metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

BFE 9-20

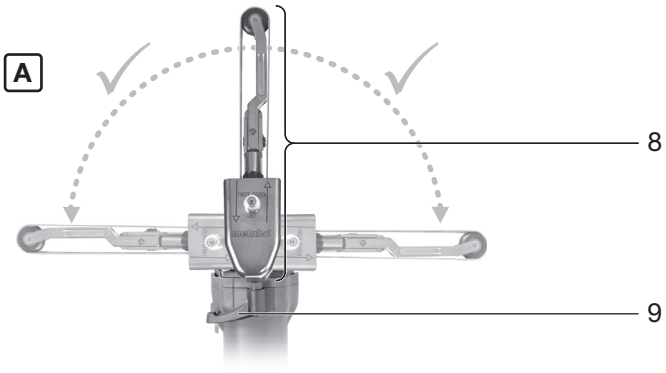


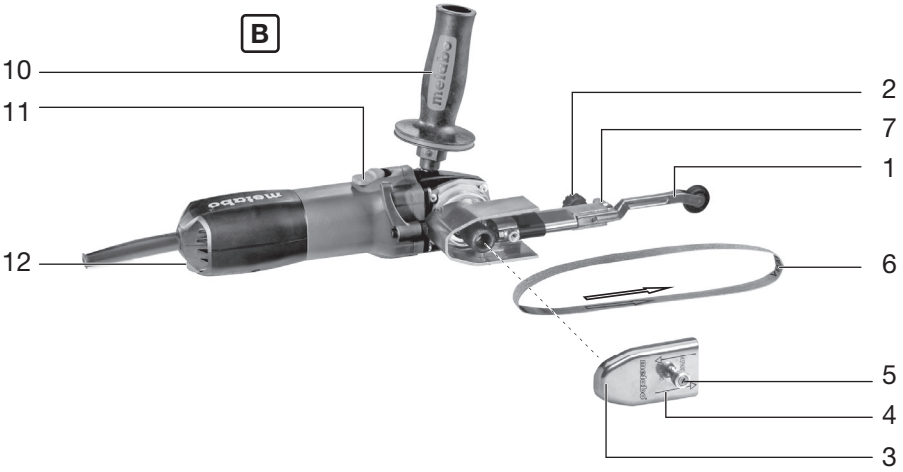
SL Prevod originalnih navodil za uporabo 4

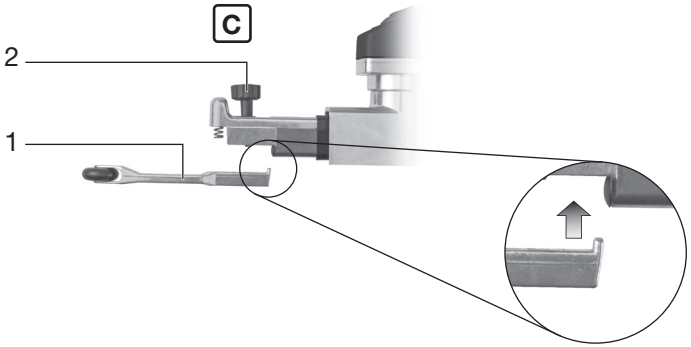
4 007430 318527

www.metabo.com

Made in Germany


A
8
9


B
10
11
12
2
7
1
6
5
4
3


C
2
1

		**BFE 9-20** *1) Serial-Number: 02244...
B_L	mm (in)	457 (18)
v_0	m/s	10,6 - 20
P_1	W	950
P_2	W	510
m	kg (lbs)	1,8 (4.0)
a_h/K_h	m/s^2	< 2,5/ 1,5
L_{pA}/K_{pA}	dB(A)	89 / 3
L_{WA}/K_{WA}	dB(A)	100 / 3

CE *2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-4:2009+A11:2011

ppa.

2017-02-17, Volker Siegle
Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Prevod originalnih navodil za uporabo

1. Izjava o skladnosti

S svojo polno odgovornostjo izjavljamo: da ta tračna pila z oznako in serijsko številko *1), ustreza smernicam *2) in navedenim standardom *3)Direktor novosti, raziskav in razvoja; odgovorna oseba za dokumentacijo. tehnična dokumentacija se nahaja*4) - glej stran 3.

2. Uporaba v skladu z določili

Tračnapila je namenjena za suho brušenje, loščenje, matiranje, strukturiranje, poliranje kovin in lesa in lesa podobnih materialov ter plastik.

Za vse poškodbe oziroma škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe, je odgovoren uporabnik.

Upoštevati je treba splošno veljavna pravila o varstvu pri delu in za preprečevanje nesreč pri delu.

3. Splošna varnostna navodila



Zaradi lastne varnosti in zaščite ter preprečitve poškodbe vašega stroja bodite pozorni na ta znak v teh navodilih.



POZOR – Preberite vsa priložena navodila za varno delo in tako zmanjšate možnost poškodb in/ali okvar.

Primeru prodaje stroja priložite novem uporabniku oz. lastniku

Posebna varnostna navodila

POZOR – Preberite vsa priložena navodila za varno delo. *Neupoštevanje navodil in pravil lahko pripelje do električnega udara, požara ali/in resnih poškodb oseb.*

Shranite ta varnostna navodila za kasnejšo uporabo. *Izraz »ročni električni stroji« se nanaša tudi na baterijski program ročnih strojev.*

3.1 Vzdržujte delovišče varno

a) **Poskrbite, da bo delovno področje čisto dobro osvetljeno.** *Razmetan in temačen prostor kliče po nesreči.*

b) **Ne uporabljajte stroja v bližini vnetljivih tekočin ali plinov zaradi možnosti iskrenja.** *Električno orodje povzroča iskrenje, ki lahko zaneti prah ali ogenj.*

c) **Ne dovolite približevanja opazovalcem in otrokom stroju med obratovanjem.** *Lahko vas zmotijo pri delu in ogrozijo sebe, vas ali stroj.*

3.2 Zaščitite se pred električnim udarom

a) **Vtikač se mora prilegati omrežni vtičnici. Ne modificirajte jih. Ne uporabljajte vmesnih vtičnic za ozemljitve strojev.** *Varni vtiči in vtičnice bodo zmanjšali možnost električnega udara.*

b) **Ko delate z električnimi stroji se izogibajte dotikov z ozemljenimi deli kot so vodne pipe, radiatorje, štedilnike, hladilnike.** *Obstaja velik riziko električnega udara, če je vaše telo ozemljeno.*

c) **Ne izpostavljajte stroja dežju ali vlagi.** *Ne uporabljajte orodja na mokrih ali vlažnih lokacijah saj s tem povečujete nevarnost električnega udara.*

d) **Ne zlorabljajte kabla stroja. Električni kabel ni namenjen vleki, nošnji ali vezanju. Ne izpostavljajte el. kabel vročini, olju, ostrim robovom ali premikajočih delov.** *Poškodovan kabel lahko povzroči električni udar.*

e) **Ko delate zunaj uporabljajte el. podaljške, ki so namenjeni zunanji uporabi.** *Uporaba zunanjih el. podaljškov zmanjša nevarnost el. udara.*

f) **Pri delu v vlažnih prostorih uporabljajte omrežno diferencialno tokovno varovanje (RCD).** *Uporaba diferencialno tokovnega varovanja (RCD) zmanjša nevarnost el. udara.*

3.3 Osebna varnost

a) **Zavzemite pravilno držo in ravnotežje med delom. Glejte kaj delate. Uporabljajte zdravo pamet. Ne delajte s strojem ko ste utrujeni ali pod vplivom opojnih substanc (alkohola drog, zdravil,..).** *Trenutek nepazljivosti lahko povzroči poškodbo!*

b) **Uporabljajte zaščitna delovna sredstva. Vedno si nadenite očala** *Zaščitna sredstva kot so zaščitna maska za dihala, ne-drseča obutev, zaščitna pokrivala, delovna obleka dobo zmanjšali možnost poškodbe.*

c) **Preprečite nenamenski vklop. Ko stroje ne uporabljate, pred servisiranjem ali zamenjavo orodij ali opreme izvlecite vtič iz omrežne vtičnice oz. izvlecite baterijski paket.** *Pri nošnji orodja lahko hitro s prstom dotaknete prožilo in povzročite poškodbo.*

d) **Odstranite ključe ali napenjala pred vklopom stroja.** *Karkoli od vpenjal lahko ob vključitvi poleti po prostoru in povzroči poškodbo.*

e) **Ne pretiravajte. Bodite pravilno postavljeni in stabilni med delom.** *To vam omogoča boljši nadzor nad strojem.*

f) **Bodite oblečeni delu primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil ali visečega nakita. Lase in viseče dele obleke imejte stran od vrtečih se delov.** *Preprečite, da se vam nebi kaj zapletlo v vrteče se dele.*

g) **Če uporabljate odsesovalne sisteme se prepričajte, da so pravilno nameščeni in preklopljeni in vmesniki pašejo na stro.** *Uporaba odsesanih sistemov zmanjša nevarnost poškodb zaradi prahu.*

3.4 Uporaba stroja in vzdrževanje.

a) **Ne preobremenjujte strojev. Uporabljajte primeren stroj delo.** *Z pravim strojem boste delo*

opravili bolje, hitreje in varnejše, če je stroj namenjen takemu delu.

b) **Ne vklopite stroja če je vklopni gumb ne ostane na položaju vklopljeno/izklopljeno.** *Noben stroj ne more biti pod nadzorom, če stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno in ga je potrebno popraviti.*

c) **Ko stroje ne uporabljate, pred servisiranjem ali zamenjavo orodij ali opreme izvlecite vtič iz omrežne vtičnice oz. izvlecite baterijski paket.** *Tako zmanjšamo možnost poškodb ob nenamenskem vklopu stroja.*

d) **Hranite stroje in njihova navodila za uporabo izven dosega otrok ali nepooblaščenih oseb.** *Stroji so lahko v rokah nepoučenih oseb nevarno orodje.*

e) **Upoštevajte navodila za vzdrževanje in postopke zamenjave orodij. Preverite morebitne okvare ali lome na vseh vitalnih in premikajočih delih, ki lahko vplivajo na delovanje stroja. Obrabljene in poškodovane dele zamenjajte oz. pošljite stroj v usposobljeno servisno delavnico.** *Veliko nesreč je posledica slebega vzdrževanja stroja.*

f) **Imejte rezilne površine ostre in čiste.** *Pravilno vzdrževana in servisirana oprema olajša delo in omogoča boljšo kontrolo nad strojem.*

g) **Za vašo varnost uporabljajte samo namensko dodatno opremo, ki je opremljena z navodili za uporabo in jo navaja oz. priporoča proizvajalec stroja.** *Uporaba stroja izven predpisanega namena in uporaba nenamenske dodatne opreme lahko resno ogrozi osebno varnost.*


3.5 Servis

a) **Prepustite servisne posege v vaš stroj le specializiranim servisnim delavnicam, ki bodo uporabili originalne rezervne dele.** *Tako bo zagotovljeno varno delo z pravilno vzdrževanim strojem.*

4. Posebna varnostna navodila

Držite stroj za izolirane dele, kajti obstaja nevarnost poškodbe kabla. Za posledico je lahko udar elektrike! Poškodba "žive žice" lahko preko kovinskih delov povzroči električni udar.

Iskre lahko nastanejo med brušenjem. Poskrbite, da nobena oseba ni v nevarnosti. Zaradi nevarnosti požara, odstranite vse gorljive materiale iz bližine delovišča (področje iskrenja).


Med delom pride del prahu tudi v notranjost brusilke. Ta lahko zmanjša pretočnost hladilnega zraka. Kovinski prah lahko tvori elektro – statični most na ohišje obstaja možnost električnega udara. Redno izpihajte notranjost kotne najkasneje po cca. 15 urah dela! Tako bo podaljšana življenjska doba kotne brusilke in redkejši bodo servisni intervali. Zaradi navedenega mora biti brusilka redno vzdrževana.

Priporočamo delo s stacionarnem odsesanemu sistemu in električno vtičnico, ki ima vgrajen z FI varovalni odklopnik Če se stroj izklopi na avtomatski varovalki, mora biti preverejen in očiščen. Glej poglavje 8. Čiščenje za več informacij o čiščenju motorja.

Nadenite si zaščito sluha. Izpostavjenost hrupu lahko poškoduje sluh.

Nadenite zaščitne rokavice.


Vedno si nadenite zaščitna očala.

Varno vpnite obdelovanec med obdelavo s pomočjo vpenjal ali spon.

Vedno držite stroj z obema rokama za predvidene ročaje. Izguba kontrole lahko povzroči poškodbe.

Nikoli ne polagajte rok na vrteče se dele stroja ali v bližino brusilnega papirja.

Odstanite prah in podobni material samo ko stroj stoji.

Po potrebi posega ali vzdrževanja v stroj obvezno izvlecite električni vtič iz električnega omrežja.

Hitrost brušenja mora odgovarjati oznaki, ki se nahaja na papirju. Pri preveliki hitrosti lahko pride do poškodbe stroja in trganja pribora.

Pred vsako uporabo preverite napetost traku in njihov tek čez vodilna kolesa. Prepričajte se s testnim zagonom: Naj stroj obratuje brez obremenitve cca 30 sekund. Takoj zaustavite stroj če začutite nenadne tresljaje ali opazite kakšne druge nepravilnosti delovanja. Ugotovite vzrok nepravilnega delovanja in ga odpravite.

Zmanjšanje izpostavljenost prahu:

Prah materiala, ki se ga obdeluje s temi stroji lahko vsebuje snovi, ki povzročajo raka, alergične reakcije, težave z dihali, težave s plodom ali razmnoževalnimi organi. Nekateri materiali vsebujejo: Svinec (v barvah) mineralni prah (od opek, betona itd), hrastov in bukev prah posebej v kombinaciji z raznimi kemičnimi zaščitnimi laki in premazi.
Ogrožnost je odvisna od trajanja izpostavljenosti tem substancam.
Prah ne sme priti v vaše telo.
Da zmanjšate izpostavljenost prahu: Delovišče naj bo dobro prezračevano, nadenite si zaščito za dihala z primernimi mikro filtri.

Upoštevajte veljavno zakonodajo in predpise glede varnosti pri delu, odstranjevanje nevarnih odpadnih materialov in obremenitev ter izpostavljenosti zaposlenih.

Zbirajte prah na viru, izognite se spuščanju ga v okoliški prostor.

Uporabljajte primerni pribor glede na delo. (glej poglavje 11.), torej manj delcev v okolje v nekontrolirano.

Uporablja naj se odsesavanje prašnih delcev, če narava dela to omogoča.

Zmanjšajte izpostavljenost prahu z naslednjimi ukrepi:

- Ne bodite direktno izpostavljeni zračnemu curku ali ga usmerjati na druge osebe.
- Kjerkoli je to omogočeno, uporabljajte odsesalne sisteme.
- Delovišče naj bo dobro prezračevano in ga redno posesajte s primernim sesalnikom.
- Zaščitno obleko posesajte ali jo operite, ne izpihujte jo z zrakom ali krtačite.

5. Legenda

Glej stran 2.

1 Oprema za brušenje
2 Vrtilni gumb za varovanje opreme za brušenje traku in nastavitve teka traku.
3 Pokrov
4 Puščica (smer vrtenja gredi)
5 Vijak za pritrditev pokrova
6 Brusni trak
7 Ročica za zamenjavo in napenjanje traku
8 Brusilna glava
9 Blokirni vijak za nastavitev brusilne glave
10 Stranski ročaj
11 Drsno stikalo
12 Vrtilni gumb za nastavitev hitrosti traku

6. Pred uporabo

Pred uporabo preverite, če se omrežna napetost in frekvenca ujemata z vrednostmi na tipski ploščici stroja.

Vedno priklopite na vtičnico z varovalko RCD občutljivosti odklopa 30 mA.

Pritrditev stranskega ročaja

Vedno uporabljajte stranski ročaj (10)! Stranski ročaj privijte na levo ali desno stran do konca z vrtenjem v desno! Stranski ročaj privijte tako, da jo obrnjen stran od brusilnega traku (6)

Postavitev brusilne glave (8)v delovni položaj

Opomba: Obrnite blokirno ročico (9) če je potrebno zamenjati položaj vzvoda.
po potrebi. Položaj lahko menjamo brez blokade. V tem primeru dvignite ročico, obrnite vzvod in spustite ročico.

- Sprostite blokirno ročico (9).
- Po potrebi oz. če to zahteva delovni proces obrnite brusilno glavo (8). Postavljena mora znotraj dovoljenih položajev navedenih na sliki A stran 2.
- Močno privijte blokirno ročico (9)
- Blokirna ročica je premakljiva (9) Če jo potegnete nazaj, jo obrnete brez da sprostite glavo.

Vsakič pred začetkom dela preverite, če je blokirna ročice (9)močno privita in se glava, (8)ne premika. V nasprotnem primeru, se brusilni trak (6) lahko sname ter približa in obstaja možnost poškodbe. Izguba kontrole lahko povzroči poškodbe.

7. Uporaba

7.1 Vklop/izklop kontnuirano delo

Vedno držite brusilko z obema rokama.


Vklopite stroj preden se približate področju obdelave.

Kotna brusilka ne sme biti v bližini prahu in odrezkov. Kotno brusilko ne odlagajte v prašna ali vlažna mesta.

Ne odložite brusilke iz rok na tla preden se motor popolnoma ne zaustavi.

Da preprečite nenadni vklop; preverite če je stikalo na brusilki v položaju izklopa preden priklopite vtič v el. omrežje.

Zaradi moči in navora med obratovanjem brusilka stalno sili iz prijema rok. Zato vedno držite stroj z obema rokama na predvidenih mestih, stpjte stabilno in koncentrirano.



Vklop /stalno obratovanje: pritisnite drsno stikalo (11)naprej. Ter za blokado potisnite prednji del gumba navzgor.

Izklop: Pritisnite na zadnji del stikala (11) in spustite.

7.2 Nastavitev hitrosti traku

Hitrost traku se da nastavit is pomočjo koleščka (12)odvisno od potreb delavnega procesa.

Označbe med 1-6 označujejo naslednje hitrosti:

1 ..... 9,0 m/s	4.....16,7 m/s
2 ..... 12,6 m/s	5.....18,1 m/s
3 ..... 15,0 m/s	6.....20,0 m/s

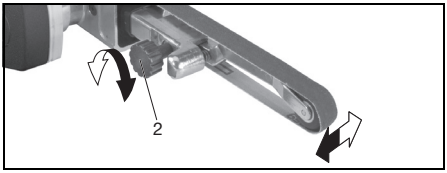
7.3 Zamenjava traku

Glejte sliko B, stran 2.

- Odvijte vijak (5)in odstranite pokrov (3)
- Potegnite roko (7)nazaj in odstranite brusilni trak (6).
- Vstavite novi brusilni trak na koleščka tako, da je puščica na notranji strani traku obrnjena v isto stran kot puščica (4) na pokrovu. Nataknite prvo trak na pogonsko kolo, nato pa na kolo roke (1)
- Postavite pokrov (3)nazaj in privijte vijak (5)z roko.
- Preverite tek traku in po potrebi ga napnite (poglavje 7.4)

7.4 Napenjanje traku

Uporabite vijak (2) za nastavitev traku ko stroj ni v uporabi in je izvlečen vtič iz omrežja tako, da brusilni trak teče po sredini koles.



7.5 Postopek brušenja

Vključite stroj pred začetkom dela.

Postavite stroj na obdelovanec tako, da je trak paralelno na obdelovalno površino.

Ne držite stroja med obratovanjem na enem mestu, kajti lahko povzroči prevelik odvzem materiala.

7.6 Zamenjava opreme za brušenje

Glejte sliko C, stran 3.

- Odstranite brusni list (poglavje7.3)
- Odstranite vijak (2)in opremo za brušenje (1).
- Nataknite drugo opremo za brušenje kot je prikazano (prepričajte se, da je brusilna opremapravilno nameščena proti roki, glej sliko c)
- Privijte vijak (2)
- Nataknite brusilni trak (glej poglavje7.3)
- Nastavite tek traku7.4

8. Čiščenje vzdrževanje

Čiščenje motorja: Redno izpihajte notranjost brusilke s stisnjenim zrakom skozi ventilacijske odprtine, vsaj po cca.15 urah dela! Zaradi navedenega mora biti brusilka redno vzdrževana.

9. Problemi in nasveti

Za optimalne rezultate obdelave; Brusite v smeri premikanja traku v stroj.

10. Težave

- **Zaščita proti preobremenitvi: Ko pride do velikega padca vrtljajev.** Temperatura motorja je previsoka. Pustite, da stroj obratuje brez obremenitve, da se ohladi.
- **Zaščita proti preobremenitvi: Če pride do manjšega padca vrtljajev med delom.** Stroj je preobremenjen. Zmanjšajte obremenitev na obdelovalno površino.
- **Zaščita pred ponovnim zagonom. brusilka se ne zažene.** Aktivirala se je zaščita pred ponovnim zagonom. Če pride do prekinitve toka ob kontinuiranem delovanju, se stroj ne bo sam zagmal ob vrnitvi toka. Izklopite stikalo in ga ponovno vklopite.

11. Dodatna oprema

Uporabljajte le originalno dodatno opremo Metabo.

Vprašajte Vašega trgovca Metabo orodja za dodatno opremo!

Navedite trgovcu točen model brusilne pile, da bo lahko svetoval pravilno dodatno opremo.

Za celotno ponudbo dodatne opreme si poglejte www.metabo.com ali katalog Metabo.

12. Servisiranje

Popravila na Metabo električnem orodju naj opravljajo le kvalificirani električarji!

Če vaše Metabo električno orodje potrebuje popravilo, naj ga popravijo na zato pooblaščenem servisu. Prosimo pred predajo aparata servisu opišite okvaro. Za naslov poglejte na www.metabo.si

Lista rezervnih delov Vam je voljo na spletni strani www.metabo.com.

13. Zaščita okolja

Nabran prah, ki nastane z brušenjem lahko vsebuje nevarne materiale. Ne odlagajte te odpadke med gospodinjske smeti, ampak v posebne zbiralnike za nevarne odpadne snovi.

Z upoštevanjem nacionalnih zakonskih aktov se izrabljeni električni stroji zbirajo posebej in se jih okolju prijazno reciklira

Samo za članice EU: Ne odlagajte izrabljenih strojev med hišne odpadke Z upoštevanjem smernice Evropske/skupnosti 2002/96/EC za izrabljeno elektronsko in električno opremo in z upoštevanjem nacionalnih zakonskih aktov se izrabljeni električni stroji zbirajo posebej in se jih okolju prijazno reciklira

14. Tehnični podatki

Legenda znakov v tabeli na strani 3.

Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehnološkega napredka.

B_L = Dolžina traku
v_0 = hitrost traku brez obremenitve
P_1 = vhodna moč motorja
P_2 = moč na gredi
m = teža stroja brez kabla

Vse vrednosti so določene z upoštevanjem standarda EN 60745.

⧈ Brusilka je v zaščitnem razredu II.

~ Izmenična napetost

Objavljeni tehnični podatki so predmet tolerančnih meritev (kot je navedeno v veljavnih standardih).

Vrednosti emisij
Te vrednosti se lahko uporabi kot uvodna ocenitev izpostavljenosti in ob primerjavi z drugumi stroji. Vseeno stroj se lahko uporablja tudi na drugačne načine, z drugačno opremo, zato lahko vrednosti tresljajev odstopajo. Ocena izpostavljenosti vibracijam lahko upošteva čas, ko se stroj izklaplja ali obratuje brez obremenitve. To lahko pomembno zniža nivo izpostavljenosti preko vsega delovnega obdobja.

Vrednost vibracij (vektorski seštevek treh smeri) izmerjenih po standardu EN 60745:

a_h = Vrednost emisije vibracij (brusna površina)

K_h = Nevarno (vibracije)

Tipični A-efektivno opažen nivo zvoka:
L_{pA} = Nivo zvočnega tlaka
L_{WA} = Nivo zvočne moči
K_{pA}, K_{WA} = Nevarno

Tipični prag zvočnega tlaka tega električnega stroja gre lahko preko 80 dB(A).

Nadenite si ustrezno zaščito sluha!

Problemi, napake:
V posameznih primerih se lahko hitrost začasno spremeni, če je stroj izpostavljen ekstremnim elektromagnetnim motnjam ali se elektronska zaščita aktivira. Vv tem primeru izklopite stroj in ga vklopite ponovno.

GARANCIJSKI LIST

Firma in sedež garanta: Metabo d.o.o. Poslovna cona A 12 SI-4208 ŠENČUR
Datum dobave stroja: _____
Oznaka in tip stroja:_____
Serijska številka stroja:_____
Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev po dobavi stroja
Čas zagotavljanja vzdrževanja, nadomestne dele in priklopne aparate: 3 leta po preteku garancije
Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Območje R Slovenije
Garant jamči za lastnosti, ki so navedene v Priročniku z navodili za uporabo in vzdrževanje ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

Pravice potrošnika:

1. Če stroj, za katerega je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak (potrošnik mora upoštevati zaporedje zahtevkov, kot so navedeni v nadaljevanju). Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je garant ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora garant potrošniku brezplačno zamenjati stroj z enakim, novim in brezhibnim strojem.
2. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje garant obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
3. Če garant v roku za odpravo napake stroja ne popravi ali ne zamenja z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od garanta ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi stroja z novim, plača garant.

Uveljavljanje garancije:

Potrošnik uveljavlja garancijo pri pooblaščenih servisih Garanta, navedenih na garancijskemu listu le ob predloženemu pravilno izpolnjenemu garancijskemu listu in originalnemu računu. Uveljavljanje pravic iz naslova garancije potrošnik uveljavlja osebno, pisno po pošti ali po elektronski pošti. Stroške krije Garant, potrošnik pa je dolžen poskrbeti za pravilno embaliranje stroja, skladno s pravili dostavne službe.

Opozorilo

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper garanta v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje njegovih pravic, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
Garancija ne velja:
V primeru nepooblaščenega posega v blago,
V primeru mehanskih ali električnih okvar zaradi nepravilne uporabe blaga
V primeru poškodb med transportom po izročitvi blaga dostavni službi
V primeru, da k zahtevku za popravilo v garancijskem roku nista priložena garancijski list in originalni račun,
Za celotni potrošni material (krtačke, kabli, maziva, ležaji, itd.).
Ob nakupu blaga garant zagotavlja potrošniku:
tudi navodila za sestavo in uporabo ter seznam pooblaščenih servisov;
servis, ki ima pooblastilo garanta za izvajanje servisnih del na blagu ter z njim sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, če sam ne opravlja te dejavnosti;
brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka;
proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

Pooblaščeni servisi za uveljavljanje garancije:

VARESI d.o.o. Cesta v Gorice 2a 1000 Ljubljana Tel: 01/505 75 81 metabo@varesi.si
Elektroservis Povše d. o. o. Kersnikova cesta 2 D 3320 Velenje Tel: 0590-39-252, 031/599-001 info@elektroservis-povse.com

Metabo 3-letna garancija
XXL garancija je na voljo za vse kupce Metabo strojev v roku 4.tedne od dobave stroja.
Potrdilo o 3-letni garanciji in vsi pogoji so objavljeni na navedeni spletni strani https://portal.metabo-service.com/sl-SI/service-portal/
Obiščite jo in izpolnite potrebne podatke za 3-letno XXL Metabo garancijo.

170 27 4161_sl_0523 (incl.SHW)

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS