metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

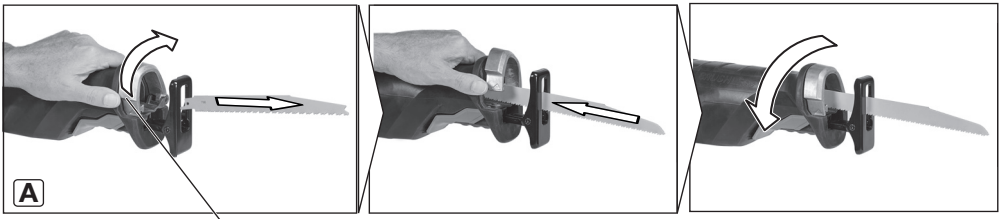
SSEP 18 LTX BL MVT

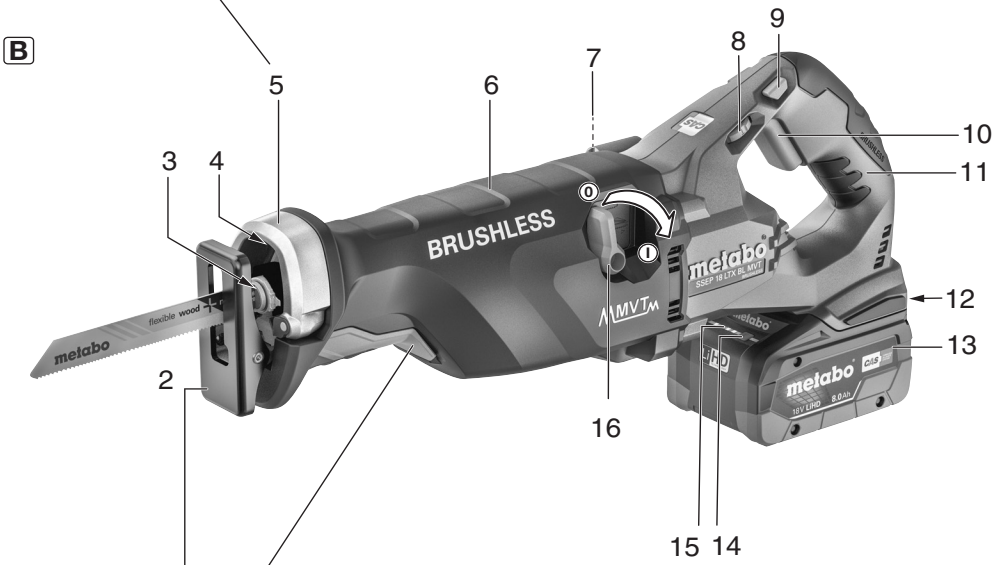


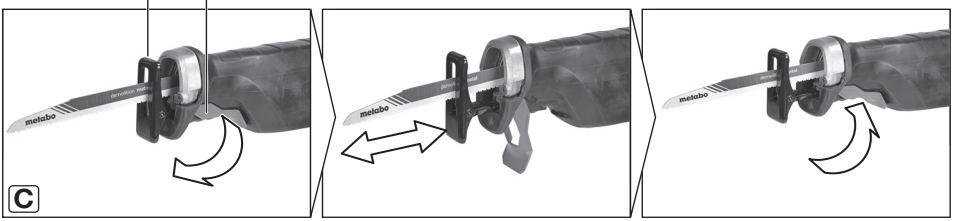


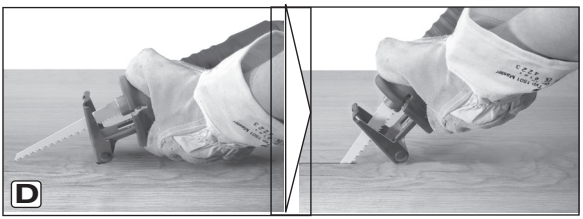
sl Prevod originalnih navodil za uporabo 5

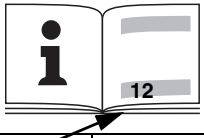
www.metabo.com


A


B
5
6
7
8
9
10
11
3
4
BRUSHLESS
12
13
2
16
15
14
1

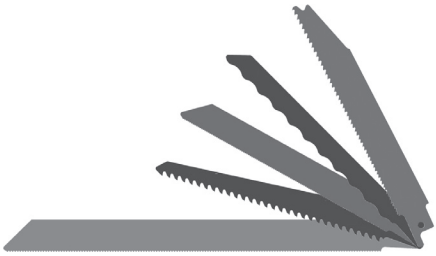

C


D

		**SSEP 18 LTX BL MVT** *1) Serial Number: 02258..	
U	V	18	
n_0	min^{-1} (spm)	0-3000	
s	mm (in)	32 (1,26)	
m	kg (lbs)	4,6 (10,1)	
T_1	mm (in)	300 (11,8)	
T_2	mm (in)	●	20 (0,8)
T_2	mm (in)	○	150 (5,9)
L_{pA} / K_{pA}	dB (A)	87 / 5	
L_{WA} / K_{WA}	dB (A)	98 / 5	
$a_{h,B}$ / $K_{h,B}$	m/s^2	14,6 / 1,5	
$a_{h,WB}$ / $K_{h,WB}$	m/s^2	15,0 / 1,5	

CE *2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3) EN 62841-1:2015, EN 62841-2-11:2016, EN IEC 63000:2018

2021-08-10, Bernd Fleischmann ppa. B. F.
Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Ⓐ 

Ⓑ 

ASC 145, ASC 55 **etc.**

Ⓒ 

10,0 Ah	6.25549	LiHD 18 V
8,0 Ah	6.25369	LiHD 18 V
5,5 Ah	6.25368	LiHD 18 V

etc.

Ⓓ 

Prevod originalnih navodil za uporabo

1. Izjava o skladnosti

S polno odgovornostjo izjavljamo, da ta baterijska večnamenska žaga z naročniško številko *1),ustreza navedenim smernicam *2) in standardov* 3). Direktor razvoja in raziskav Direktor, raziskav in razvoja; odgovorna oseba za dokumentacijo tehnična dokumentacija se nahaja*4) Glej stran 3.

2. Uporaba v skladu z določili

Ta stroj je primeren za žaganje lesa, kovin plastike in podobnih materialov kot so trda guma, armirana plastika (fiberglas),…..

Garancijski zahtevki veljajo le v omejenem obsegu za aplikacije s čezmerno obrabo (npr. izdelava/ popravilo palet).

Za morebitno škodo, povzročeno zaradi nenamenske uporabe, nosi izključno odgovornost uporabnik.

Upoštevati je treba splošno veljavna pravila o varstvu pri delu in za preprečevanje nesreč pri delu.

3. Splošna varnostna navodila



Zaradi lastne varnosti in zaščite stroja bodite pozorni na vse dele navodil, ki so označeni s tem znakom.



OPOZORILO – Skrbno in v celoti preberite ta navodila saj zmanjšate možnost poškodb.

Vso dokumentacijo in navodila v primeru prodaje stroja priložite novemu uporabniku!

Posebna varnostna navodila

OPOZORILO – Preberite vsa priložena navodila za varno delo s tem strojem
Neupoštevanje navodil in pravil lahko pripelje do električnega udara, požara ali/in resnih poškodb.

Shranite vsa varnostna navodila za kasnejšo uporabo. *Termin "stroji" in varnostna opozorila se nanaša na vaš električni ali baterijski stroj.*

3.1 Varno delovišče

a) **Poskrbite, da bo delovno področje čisto dobro osvetljeno.** *Razmetan in temačen prostor kliče po nesreči.*

b) **Ne uporabljajte stroja v bližini vnetljivih tekočin ali plinov zaradi možnosti iskrenja.** *Stroji povzročajo iskrenje, ki lahko zaneti prah ali ogenj.*

c) **Ne dovolite približevanja opazovalcem in otrokom stroju med obratovanjem.** *Lahko vas zmotijo pri delu in ogrozijo sebe, vas ali stroj.*

3.2 Zaščitite se pred električnim udarom

a) **Vtikač se mora prilegati omrežni vtičnici. Ne modificirajte jih. Ne uporabljajte vmesnih vtičnic za ozemljitve strojev.** *Varni vtiči in vtičnice bodo zmanjšali možnost električnega udara.*

b) **Ko delate z električnimi stroji se izogibajte dotikov z ozemljenimi deli kot so vodne pipe, radiatorje, štedilnike, hladilnike.** *Obstaja velik riziko električnega udara, če je vaše telo ozemljeno.*

c) **Ne izpostavljajte stroja dežju ali vlagi.** *Ne uporabljajte orodja na mokrih ali vlažnih lokacijah saj s tem povečujete nevarnost električnega udara.*

d) **Ne zlorabljajte stroja. Električni kabel ni namenjen vleki, nošnji ali vezanju. Ne izpostavljajte el. kabel vročini, olju, ostrim robovom ali premikajočih delov.** *Poškodovan kabel lahko povzroči električni udar.*

e) **Ko delate s strojem zunaj, uporabite podaljške, namenjene uporabi zunaj.** *Uporaba zunanjih el. podaljškov zmanjša nevarnost el. udara.*

f) **Če je delo s strojem v vlažnem okolju neizbežno, uporabite RCD zaščitno varovalko.** *Uporaba diferencialno tokovnega varovanja (RCD) zmanjša nevarnost el. udara.*

3.3 Osebna varnost

a) **Zavzemite pravilno držo in ravnotežje med delom. Glejte kaj delate. Uporabljajte zdravo pamet. Ne delajte s strojem, ko ste utrujeni ali pod vplivom opojnih substanc (alkohola, drog, zdravil,..).** *Trenutek nepazljivosti lahko povzroči poškodbo!*

b) **Uporabljajte zaščitna delovna sredstva. Vedno si nadenite zaščitna očala.** *Uporaba zaščitnih osebnih zaščitnih sredstev, kot so zaščitna maska, nedrseča obutev, primerno pokrivalo zmanjšajo možnost poškodb.*

c) **Preprečite nenamenski vklop. Ko stroje ne uporabljate, pred servisiranjem ali zamenjavo orodij ali opreme izvlecite vtič iz omrežne vtičnice in/ali odstranite baterijski paket.** *Pri nošnji orodja lahko hitro s prstom dotaknete prožilo in povzročite poškodbo.*

d) **Odstranite ključe ali napenjala pred vklopom stroja.** *Karkoli od vpenjal lahko ob vključitvi poleti po prostoru in povzroči poškodbo.*

e) **Ne preobremenjujte stroja. Bodite pravilno postavljeni in stabilni med delom.** *To vam omogoča boljši nadzor nad strojem.*

f) **Bodite oblečeni delu primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil ali visečega nakita. Lase in viseče dele obleke imejte stran od vrtečih se delov.** *Preprečite, da se vam nebi kaj zapletlo v vrteče se dele.*

g) **Če je pripravam namenjena za priklop odsesavanja in zbiranja prahu, poskrbite, da je naprava pravilno spojena.** *Uporaba odsesanih*

sistemov zmanjša nevarnost zastrupitev zaradi prahu.

h) **Ne pustite, da izkušnje pridobljene pri pogosti uporabi vam omogočajo, da postanete samozavestni in prezrete načela varnosti.** *Malomaren ukrep lahko povzroči hude poškodbe v delčku sekunde.*

3.4 Uporaba stroja in vzdrževanje.

a) **Ne preobremenjujte strojev. Uporabljajte primeren stroj delo.** *S pravim strojem boste delo opravili bolje, hitreje in varnejše, če je stroj namenjen takemu delu.*

b) **Ne vklopite stroja, če je vklopni gumb ne ostane na položaju vklopljeno/izklopljeno.** *Noben stroj ne more biti varen, če stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno in ga je potrebno popraviti.*

c) **Izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice in/ali odstranite baterijski paket s stroja predno začnete z nastavitvami, zamenjavami pribora ali ko shranjujte stroj.** *Tako zmanjšamo možnost poškodb ob nenamenskem vklopu stroja.*

d) **Hranite stroje in njihova navodila za uporabo izven dosega otrok ali nepooblaščenih oseb.** *Stroji so lahko v rokah nepoučenih oseb nevarno orodje.*

e) **Skrbno vzdržujte stroj in pribor. Preverite morebitne okvare ali lome na vseh vitalnih in premikajočih delih, ki lahko vplivajo na delovanje stroja. Obrabljene in poškodovane dele zamenjajte oz. pošljite stroj v usposobljeno servisno delavnico.** *Veliko nesreč je posledica slabega vzdrževanja stroja.*

f) **Imejte rezilne površine ostre in čiste.** *Pravilno vzdrževana in servisirana oprema olajša delo in omogoča boljšo kontrolo nad strojem.*

g) **Za vašo varnost uporabljajte samo namensko dodatno opremo, ki je opremljena z navodili za uporabo in jo navaja oz. priporoča proizvajalec stroja.** *Uporaba stroja izven predpisanega namena in uporaba nenamenske dodatne opreme lahko resno ogrozi osebno varnost.*

h) **Ročaji in prijemne površine naj bodo čiste, brez olj ali masti.** *Drseče površine ne omogočajo dobrega in varnega prijema in držanja stroja v primeru nepričakovanih dogodkov.*

3.5 Baterijsko orodje in vzdrževanje

a) **Baterije polnite le s polnilcem po navodilih proizvajalca.** *Polnjenje z drugimi polnilci lahko povzroči uničenje baterijskega paketa ali celo požar.*

b) **Uporabljajte samo originalne baterijske pakete po Metabo specifikaciji.** *Uporaba drugih baterijskih paketov lahko ustvari nevarnost poškodbe.*

c) **Kadar se baterijski paket ne uporablja, ga imejte stran od kovinskih predmetov kot so vijaki, žeblji, podložke. Tako preprečimo možnost kratkega stika.** *Spoj obeh polov baterijskega paketa lahko povzroči požar*

d) **Pod določeni mi pogoji lahko pride do izlitja tekočine iz baterijskega paketa. Vse dele telesa, ki pridejo v kontakt s to tekočino izpirajte z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite pomoč zdravnika.** *Izlita tekočina iz baterijskega paketa lahko povzroči opekline.*

e) **Ne uporabljajte baterijskega paketa, če je poškodovan ali modificiran.** *Poškodovani ali modificirani baterijski paketi lahko nenadno povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnost poškodbe.*

f) **Ne izpostavljajte baterijskega paketa ali stroja ognju ali visokim temperaturam.** *Izpostavitvi ognju ali temperaturi čez 130 °C (265 °F) lahko povzroči eksplozijo.*

g) **Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in ne polnite če je baterijski paket ali stroj izpostavljen temperaturam izven obsega, navedenega v teh navodilih.** *Nepravilno polnjenje ali temperature izven dovoljenega obsega le poveča riziko nastanka požara.*

3.6 Servis

a) **Prepustite servisne posege v vaš stroj le specializiranim servisnim delavnicam, ki bodo uporabili originalne rezervne dele.** *Tako bo zagotovljeno varno delo z pravilno vzdrževanim strojem.*

b) **Nikoli ne popravljajte pokvarjenih baterijskih paketov.** *Servisiranje in testiranje baterijskih paketov lahko opravlja le pooblaščeni servis ali proizvajalec.*

4. Posebna varnostna navodila

Električno orodje držite za izolirane površine, kadar izvajate operacije, pri katerih lahko oprema pride v stik s skritimi kabli. Med delom lahko prerežete »živo» žico ali lastni kabel kotne brusilke in preko kovinskih delov brusilke lahko pride do električnega udara, ki lahko ogrozi delavca.

Uporabite spone ali drug praktičen način za pritrditev in podporo obdelovanca na stabilno podlago. Držanje obdelovanca z rokami ali ga nasloniti na telo lahko povzroči nestabilnost in izgubo ravnotežja.

Odstranite baterijski paket s stroja, ko kakor koli posegate v stroj zaradi nastavitev, čiščenja ali vzdrževanja.

Pred montažo baterijskega paketa se prepričajte, da je stroj izklopljen.


PREVIDNO Ne glejte v delovno lučko.


Baterije naj bodo vedno suhe!


Ne izpostavljajte baterijskih paketov ognju!


Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih baterijskih paketov!
Ne odpirajte baterijskih paketov!

Ne prijemajte z prevodnimi materiali kontaktov baterij, da ne nastane kratki stik!



Rahlo jedka, vnetljiva tekočina lahko pušča iz okvarjenih litij-ionskih baterijskih paketov!



V kolikor te tekočine pridejo v kontakt z vašo kožo takoj splahnite z veliko vode. Če tekočina iz baterijskega paketa izteče in pride v stik z vašimi očmi, jih sperite s čisto vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih baterij!

Nosite zaščitna očala, rokavice in obuvala z nedrsečimi podplati ko delate s strojem!

Prepričajte se, da na mestu vrtanja ni **električnih, plinskih ali vodnih napeljav** (uporabite detektorkovin).

Pri rezanju cevi za vodo se prepričajte, da v cevi ni vode.

Nadenite si slušalke, pri dolgotrajnem delu. Visoka stopnja hrupa daljši čas lahko poškoduje vaš sluh.

Materiale, ki vsebujejo nevarne snovi in pri obdelavi ustvarjajo zdravju neveren prah (kot je azbest) naj obdelujejo le specialisti!

Ne segajte v področje delovanja med obratovanjem žage!

Ne žagajte ekstremno majhnih kosov.

Trdno vpnite obdelovanec. Pod nobenimi pogoji ne držite obdelovanec med obratovanjem žage.

Uporabljajte le ostre, nepoškodovane liste žage. Ne uporabite liste z polomljenimi zobmi ali s spremenjeno ostrino.

Naslon za žaganje se mora med žaganjem naslanjati na obdelovanec.

Vedno držite stroj z obema rokama na zato namenjenih ročajih in stojte varno in stabilno.

Obstaja nevarnost ureznin zaradi lista žage!

Ne prijemajte premikajoč list žage. Odrezke odstranjujte le ko list žage miruje.

Snemite baterijski paket s stroja, ko ga ne uporabljate.

Zmanjšajte izpostavljenost prahu:

OPOZORILO - Nekateri prahovi, ki nastane pri brušenju, žaganju, vrtanju in drugih gradbenih dejavnosti, vsebuje kemikalije, za katere je znano, da povzročajo raka, okvare pri rojstvu ali drugo škodo na reprodukcijo. Nekaj vzorcev teh kemikalij je:
- Svinec iz barv na osnovi svinca,
- Kristalni silicijev dioksid iz opeke in cementa ter drugi zidarski izdelki in
- Arzen in krom iz kemično obdelanega lesa.

Vaše tveganje zaradi teh izpostavljenosti se razlikuje glede na to, kako pogosto opravljate to vrsto dela. Da bi zmanjšali izpostavljenost tem kemikalijam: delajte na dobro prezračevanem območju in delajte z odobreno varnostno opremo, kot so prašne maske, ki so posebej zasnovane za filtriranje mikroskopskih delcev.

To velja tudi za prah iz drugih materialov, kot so nekatere vrste lesa (npr. hrastov prah ali bukev prah), kovine, azbest. Druge znane bolezni so npr. alergijske reakcije, bolezni dihal. Ne dovolite, da prah pride do telesa.

Upoštevajte ustrezne smernice in nacionalne predpise za vaš material, osebje, aplikacijo in kraj uporabe (npr. Predpisi o varnosti in zdravju pri delu, odstranjevanje).

Zbirajte delce in prah, ki nastane med delom in ne odlagajte blizu delovišča.

Uporabite primerni pribor za delo. V tem primeru bodo delci vstopili v ozračje nekontrolirano.

Uporablja naj se odsesavanje prašnih delcev, če narava dela to omogoča.

Zmanjšajte izpostavljenost prahu z naslednjimi ukrepi:
- ne usmerjajte uhajajočih delcev in izpušnega zraka vase ali v bližnje osebe ali na deponijo prahu,
- uporabite ekstrakcijsko enoto in / ali čistilnike zraka,
- Poskrbite za dobro prezračevanje in čistite delavni prostor s sesalnikom. Pometanje ali izpihovanje dviguje prah.
- Umazano delavno obleko operite ali posesajte. Ne jo izpihovati, stepati, krtačiti.

Transport Li-Ionskih baterijskih paketov

Transportiranje Li-ion baterijskih paketov je predpisano v pravilnikih o transportu nevarnih snovi (UN 3480 in UN 3481). Informirajte se o predpisih, ki veljajo za transport Li-ion baterijskih paketov. Po potrebi se posvetujte z vašim špediterjem. Primerna embalaža je na voljo v Metabo.

Pošiljajte le baterijske pakete, ki niso poškodovani ali puščajo. Odstranite baterijske pakete s stroja, ko pošiljate stroj. Zaščitite kontakte na baterijskem paketu pred kratkim stikom (na primer z lepilnim trakom).

5. Legenda

Glej stran 2.

1 Ročica za nastavitev vodila
2 Vodilo-naslon
3 Držalo lista žage
4 LED delovna luč
5 Vzvod vpenjalne naprave za žagin list
6 Prednji ročaj
7 Kavelj za vpenjanje
8 Koleščk za nastavitev hitrosti
9 Prožilo gumba
10 Prožilo
11 Zadnji ročaj
12 Gumb za sprostitev baterijskega paketa.
13 Baterijski paket
14 Gumb za prikaz kapacitete baterijskega paketa
15 Prikazovalnik kapacitete baterijskega paketa
16 Nihalni gib

6. Montaža, začetno delovanje, nastavitev

Odstranite baterijski paket iz stroja preden posegi ali ga nastavljate.

Navodila za polnjenje baterijskega paketa najdete v navodilih za uporabo polnilnika Metabo.

6.1 Baterijski paket

Pred uporabo napolnite baterijski paket (13)

Če zmogljivost stroja pada, napolnite baterijski paket.

"Li-Power" li-ionski baterijski paket imajo indikator zmogljivosti in signala: (15)
- Pritisnite gumb (14), lučke LED prikazujejo stopnjo napolnjenosti.
- Če utripa samo ena LED dioda je paket skorajda prazen in potrebno ga je napolniti.

Odstranjevanje
Pritisni gumb za izpust baterije (12)ter izvlecite baterijski vložek (13)naprej.

Vstavljanje:
Potisni baterijski vložek (13) dokler se ne zaskoči v ohišju

6.2 Vstavljanje, odstranjevanje žaginega lista

Ne dotikajte se lista žage po žaganju, lahko je izredno pregret in obstaja nevarnost opeklin.

1 Povlecite ročico (5) vpenjalne naprave žaginega lista navzgor in jo držite.
2 Vstavite žagin list do konca ali ga odstranite.
3 Spustite ročico5
4 Preverite, da je list žage varno vpet.

6.3 Nastavitev vodila

Globino žaganja je možno omejiti z vodilom (2) (primer; ko žagamo v steno)

Občasno preverite položaj vodila (2)glede na obrabo lista žage.

1. Obrnite ročico (1) navzdol in premaknite vodilo (2) v želeni položaj. Oglejte si slikovno serijo B
2. Obrnite ročico (1) navzgor in po potrebi obrnite vodilo (2), dokler se ročica znova ne zaskoči.

Preverite, da je vodilo (2) blokirano! Mora biti zaskočen.

7. Uporaba

7.1 Nastavitev hitrosti

Nastavite izbrano hitrost z uporabo koleščka (8). (Nizka številka = nizka hitrost; visoka številka = visoka hitrost.)

7.2 Vklop izklop žage, število gibov, Blokada vklopa (9)

Prožilo (10)je blokirano

Prožilo (10)je odklenjeno

Vklop stroja, hitrost: Pritisnite na stikalo za vklop/izklop (10). število gibov je odvisno od pritiskanja na prožilo.

Izklop: Sprostite prožilo za vklop (10).

7.3 Brezstopenjska nastavitev stopnje giba

Hitrost giba je mogoče brezstopenjsko spreminjati s spreminjanjem pritiska na sprožilno stikalo (9) in ga tako prilagoditi materialu in delovnim pogojem

7.4 Navodila za delo

Žaganje:

Uporabljajte liste, ki so izdelani za žaganje namenskega materiala, ki bo žagan.

Naslonite žago z vodilom (2)na obdelovanec. Vklopite žago in začnite voditi žago po obdelovancu.

Ne dotikajte se predmetov, ki jih ne žagate z premikajočim listom žage. (Obstaja nevarnost loma lista žage.)

Prilagodite hitrost materialu, ki ga žagate.

Ne pritiskajte preveč na list žage (posebno ne pri daljših listih žage)

Če »zagrabi« list žage takoj izklopite žago. S pomočjo razpirala ali drugega orodja režite list žage iz zapore.

Ko končate žaganje, izklopite žago in počakajte, da se list žage zaustavi. Šele takrat lahko odložite žago iz rok.

7.5 Aktiviranje in deaktiviranje nihanja giba

Aktivirajte nihajni gib (16) za posebno visoko moč rezanja z vrtenjem v smeri urinega kazalca do konca (položaj I) in deaktivirajte z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca do konca (položaj 0) (glejte sliko B S.2)

Potopni rez:

Potopni rez lahko delate v mehkejše materiale kod so les, plastika, gips,…) Uporabljajte le kratke liste žage.

Žago primete z obema rokama, postavite se stabilno in koncentrirajte se na delo.

Glejte zaporedje ilustracij D, stran 2: Stroj z robom vodila (2) pritisnete na obdelovanec. Llst žage se ne sme dotikati obdelovanca. Vklopite stroj Preko roba vodila počasi nagibajte žago proti obdelovancu, teko da list žage počasi prodira v meterial.

Kavelj za vpenjanje

Kavelj za vpenjanje (7) je namenjen shranjevanju orodja.

8. Uporaba

8.1 Vklop izklop žage, število gibov, Blokada vklopa (9)

Prožilo (10)je blokirano

Prožilo (10)je odklenjeno

Vklop stroja, hitrost: Pritisnite na stikalo za vklop/

izklop (10). število gibov je odvisno od pritiskanja na prožilo.

Izklop: Sprostite prožilo za vklop (10).

Neprekinjeno aktiviranje: Ko je sprožilec (10) pritisnjen, pritisnite gumb za zaklepanje (8) in sprostite sprožilec. Za izklop ponovno pritisnemo na prožilo (10) in ga spustimo.

Zaradi moči in navora med obratovanjem polirka stalno sili iz prijema rok. Zato vedno držite stroj z obema rokama za ročaje, stojte varno ter stabilno in bodite skoncentrirani na delo.

8.2 Brezstopenjska nastavitev stopnje giba

Hitrost giba je mogoče brezstopenjsko spreminjati s spreminjanjem pritiska na sprožilno stikalo (9) in ga tako prilagoditi materialu in delovnim pogojem.

8.3 Navodila za delo

Žaganje:

Uporabljajte liste, ki so izdelani za žaganje namenskega materiala, ki bo žagan.

Pritisnite stroj z vodilom (2) ob obdelovanec. Vklopite žago in začnite voditi žago po obdelovancu.

Z gibljivim žaginim listom se ne dotikajte nobenih predmetov ali tal (nevarnost odsuna in zloma žaginega lista!)

Prilagodite hitrost materialu, ki ga žagate.

Ne pritiskajte preveč na list žage (posebno ne pri daljših listih žage)

Če »zagrabi« list žage takoj izklopite žago. S pomočjo razpirala ali drugega orodja režite list žage iz zapore.

Po končanem rezu izklopite stroj in ga vzemite iz zareze, ga položite na tla šele, ko je žagin list zaustavi (nevarnost odboja).

Potopni rez:

Potopni rez lahko delate v mehkejše materiale kod so les, plastika, gips,…) Uporabljajte le kratke liste žage.

Žago primete z obema rokama, postavite se stabilno in koncentrirajte se na delo.

Glejte sliko B, stran 2: Stroj z robom vodila (2) pritisnete na obdelovanec. LIst žage se ne sme dotikati obdelovanca. Vklopite stroj Preko roba vodila počasi nagibajte žago proti obdelovancu, teko da list žage počasi prodira v meterial.

9. Vzdrževanje

Redno uporabljajte stisnjen zrak za izpihovanje stroja skozi zadnje prezračevalne reže.

Redno čistite napravo za hitro vpenjanje žaginega lista (3) in jo izpihujte s stisnjenim zrakom. Ne mažite z oljem ali mastjo.

10. Dodatna oprema

Uporabljajte samo originalne baterijske pakete Metabo ali CAS (akumulatorski sistem Alliance) in dodatke.

Glej stan 4.

Uporabljajte le dodatno opremo ki odgovarja tehničnim podatkom v teh navodilih.

A Širok spekter različnih listov žag za vse vrste materialov.
B Polnilec baterijskih paketov: ASC 145 (6.27378), ASC 55 (6.27044)
C baterijski paketi:8,0 Ah (625369000), 5,5 Ah (625368000), 5,2 Ah (625592000)
D Mazivo za mazanje in hlajenje listov žage ko se žaga kovine

Za celotno ponudbo dodatne opreme in pribora si poglejte www.metabo.si ali katalog Metabo.

11. Servisiranje

Popravila na Metabo električnem orodju naj opravljajo le kvalificirani električarji!

Če vaše Metabo električno orodje potrebuje popravilo, naj ga popravijo na zato pooblaščenem servisu Metabo. Za naslov poglejte na www.metabo.si

Lista rezervnih delov Vam je na voljo na www.metabo.com

12. Zaščita okolja

Upoštevajte tudi nacionalne predpise o zbiranju odpadnih strojev, embalaže in dodatne opreme.

Ne odlagajte izrabljenih bateriskih paketov med hišne odpadke. Vrnite poškodovane ali pokvarjene baterijske pakete vašemu trgovcu.

Ne vrzite baterijskih paketov v vodo.

Samo za članice EU : Ne odlagajte izrabljenih strojev med hišne odpadke. Z upoštevanjem smernice evropske skupnosti2012/19/EU za izrabljeno elektronsko in električno opremo in z upoštevanjem nacionalnih zakonskih aktov se izrabljeni električni stroji zbirajo posebej in se jih okolju prijazno reciklira. Predno jih zavržete jih izpraznite na stroju. Preprečite možnost kratkega stika mes kontakti (uporabite lepilni trak)

13. Tehnični podatki

Legenda znakov v tabeli na strani 3.

Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehnološkega napredka.

U = napetost baterije
n_0 = število hodov neobremenjeno
s = dolžina hoda
T_1 = največja globina reza lesa
T_2 = največja globina reza jeklo
(● = profili, ○ = cevi)
m = teža (z najmanjšim bat.paketom)

Vse vrednosti so določene z upoštevanjem standarda EN 62841.

Dovoljenja temperatura med delom:
-20 ° C (-4 ° F) do 50 ° C (120 ° F) (omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 ° C (32 ° F)).
Dovoljena temperatura okolice za shranjevanje: 0 ° C (32 ° F) do 30 ° C (86 ° F).

⎓ Enosmerna napetost

Objavljeni tehnični podatki so predmet toleračnih meritev (kot je navedeno v veljavnih standardih).

Vrednosti emisij
Nivo tresljajev, ki je podan v tej informaciji je bil z upoštevanjem standardiziranih testov in lahko primerjamo eno orodje z drugim. Deklarirani tresljaji predstavljajo v glavnem le najpogostejše načine uporabe stroja. Ocena izpostavljenosti vibracijam lahko upošteva čas, ko se stroj izklaplja ali obratuje brez obremenitve. To lahko pomembno zniža nivo izpostavljenosti preko vsega delovnega obdobja. Določiti povečane varnostne obsege za zaščito operaterja pred posledicami tresljajev.

Vrednost vibracij (vektorski seštevek treh smeri) izmerjenih po standardu EN 62841:

$a_{h, B}$ = vrednost emisije tresljajev (žaganje ivernih plošč)

$a_{h, WB}$ = vrednost emisije tresljajev (žaganje lesenih desk)

$K_{h,...}$ = Nevarne vibracije

Tipični prag zvočnega tlaka tega električnega stroja gre lahko preko 80 dB(A).

Nadenite si ustrezno zaščito sluha!

GARANCIJSKI LIST

Firma in sedež garanta: Metabo d.o.o. Poslovna cona A 12 SI-4208 ŠENČUR
Datum dobave stroja: _____
Oznaka in tip stroja:_____
Serijska številka stroja:_____
Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev po dobavi stroja
Čas zagotavljanja vzdrževanja, nadomestne dele in priklopne aparate: 3 leta po preteku garancije
Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Območje R Slovenije
Garant jamči za lastnosti, ki so navedene v Priročniku z navodili za uporabo in vzdrževanje ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

Pravice potrošnika:

1. Če stroj, za katerega je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak (potrošnik mora upoštevati zaporedje zahtevkov, kot so navedeni v nadaljevanju). Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je garant ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora garant potrošniku brezplačno zamenjati stroj z enakim, novim in brezhibnim strojem.
2. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje garant obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
3. Če garant v roku za odpravo napake stroja ne popravi ali ne zamenja z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od garanta ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi stroja z novim, plača garant.

Uveljavljanje garancije:

Potrošnik uveljavlja garancijo pri pooblaščenih servisih Garanta, navedenih na garancijskemu listu le ob predloženemu pravilno izpolnjenemu garancijskemu listu in originalnemu računu. Uveljavljanje pravic iz naslova garancije potrošnik uveljavlja osebno, pisno po pošti ali po elektronski pošti. Stroške krije Garant, potrošnik pa je dolžen poskrbeti za pravilno embaliranje stroja, skladno s pravili dostavne službe.

Opozorilo

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper garanta v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje njegovih pravic, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
Garancija ne velja:
V primeru nepooblaščenega posega v blago,
V primeru mehanskih ali električnih okvar zaradi nepravilne uporabe blaga
V primeru poškodb med transportom po izročitvi blaga dostavni službi
V primeru, da k zahtevku za popravilo v garancijskem roku nista priložena garancijski list in originalni račun,
Za celotni potrošni material (krtačke, kabli, maziva, ležaji, itd.).
Ob nakupu blaga garant zagotavlja potrošniku:
tudi navodila za sestavo in uporabo ter seznam pooblaščenih servisov;
servis, ki ima pooblastilo garanta za izvajanje servisnih del na blagu ter z njim sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, če sam ne opravlja te dejavnosti;
brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka;
proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

Pooblaščeni servisi za uveljavljanje garancije:

VARESI d.o.o. Cesta v Gorice 2a 1000 Ljubljana Tel: 01/505 75 81 metabo@varesi.si
Elektroservis Povše d. o. o. Kersnikova cesta 2 D 3320 Velenje Tel: 0590-39-252, 031/599-001 info@elektroservis-povse.com

Metabo 3-letna garancija
XXL garancija je na voljo za vse kupce Metabo strojev v roku 4.tedne od dobave stroja.
Potrdilo o 3-letni garanciji in vsi pogoji so objavljeni na navedeni spletni strani https://portal.metabo-service.com/sl-SI/service-portal/
Obiščite jo in izpolnite potrebne podatke za 3-letno XXL Metabo garancijo.

170 27 8121_sl_0922 (incl.SHW)



Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS