


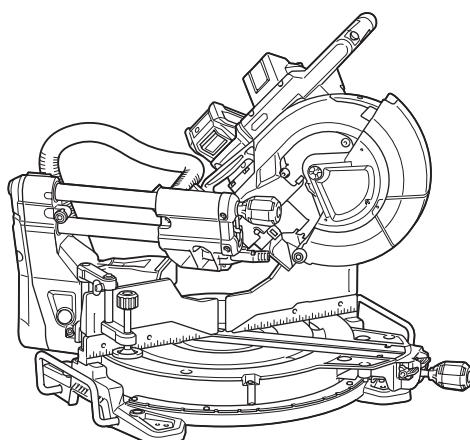

EN	Cordless Slide Compound Miter Saw	INSTRUCTION MANUAL	19
SL	Brezžična drsna sestavljenaja zajeralna žaga	NAVODILA ZA UPORABO	41
SQ	Sharrë me bateri për prerje me kënd për profile me rrëshqitje	MANUALI I PËRDORIMIT	63
BG	Акумулаторен циркуляр за рязане под ъгъл	РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	87
HR	Bežična potezno-nagibna pila	PRIRUČNIK S UPUTAMA	113
MK	Безжична потезна комбинирана аголна пила	УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА	135
SR	Бежична клизна комбинована угаона тестера	УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ	161
RO	Ferăstrău pentru tăieri oblice combine, fără cablu	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI	185
UK	Акумуляторна пересувна комбінована пила для різання під кутом	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	209
RU	Аккумуляторная Торцовочная Пила Консольного Типа	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	234

LS004G



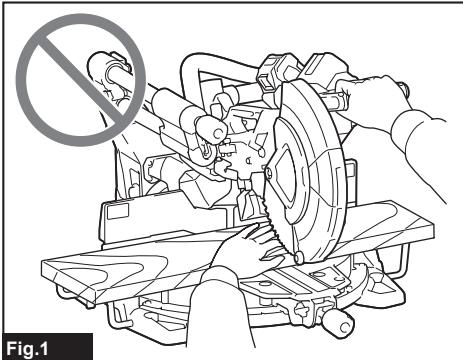
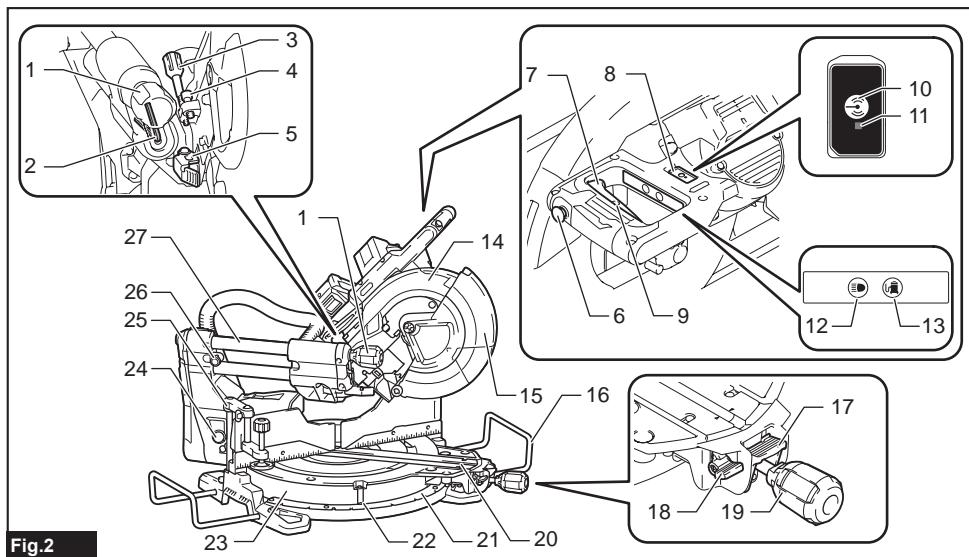


Fig.1



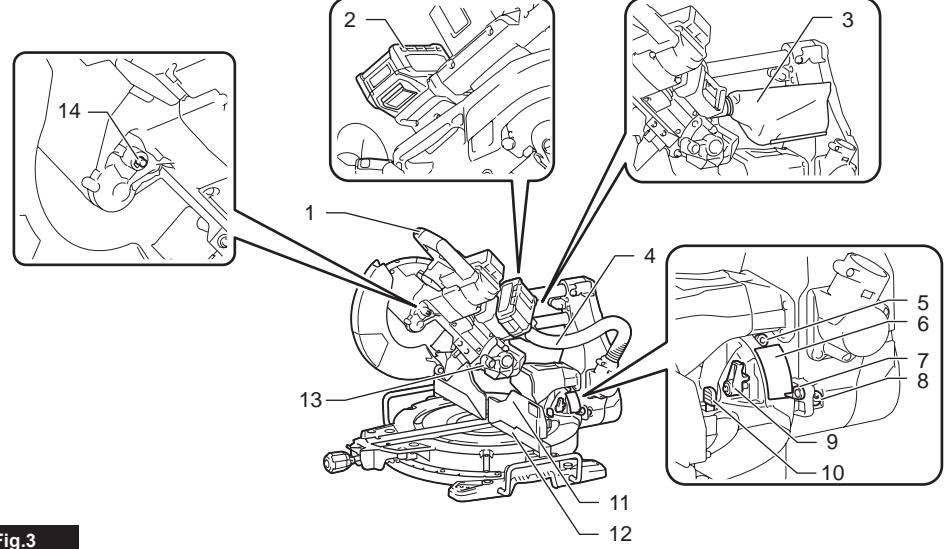


Fig.3

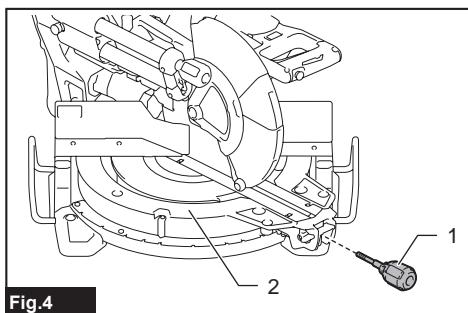


Fig.4

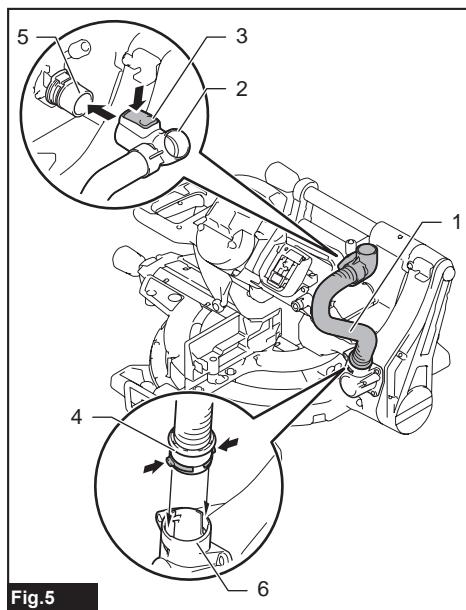
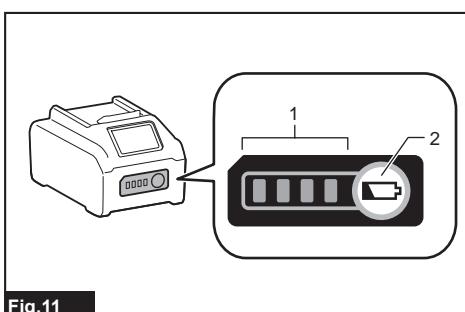
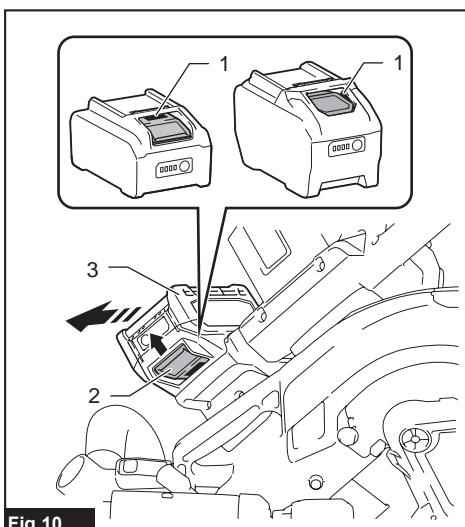
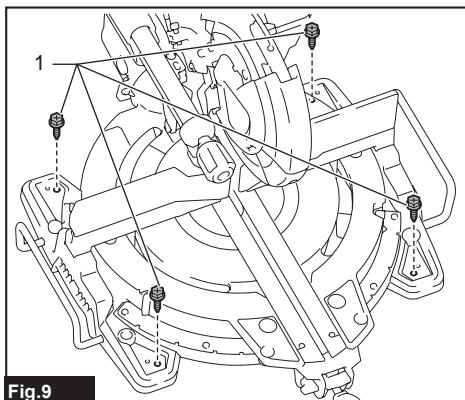
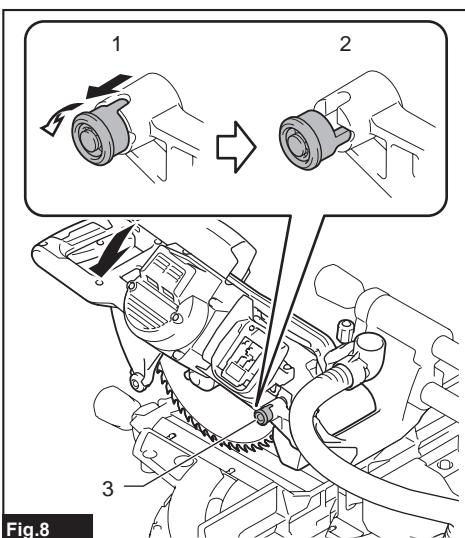
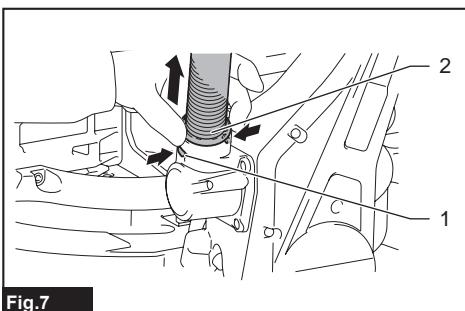
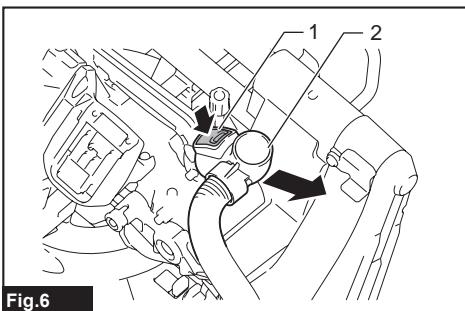
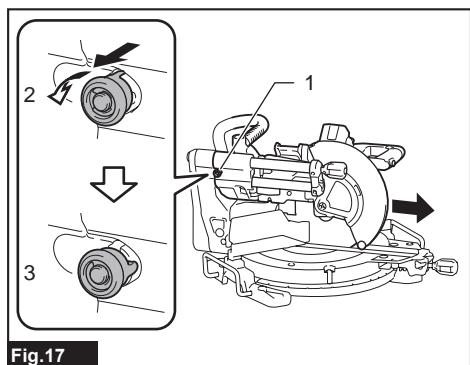
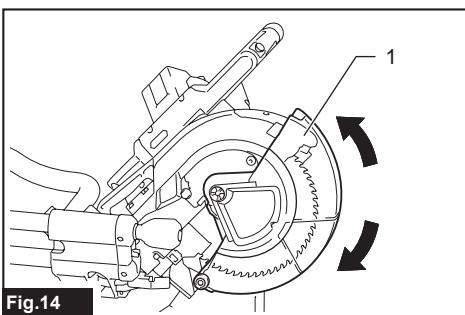
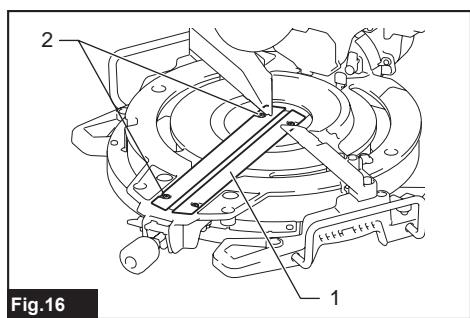
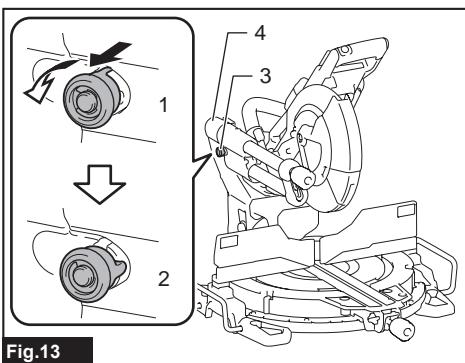
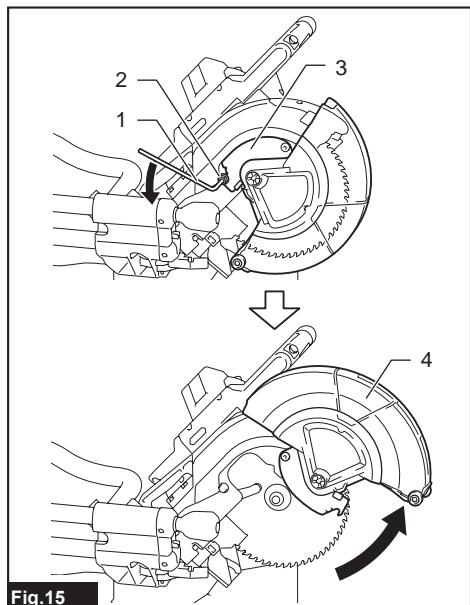
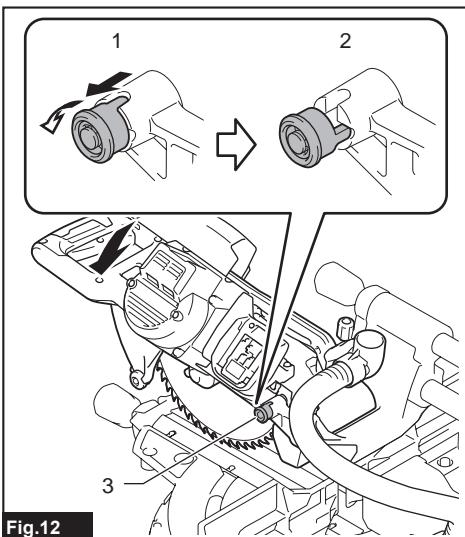


Fig.5





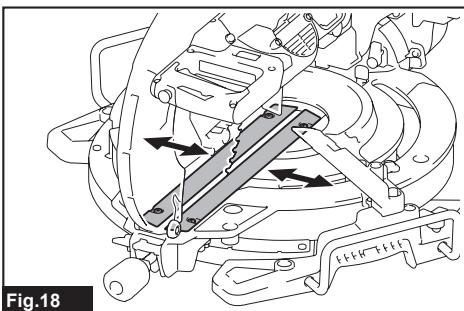


Fig.18

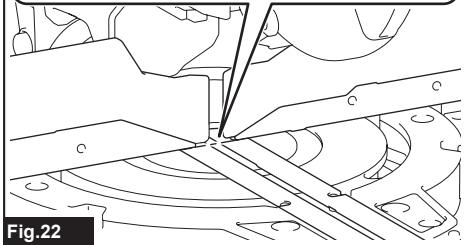
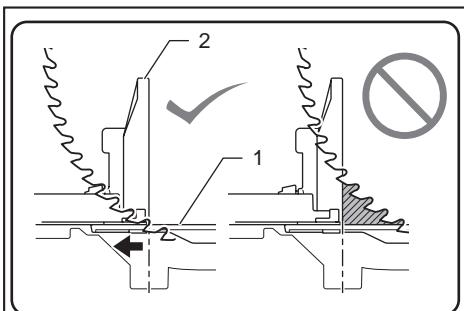


Fig.21

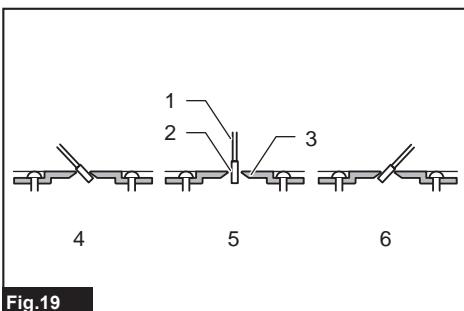


Fig.19

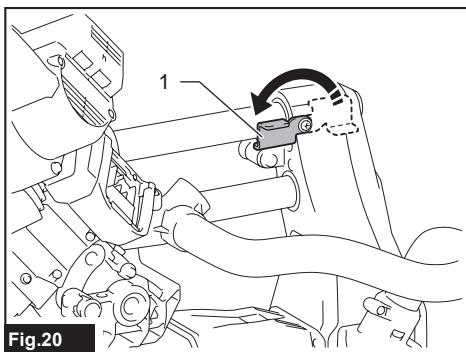
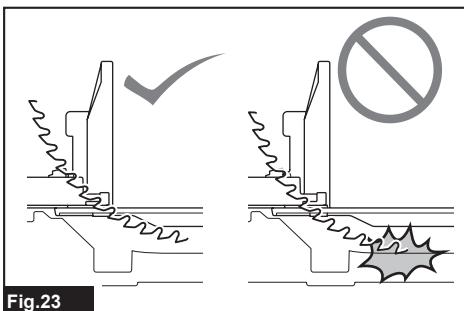


Fig.20

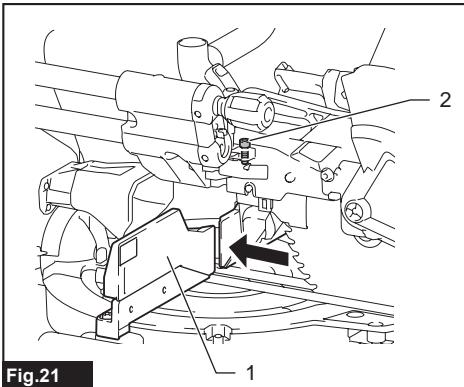
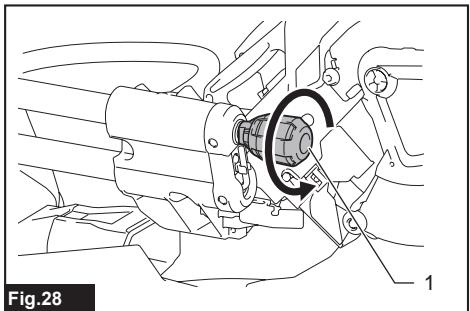
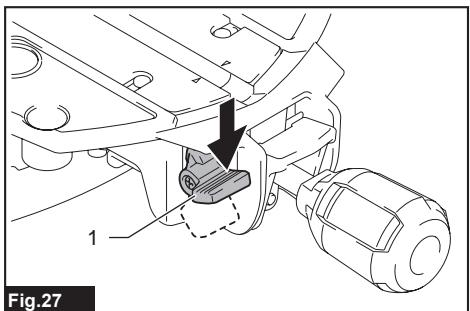
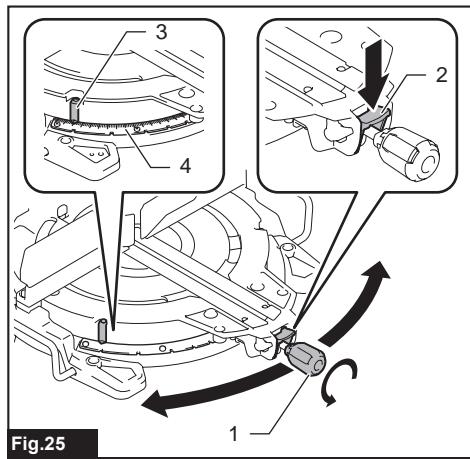
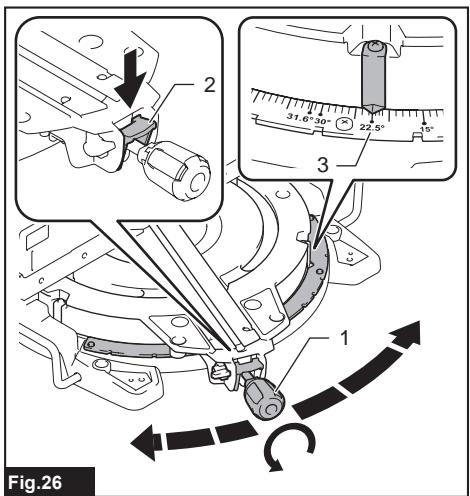
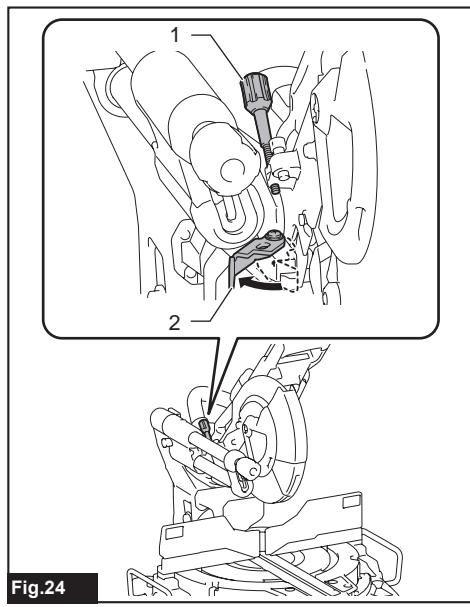
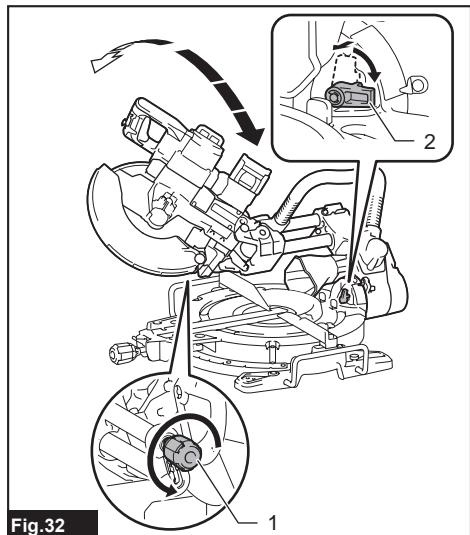
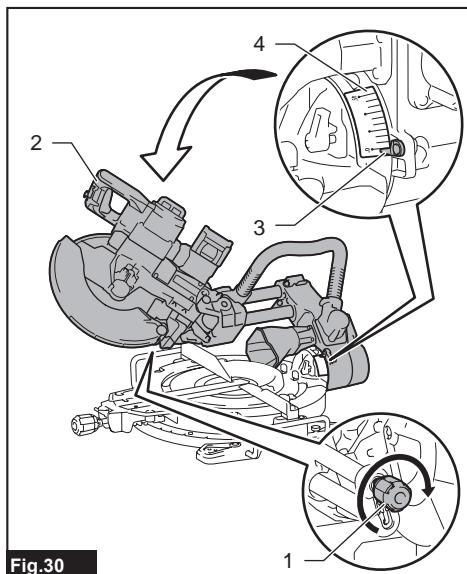
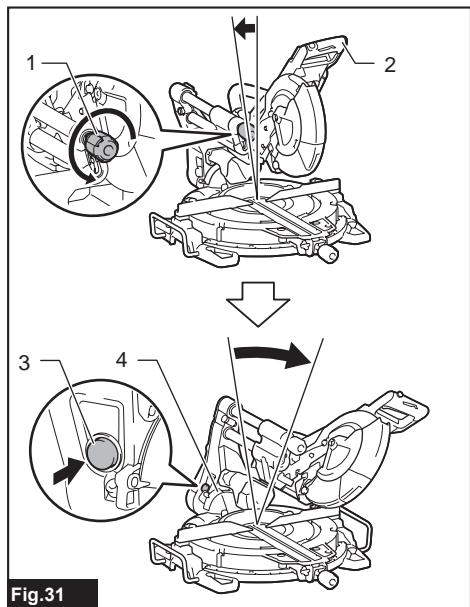
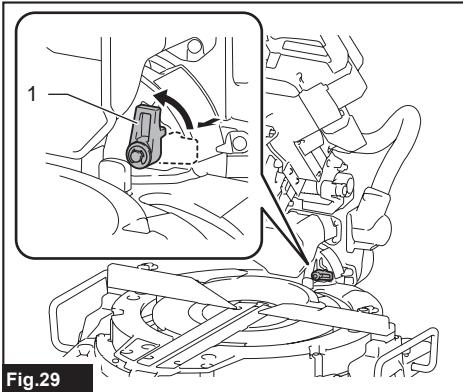
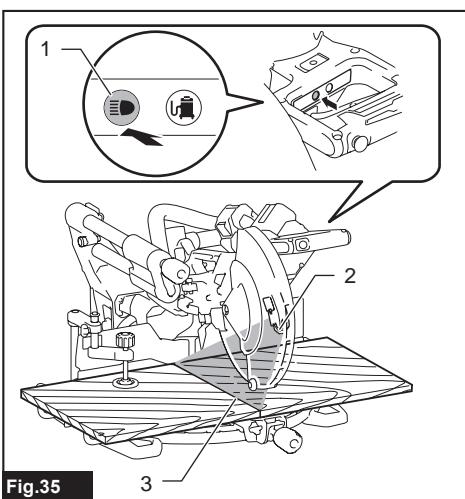
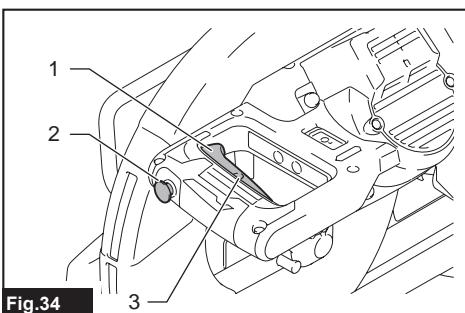
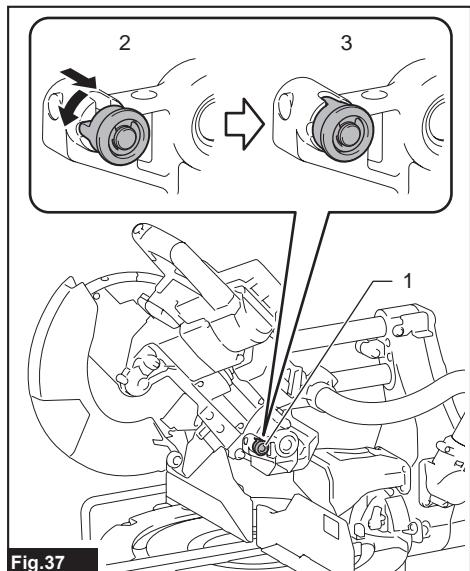
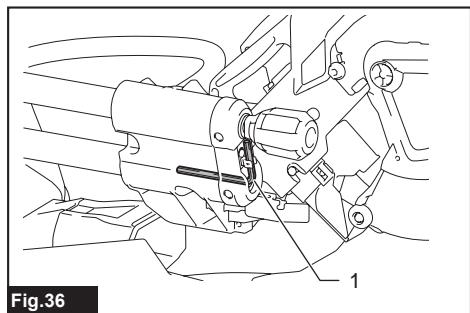
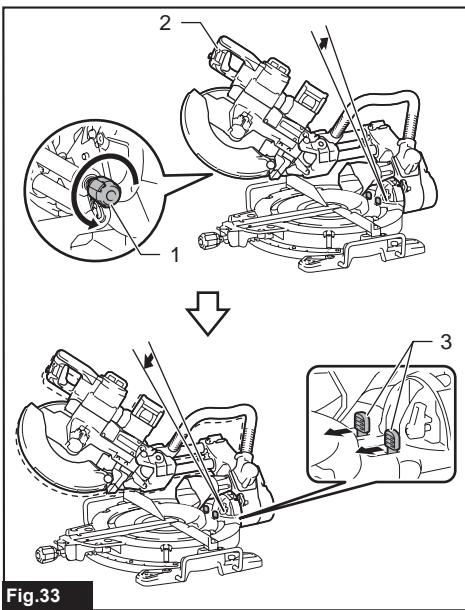


Fig.21







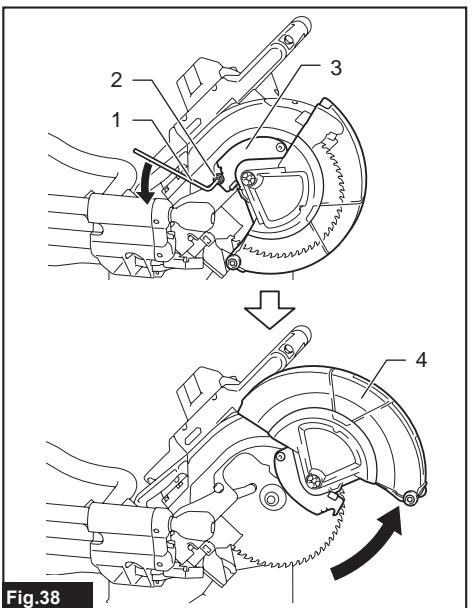


Fig.38

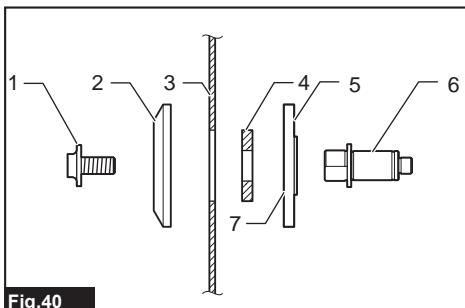


Fig.40

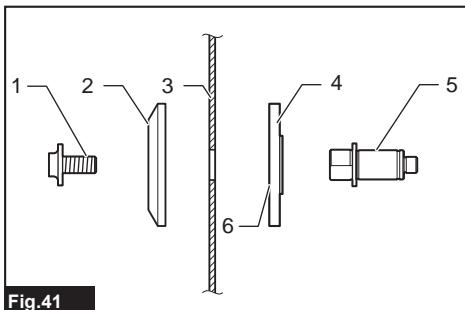


Fig.41

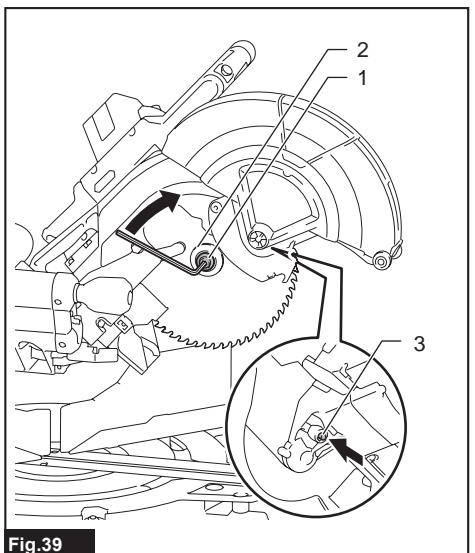


Fig.39

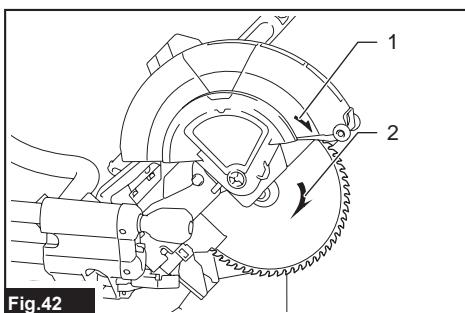


Fig.42

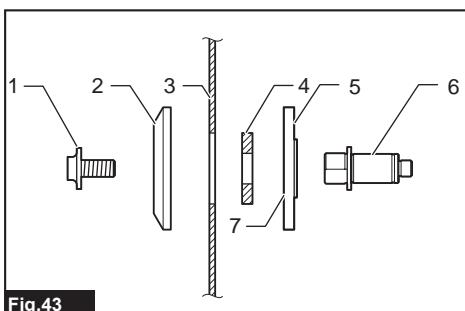


Fig.43

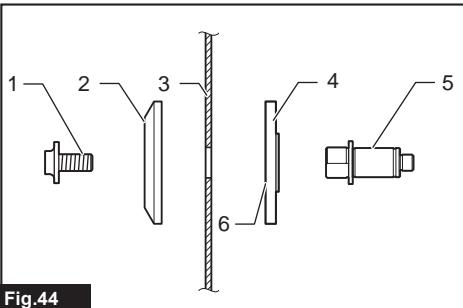


Fig.44

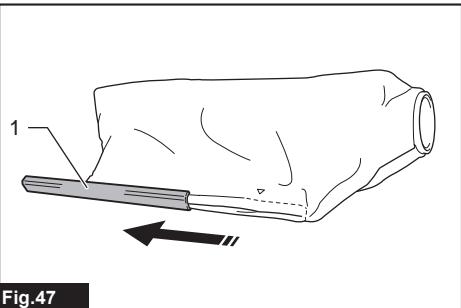


Fig.47

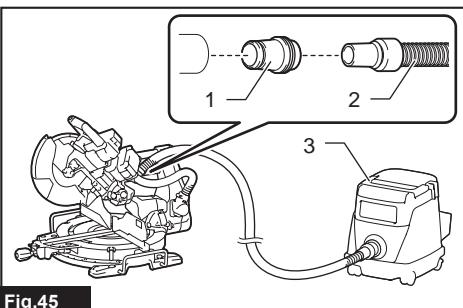


Fig.45

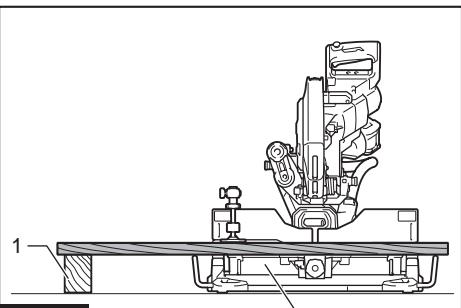


Fig.48

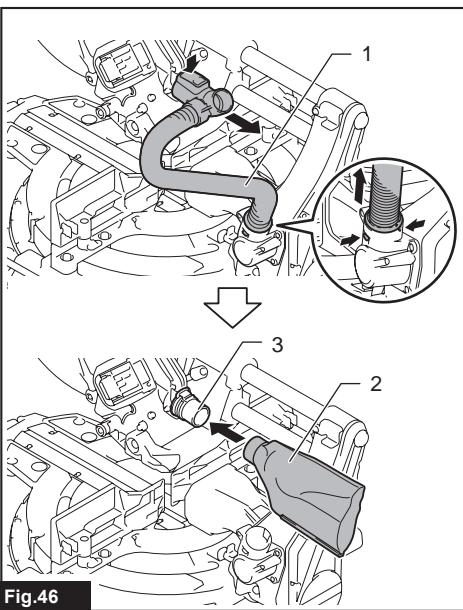


Fig.46

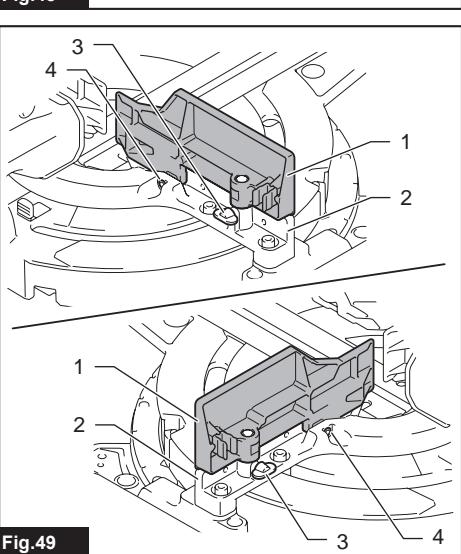


Fig.49

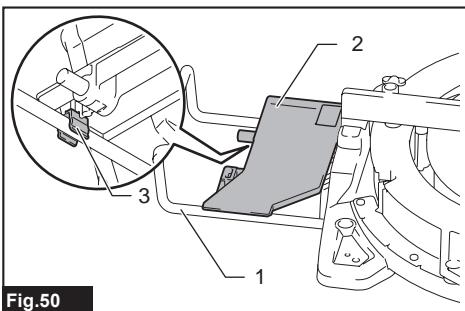


Fig.50

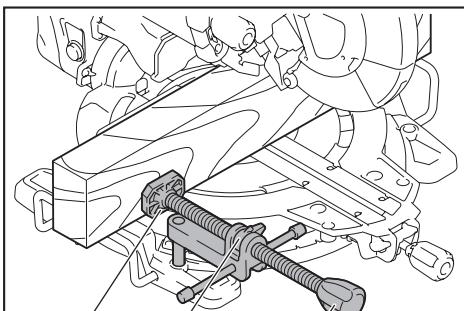


Fig.53

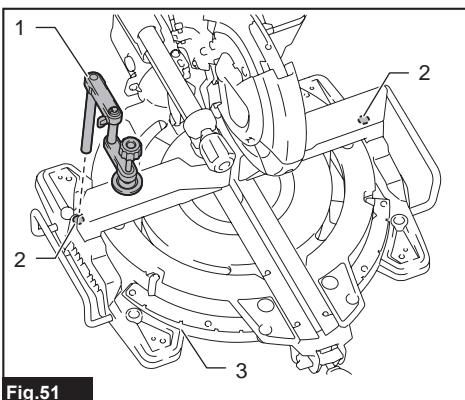


Fig.51

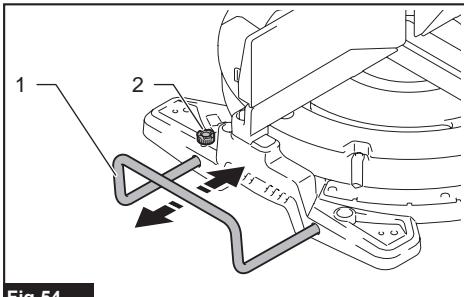


Fig.54

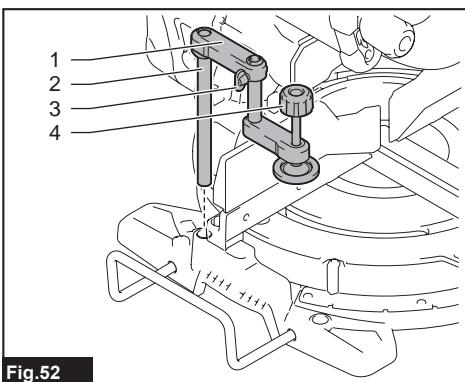


Fig.52

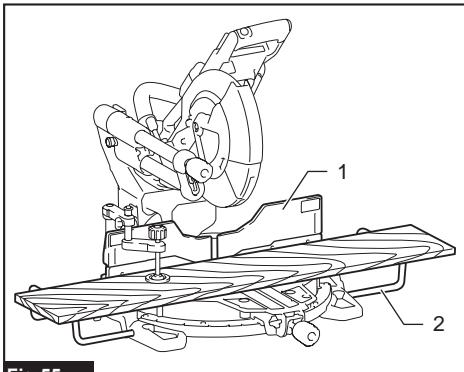


Fig.55

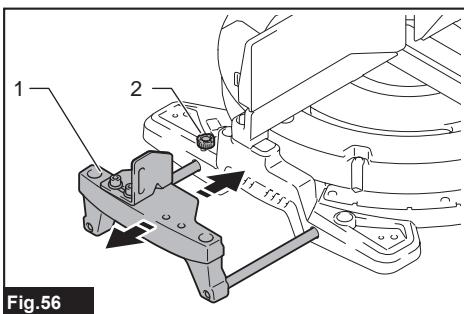


Fig.56

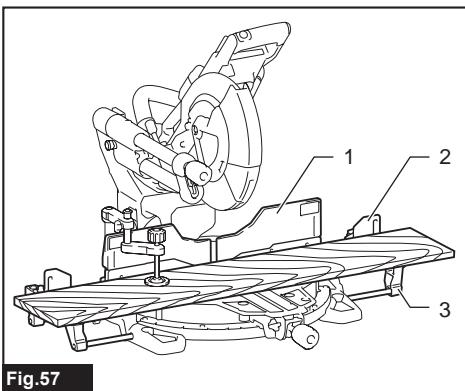


Fig.57

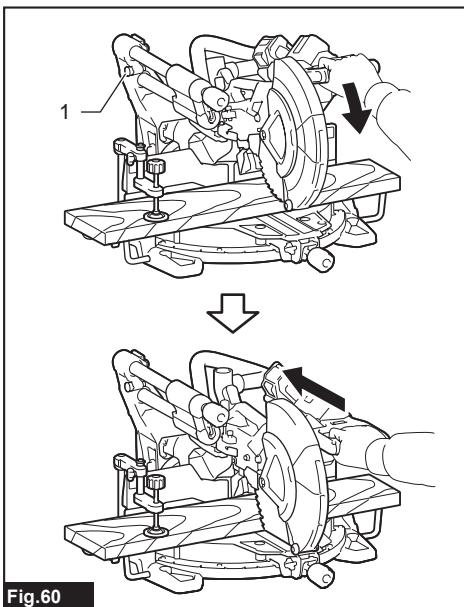


Fig.60

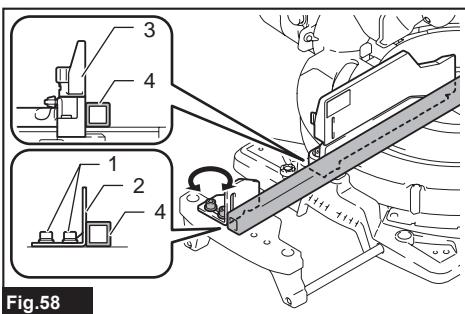


Fig.58

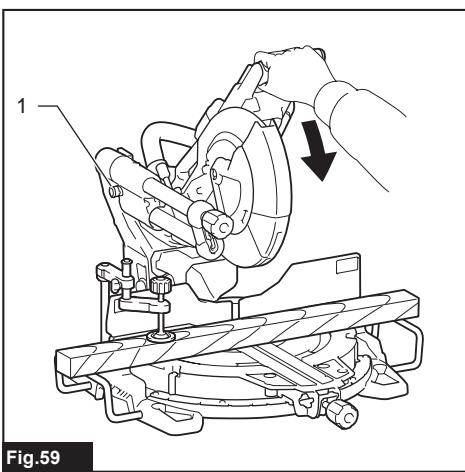


Fig.59

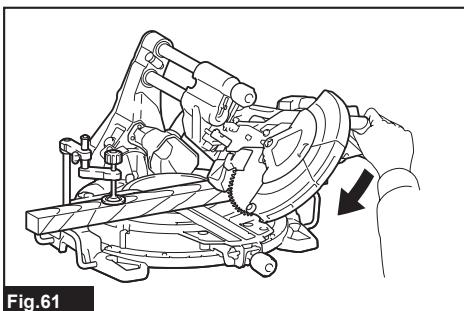


Fig.61

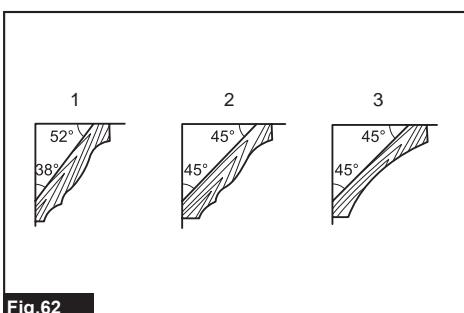


Fig.62

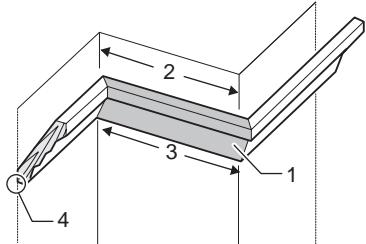


Fig.63

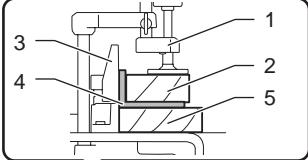


Fig.67

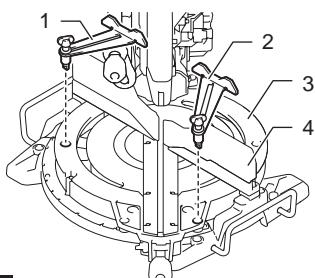


Fig.64

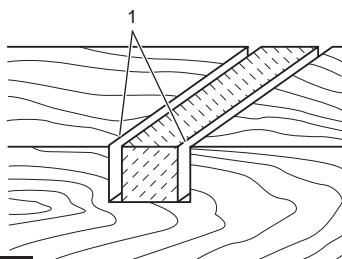


Fig.68

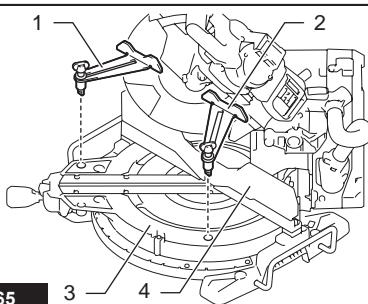


Fig.65

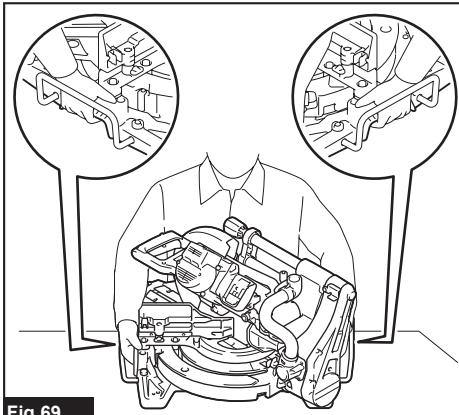


Fig.69

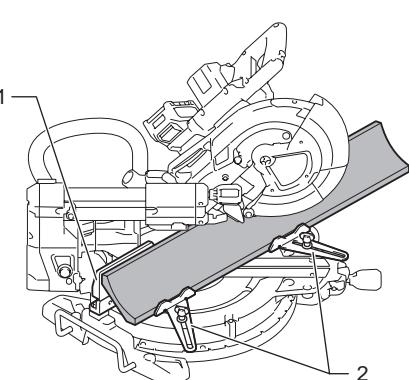
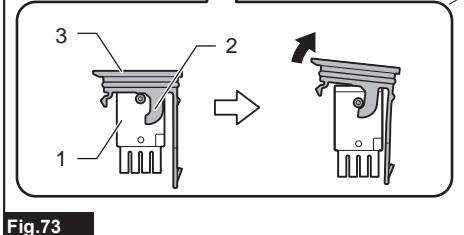
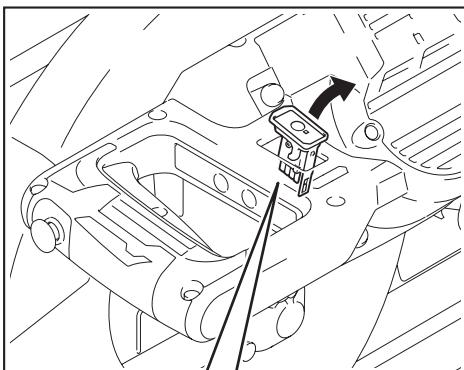
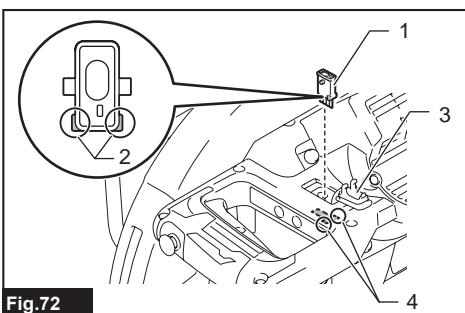
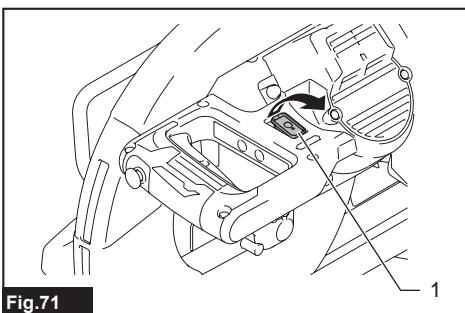
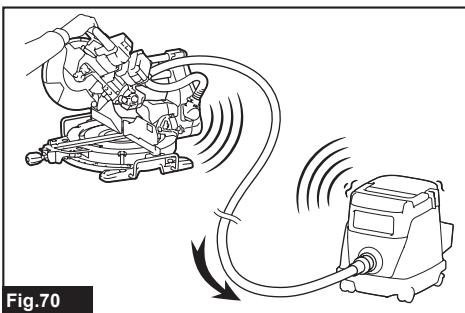


Fig.66



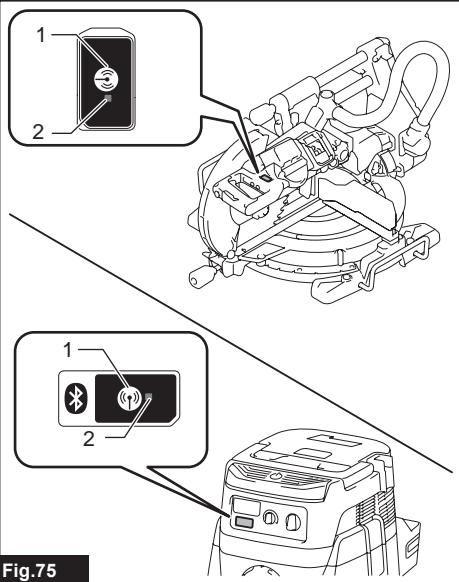


Fig.75

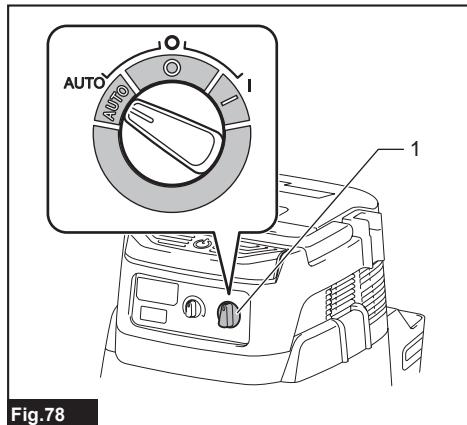


Fig.78

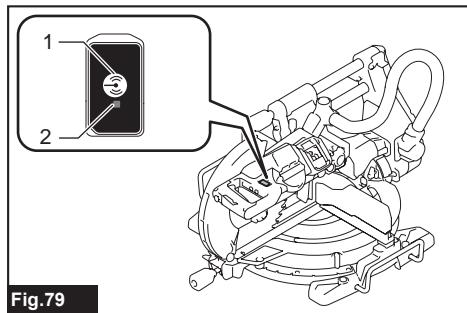


Fig.79

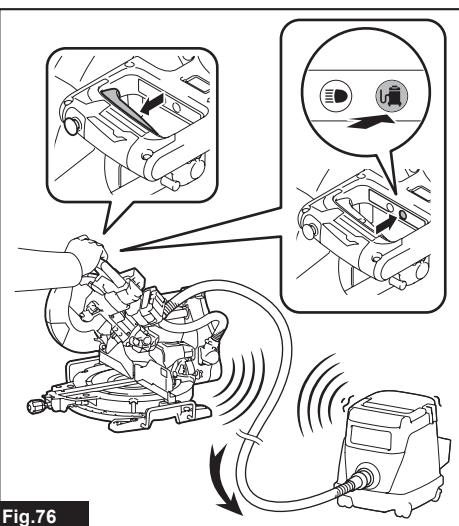


Fig.66

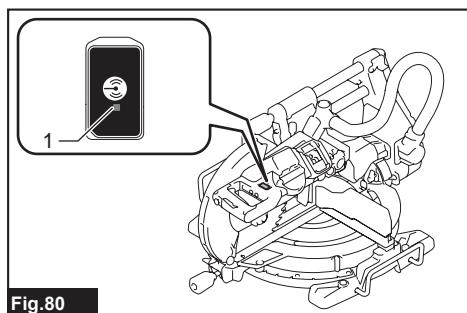


Fig.80

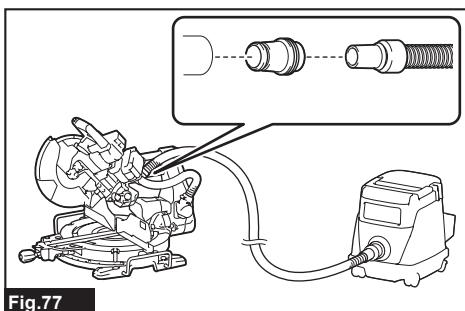


Fig.77

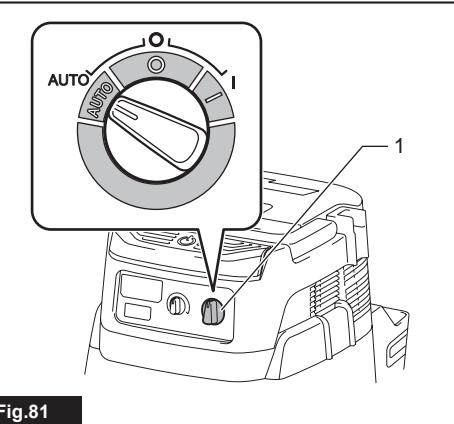


Fig.81

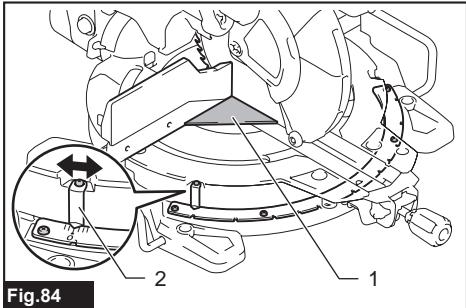


Fig.84

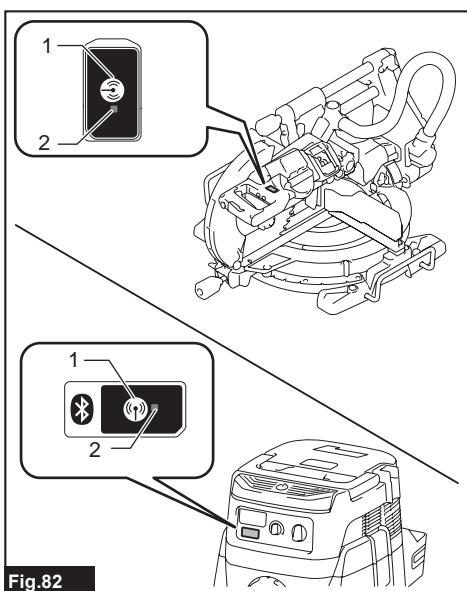


Fig.82

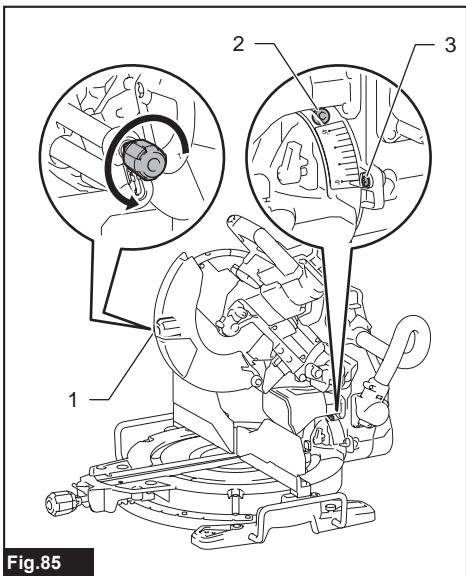


Fig.85

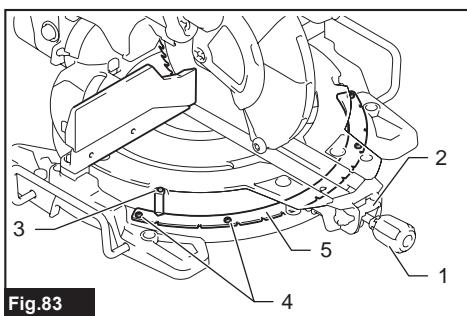


Fig.83

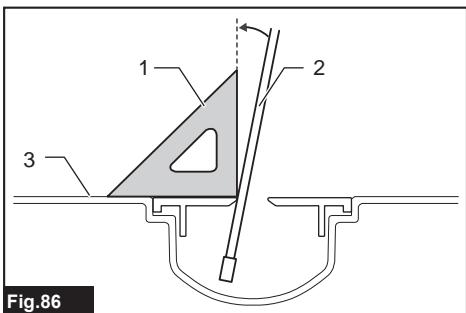


Fig.86

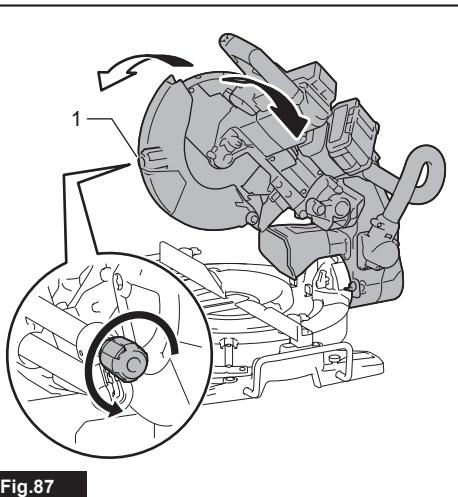


Fig.87

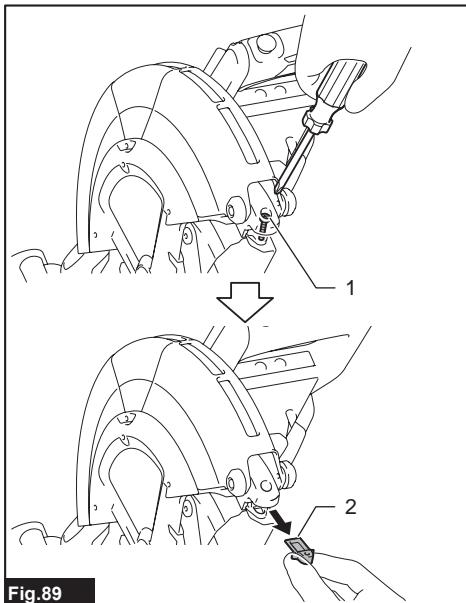


Fig.89

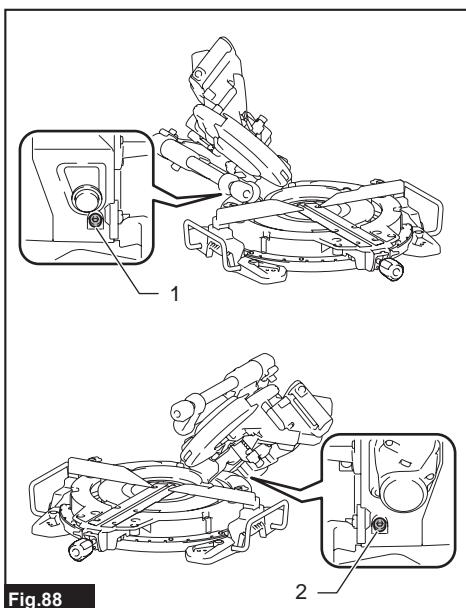


Fig.88

SPECIFICATIONS

Model:	LS004G	
Blade diameter	European countries	260 mm
	Countries other than Europe	255 mm - 260 mm
Hole diameter	European countries	30 mm
	Countries other than Europe (country specific)	15.88 mm / 25.4 mm / 30 mm
Max. kerf thickness of the saw blade	3.2 mm	
Max. miter angle	Right 60°, Left 60°	
Max. bevel angle	Right 48°, Left 48°	
No load speed (RPM)	3,600 min ⁻¹	
Dimensions (L x W x H)	805 mm x 644 mm x 660 mm	
Rated voltage	D.C. 36 V - 40 V max	
Net weight	26.6 - 27.2 kg	

Cutting capacities (H x W)

Miter angle	Bevel angle		
	45° (left)	0°	45° (right)
0°	42 mm x 310 mm 58 mm x 279 mm	68 mm x 310 mm 91 mm x 279 mm	29 mm x 310 mm 43 mm x 279 mm
45° (right and left)	42 mm x 218 mm 58 mm x 197 mm	68 mm x 218 mm 91 mm x 197 mm	29 mm x 218 mm 43 mm x 197 mm
60° (right and left)	-	68 mm x 155 mm 91 mm x 139 mm	-

Cutting capacities for special cuttings

Type of cutting	Cutting capacity
Crown molding 45° type (with crown molding stopper used)	168 mm
Base board (with horizontal vise used)	133 mm

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F*
Charger	* : Recommended battery DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

⚠WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

Symbols

The followings show the symbols which may be used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Read instruction manual.



Wear safety glasses.



To avoid injury from flying debris, keep holding the saw head down, after making cuts, until the blade has come to a complete stop.



When performing bevel cut, first turn the knob counterclockwise and then tilt the carriage. After that, turn the knob clockwise to tighten.



When performing slide cut, first pull carriage fully and press down handle, then push carriage toward the guide fence.



Hold down the releasing button when tilting the carriage to the right.



Engage the stopper lever when cutting a base board in 45° miter angle.



Do not place hand or fingers close to the blade.



Do not stare at operating lamp.



A: Blade diameter
B: Hole diameter



Do not install the horizontal vise to the same direction as the miter cutting. (This symbol is applied on the horizontal vise)



Only for EU countries

Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health. Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste! In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection. This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.

Intended use

The tool is intended for accurate straight and miter cutting in wood. With appropriate saw blades, aluminum can also be sawed.

Do not use the saw to cut other than wood, aluminum or similar materials.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN62841-3-9:

Sound pressure level (L_{PA}) : 91 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 100 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING: Wear ear protection.

⚠ WARNING: The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠ WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

EC Declaration of Conformity

For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

⚠ WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Safety instructions for mitre saws

1. Mitre saws are intended to cut wood or wood-like products, they cannot be used with abrasive cut-off wheels for cutting ferrous material such as bars, rods, studs, etc. Abrasive dust causes moving parts such as the lower guard to jam. Sparks from abrasive cutting will burn the lower guard, the kerf insert and other plastic parts.

2. Use clamps to support the workpiece whenever possible. If supporting the workpiece by hand, you must always keep your hand at least 100 mm from either side of the saw blade. Do not use this saw to cut pieces that are too small to be securely clamped or held by hand. If your hand is placed too close to the saw blade, there is an increased risk of injury from blade contact.
3. The workpiece must be stationary and clamped or held against both the fence and the table. Do not feed the workpiece into the blade or cut "freehand" in any way. Unrestrained or moving workpieces could be thrown at high speeds, causing injury.
4. Push the saw through the workpiece. Do not pull the saw through the workpiece. To make a cut, raise the saw head and pull it out over the workpiece without cutting, start the motor, press the saw head down and push the saw through the workpiece. Cutting on the pull stroke is likely to cause the saw blade to climb on top of the workpiece and violently throw the blade assembly towards the operator.
5. Never cross your hand over the intended line of cutting either in front or behind the saw blade. Supporting the workpiece "cross handed" i.e. holding the workpiece to the right of the saw blade with your left hand or vice versa is very dangerous.

► Fig.1

6. Do not reach behind the fence with either hand closer than 100 mm from either side of the saw blade, to remove wood scraps, or for any other reason while the blade is spinning. The proximity of the spinning saw blade to your hand may not be obvious and you may be seriously injured.
7. Inspect your workpiece before cutting. If the workpiece is bowed or warped, clamp it with the outside bowed face toward the fence. Always make certain that there is no gap between the workpiece, fence and table along the line of the cut. Bent or warped workpieces can twist or shift and may cause binding on the spinning saw blade while cutting. There should be no nails or foreign objects in the workpiece.
8. Do not use the saw until the table is clear of all tools, wood scraps, etc., except for the workpiece. Small debris or loose pieces of wood or other objects that contact the revolving blade can be thrown with high speed.
9. Cut only one workpiece at a time. Stacked multiple workpieces cannot be adequately clamped or braced and may bind on the blade or shift during cutting.
10. Ensure the mitre saw is mounted or placed on a level, firm work surface before use. A level and firm work surface reduces the risk of the mitre saw becoming unstable.
11. Plan your work. Every time you change the bevel or mitre angle setting, make sure the adjustable fence is set correctly to support the workpiece and will not interfere with the blade or the guarding system. Without turning the tool "ON" and with no workpiece on the table, move the saw blade through a complete simulated cut to assure there will be no interference or danger of cutting the fence.
12. Provide adequate support such as table extensions, saw horses, etc. for a workpiece that is wider or longer than the table top. Workpieces longer or wider than the mitre saw table can tip if not securely supported. If the cut-off piece or workpiece tips, it can lift the lower guard or be thrown by the spinning blade.
13. Do not use another person as a substitute for a table extension or as additional support. Unstable support for the workpiece can cause the blade to bind or the workpiece to shift during the cutting operation pulling you and the helper into the spinning blade.
14. The cut-off piece must not be jammed or pressed by any means against the spinning saw blade. If confined, i.e. using length stops, the cut-off piece could get wedged against the blade and thrown violently.
15. Always use a clamp or a fixture designed to properly support round material such as rods or tubing. Rods have a tendency to roll while being cut, causing the blade to "bite" and pull the work with your hand into the blade.
16. Let the blade reach full speed before contacting the workpiece. This will reduce the risk of the workpiece being thrown.
17. If the workpiece or blade becomes jammed, turn the mitre saw off. Wait for all moving parts to stop and disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack. Then work to free the jammed material. Continued sawing with a jammed workpiece could cause loss of control or damage to the mitre saw.
18. After finishing the cut, release the switch, hold the saw head down and wait for the blade to stop before removing the cut-off piece. Reaching with your hand near the coasting blade is dangerous.
19. Hold the handle firmly when making an incomplete cut or when releasing the switch before the saw head is completely in the down position. The braking action of the saw may cause the saw head to be suddenly pulled downward, causing a risk of injury.
20. Only use the saw blade with the diameter that is marked on the tool or specified in the manual. Use of an incorrectly sized blade may affect the proper guarding of the blade or guard operation which could result in serious personal injury.
21. Only use the saw blades that are marked with a speed equal or higher than the speed marked on the tool.
22. Do not use the saw to cut other than wood, aluminum or similar materials.
23. (For European countries only) Always use the blade which conforms to EN847-1.

Additional instructions

1. Make workshop kid proof with padlocks.
2. Never stand on the tool. Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is unintentionally contacted.
3. Never leave the tool running unattended. Turn the power off. Do not leave tool until it comes to a complete stop.

4. Do not operate saw without guards in place. Check blade guard for proper closing before each use. Do not operate saw if blade guard does not move freely and close instantly. Never clamp or tie the blade guard into the open position.
 5. Keep hands out of path of saw blade. Avoid contact with any coasting blade. It can still cause severe injury.
 6. To reduce the risk of injury, return carriage to the full rear position after each crosscut operation.
 7. Always secure all moving portions before carrying the tool.
 8. Stopper pin or stopper lever which locks the saw head down is for carrying and storage purposes only and not for any cutting operations.
 9. Check the blade carefully for cracks or damage before operation. Replace cracked or damaged blade immediately. Gum and wood pitch hardened on blades slows saw and increases potential for kickback. Keep blade clean by first removing it from tool, then cleaning it with gum and pitch remover, hot water or kerosene. Never use gasoline to clean blade.
 10. While making a slide cut, KICKBACK can occur. KICKBACK occurs when the blade binds in the workpiece during a cutting operation and the saw blade is driven rapidly towards the operator. Loss of control and serious personal injury can result. If blade begins to bind during a cutting operation, do not continue to cut and release switch immediately.
 11. Use only flanges specified for this tool.
 12. Be careful not to damage the arbor, flanges (especially the installing surface) or bolt. Damage to these parts could result in blade breakage.
 13. Make sure that the turn base is properly secured so it will not move during operation. Use the holes in the base to fasten the saw to a stable work platform or bench. NEVER use tool where operator positioning would be awkward.
 14. Make sure the shaft lock is released before the switch is turned on.
 15. Be sure that the blade does not contact the turn base in the lowest position.
 16. Hold the handle firmly. Be aware that the saw moves up or down slightly during start-up and stopping.
 17. Make sure the blade is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
 18. Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or wobbling that could indicate poor installation or a poorly balanced blade.
 19. Stop operation immediately if you notice anything abnormal.
 20. Do not attempt to lock the trigger in the "ON" position.
 21. Always use accessories recommended in this manual. Use of improper accessories such as abrasive wheels may cause an injury.
 22. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.
 23. Do not use a corded power supply with this tool.
- Additional safety rules for operating lamp**
1. Do not look in the light or see the source of light directly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Important safety instructions for battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble or tamper the battery cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
 - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
 - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.
 A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
6. Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge. Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.
For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.

11. When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
12. Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.
14. During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.
15. Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.
16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge. It may cause heating, catching fire, burst and malfunction of the tool or battery cartridge, resulting in burns or personal injury.
17. Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near a high-voltage electrical power lines. It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
18. Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.
5. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

Important safety instructions for wireless unit

1. Do not disassemble or tamper with the wireless unit.
2. Keep the wireless unit away from young children. If accidentally swallowed, seek medical attention immediately.
3. Use the wireless unit only with Makita tools.
4. Do not expose the wireless unit to rain or wet conditions.
5. Do not use the wireless unit in places where the temperature exceeds 50 °C (122 °F).
6. Do not operate the wireless unit in places where medical instruments, such as heart pace makers are nearby.
7. Do not operate the wireless unit in places where automated devices are nearby. If operated, automated devices may develop malfunction or error.
8. Do not operate the wireless unit in places under high temperature or places where static electricity or electrical noise could be generated.
9. The wireless unit can produce electromagnetic fields (EMF) but they are not harmful to the user.
10. The wireless unit is an accurate instrument. Be careful not to drop or strike the wireless unit.
11. Avoid touching the terminal of the wireless unit with bare hands or metallic materials.
12. Always remove the battery on the product when installing the wireless unit into it.
13. When opening the lid of the slot, avoid the place where dust and water may come into the slot. Always keep the inlet of the slot clean.
14. Always insert the wireless unit in the correct direction.
15. Do not press the wireless activation button on the wireless unit too hard and/or press the button with an object with a sharp edge.
16. Always close the lid of the slot when operating.
17. Do not remove the wireless unit from the slot while the power is being supplied to the tool. Doing so may cause a malfunction of the wireless unit.
18. Do not remove the sticker on the wireless unit.
19. Do not put any sticker on the wireless unit.
20. Do not leave the wireless unit in a place where static electricity or electrical noise could be generated.
21. Do not leave the wireless unit in a place subject to high heat, such as a car sitting in the sun.
22. Do not leave the wireless unit in a dusty or powdery place or in a place corrosive gas could be generated.
23. Sudden change of the temperature may bedew the wireless unit. Do not use the wireless unit until the dew is completely dried.
24. When cleaning the wireless unit, gently wipe with a dry soft cloth. Do not use benzine, thinner, conductive grease or the like.

25. When storing the wireless unit, keep it in the supplied case or a static-free container.
 26. Do not insert any devices other than Makita wireless unit into the slot on the tool.
 27. Do not use the tool with the lid of the slot damaged. Water, dust, and dirt come into the slot may cause malfunction.
28. Do not pull and/or twist the lid of the slot more than necessary. Restore the lid if it comes off from the tool.
 29. Replace the lid of the slot if it is lost or damaged.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

PARTS DESCRIPTION

► Fig.2

1	Knob (for bevel angle)	2	Hex wrench	3	Adjusting screw (for lower limit position)	4	Adjusting bolt (for maximum cutting capacity)
5	Stopper arm	6	Lock-off button	7	Switch trigger	8	Lid (for wireless unit)
9	Hole for padlock	10	Wireless activation button	11	Wireless activation lamp	12	Lamp button
13	Vacuum button	14	Blade case	15	Blade guard	16	Holder
17	Lock lever (for turn base)	18	Releasing lever (for turn base)	19	Grip (for turn base)	20	Kerf board
21	Miter angle scale	22	Pointer (for miter angle)	23	Turn base	24	Releasing button (for right side bevel angle)
25	Vertical vise	26	Stopper pin (for carriage sliding)	27	Slide pole	-	-

► Fig.3

1	Handle	2	Battery cartridge	3	Dust bag (when replaced with dust extraction hose)	4	Hose (for dust extraction)
5	0° adjusting bolt (for bevel angle)	6	Bevel angle scale	7	Pointer (for bevel angle)	8	45° adjusting bolt (for bevel angle)
9	Latch lever (for bevel angle)	10	Releasing lever (for 48° bevel angle)	11	Guide fence (upper fence)	12	Guide fence (lower fence)
13	Stopper pin (for carriage elevation)	14	Shaft lock	-	-	-	-

INSTALLATION

Installing the grip

Screw the threaded shaft of the grip into the turn base.

► Fig.4: 1. Grip 2. Turn base

Installing and removing dust extraction hose

Attach the hose elbow to the upper port with the lock button facing upwards. Insert the sleeve of the hose into the lower port, pressing and aligning the stopper buttons on the sleeve with the guide notches on the port. Make sure that the elbow and sleeve fit properly to the ports of the tool.

► Fig.5: 1. Dust extraction hose 2. Elbow 3. Lock button 4. Sleeve 5. Upper Port 6. Lower Port

To remove the hose elbow from the port, pull the elbow while pressing down the lock button.

► Fig.6: 1. Lock button 2. Elbow

To remove the sleeve of the hose from the port, pull the sleeve while pressing the stopper buttons on both sides of the port.

► Fig.7: 1. Stopper button 2. Sleeve

Bench mounting

When the tool is shipped, the handle is locked in the lowered position by the stopper pin. While lowering the handle slightly, pull the stopper pin and rotate it 90°.

► Fig.8: 1. Locked position 2. Unlocked position
3. Stopper pin

This tool should be bolted with four bolts to a level and stable surface using the bolt holes provided in the tool's base. This will help prevent tipping and possible injury.

► Fig.9: 1. Bolts

⚠ WARNING: Ensure that the tool will not move on the supporting surface. Movement of the miter saw on the supporting surface while cutting may result in loss of control and serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠ WARNING: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking the functions on the tool. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up.

Installing or removing battery cartridge

⚠ CAUTION: Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

⚠ CAUTION: Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

► Fig.10: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely.

⚠ CAUTION: Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

⚠ CAUTION: Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions.

Overload protection

When the tool/battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically stops. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection

When the tool/battery is overheated, the tool stops automatically and the lamp will blink. In this situation, let the tool cool down before turning the tool on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity becomes low, the tool stops automatically. If the tool does not run along with the switch operation, remove the battery from the tool and charge it.

Indicating the remaining battery capacity

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

► Fig.11: 1. Indicator lamps 2. Check button

Indicator lamps			Remaining capacity
Lighted	Off	Blinking	
■	□	■	75% to 100%
■ ■ ■ ■	□		50% to 75%
■ ■ □ □	□		25% to 50%
■ □ □ □	□		0% to 25%
■ □ □ □	□		Charge the battery.
■ ■ □ □	↑ ↓	□	The battery may have malfunctioned.
□ □ ■ ■			

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

Handle lock

⚠ CAUTION: Always hold the handle when releasing the stopper pin. Otherwise the handle springs up and it may result in personal injury.

The handle can be locked either in the lowered position or raised position with the stopper pin. Lower or raise the handle fully and then pull and rotate the stopper pin in a locked position. To unlock the handle, pull the stopper pin and rotate it 90° in an unlocked position while lowering the handle slightly.

► Fig.12: 1. Locked position 2. Unlocked position
3. Stopper pin

Slide lock

Pull the stopper pin and turn it 90° in an unlocked position to allow free movement of the carriage. To lock the sliding movement of the carriage, push the carriage toward the arm until it stops, and then return the stopper pin in a locked position.

► Fig.13: 1. Locked position 2. Unlocked position
3. Stopper pin 4. Arm

Blade guard

⚠ WARNING: Never defeat or remove the blade guard or the spring which attaches to the guard. An exposed blade as a result of defeated guarding may result in serious personal injury during operation.

⚠ WARNING: Never use the tool if the blade guard or spring are damaged, faulty or removed. Operation of the tool with a damaged, faulty or removed guard may result in serious personal injury.

⚠ CAUTION: Always maintain the blade guard in good condition for safe operation. Stop the operation immediately if there are any irregularity of the blade guard. Check to assure spring loaded return action of guard.

When lowering the handle, the blade guard raises automatically. The guard is spring loaded so it returns to its original position when the cut is completed and the handle is raised.

► Fig.14: 1. Blade guard

Cleaning

If the transparent blade guard becomes dirty, or sawdust adheres to it in such a way that the blade and/or workpiece is no longer easily visible, remove the battery cartridge and clean the guard carefully with a damp cloth. Do not use solvents or any petroleum-based cleaners on the plastic guard because this may cause damage to the guard.

Follow the step-by-step instructions listed on how to prepare for cleaning.

1. Make sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed.
2. Turn the hex bolt counterclockwise using the supplied hex wrench while holding the center cover.
3. Raise the blade guard and center cover.
4. When cleaning is complete, return the center cover and tighten the hex bolt by performing the steps above in reverse.
5. Make sure to return the circular saw blade and center cover to their original positions and tighten the hex bolt.

► Fig.15: 1. Hex wrench 2. Hex bolt 3. Center cover 4. Blade guard

⚠ WARNING: Do not remove spring holding blade guard. If guard becomes damaged in course of time or UV light exposure, contact a Makita service center for replacement. **DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD.**

Positioning kerf board

This tool is provided with the kerf boards in the turn base to minimize tearing on the exit side of a cut. The kerf boards are factory adjusted so that the circular saw blade does not contact the kerf boards. Before use, adjust the kerf boards as follows:

1. Make sure to remove the battery cartridge. Then, loosen all the screws (two each on left and right) securing the kerf boards.

► Fig.16: 1. Kerf board 2. Screws

NOTE: The rear screws can easily be loosened and tightened by turning the turn base at an angle. Make sure to raise the handle fully when turning the turn base.

2. Re-tighten them only to the extent that the kerf boards can still be easily moved by hand.
3. Lower the handle fully, then pull and turn the stopper pin to lock the handle in the lowered position.

4. Pull and turn the stopper pin on the slide pole to allow the carriage sliding.

► Fig.17: 1. Stopper pin 2. Locked position
3. Unlocked position

5. Pull the carriage toward you fully.

6. Adjust the kerf boards so that they just contact the sides of the blade teeth.

► Fig.18

► Fig.19: 1. Saw blade 2. Blade teeth 3. Kerf board
4. Left bevel cut 5. Straight cut 6. Right bevel cut

NOTICE: When changing bevel angles, be sure to reposition the kerf boards appropriately.

NOTICE: Always remove the upper guide fences and vertical vise before positioning the kerf boards for left or right bevel cut.

7. Tighten the front screws (do not tighten firmly).
8. Push the carriage toward the guide fences fully and then adjust the kerf boards so that they just contact the sides of the blade teeth.
9. Tighten the rear screws (do not tighten firmly).
10. After adjusting the kerf boards, release the stopper pin for handle lock and raise the handle. Then tighten all the screws securely.

NOTICE: After setting the bevel angle, ensure that the kerf boards are adjusted properly. Correct adjustment of the kerf boards helps to provide proper support of the workpiece and minimizing workpiece tear out.

Maintaining maximum cutting capacity

This tool is factory adjusted to provide the maximum cutting capacity for a 260 mm saw blade.

When installing a new circular saw blade, always check the lower limit position of the circular saw blade, and if necessary, adjust it as follows:

1. Remove the battery cartridge. Then turn the stopper lever to engaged position.

► Fig.20: 1. Stopper lever

2. Push the carriage toward the guide fences fully and lower the handle completely.

► Fig.21: 1. Guide fence 2. Adjusting bolt

3. Use the hex wrench to turn the adjusting bolt until the circular saw blade comes slightly below the cross section of the guide fences and the top surface of the turn base.

► Fig.22: 1. Top surface of turn base 2. Guide fence

4. Rotate the blade by hand while holding the handle all the way down to be sure that the circular saw blade does not contact any part of the lower base. Re-adjust slightly, if necessary.

⚠WARNING: After installing a new circular saw blade and with the battery cartridge removed, always be sure that the circular saw blade does not contact any part of the lower base when the handle is lowered completely. If a circular saw blade makes contact with the base, it may cause kickback and result in serious personal injury.

► Fig.23

⚠CAUTION: Always return the stopper lever to the original position after adjustment.

Stopper arm

The lower limit position of the circular saw blade can be easily adjusted with the stopper arm. To adjust it, move the stopper arm in the direction of the arrow as shown in the figure. Turn the adjusting screw so that the circular saw blade stops at the desired position when lowering the handle fully.

► Fig.24: 1. Adjusting screw 2. Stopper arm

⚠CAUTION: Always hold the handle firmly when adjusting. Failure to do so may cause the carriage to jump up and result in injury.

Adjusting the miter angle

⚠CAUTION: After changing the miter angle, always secure the turn base by returning the lock/releasing lever to a locked position and tightening the grip firmly.

NOTICE: When turning the turn base, be sure to raise the handle fully.

1. Rotate the grip counterclockwise. Then press and hold down the lock lever into an unlocked position.
2. Hold and swing the grip from side to side to turn the turn base.
3. Align the pointer with your desired angle on the miter angle scale.
4. Release the lock lever and tighten the grip.

► Fig.25: 1. Grip 2. Lock lever 3. Pointer 4. Miter angle scale

Positive stop function

This miter saw employs positive stop function. You can set 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, and 60° right/left miter angle quickly.

1. Rotate the grip counterclockwise
2. Press and hold down the lock lever in an unlocked position.
3. Turn the turn base close to your desired positive stop angle and release the lock lever.
4. Turn the turn base at your desired positive stop angle until it is secured.

5. Tighten the grip.

► Fig.26: 1. Grip 2. Lock lever 3. Positive stop angle

NOTE: To set the turn base free from the positive stop function, press down the releasing lever. The turn base can be moved freely without holding down the lock lever. Swing the grip to turn the turn base to your desired angle, and then tighten the grip.

► Fig.27: 1. Releasing lever

Adjusting the bevel angle

⚠CAUTION: After changing the bevel angle, always secure the arm by tightening the knob on the slide pole clockwise.

NOTICE: Always remove the upper guide fences and vertical vise before adjusting the bevel angle.

NOTICE: When tilting the circular saw blade, be sure that the carriage is fully raised.

NOTICE: When changing bevel angles, be sure to reposition the kerf boards appropriately as explained in the section for positioning kerf boards.

NOTICE: Do not tighten the knob on the slide pole too hard. Doing so may cause malfunction of the locking mechanism of the bevel angle.

Tilting the circular saw blade to the left

1. Rotate the knob on the slide pole counterclockwise.
2. Pull and raise the latch lever up to allow free movement of the carriage arm.
3. Hold the handle and tilt the carriage to the left.
4. Align the pointer with your desired angle on the bevel angle scale.
5. Tighten the knob clockwise to secure the carriage arm.

► Fig.28: 1. Knob
► Fig.29: 1. Latch lever

Tilting the circular saw blade to the right

1. Rotate the knob on the slide pole counterclockwise.
2. Hold the handle and tilt the carriage to the left slightly.
3. Tilt the carriage to the right while pressing the releasing button for right side bevel angle.
4. Align the pointer with your desired angle on the bevel angle scale.
5. Tighten the knob clockwise to secure the carriage arm.

► Fig.30: 1. Knob 2. Handle 3. Pointer 4. Bevel angle scale
► Fig.31: 1. Knob 2. Handle 3. Releasing button for right side bevel angle 4. Bevel angle scale

Tilting the circular saw blade using positive stop function

This miter saw employs positive stop function. You can set 22.5° and 33.9° angle to both right and left quickly.

1. Rotate the knob on the slide pole counterclockwise.
2. Tilt the carriage close to your desired positive stop angle while raising the latch lever up.
3. Set the latch lever in a horizontal position.
4. Tilt the carriage at your desired positive stop angle until it is secured.
5. To change the angle, pull the latch lever towards the front of the tool, and then re-tilt the carriage.
6. Tighten the knob clockwise to secure the carriage arm.

► Fig.32: 1. Knob 2. Latch lever

Tilting the circular saw blade beyond the range 0° - 45°

1. Rotate the knob on the slide pole counterclockwise.
2. Hold the handle and tilt the carriage through 45° either to the left or right.
3. Pull the carriage back slightly and slide the releasing lever for 48° bevel angle towards the front of the tool.
4. Tilt the carriage further to the left or right while keeping the lever released.
5. Tighten the knob clockwise to secure the carriage arm.

► Fig.33: 1. Knob 2. Handle 3. Releasing lever for 48° bevel angle

Switch action

⚠ WARNING: Before installing the battery cartridge(s) into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released. Do not pull the switch trigger hard without pressing in the lock-off button. This can cause switch breakage. Operating a tool with a switch that does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury.

⚠ WARNING: NEVER use tool without a fully operative switch trigger. Any tool with an inoperative switch is HIGHLY DANGEROUS and must be repaired before further usage or serious personal injury may occur.

⚠ WARNING: NEVER defeat the lock-off button by taping down or some other means. A switch with a negated lock-off button may result in unintentional operation and serious personal injury.

⚠ WARNING: NEVER use the tool if it runs when you simply pull the switch trigger without pressing the lock-off button. A switch in need of repair may result in unintentional operation and serious personal injury. Return tool to a Makita service center for proper repairs BEFORE further usage.

► Fig.34: 1. Switch trigger 2. Lock-off button 3. Hole for padlock

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off button is provided. To start the tool, press in the lock-off button and pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

A hole is provided in the switch trigger for insertion of a padlock to lock the tool off.

⚠ WARNING: Do not use a lock with a shank or cable any smaller than 6.35 mm in diameter. A smaller shank or cable may not properly lock the tool in the off position and unintentional operation may occur resulting in serious personal injury.

Casting a cutting line

⚠ CAUTION: The lamp is not a rainproof. Do not wash the lamp in water or use it in a rain or a wet area. Such a conduct can cause an electric shock and fume.

⚠ CAUTION: Do not touch the lens of the lamp as it is very hot while it is lighted or shortly after it is turned off. This may cause burns.

⚠ CAUTION: Do not apply impact to the lamp, which may cause damage or shorted service time to it.

⚠ CAUTION: Do not look in the light or see the source of light directly.

The LED lamp casts a light over the circular saw blade, and a shadow of the blade falls onto a workpiece serving as a calibration-free cutting line indicator. Press the lamp button to shed a light. A line appears in which the blade will meet the surface of the workpiece, becoming deepened as the blade gets lowered.

► Fig.35: 1. Lamp button 2. Lamp 3. Cutting line

The indicator helps cut through an existing cut-off line penciled on a workpiece.

1. Hold the handle and lower the circular saw blade so a dense shadow of the blade is thrown against a workpiece.
2. Align a cut-off line drawn on the workpiece with the shadowed cutting line.
3. Adjust the miter angles and bevel angles if necessary.

NOTE: Be sure to turn off the lamp switch after use because turning on the light consumes the battery power.

NOTE: The light automatically goes off 5 minutes after you cease operation.

Electronic function

Electric brake

This tool is equipped with an electric blade brake. If the tool consistently fails to quickly cease to function after the switch trigger is released, have the tool serviced at a Makita service center.

⚠ CAUTION: The blade brake system is not a substitute for the blade guard. Never use tool without a functioning blade guard. An unguarded blade may result in serious personal injury.

Constant speed control

The tool is provided with an electronic speed control which helps maintain a constant blade rotation speed even under load. A constant blade rotation speed will result in a very smooth cut.

Soft start feature

This function allows the smooth start-up of the tool by limiting the start-up torque.

ASSEMBLY

⚠ WARNING: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before working on the tool. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury.

Hex wrench storage

When not in use, store the hex wrench as shown in the figure to keep it from being lost.

► Fig.36: 1. Hex wrench

Removing and installing saw blade

⚠ WARNING: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before removing and installing the circular saw blade. Accidental start up of the tool may result in serious personal injury.

⚠ WARNING: Use only the Makita wrench provided to remove and install the circular saw blade. Failure to use the wrench may result in overtightening or insufficient tightening of the hex socket bolt and serious personal injury.

⚠ WARNING: Never use or substitute the parts which are not supplied with this tool. Using such parts can cause serious personal injury.

⚠ WARNING: After installing the circular saw blade, always make sure that it is securely installed. Loose attachment of the circular saw blade can cause serious personal injury.

Removing the blade

To remove the circular saw blade, perform the following steps:

1. Lock the carriage in the raised position by pulling and turning the stopper pin in a locked position.

► Fig.37: 1. Stopper pin 2. Unlocked position
3. Locked position

2. Use the hex wrench to loosen the hex bolt holding the center cover. Then, raise the blade guard and center cover.

► Fig.38: 1. Hex wrench 2. Hex bolt 3. Center cover
4. Blade guard

3. Press the shaft lock to lock the spindle and use the hex wrench to loosen the hex socket bolt clockwise. Then remove the hex socket bolt, outer flange and circular saw blade.

► Fig.39: 1. Hex socket bolt (left-handed) 2. Outer flange 3. Shaft lock

4. If the inner flange is removed, install it on the spindle with its recessed side facing the circular saw blade. If the flange is installed incorrectly the flange will rub against the machine.

For tool with ring

(Country specific)

► Fig.40: 1. Hex socket bolt (left-handed) 2. Outer flange 3. Circular saw blade 4. Ring 5. Inner flange 6. Spindle 7. Recessed side

For tool without ring

(Country specific)

► Fig.41: 1. Hex socket bolt (left-handed) 2. Outer flange 3. Circular saw blade 4. Inner flange 5. Spindle 6. Recessed side

Installing the blade

⚠ WARNING: Before mounting the blade onto the spindle, always be sure that the correct ring for the blade's arbor hole you intend to use is installed between the inner and the outer flanges. Use of the incorrect arbor hole ring may result in the improper mounting of the blade causing blade movement and severe vibration resulting in possible loss of control during operation and in serious personal injury.

⚠ CAUTION: Make sure to install the circular saw blade so that the direction of the arrow on the blade matches that on the blade case. Failure to do so may result in personal injury and cause damage to the tool and/or the workpiece.

Arbor hole diameters of circular saw blade may differ depending on your region of residence. Use a correctly sized ring to secure the circular saw blade to the spindle when the hole diameter exceeds the spindle diameter. To install the circular saw blade, perform the following steps:

1. Mount the circular saw blade carefully onto the inner flange. Make sure that the direction of the arrow on the circular saw blade matches the direction of the arrow on the blade case.

► Fig.42: 1. Arrow on blade case 2. Arrow on circular saw blade

2. Install the outer flange and hex socket bolt, and then use the hex wrench to tighten the hex socket bolt counterclockwise securely while pressing the shaft lock.

For tool with ring

(Country specific)

► Fig.43: 1. Hex socket bolt (left-handed) 2. Outer flange 3. Circular saw blade 4. Ring 5. Inner flange 6. Spindle 7. Recessed side

For tool without ring

(Country specific)

► Fig.44: 1. Hex socket bolt (left-handed) 2. Outer flange 3. Circular saw blade 4. Inner flange 5. Spindle 6. Recessed side

- Return the blade guard and center cover to its original position. Then tighten the hex bolt clockwise to secure the center cover.
- Pull and turn the stopper pin in an unlocked position to release the carriage from the raised position. Lower the carriage and check that the blade guard moves properly.

CAUTION: Make sure shaft lock has released spindle before making cut.

Connecting a vacuum cleaner

When you wish to perform clean cutting operation, connect a Makita vacuum cleaner to the dust nozzle (upper dust port) using a front cuff 24 (optional accessory).

► Fig.45: 1. Front cuff 24 2. Hose 3. Vacuum cleaner

Dust bag

CAUTION: When performing a cutting, always attach the dust bag or connect a vacuum cleaner to prevent dust-related hazards.

The use of the dust bag makes cutting operations clean and dust collection easy. To attach the dust bag, remove the dust extraction hose from the tool and connect the dust bag to the dust nozzle (upper dust port).

► Fig.46: 1. Dust extraction hose 2. Dust bag 3. Dust nozzle (upper dust port)

When the dust bag is about half full, remove the dust bag from the tool and pull the fastener out. Empty the dust bag of its contents, tapping it lightly so as to remove particles adhering to the insides which might hamper further collection.

► Fig.47: 1. Fastener

Securing workpiece

WARNING: It is extremely important to always secure the workpiece correctly with the proper type of vise or crown molding stoppers. Failure to do so may result in serious personal injury and cause damage to the tool and/or the workpiece.

WARNING: When cutting a workpiece that is longer than the support base of the miter saw, support the entire length of the material beyond the support base keeping the material level.

Proper workpiece support helps to avoid blade pinch and possible kickback which may result in serious personal injury. Do not rely solely on the vertical vise and/or horizontal vise to secure the workpiece. Thin material tends to sag. Support workpiece over its entire length to avoid blade pinch and possible KICKBACK.

► Fig.48: 1. Support 2. Turn base

Guide fences

WARNING: Before operating the tool, make sure that the upper fence is secured firmly.

WARNING: Before bevel-cutting, make sure that no part of the tool, especially the saw blade, contacts the upper and lower fences when fully lowering and raising the handle in any position and while moving the carriage through its full range of travel. If the tool or blade makes contact with the fence, this may result in kickback or unexpected movement of the material and serious personal injury.

Use upper fences to support the material higher than the lower fences. Insert the upper fence into the hole on the lower fence and tighten the clamping screw.

► Fig.49: 1. Upper fence 2. Lower fence 3. Clamping screw 4. Adjusting screw

NOTICE: The lower fences are fixed to the base in the factory. Do not remove the lower fences.

NOTICE: If the upper fence is still loose after tightening the clamping screw, turn the adjusting screw to close a gap. The adjusting screw is factory adjusted. You don't need to use it unless needed.

When not using the upper fence, you can store it onto the holder. Use the clip on the upper fence to hold it on the holder.

► Fig.50: 1. Holder 2. Upper fence 3. Clip

Vertical vise

WARNING: The workpiece must be secured firmly against the turn base and guide fences with the vise during all operations. If the workpiece is not properly secured against the fences, the material may move during the cutting operation causing possible damage to the circular saw blade, causing the material to be thrown and loss of control resulting in serious personal injury.

The vertical vise can be installed in either the left or right side of the base. Insert the vise rod into the hole in the base.

► Fig.51: 1. Vertical vise 2. Hole for vertical vise 3. Base

► Fig.52: 1. Vise arm 2. Vise rod 3. Clamping screw 4. Vise knob

Position the vise arm according to the thickness and shape of the workpiece and secure the vise arm by tightening the screw. If the clamping screw contacts the carriage, install the vertical vise into the opposite side of the base. Make sure that no part of the tool contacts the vise when lowering the handle all the way. If some part contacts the vise, re-position the vise.

Press the workpiece flat against the guide fences and the turn base. Position the workpiece at the desired cutting position and secure it firmly by tightening the vise knob.

NOTE: For a quick setting of workpiece, turning the vise knob to 90° counterclockwise allows the vise knob to be moved up and down. To secure the workpiece after setting, turn the vise knob clockwise.

Horizontal vise

Optional accessory

⚠ WARNING: Always rotate the vise nut clockwise until the workpiece is properly secured. If the workpiece is not properly secured, the material may move during the cutting operation causing possible damage to the circular saw blade, causing the material to be thrown and loss of control resulting in serious personal injury.

⚠ WARNING: When cutting a thin workpiece, such as base boards, against the fence, always use the horizontal vise.

⚠ CAUTION: When cutting the workpiece of the thickness 20 mm or thinner, make sure to use a spacer block to secure the workpiece.

The horizontal vise can be installed in either the left or right side of the base. When performing 22.5° or greater miter cuts, install the horizontal vise in the side opposed to the direction in which the turn base is to be turned.

► Fig.53: 1. Vise plate 2. Vise nut 3. Vise knob

By flipping the vise nut counterclockwise, the vise is released, and rapidly moves in and out. To grip the workpiece, push the vise knob forward until the vise plate contacts the workpiece and flip the vise nut clockwise. Then turn the vise knob clockwise to secure the workpiece.

NOTE: The maximum width of workpiece which can be secured by the horizontal vise is 228 mm.

Holders

⚠ WARNING: Always support a long workpiece so it is level with the top surface of the turn base for an accurate cut and to prevent dangerous loss of tool control. Proper workpiece support will help avoid blade pinch and possible kickback which may result in serious personal injury.

⚠ WARNING: Before the cutting operation, always be sure that the holders are secured by the screws.

To hold long workpieces horizontally, holders are provided on both sides of the tool. Loosen the screws and extend the holders to the appropriate length for holding the workpiece. Then tighten the screws.

► Fig.54: 1. Holder 2. Screw

When cutting, place the workpiece flat against the guide fences.

► Fig.55: 1. Guide fence 2. Holder

Sub base

Optional accessory

⚠ WARNING: Always support a long workpiece so it is level with the top surface of the turn base for an accurate cut and to prevent dangerous loss of tool control. Proper workpiece support will help avoid blade pinch and possible kickback which may result in serious personal injury.

⚠ WARNING: Before the cutting operation, always be sure that a sub base is secured by the screw.

NOTE: For details on installation, follow the instructions provided with an optional sub base.

Install an optional sub base in the base to hold long workpieces more securely. Loosen the screw and extend the sub base to the appropriate length for holding the workpiece. Then tighten the screw.

► Fig.56: 1. Sub base 2. Screw

When cutting, place the workpiece flat against the guide fence and the sub fence on the sub base.

► Fig.57: 1. Guide fence 2. Sub fence 3. Sub base

Adjusting sub fence

Adjust the sub fence on the sub base if it is not aligned with guide fence.

1. Loosen the bolts securing the sub fence using the hex wrench.

2. Place a straight rigid bar, such as a square steel member, flat against the guide fence.

3. While the bar is flat against the guide fence, reposition the sub fence so that the face of the sub fence becomes flat against the bar. After that, tighten the bolts.

► Fig.58: 1. Bolt 2. Sub fence 3. Guide fence 4. Rigid bar

OPERATION

This tool is intended to cut wood products. With appropriate Makita genuine saw blades, following materials can also be sawed :

— Aluminum products

Refer to our website or contact your local Makita dealer for the correct circular saw blades to be used for the material to be cut.

⚠ WARNING: Make sure the saw blade is not contacting the workpiece, etc. before the switch is turned on. Turning the tool on with the blade in contact with the workpiece may result in kickback and serious personal injury.

⚠ WARNING: After a cutting operation, do not raise the saw blade until it has come to a complete stop. The raising of a coasting blade may result in serious personal injury and damage to the workpiece.

⚠ WARNING: Do not perform any adjustment such as turning grip, knob, and levers on the tool while the saw blade is rotating. Adjustment while the blade is rotating may result in serious personal injury.

⚠ CAUTION: Do not release the saw head uncontrolled from the fully down position.

Uncontrolled saw head may hit you and it will result in personal injury.

NOTICE: Before use, be sure to unlock the stopper pin and release the handle from the lowered position.

NOTICE: Do not apply excessive pressure on the handle when cutting. Too much force may result in overload of the motor and/or decreased cutting efficiency. Press down handle with only as much force as necessary for smooth cutting and without significant decrease in blade speed.

NOTICE: Gently press down the handle to perform the cut. If the handle is pressed down with force or if lateral force is applied, the blade may vibrate and leave a mark (saw mark) in the workpiece and the precision of the cut may be impaired.

NOTICE: During a slide cut, gently push the carriage toward the guide fence without stopping.

If the carriage movement is stopped during the cut, a mark will be left in the workpiece and the precision of the cut will be impaired.

Press cutting

⚠ WARNING: Always lock the sliding movement of the carriage when performing a press cutting. Cutting without lock may cause possible kickback which may result in serious personal injury.

Workpieces up to 68 mm high and 160 mm wide can be cut in the following manner.

► Fig.59: 1. Stopper pin

1. Push the carriage toward the guide fence until it stops and lock it with the stopper pin.
2. Secure the workpiece with the proper type of vise.
3. Switch on the tool without the circular saw blade making any contact and wait until the circular saw blade attains full speed before lowering.
4. Gently lower the handle to the fully lowered position to cut the workpiece.
5. When the cut is completed, switch off the tool and wait until the circular saw blade has come to a complete stop before returning the circular saw blade to its fully elevated position.

Slide (push) cutting (cutting wide workpieces)

⚠ WARNING: Whenever performing a slide cut, first pull the carriage full towards you and press the handle all the way down, then push the carriage toward the guide fence. Never start the cut with the carriage not pulled fully toward you. If you perform the slide cut without the carriage pulled fully toward you, unexpected kickback may occur and serious personal injury may result.

⚠ WARNING: Never attempt to perform a slide cut by pulling the carriage towards you. Pulling the carriage towards you while cutting may cause unexpected kickback resulting in possible serious personal injury.

⚠ WARNING: Never perform the slide cut with the handle locked in the lowered position.

► Fig.60: 1. Stopper pin

1. Unlock the stopper pin so that the carriage can slide freely.
2. Secure the workpiece with the proper type of vise.
3. Pull the carriage toward you fully.
4. Switch on the tool without the saw blade making any contact and wait until the saw blade attains full speed.
5. Press the handle down and **push the carriage toward the guide fence and through the workpiece**.
6. When the cut is completed, switch off the tool and **wait until the saw blade has come to a complete stop** before returning the blade to its fully elevated position.

Miter cutting

Refer to the section for adjusting the miter angle.

Bevel cutting

⚠ WARNING: After setting the blade for a bevel cut, ensure that the carriage and saw blade will have free travel throughout the entire range of the intended cut before operating the tool. Interruption of the carriage or blade travel during the cutting operation may result in kickback and serious personal injury.

⚠ WARNING: While making a bevel cut, keep hands out of the path of the saw blade. The angle of the blade may confuse the operator as to the actual blade path while cutting and contact with the blade will result in serious personal injury.

⚠ WARNING: The saw blade should not be raised until it has come to a complete stop. During a bevel cut, the piece cut off may come to rest against the saw blade. If the blade is raised while it is rotating, the cut-off piece may be ejected by the blade causing the material to fragment which may result in serious personal injury.

NOTICE: When pressing down the handle, apply pressure in parallel with the blade. If a force is applied perpendicularly to the turn base or if the pressure direction is changed during a cut, the precision of the cut will be impaired.

► Fig.61

1. Remove the upper fence on the side that you are going to tilt the carriage.
2. Unlock the stopper pin.
3. Adjust the bevel angle according to the procedure explained in the section for bevel angle adjustment. Then tighten the knob.
4. Secure the workpiece with a vise.
5. Pull the carriage toward you fully.
6. Switch on the tool without the blade making any contact and wait until the blade attains full speed.
7. Gently lower the handle to the fully lowered position while applying pressure in parallel with the blade and **push the carriage toward the guide fence to cut the workpiece**.
8. When the cut is completed, switch off the tool and **wait until the blade has come to a complete stop** before returning the blade to its fully elevated position.

Compound cutting

Compound cutting is the process in which a bevel angle is made at the same time in which a miter angle is being cut on a workpiece. Compound cutting can be performed at the angle shown in the table.

Miter angle	Bevel angle
Left and Right 0° - 45°	Left and Right 0° - 45°


When performing compound cutting, refer to the section for press cutting, slide (push) cutting, miter cutting and bevel cut.

Cutting crown and cove moldings


Crown and cove moldings can be cut on a compound miter saw with the moldings laid flat on the turn base. There are two common types of crown moldings and one type of cove moldings; 52/38° wall angle crown molding, 45° wall angle crown molding and 45° wall angle cove molding.

► Fig.62: 1. 52/38° type crown molding 2. 45° type crown molding 3. 45° type cove molding

There are crown and cove molding joints which are made to fit "Inside" 90° corners ((a) and (b) in the figure) and "Outside" 90° corners ((c) and (d) in the figure.)

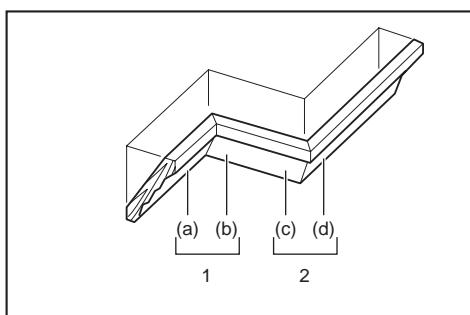

1. Inside corner 2. Outside corner

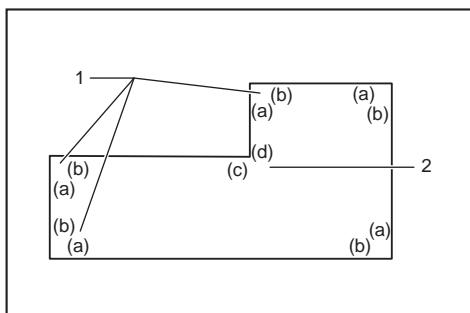

1. Inside corner 2. Outside corner

Measuring


Measure the wall width, and adjust the width of the workpiece according to it. Always make sure that width of the workpiece's wall contact edge is the same as wall length.

► Fig.63: 1. Workpiece 2. Wall width 3. Width of the workpiece 4. Wall contact edge

Always use several pieces for test cuts to check the saw angles.

When cutting crown and cove moldings, set the bevel angle and miter angle as indicated in the table (A) and position the moldings on the top surface of the saw base as indicated in the table (B).

In the case of left bevel cut

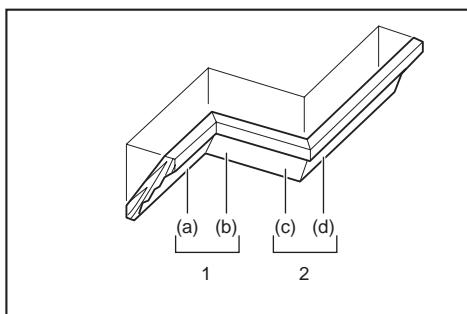

1. Inside corner 2. Outside corner

Table (A)

–	Molding position in the figure	Bevel angle		Miter angle	
		52/38° type	45° type	52/38° type	45° type
For inside corner	(a)	Left 33.9°	Left 30°	Right 31.6°	Right 35.3°
	(b)			Left 31.6°	Left 35.3°
For outside corner	(c)			Right 31.6°	Right 35.3°
	(d)				

Table (B)


–	Molding position in the figure	Molding edge against guide fence	Finished piece
For inside corner	(a)	Ceiling contact edge should be against guide fence.	Finished piece will be on the Left side of blade.
	(b)	Wall contact edge should be against guide fence.	Finished piece will be on the Right side of blade.
For outside corner	(c)	Ceiling contact edge should be against guide fence.	
	(d)	Wall contact edge should be against guide fence.	

Example:

In the case of cutting 52/38° type crown molding for position (a) in the above figure:

- Tilt and secure bevel angle setting to 33.9° LEFT.
- Adjust and secure miter angle setting to 31.6° RIGHT.
- Lay crown molding with its broad back (hidden) surface down on the turn base with its CEILING CONTACT EDGE against the guide fence on the saw.
- The finished piece to be used will always be on the LEFT side of the blade after the cut has been made.

In the case of right bevel cut

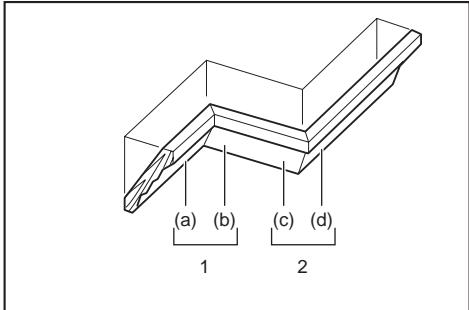

1. Inside corner 2. Outside corner

Table (A)

–	Molding position in the figure	Bevel angle		Miter angle	
		52/38° type	45° type	52/38° type	45° type
For inside corner	(a)	Right 33.9°	Right 30°	Right 31.6°	Right 35.3°
	(b)			Left 31.6°	Left 35.3°
For outside corner	(c)			Right 31.6°	Right 35.3°
	(d)				

Table (B)

–	Molding position in the figure	Molding edge against guide fence	Finished piece
For inside corner	(a)	Wall contact edge should be against guide fence.	Finished piece will be on the Right side of blade.
	(b)	Ceiling contact edge should be against guide fence.	
For outside corner	(c)	Wall contact edge should be against guide fence.	Finished piece will be on the Left side of blade.
	(d)	Wall contact edge should be against guide fence.	

Example:

In the case of cutting 52/38° type crown molding for position (a) in the above figure:

- Tilt and secure bevel angle setting to 33.9° RIGHT.
- Adjust and secure miter angle setting to 31.6° RIGHT.
- Lay crown molding with its broad back (hidden) surface down on the turn base with its CEILING CONTACT EDGE against the guide fence on the saw.
- The finished piece to be used will always be on the RIGHT side of the blade after the cut has been made.

Crown molding stopper

Optional accessory

Crown molding stoppers allow easier cuts of crown molding without tilting the saw blade. Install them on the turn base as shown in the figures.

At right 45° miter angle


- Fig.64: 1. Crown molding stopper L 2. Crown molding stopper R 3. Turn base 4. Guide fence

At left 45° miter angle

- Fig.65: 1. Crown molding stopper L 2. Crown molding stopper R 3. Turn base 4. Guide fence

Position crown molding with its WALL CONTACT EDGE against the guide fence and its CEILING CONTACT EDGE against the crown molding stoppers as shown in the figure. Adjust the crown molding stoppers according to the size of the crown molding. Tighten the screws to secure the crown molding stoppers. Refer to the table (C) for the miter angle.

- Fig.66: 1. Guide fence 2. Crown molding stopper

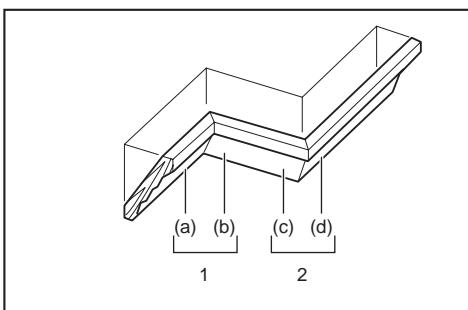

1. Inside corner 2. Outside corner

Table (C)

–	Molding position in the figure	Miter angle	Finished piece
For inside corner	(a)	Right 45°	Save the right side of blade
	(b)	Left 45°	Save the left side of blade
For outside corner	(c)		Save the right side of blade
	(d)		Save the left side of blade

Cutting aluminum extrusion

- Fig.67: 1. Vise 2. Spacer block 3. Guide fence
4. Aluminum extrusion 5. Spacer block

When securing aluminum extrusions, use spacer blocks or pieces of scrap as shown in the figure to prevent deformation of the aluminum. Use a cutting lubricant when cutting the aluminum extrusion to prevent build-up of the aluminum material on the circular saw blade.

⚠ WARNING: Never attempt to cut thick or round aluminum extrusions. Thick or round aluminum extrusions can be difficult to secure and the work may loosen during the cutting operation which may result in loss of control and serious personal injury.

Groove cutting

⚠ WARNING: Do not attempt to perform this type of cut by using a wider type blade or dado blade.

Attempting to make a groove cut with a wider blade or dado blade could lead to unexpected cutting results and kickback which may result in serious personal injury.

⚠ WARNING: Be sure to return the stopper arm to the original position when performing other than groove cutting. Attempting to make cuts with the stopper arm in the incorrect position could lead to unexpected cutting results and kickback which may result in serious personal injury.

For a dado type cut, perform as follows:

1. Adjust the lower limit position of the circular saw blade using the adjusting screw and the stopper arm to limit the cutting depth of the circular saw blade. Refer to the section for stopper arm.
 2. After adjusting the lower limit position of the circular saw blade, cut parallel grooves across the width of the workpiece using a slide (push) cut.
- Fig.68: 1. Cut grooves with blade

3. Remove the workpiece material between the grooves with a chisel.

Carrying tool

Before carrying the tool, be sure to remove the battery cartridge and all movable parts of the miter saw are secured. Always check the following:

- The battery cartridge is removed.
- The carriage is at 0° bevel angle position and secured.
- The carriage is lowered and locked.
- The carriage is fully slid to the guide fences and locked.
- The turn base is at the full right miter angle position and secured.
- The holders are stored and secured.

Carry the tool by holding both sides of the tool base.

- Fig.69

⚠ WARNING: Stopper pin for carriage elevation is for carrying and storage purposes only and not for any cutting operations. The use of the stopper pin for cutting operations may cause unexpected movement of the circular saw blade resulting in kickback and serious personal injury.

⚠ CAUTION: Always secure all moving portions before carrying the tool. If portions of the tool move or slide while being carried, loss of control or balance may occur and result in personal injury.

⚠ CAUTION: Be sure that the carriage elevation is properly locked at its bottom by the stopper pin. If the stopper pin is not engaged properly, the carriage may jump up suddenly and cause personal injury.

WIRELESS ACTIVATION FUNCTION

What you can do with the wireless activation function

The wireless activation function enables clean and comfortable operation. By connecting a supported vacuum cleaner to the tool, you can run the vacuum cleaner automatically along with the switch operation of the tool.

- Fig.70

To use the wireless activation function, prepare following items:

- A wireless unit (optional accessory)
- A vacuum cleaner which supports the wireless activation function

The overview of the wireless activation function setting is as follows. Refer to each section for detail procedures.

1. Installing the wireless unit
2. Tool registration for the vacuum cleaner
3. Starting the wireless activation function

Installing the wireless unit

Optional accessory

⚠ CAUTION: Place the tool on a flat and stable surface when installing the wireless unit.

NOTICE: Clean the dust and dirt on the tool before installing the wireless unit. Dust or dirt may cause malfunction if it comes into the slot of the wireless unit.

NOTICE: To prevent the malfunction caused by static, touch a static discharging material, such as a metal part of the tool, before picking up the wireless unit.

NOTICE: When installing the wireless unit, always be sure that the wireless unit is inserted in the correct direction and the lid is completely closed.

1. Open the lid on the tool as shown in the figure.

► Fig.71: 1. Lid

2. Insert the wireless unit to the slot and then close the lid.

When inserting the wireless unit, align the projections with the recessed portions on the slot.

► Fig.72: 1. Wireless unit 2. Projection 3. Lid

4. Recessed portion

When removing the wireless unit, open the lid slowly. The hooks on the back of the lid will lift the wireless unit as you pull up the lid.

► Fig.73: 1. Wireless unit 2. Hook 3. Lid

After removing the wireless unit, keep it in the supplied case or a static-free container.

NOTICE: Always use the hooks on the back of the lid when removing the wireless unit. If the hooks do not catch the wireless unit, close the lid completely and open it slowly again.

Tool registration for the vacuum cleaner

NOTE: A Makita vacuum cleaner supporting the wireless activation function is required for the tool registration.

NOTE: Finish installing the wireless unit to the tool before starting the tool registration.

NOTE: Avoid turning the following switches on during tool registration:

- switch trigger on the tool
- vacuum switch on the tool
- power switch on the vacuum cleaner

NOTE: Refer to the instruction manual of the vacuum cleaner, too.

If you wish to activate the vacuum cleaner along with the switch operation of the tool, finish the tool registration beforehand.

1. Install the batteries to the vacuum cleaner and the tool.

2. Set the stand-by switch on the vacuum cleaner to "AUTO".

► Fig.74: 1. Stand-by switch

3. Press the wireless activation button on the vacuum cleaner for 3 seconds until the wireless activation lamp blinks in green. And then press the wireless activation button on the tool in the same way.

► Fig.75: 1. Wireless activation button 2. Wireless activation lamp

If the vacuum cleaner and the tool are linked successfully, the wireless activation lamps will light up in green for 2 seconds and start blinking in blue.

NOTE: The wireless activation lamps finish blinking in green after 20 seconds elapsed. Press the wireless activation button on the tool while the wireless activation lamp on the cleaner is blinking. If the wireless activation lamp does not blink in green, push the wireless activation button briefly and hold it down again.

NOTE: When performing two or more tool registrations for one vacuum cleaner, finish the tool registration one by one.

Starting the wireless activation function

NOTE: Finish the tool registration for the vacuum cleaner prior to the wireless activation.

NOTE: Refer to the instruction manual of the vacuum cleaner, too.

After registering a tool to the vacuum cleaner, the vacuum cleaner will automatically runs along with the switch operation of the tool. Pull the switch trigger on the tool to function the vacuum cleaner during operation. The vacuum cleaner also starts to function by pressing the vacuum button on the tool out of any cutting operation.

► Fig.76

1. Install the wireless unit to the tool.

2. Connect the hose of the vacuum cleaner with the tool.

► Fig.77

3. Set the stand-by switch on the vacuum cleaner to "AUTO".

► Fig.78: 1. Stand-by switch

4. Push the wireless activation button on the tool briefly. The wireless activation lamp will blink in blue.

► Fig.79: 1. Wireless activation button 2. Wireless activation lamp

5. Pull the switch trigger of the tool. Check if the vacuum cleaner runs while the switch trigger is being pulled.

6. Press the vacuum button to function the vacuum cleaner. Check if the wireless activation lamp lights up in blue and the cleaner keeps running until you press the button again.

7. To cease vacuum operation, either release the switch trigger or press the vacuum button again. The vacuum cleaner stops running a few seconds after the switch operation, and then the lamp turns to blink in blue.

NOTE: Switch status (turning the cleaner on/off) can be learned in the wireless activation lamp. For details, refer to the section for description of the wireless activation lamp status.

8. To stop the wireless activation of the vacuum cleaner, push the wireless activation button on the tool.

NOTE: The wireless activation lamp on the tool will stop blinking in blue when there is no operation for 2 hours. In this case, set the stand-by switch on the vacuum cleaner to "AUTO" and push the wireless activation button on the tool again.

NOTE: The vacuum cleaner starts/stops with a delay. There is a time lag when the vacuum cleaner detects a switch operation of the tool.

NOTE: The transmission distance of the wireless unit may vary depending on the location and surrounding circumstances.

NOTE: When two or more tools are registered to one vacuum cleaner, the vacuum cleaner may start running even if you do not pull the switch trigger or turn on the vacuum button because another user is using the wireless activation function.

Description of the wireless activation lamp status

► Fig.80: 1. Wireless activation lamp

The wireless activation lamp shows the status of the wireless activation function. Refer to the table below for the meaning of the lamp status.

Status	Wireless activation lamp			Description	
	Color	On	Blinking		
Standby	Blue			2 hours	The wireless activation of the vacuum cleaner is available. The lamp will automatically turn off when no operation is performed for 2 hours.
				When the tool is running.	The wireless activation of the vacuum cleaner is available and the tool is running.
Tool registration	Green			20 seconds	Ready for the tool registration. Waiting for the registration by the vacuum cleaner.
				2 seconds	The tool registration has been finished. The wireless activation lamp will start blinking in blue.
Cancelling tool registration	Red			20 seconds	Ready for the cancellation of the tool registration. Waiting for the cancellation by the vacuum cleaner.
				2 seconds	The cancellation of the tool registration has been finished. The wireless activation lamp will start blinking in blue.
Others	Red			3 seconds	The power is supplied to the wireless unit and the wireless activation function is starting up.
	Off	-	-	-	The wireless activation of the vacuum cleaner is stopped.

Cancelling tool registration for the vacuum cleaner

Perform the following procedure when cancelling the tool registration for the vacuum cleaner.

1. Install the batteries to the vacuum cleaner and the tool.
2. Set the stand-by switch on the vacuum cleaner to "AUTO".

► Fig.81: 1. Stand-by switch

3. Press the wireless activation button on the vacuum cleaner for 6 seconds. The wireless activation lamp blinks in green and then become red. After that, press the wireless activation button on the tool in the same way.

► Fig.82: 1. Wireless activation button 2. Wireless activation lamp

If the cancellation is performed successfully, the wireless activation lamps will light up in red for 2 seconds and start blinking in blue.

NOTE: The wireless activation lamps finish blinking in red after 20 seconds elapsed. Press the wireless activation button on the tool while the wireless activation lamp on the cleaner is blinking. If the wireless activation lamp does not blink in red, push the wireless activation button briefly and hold it down again.

Troubleshooting for wireless activation function

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs.

State of abnormality	Probable cause (malfunction)	Remedy
The wireless activation lamp does not light/blink.	The wireless unit is not installed into the tool. The wireless unit is improperly installed into the tool.	Install the wireless unit correctly.
	The terminal of the wireless unit and/or the slot is dirty.	Gently wipe off dust and dirt on the terminal of the wireless unit and clean the slot.
	The wireless activation button on the tool has not been pushed.	Push the wireless activation button on the tool briefly.
	The stand-by switch on the vacuum cleaner is not set to "AUTO".	Set the stand-by switch on the vacuum cleaner to "AUTO".
	No power supply	Supply the power to the tool and the vacuum cleaner.
Cannot finish tool registration / cancelling tool registration successfully.	The wireless unit is not installed into the tool. The wireless unit is improperly installed into the tool.	Install the wireless unit correctly.
	The terminal of the wireless unit and/or the slot is dirty.	Gently wipe off dust and dirt on the terminal of the wireless unit and clean the slot.
	The stand-by switch on the vacuum cleaner is not set to "AUTO".	Set the stand-by switch on the vacuum cleaner to "AUTO".
	No power supply	Supply the power to the tool and the vacuum cleaner.
	Incorrect operation	Push the wireless activation button briefly and perform the tool registration/cancellation procedures again.
	The tool and vacuum cleaner are away from each other (out of the transmission range).	Get the tool and vacuum cleaner closer to each other. The maximum transmission distance is approximately 10 m however it may vary according to the circumstances.
	Before finishing the tool registration/cancellation; - the switch trigger on the tool is pulled or; - the vacuuming button on the tool is turned on or; - the power button on the vacuum cleaner is turned on.	Push the wireless activation button briefly and perform the tool registration/cancellation procedures again.
	The tool registration procedures for the tool or vacuum cleaner have not finished.	Perform the tool registration procedures for both the tool and the vacuum cleaner at the same timing.
	Radio disturbance by other appliances which generate high-intensity radio waves.	Keep the tool and vacuum cleaner away from the appliances such as Wi-Fi devices and microwave ovens.
The vacuum cleaner does not run along with the switch operation of the tool.	The wireless unit is not installed into the tool. The wireless unit is improperly installed into the tool.	Install the wireless unit correctly.
	The terminal of the wireless unit and/or the slot is dirty.	Gently wipe off dust and dirt on the terminal of the wireless unit and clean the slot.
	The wireless activation button on the tool has not been pushed.	Push the wireless activation button briefly and make sure that the wireless activation lamp is blinking in blue.
	The stand-by switch on the vacuum cleaner is not set to "AUTO".	Set the stand-by switch on the vacuum cleaner to "AUTO".
	More than 10 tools are registered to the vacuum cleaner.	Perform the tool registration again. If more than 10 tools are registered to the vacuum cleaner, the tool registered earliest will be cancelled automatically.
	The vacuum cleaner has failed to register tools successfully.	Renew tool registrations.
	The vacuum cleaner erased all tool registrations.	Perform the tool registration again.
	No power supply	Supply the power to the tool and the vacuum cleaner.
	The tool and vacuum cleaner are away from each other (out of the transmission range).	Get the tool and vacuum cleaner closer to each other. The maximum transmission distance is approximately 10 m however it may vary according to the circumstances.
	Radio disturbance by other appliances which generate high-intensity radio waves.	Keep the tool and vacuum cleaner away from the appliances such as Wi-Fi devices and microwave ovens.
The vacuum cleaner runs while no switches for the tool are in operation.	Other users are using the wireless activation of the vacuum cleaner with their tools.	Turn off the wireless activation button of the other tools or cancel the tool registration of the other tools.

MAINTENANCE

WARNING: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance. Failure to remove the battery cartridge and switch off the tool may result in accidental start up of the tool which may result in serious personal injury.

WARNING: Always be sure that the circular saw blade is sharp and clean for the best and safest performance. Attempting a cut with a dull and /or dirty blade may cause kickback and result in a serious personal injury.

CAUTION: Always be sure that the blade guard is being closed in the original position before attempting to perform inspection or maintenance. Never clamp or tie the blade guard into the open position during cleaning operations. An exposed blade may result in personal injury.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

Adjusting the cutting angle

This tool is carefully adjusted and aligned at the factory, but rough handling may have affected the alignment. If your tool is not aligned properly, perform the following:

Miter angle

Lower the handle fully and lock it in the lowered position with the stopper pin. Push the carriage towards the guide fence.

Rotate the grip counterclockwise and have the turn base ready for the positive stop function using the lock lever.

Then loosen the screws which secure the pointer and miter angle scale.

► Fig.83: 1. Grip 2. Lock lever 3. Screw on pointer
4. Screws on miter angle scale 5. Miter angle scale

Set the turn base to the 0° position using the positive stop function. Square the side of the circular saw blade with the face of the guide fence using a triangular rule or try-square. While keeping the square, tighten the screws on the miter angle scale. After that, align the pointers (both right and left) with the 0° position in the miter angle scale and then tighten the screw on the pointer.

► Fig.84: 1. Triangular rule 2. Pointer

Bevel angle

0° bevel angle

Push the carriage towards the guide fences and lock the sliding movement with the stopper pin. Lower the carriage fully and lock it in the lowered position with the stopper pin. Rotate the knob counterclockwise, and then turn the 0° adjusting bolt through two or three revolutions counterclockwise to tilt the circular saw blade to the right.

► Fig.85: 1. Knob 2. 0° Adjusting bolt 3. Screw on the pointer

Carefully square the side of the circular saw blade with the top surface of the turn base using the triangular rule, try-square, etc. by turning the 0° adjusting bolt clockwise. Then tighten the knob firmly to secure the 0° angle you have set.

► Fig.86: 1. Triangular rule 2. Saw blade 3. Top surface of turn base

Check if the side of the circular saw blade squares with the turn base surface once again. Loosen the screw on the pointer. Align the pointer with 0° position in the bevel angle scale and then tighten the screw.

45° bevel angle

NOTICE: Before adjusting the 45° bevel angle, finish 0° bevel angle adjustment.

Loosen the knob and fully tilt the carriage to the side that you want to check. Check if the pointer indicates the 45° position in the bevel angle scale.

► Fig.87: 1. Knob

If the pointer does not indicate the 45° position, align it with the 45° position by turning the adjusting bolt in the bevel angle scale on the opposite side of the base.

► Fig.88: 1. Left 45° adjusting bolt 2. Right 45° adjusting bolt

Cleaning lamp lens

CAUTION: Always remove the circular saw blade before cleaning the lamp lens.

NOTICE: Do not remove the screw which secures the lens. If the lens does not come out, loosen the screw further.

NOTICE: Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of the lamp. Be careful not to scratch the lens of lamp, or it may lower the illumination.

NOTICE: Do not use solvents or any petroleum-based cleaners on the lens.

The LED light becomes hard to see as the lens for the light gets dirty. Clean the lens at regular intervals.

Remove the battery cartridge. Loosen the screw and pull out the lens. Clean the lens gently with a damp soft cloth.

► Fig.89: 1. Screw 2. Lens

After use

After use, wipe off chips and dust adhering to the tool with a cloth or the like. Keep the blade guard clean according to the directions in the previously covered section titled "Blade guard". Lubricate the sliding portions with machine oil to prevent rust.

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠WARNING: These Makita accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments may result in serious personal injury.

⚠WARNING: Only use the Makita accessory or attachment for its stated purpose. Misuse of an accessory or attachment may result in serious personal injury.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Carbide-tipped saw blades
- Vertical vise
- Horizontal vise
- Crown molding stopper set
- Dust bag
- Triangular rule
- Hex wrench
- Wireless unit
- Stand set
- Sub base
- Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

TEHNIČNI PODATKI

Model:	LS004G	
Premer rezila	Evropske države	260 mm
	Države zunaj Evrope	255 mm - 260 mm
Premer odprtine	Evropske države	30 mm
	Države zunaj Evrope (odvisno od države)	15,88 mm/25,4 mm/30 mm
Največja širina zareze rezila žage	3,2 mm	
Največji zajeralni kot	Desno 60°, levo 60°	
Največji poševnvi kot	Desno 48°, levo 48°	
Hitrost brez obremenitve (vrt/min)	3.600 min ⁻¹	
Mere (D × Š × V)	805 mm × 644 mm × 660 mm	
Nazivna napetost	D.C. največ 36 V - 40 V	
Neto teža	26,6 - 27,2 kg	

Zmogljivost rezanja (V × Š)

Zajeralni kot	Poševni kot		
	45° (levo)	0°	45° (desno)
0°	42 mm × 310 mm 58 mm × 279 mm	68 mm × 310 mm 91 mm × 279 mm	29 mm × 310 mm 43 mm × 279 mm
45° (desno in levo)	42 mm × 218 mm 58 mm × 197 mm	68 mm × 218 mm 91 mm × 197 mm	29 mm × 218 mm 43 mm × 197 mm
60° (desno in levo)	-	68 mm × 155 mm 91 mm × 139 mm	-

Zmogljivost rezanja za posebne reze

Vrsta rezanja	Zmogljivost rezanja
Kronski kalup tipa 45° (z uporabo kranastega ustavljalca)	168 mm
Osnovna plošča (z uporabo vodoravnega primeža)	133 mm

- Ker nenehno opravljamo raziskave in razvijamo svoje izdelke, se lahko tehnični podatki v tem dokumentu spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki se lahko razlikujejo od države do države.
- Teža se lahko razlikuje glede na priključke, vključno z akumulatorsko baterijo. Najlažja in najtežja kombinacija v skladu s postopkom EPTA 01/2014 sta prikazani v preglednici.

Uporabna akumulatorska baterija in polnilnik

Baterijski vložek	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F*
Polnilnik	* : Priporočeni akumulator DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Nekatere zgoraj navedene akumulatorske baterije in polnilniki morda v vaši državi prebivališča niso na voljo.

⚠️ OPOZORILO: Uporabljajte le zgoraj navedene akumulatorske baterije in polnilnike. Uporaba drugih akumulatorskih baterij in polnilnikov lahko povzroči telesne poškodbe in/ali požar.

Simboli

Naslednji simboli se lahko uporabljajo v povezavi s strojem. Pred uporabo izdelka se obvezno seznanite z njihovim pomenom.



Preberite navodila za uporabo.



Nosite zaščitna očala.



Da se izognete poškodbam zaradi letičnih ostankov, po rezu držite glavo žage navzdol, dokler se rezilo popolnoma ne ustavi.



Pri poševnem rezanju najprej obrnite gumb v nasprotni smeri urnega kazalca in nagnite nosilec. Nato obrnite gumb v smeri urnega kazalca, da ga zategnete.



Kadar izvajate drsni rez, najprej do konca povlecite nosilec in potisnite ročaj navzdol, nato pa potisnite nosilec proti vodilnemu prislonu.



Držite sprostilni gumb in pri tem nagnite nosilec v desno.



Pri rezanju osnovne deske pod zajeralnim kotom 45° aktivirajte ročico blokade.



Ne segajte z rokami ali prsti v bližino rezila.



Ne glejte v luč, ki sveti.



A: Premer rezila
B: Premer odprtine



Ne nameščajte vodoravnega primeža v smeri izvajanja poševnega rezanja. (ta simbol je označen na vodoravnem primežu)



Samo za države EU
Zaradi prisotnosti nevarnih komponent v opremi imajo lahko uporabljena električna in elektronska oprema, akumulatorji in baterije negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.
Električnih in elektronskih naprav ali baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke!
Skladno z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi, o akumulatorjih in baterijah ter odpadnih akumulatorjih in baterijah ter njeno uporabo v državnih zakonik morate rabljeno električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje zbirati ločeno ter dostaviti na posebno zbiralno mesto za komunalne odpadke, ki deluje skladno s predpisi za zaščito okolja. To nakazuje simbol prečrtanega smetnjaka s kolesi, ki je natisnjen na opremi.

Predvidena uporaba

Orodje je namenjeno za natančno ravno in poševno rezanje lesa.
Ne uporabljajte žage za rezanje drugih materialov razen za les, aluminij ali podobne materiale.

HRUP

Običajna A-ovrednotena raven hrupa v skladu z EN62841-3-9:
Raven zvočnega tlaka (L_{PA}): 91 dB (A)
Raven zvočne moči (L_{WA}): 100 dB (A)
Odstopanje (K): 3 dB (A)

OPOMBA: Navedene vrednosti oddajanja hrupa so bile izmerjene v skladu s standardnimi metodami testiranja in se lahko uporabljajo za primerjavo orodij.

OPOMBA: Navedene vrednosti oddajanja hrupa se lahko uporabljajo tudi pri predhodni oceni izpostavljenosti.

APOZORILO: Uporablajte zaščito za sluha.

APOZORILO: Oddajanje hrupa med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od navedenih vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja in predvsem vrste obdelovanca.

APOZORILO: Upravljavec mora za lastno zaščito poznati varnostne ukrepe, ki temeljijo na oceni izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (poleg časa proženja je treba upoštevati celoten delovni cikel, vključno s časom, ko je orodje izklopljeno, in časom, ko deluje v prostem teku).

Izjava o skladnosti ES

Samo za evropske države

Izjava ES o skladnosti je vključena v dodatku A, ki je priložen tem navodilom za uporabo.

VARNOSTNA OPOZORILA

Spošna varnostna opozorila za električno orodje

APOZORILO: Preberite vsa varnostna opozorila in navodila s slikami in tehničnimi podatki, ki so dobavljeni skupaj z električnim orodjem.

Ob neupoštevanju spodaj navedenih navodil obstaja nevarnost električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb.

Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo uporabo.

Izraz „električno orodje“ v opozorilih se nanaša na vaše električno orodje (s kablom) ali baterijsko električno orodje (brez kabla).

Varnostna navodila za zajeralno žago

1. **Zajeralne žage so namenjene rezanju lesa ali izdelkov, podobnih lesu, in jih ni mogoče uporabiti z abrazivnimi rezalnimi ploščami za rezanje železnih materialov, kot so palice, drogovi, navojne palice itd.** Zaradi abrazivnega prahu se premični deli, kot je spodnji ščitnik, zagozijo. Iskre pri rezanju abrazivnega materiala lahko ožgejo spodnji ščit, element v špranji in druge plastične dele.

2. Kadar je mogoče, s sponkami podprite obdelovanec. Če držite obdelovanec tudi z roko, mora biti ta oddaljena vsaj 100 mm od obeh strani rezila žage. Ne uporabljajte te žage za rezanje predmetov, ki so premajhni, da bi jih lahko varno vpeli ali držali z rokami. Če držite roko preblizu rezilu žage, obstaja večja nevarnost, da se ob stiku z rezilom poškodujete.
 3. Poskrbite, da je obdelovanec nepremičen, in ga vgnite ali potisnite ob prislon in mizo. Ne podajajte obdelovanca proti rezilu oziroma ne režite „prostoročno“ na kakršenkoli način. Nevpeti ali premikajoči se obdelovanci lahko z visoko hitrostjo odletijo in povzročijo poškodbe.
 4. Potisnite žago skozi obdelovanec. Žage ne vlecite skozi obdelovanec. Režete tako, da dvignite glavo žage in jo izvlečete iz obdelovanca, ko je žaga zaustavljena, nato zaženete motor, pritisnete glavo žage navzdol in potisnete žago skozi obdelovanec. Če režete, ko vlecete žago, se lahko rezilo žage dvigne iz obdelovanca in sklop rezil silovito odleti proti upravljalcu.
 5. Roke nikoli ne postavljajte prek linije reza pred ali za rezilom žage. Držanje obdelovanca s prekrizanimi rokami, tj. držanje obdelovanca z levo roko na desni strani rezila žage ali obratno, je zelo nevarno.
- SI.1
6. Ne segajte z rokami bližje kot 100 mm od katerekoli strani rezila žage za prislonom, če nameravate odstraniti koščke lesa ali iz kategarkoli drugega razloga, ko se rezilo vrți. Na prvi pogled bližina vrtečega rezila žage roki morda ni očitna, kar lahko privede do hudih poškodb.
 7. Pred rezanjem obdelovanec preglejte. Če je obdelovanec ukrivljen, ga vgnite tako, da je zunanjji ukrivljeni del obrnjen proti prislonu. Vedno se prepričajte, da v smeri rezanja ni razmika med obdelovancem, prislonom in mizo. Upognjeni ali ukrivljeni obdelovanci se lahko zvijejo ali obrnejo, pri čemer se vrteče se rezilo žage lahko zagozdi. V obdelovancu ne sme biti žebljev ali tujkov.
 8. Žage ne uporabljajte, dokler z mize ne odstranite vsega orodja, koščkov lesa itd. in se na njej ne nahaja samo obdelovanec. Majhni ostanki oziroma koščki lesa ali drugi predmeti, ki pridejo v stik z vrtečim se rezilom, lahko odletijo z visoko hitrostjo.
 9. Režite samo en obdelovanec naenkrat. Več zloženih obdelovancev ni mogoče ustrezno vpeti ali podpreti, tako da se lahko rezilo v njih zagozdi ali se med rezanjem obrnejo.
 10. Pred uporabo zajerale žage poskrbite, da je žaga nameščena ali postavljena na ravno, trdno delovno površino. Ravna in trdna delovna površina zmanjša nevarnost, da bi se zajerorna žaga prevrnila.
 11. Naredite načrt dela. Vsakič, ko spremenite poševni kot ali kot zajerale žage, poskrbite, da je prilagodljivi prislon pravilno nastavljen, tako da podpira obdelovanec in ne ovira rezila ali sistem ščitnika. Z rezilom žage simulirajte rez z izklopljenim orodjem in brez obdelovanca na mizi ter se tako prepričajte, da rezanje ne bo ovirano in da ni nevarnosti, da bi odrezali prislon.
 12. Zagotovite ustrezno podporo, kot so podaljški za mizo, koze za žaganje itd., za obdelovanec, ki je širši in daljši kot površina mize. Obdelovanci, ki so daljši ali širši kot miza zajerale žage, se lahko prevrnejo, če niso ustrezno podprtji. Če se odrezani del ali obdelovanec prevrne, lahko dvigne spodnji ščitnik ali zaradi vrtečega se rezila odleti.
 13. Če nimate podaljška za mizo ali dodatne podpore, obdelovanca pri rezanju ne sme držati človek. Zaradi nestabilne podpore obdelovanca se med rezanjem rezilo lahko zagozdi ali se obdelovanec obrne, pri čemer vas in vašega pomočnika potegne proti vrtečemu se rezilu.
 14. Odrezani del se ne sme zagozditи oziroma ne sme pritiskti ob vrteče se rezilo. Če je odrezani del vpet na primer z dolžinskim ustavljalji, se lahko zagozdi ob rezilo in odleti s silo.
 15. Za podporo okroglih materialov, kot so drogovci ali cevi, vedno uporabljajte posebej zasnovane sponke ali pritridle. Drogovi se med rezanjem lahko zavrtijo, pri čemer se žaga „zaje“ v izdelek ter ga skupaj z vašimi rokami povleče v rezilo.
 16. Počakajte, da rezilo doseže največjo hitrost, preden se z njim dotaknete obdelovanca. To bo zmanjšalo nevarnost, da obdelovanec odleti.
 17. Če se obdelovanec ali rezilo zagozdita, izklopite zajeralo žago. Počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo ter nato izvlecite vtic iz napajanja in/ali odstranite akumulatorsko baterijo. Nato poskusite odstraniti zagozdeni material. Nadaljevanje rezanja z zagozdjenim obdelovancem lahko povzroči izgubo nadzora ali poškodbo zajerale žage.
 18. Ko zaključite rezanje, sprostite stikalno, držite glavo žage navzdol in počakajte, da se rezilo zaustavi, preden odstranite odrezani del obdelovanca. Približevanje rok rezilu v prostem teku je nevarno.
 19. Če rez ne dokončate ali sprostite stikalno, preden glava žage doseže najnižji položaj, čvrsto držite ročaj. Zaviranje žage lahko povzroči, da žago nenadoma potegne navzdol, kar poveča nevarnost nastanka poškodb.
 20. Uporabljajte le rezila žage s premerom, ki je označen na orodju ali naveden v priročniku. Uporaba rezila nepravilne velikosti lahko vpliva na ustrezno zaščito rezila ali delovanje ščitnika, zaradi česar lahko pride do hudih telesnih poškodb.
 21. Uporabljajte le žagine liste, ki so označeni s hitrostjo, ki je enaka ali višja od hitrosti, označene na orodju.
 22. Ne uporabljajte žage za rezanje drugih materialov razen za les, aluminij ali podobne materiale.
 23. (Samo za evropske države) Vedno uporabljajte rezilo, ki je skladno s standardom EN847-1.
- Dodatna navodila**
1. Delavnico zaklenite, da ne bo dostopna otrokom.
 2. Nikoli ne stojte na orodju. Če se orodje prevrne ali če pride do neželenega stika z rezalnim orodjem, lahko pride do resnih poškodb.
 3. Orodja nikoli ne puščajte nenadzorovanega, medtem ko deluje. Orodje izklopite. Počakajte, da se rezilo povsem ustavi.

- Ne uporabljajte žage brez nameščenih ščitnikov. Pred vsako uporabo preverite, ali se ščitnik rezila pravilno zapira. Ne uporabljajte žage, če se ščitnik rezila ne premika prosto in se ne zapira. Nikoli ne zatikajte ali zavežite ščitnika rezila v odprttem položaju.
- Ne približujte roki liniji reza rezila žage. Izogibajte se stiku s katerim koli rezilom v prostem teku. Še vedno lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- Po vsakem prečnem rezu pomaknite nosilec do konca nazaj, da zmanjšate nevarnost poškodb.
- Pred prenašanjem orodja vedno pritrдrite vse gibljive dele.
- Varnostni zatič ali ročica blokade, ki pritrjuje glavo žage, je namenjena samo za prenašanje in shranjevanje, ne za kakršno koli rezanje.
- Pred uporabo pozorno preglejte rezilo, ali je razpokano ali poškodovano. Takoj zamenjajte počeno ali poškodovano rezilo. Guma in lesna smola, strjena na rezilu, upočasnuje žago in poveča možnost povratnega udarca. Ohranite čisto rezilo, tako da ga najprej odstranite z orodja, ga očistite s sredstvom za odstranjevanje gume in smole, vročo vodo ali kerozinom. Rezila nikoli ne čistite z bencinom.
- Pri drsnem rezu lahko pride do POVRATNEGA UDARCA. Do POVRATNEGA UDARCA pride, ko se rezilo med rezanjem zagozdi, pri čemer se rezilo žage z veliko hitrostjo usmeri proti upravljalcu. Pri tem lahko pride do izgube nadzora nad orodjem in hudih telesnih poškodb. Če se rezilo med rezanjem začne zatikati, ne nadaljujte rezanja in takoj spustite stikalo.
- Uporabljajte samo prirobnice, ki jih posebej za vašo orodje priporoča proizvajalec.
- Pazite, da ne poškodujete vretena, prirobnic (zlasti na delu, kjer se stika z orodjem) ali vijaka. Poškodba teh delov lahko povzroči zlom rezila.
- Zagotovite, da je vrtljiva osnovna plošča pravilno pritrjena, da se med delovanjem ne bo premikala. Uporabite odprtine v osnovni plošči, da pričvrstite žago na stabilno delovno površino ali mizo. Orodja NIKOLI ne uporabljajte, če je upravljač v nerodnem položaju.
- Preden vklopite stikalo, se prepričajte, ali je osproščena.
- Prepričajte se, da se rezilo v najnižjem položaju ne dotika vrtljive osnovne plošče.
- Trdno držite ročaj. Upoštevajte, da se žaga pri zagonu in zaustavljanju rahlo premika gor in dol.
- Preden vklopite stikalo, se prepričajte, da se rezilo ne dotika obdelovanca.
- Pred začetkom dela na obdelovancu pustite orodje delovati nekaj časa v prostem teku. Bodite pozorni na tresljaje ali majanje, ki bi lahko nakazovali slabo namestitev ali ravnosvesje rezila.
- Če opazite karkoli neobičajnega, takoj prenehajte uporabljati orodje.
- Ne poskušajte zapahniti sprožilnika v vklopljenem položaju.
- Vedno uporabljajte pripomočke, priporočene v teh navodilih. Uporaba neustreznih pripomočkov, kot so abrazivne rezalne plošče, lahko povzroči poškodbe.
- Nekateri materiali vsebujejo kemikalije, ki so lahko strupene. Bodite previdni in preprečite vdihavanje prahu in stik s kožo. Upoštevajte varnostne podatke dobavitelja materiala.
- Za to orodje ne uporabljajte napajalnega kabla. Dodatna varnostna pravila za luč, ki sveti

SHRANITE TA NAVODILA.

▲OPOZORILO: NE dovolite, da bi zaradi udobjnejšega dela ali znanja o uporabi izdelka (pridobljenega z večkratno uporabo) opustili strogo upoštevanje varnostnih zahtev v okviru pravilne uporabe orodja. ZLORABA ali neupoštevanje varnostnih zahtev v teh navodilih za uporabo lahko povzroči resne telesne poškodbe.

Pomembna varnostna navodila za akumulatorsko baterijo

- Pred uporabo baterijskega vložka preberite vsa navodila in opozorilne oznake na (1) polnilniku akumulatorja, (2) akumulatorju in (3) izdelku, ki uporablja akumulator.
- Ne razstavljajte ali spreminjajte akumulatorske baterije. S tem lahko povzročite požar, prekorno vročino ali eksplozijo.
- Če se je čas delovanja občutno skrajšal, takoj prenehajte uporabljati orodje. V nasprotnem primeru lahko pride do pregrjeta, morebitnih opeklin in celo eksplozije.
- Če pride elektrolit v stik z očmi, jih sperite s čisto vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Posledica je lahko izguba vida.
- Ne povzročite kratkega stika baterijskega vložka:
 - Ne dotikajte se priključkov s kakršnim koli prevodnim materialom.
 - Izogibajte se shranjevanju baterijskega vložka v vsebniku z drugimi kovinskimi predmeti kot so žeblji, kovanci itn.
 - Ne izpostavljajte baterijskega vložka vodi ali dežju.
 Kratek stik akumulatorja lahko povzroči velik električni tok, pregrejanje, morebitne opekline in celo okvaro.
- Ne shranjujte in uporabljajte orodja in akumulatorske baterije na mestih, kjer lahko temperatura doseže ali preseže 50 °C (122 °F).
- Ne sežigajte baterijskega vložka, tudi če je hudo poškodovan ali v celoti izpraznjen. Baterijski vložek lahko v ognju eksplodira.
- Ne pribijajte, režite, drobite, mečite, spuščajte akumulatorske baterije oziroma ne udarjajte z akumulatorsko baterijo po trdem predmetu. Takšno ravnanje lahko povzroči požar, prekorno vročino ali eksplozijo.
- Ne uporabljajte poškodovanih akumulatorjev.

- Priložene litij-ionske baterije ustrezajo zahtevam zakonodaje v zvezi z nevarnim blagom.**
Za komercialne prevoze, npr. tiste, ki jih opravljajo tretje stranke in carinski posredniki, je treba upoštevati posebne zahteve v zvezi z embalažo in označevanjem.
Med postopkom priprave na odpremo izdelka se je treba posvetovati s strokovnjakom za nevarne snovi. Pri tem upoštevajte tudi podrobnejše nacionalne predpise.
Odprt stike oblepite z lepljivim trakom ali jih drugače zaščitite, baterijo pa zapakirajte tako, da se v embalaži ne more premikati.
- Ko odstranjujete akumulatorsko baterijo, jo vzemite iz orodja in varno zavrzite. Upoštevajte lokalne uredbe glede odlaganja baterije.**
- Baterije uporabljajte le z izdelki, ki jih določi Makita.** Če namestite baterije v neskladne izdelke, lahko pride do požara, pregrevanja, eksplozije ali puščanja elektrolita.
- Če orodja dlje časa ne uporabljate, morate iz njega odstraniti baterijo.**
- Med uporabo in po uporabi lahko akumulatorska baterija postane vroča in povzroči opekline. Z vročimi akumulatorskimi baterijami ravnjajte pazljivo.**
- Ne dotikajte se priključka orodja takoj po uporabi, ker se lahko dovolj segreje, da povzroči opekline.**
- Ne dovolite, da bi se v priključke, odprtine in ute akumulatorske baterije zlepili ostružki, prah ali zemlja.** To lahko povzroči pregrevanje, požar, razpočenje in okvaro orodja ali akumulatorske baterije ter privede do opeklil ali drugih telesnih poškodb.
- Razen če orodje podpira uporabo v bližini visokonapetostnih električnih vodov, akumulatorska baterije ne uporabljajte v bližini visokonapetostnih električnih vodov.** Takšna uporaba lahko povzroči motnje v delovanju ali okvaro orodja oziroma akumulatorske baterije.
- Baterijo hranite izven dosega otrok.**

SHRANITE TA NAVODILA.

POZOR: Uporabljajte le originalne baterije Makita. Če uporabljate neoriginalne baterije Makita ali baterije, ki so bile spremenjene, lahko pride do eksplozije baterije in posledično do požara, telesnih poškodb ali materialne škode. S takšno uporabo boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in polnilnik Makita.

Nasveti za ohranjanje največje zmogljivosti akumulatorja

- Napolnite baterijski vložek, preden se v celoti izprazni.** Ko opazite, da ima orodje manjšo moč, vedno ustavite delovanje orodja in napolnite baterijski vložek.
- Nikoli znova ne polnite popolnoma napolnjene baterijskega vložka.** Prenapolnjenje skrajša življensko dobo akumulatorja.
- Baterijski vložek s sobno temperaturo polnite pri temperaturi okoli od 10 °C do 40 °C.** Počakajte, da se vroč baterijski vložek pred polnjenjem ohladi.

- Ko akumulatorske baterije ne uporabljate, jo odstranite iz orodja ali polnilnika.**
- Če baterijskega vložka ne uporabljate dalj časa (več kot 6 mesecev), ga napolnite.**

Pomembna varnostna navodila za brezžično enoto

- Ne razstavljajte ali spreminjačte brezžične enote.**
- Brezžično enoto hranite izven dosega majhnih otrok. Če pride do nenamernega zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč.**
- Brezžično enoto uporabljajte samo z orodji Makita.**
- Brezžične enote ne izpostavljajte dežju ali mokrim pogojem.**
- Brezžične enote ne uporabljajte na mestih, kjer temperatura presega 50 °C.**
- Brezžične enote ne upravljajte na mestih v bližini medicinskih pripomočkov, kot so srčni spodbujevalniki.**
- Brezžične enote ne upravljajte na mestih v bližini avtomatiziranih naprav. Sicer se lahko avtomatizirane naprave pokvarijo.**
- Brezžične enote ne uporabljajte na mestih, kjer je visoka temperatura ali kjer lahko nastane statična elektrika ali električni šum.**
- Brezžična enota lahko proizvaja elektromagnetska polja (EMF), ki uporabniku niso škodljiva.**
- Brezžična enota je natančna naprava. Poskrbite, da brezžična enota ne bo izpostavljena padcem ali udarcem.**
- Ne dotikajte se priključka brezžične enote z golimi rokami ali kovinskimi materiali.**
- Ko nameščate brezžično enoto v izdelek, vedno odstranite baterijo iz izdelka.**
- Ko odpirate pokrov reže, se izogibajte mestu, kjer lahko prah in voda vstopita skozi režo. Dovod reže mora biti vedno čist.**
- Brezžično enoto vedno vstavite v pravi smeri.**
- Gumba za brezžično aktivacijo na brezžični enoti ne pritiskejte premočno in/ali s predmetom, ki ima oster rob.**
- Pri upravljanju vedno zaprite pokrov reže.**
- Ne odstranjujte brezžične enote iz reže, ko je orodje priključeno na napajanje.** V nasprotnem primeru lahko povzročite okvaro brezžične enote.
- Ne odstranite nalepke na brezžični enoti.**
- Na brezžično enoto ne lepite nobenih nalepk.**
- Brezžične enote ne puščajte na mestih, kjer lahko nastane statična elektrika ali električni šum.**
- Brezžične enote ne puščajte na mestih z visoko temperaturo, kot je na primer na soncu segret avto.**
- Brezžične enote ne puščajte na mestih, kjer je veliko prahu oziroma prašnih delcev, ali na mestih, kjer lahko nastane korozivni plin.**
- Zaradi nedenje spremembe temperature se lahko brezžična enota orosi. Ne uporabljajte brezžične enote, dokler se rosa popolnoma ne posuši.**
- Pri čiščenju brezžično enoto nežno obrišite s suho in mehko krpo. Ne uporabljajte bencina, razredčila, prevodne masti ipd.**

25. Brezžično enoto shranjujte v priloženi škatli ali brez statični posodi.
26. V režo orodja lahko vstavljate smo brezžično enoto Makita in ne drugih naprav.
27. Ne uporabljajte orodja, če sta reža ali pokrov poškodovana. Voda, prah in umazanja v reži lahko povzročijo okvaro.

28. Pokrova reže ne vlecite in/ali obračajte več, kot je treba. Če se pokrov odstrani z orodja, ga znova namestite.
29. Zamenjajte pokrov reže, če se izgubi ali poškoduje.

SHRANITE TA NAVODILA.

OPIS DELOV

► SI.2

1	Vrtljivi gumb (za poševni kot)	2	Inbus ključ	3	Prilagoditveni vijak (za spodnji omejitveni položaj)	4	Prilagoditveni vijak (za največjo zmogljivost rezanja)
5	Ustavljalna roka	6	Sprostilni gumb	7	Sprožilec	8	Pokrov (za brezžično enoto)
9	Odprtina za žabico	10	Gumb za brezžično aktivacijo	11	Lučka brezžične aktivacije	12	Gumb za lučko
13	Gumb za sesanje	14	Ohišje za rezilo	15	Ščitnik rezila	16	Držalo
17	Zaklepna ročica (za vrtljivo osnovno ploščo)	18	Sprostilvena ročica (za vrtljivo osnovno ploščo)	19	Ročaj (za vrtljivo osnovno ploščo)	20	Zarezna plošča
21	Merilo zajeralnega kota	22	Kazalnik (za zajeralni kot)	23	Vrtljiva osnovna plošča	24	Gumb za sprostitev (za desni poševni kot)
25	Navpični primež	26	Ustavljalni zatič (za premikanje nosilca)	27	Drsni drog	-	-

► SI.3

1	Ročaj	2	Akumulatorska baterija	3	Vrečka za prah (ko jo zamenjate s cevjo za odstranjevanje prahu)	4	Cev (za odstranjevanje prahu)
5	Prilagoditveni vijak za 0° (poševni kot)	6	Merilo poševnega kota	7	Kazalnik (za poševni kot)	8	Prilagoditveni vijak za 45° (poševni kot)
9	Ročica z zapahom (za poševni kot)	10	Sprostilvena ročica (za poševni kot 48°)	11	Vodilni prislon (zgornji)	12	Vodilni prislon (spodnji)
13	Ustavljalni zatič (za dvigovanje nosilca)	14	Zapora vretena	-	-	-	-

NAMESTITEV

Namestitev ročaja

Privijte os z navojem ročaja v vrtljivo osnovno ploščo.

- SI.4: 1. Držalo 2. Vrtljiva osnovna plošča

Nameščanje in odstranjevanje cevi za odstranjevanje prahu

Namestite koleno cevi na zgornji nastavek tako, da je gumb za zaklep obrnjen navzgor. Vstavite obojko v spodnji nastavek ter pri tem pritisnite gumbe omejevalnika na obojki in jih poravnajte z vodilnimi zarezami na odvodu. Poskrbite, da se koleno in obojka pravilno prilega v nastavke na orodju.

- SI.5: 1. Cev za odstranjevanje prahu 2. Koleno 3. Gumb za zaklep 4. Vpenjalna glava 5. Zgornji nastavek 6. Spodnji nastavek

Če želite odstraniti koleno iz nastavka, pridržite gumb za zaklep in povlecite koleno.

- SI.6: 1. Gumb za zaklep 2. Koleno

Če želite odstraniti obojko cevi z nastavka, pridržite gume omejevalnika na obeh straneh nastavka in povlecite obojko.

- SI.7: 1. Gumb omejevalnika 2. Obojka

Nameščanje mize

Med odpremo orodja je ročaj zapahnjen v spodnjem položaju z ustavljalnim zatičem. Medtem ko rahlo spuščate ročaj, povlecite ustavljalni zatič in ga obrnite za 90°.

- SI.8: 1. Zaklenjen položaj 2. Odklenjen položaj 3. Varnostni zatič

Orodje je treba priviti s štirimi vijaki na ravno in stabilno podlago skozi izvtinte za vijke v osnovni plošči orodja. Tako preprečite prevrnitve in morebitne poškodbe.

- SI.9: 1. Vijaki

▲OPOZORILO: Zagotovite, da se orodje ne bo premikalo na podporni površini. Premikanje zajeralne žage po podporni površini med rezanjem lahko privede do izgube nadzora in resnih telesnih poškodb.

OPIS DELOVANJA

⚠️ OPOZORILO: Pred vsako nastavljivjo ali pregledom delovanja orodja se prepričajte, da je to izklopljeno in je akumulatorska baterija odstranjena. Če orodja ne izklopite in ne odstranite akumulatorske baterije, lahko pride do resnih telesnih poškodb zaradi nenamernega zagona.

Nameščanje ali odstranjevanje akumulatorske baterije

⚠️ POZOR: Vedno izklopite orodje, preden nameštite ali odstranite akumulatorsko baterijo.

⚠️ POZOR: Kadar nameščate ali odstranjujete akumulatorsko baterijo, trdno držite orodje in akumulatorsko baterijo. Če orodja in akumulatorske baterije ne držite trdno, se lahko zgoditi, da vam zdrsneta iz rok, posledica pa je lahko poškodba orodja in akumulatorske baterije ter telesna poškodba.

► SI.10: 1. Rdeči indikator 2. Gumb 3. Baterijski vložek

Če želite odstraniti akumulatorsko baterijo, jo potisnite iz orodja, pri tem pa pomikajte gumb na sprednji strani vložka.

Akumulatorsko baterijo vstavite tako, da poravnate ježiček na bateriji z utorom na ohišju in jo potisnete v ležišče. Potisnjite jo do konca, da se zaskoči. Če vidite rdeči indikator, kot je prikazano na sliki, se akumulatorska baterija ni ustrezno zaskočila.

⚠️ POZOR: Vedno nameštite akumulatorsko baterijo tako, da rdeči indikator ni večviden. Če tega ne upoštevate, lahko baterija nepričakovano pada iz orodja in poškoduje vas ali osebe v neposredni bližini.

⚠️ POZOR: Ne nameščajte akumulatorske baterije s silo. Če se akumulatorska baterija ne zaskoči zlanka, ni pravilno vstavljenja.

Zaščitni sistem orodja/akumulatorja

Orodje je opremljeno z zaščitnim sistemom orodja/akumulatorja. Sistem samodejno prekine napajanje orodja, da podaljša življensko dobo orodja in akumulatorja. Orodje se bo samodejno zaustavilo med delovanjem, če sta orodje ali akumulator zamenjana pod naslednjimi pogoji. V nekaterih primerih svetijo indikatorji.

Zaščita pred preobremenitvijo

Kadar orodje/akumulator uporabljate na način, ki povzroča uporabo neobičajno visokega toka, se orodje samodejno ustavi. V tem primeru izklopite orodje in prekinite delo, ki je povzročilo preobremenitev orodja. Nato vklopite orodje, da ga znova zaženete.

Zaščita pred pregrevanjem

Če je orodje/akumulator pregret, se orodje samodejno ustavi in lučka začne utripati. V tem primeru počakajte, da se orodje ohladi, preden ga znova vklopite.

Zaščita pred izpraznjenjem

Ko se zmogljivost baterije zmanjša, se orodje samodejno ustavi. Če orodje ne deluje vzporedno z uporabo stikala, odstranite akumulator iz orodja in ga napolnite.

Prikazuje preostalo raven napolnjenosti akumulatorja

Pritisnite gumb za preverjanje na baterijskem vložku, da preverite raven napolnjenosti akumulatorja.

Indikatorske lučke na kratko zasvetijo.

► SI.11: 1. Indikatorske lučke 2. Gumb za preverjanje

Indikatorske lučke			Prikaz preostale ravni napolnjenosti
Sveti	Ne sveti	Utripa	
■	□	■	od 75 % do 100 %
■ ■ ■ ■	□		od 50 % do 75 %
■ ■ ■ □	□		od 25 % do 50 %
■ ■ □ □	□		od 0 % do 25 %
■ □ □ □			Napolnite akumulator.
■ ■ ■ □	□		Akumulator je morda okvarjen.
■ ■ □ □	□	↑ ↓	
■ ■ □ □	□		

OPOMBA: Odvisno od pogojev uporabe in okoljske temperature se označba lahko nekoliko razlikuje od dejanske napolnjenosti.

OPOMBA: Prva opozorilna lučka (skrajno levo) bo utriplala, ko sistem za zaščito akumulatorja deluje.

Zaklep ročaja

⚠️ POZOR: Pri sprostitvi varnostnega zatiča držite ročaj orodja. V nasprotнем primeru lahko ročaj odskoči in povzroči telesne poškodbe.

Ročaj lahko z varnostnim zatičem zaklenete v spuščen ali dvignjen položaj. V celoti spustite ali dvignite ročaj ter nato povlecite in zavrtite varnostni zatič v zaklenjen položaj. Za odklepanje ročaja povlecite varnostni zatič in ga zavrtite za 90° v odklenjen položaj, pri tem pa rahlo spustite točaj.

► SI.12: 1. Zaklenjen položaj 2. Odklenjen položaj
3. Varnostni zatič

Zaklepni drsnik

Povlecite varnostni zatič in ga zavrtite za 90° v odklenjenem položaju, da se lahko nosilec prosto premika. Če želite onemogočiti premikanje nosilca, potiskajte nosilec proti roki, dokler se ne zaustavi, in nato varnostni zatič vrnite v zaklenjeni položaj.

► SI.13: 1. Zaklenjen položaj 2. Odklenjen položaj
3. Varnostni zatič 4. Roka

Ščitnik rezila

⚠️ OPOZORILo: Nikoli ne blokirajte ali odstranite ščitnika rezila ali vzmeti, ki ga pritrjuje na ščitnik. Izpostavljen rezilo zaradi blokiranega ščitnika lahko med delovanjem povzroči hude telesne poškodbe.

⚠️ OPOZORILo: Ne uporabljajte orodja s poškodovanim, okvarjenim ali odstranjenim ščitnikom rezila ali vzmetjo. Uporaba orodja s poškodovanim, okvarjenim ali odstranjenim ščitnikom lahko privede do hudih telesnih poškodb.

⚠️ POZOR: Ohranjajte ščitnik rezila v dobrem stanju, da zagotovite varno delovanje. V primeru nepravilnosti ščitnika rezila takoj prenehajte uporabljati orodje. Prepričajte se, da vzmetna funkcija za vrnitev ščitnika deluje.

Kadar spuščate ročaj, se ščitnik rezila samodejno dvigne. Ščitnik rezila je pod vzmetno napetostjo, zato se vrne v izhodiščni položaj, ko je rez dokončan in ročaj dvignjen.

► SI.14: 1. Ščitnik rezila

Čiščenje

Če se prozorni ščitnik rezila umaze ali če se nanj prilepi lesni prah na takšen način, da rezilo (in/ali obdelovalec) ni več dobro vidno, odstranite akumulatorsko baterijo in pazljivo očistite ščitnik z vlažno kropo. Za čiščenje plastičnega ščitnika ne uporabljajte topili ali čistil na osnovi nafte, saj ga lahko poškodujete.

Upoštevajte naslednja navodila po korakih, kako ga pripravite na čiščenje.

1. Prepričajte se, da je orodje izklopljeno in akumulatorska baterija odstranjena.

2. S šestrobim ključem obrnite vijak s šestrobro glavo v nasprotni smeri urnega kazalca, pri tem pa držite osrednji pokrov.

3. Dvignite ščitnik rezila in osrednji pokrov.

4. Po končanem čiščenju namestite osrednji pokrov v osnovni položaj in privijte vijak s šestrobro glavo ob upoštevanju zgornjih navodil v obrathnem vrstnem redu.

5. Namestite rezilo krožne žage in osrednji pokrov v njuna osnovna položaja ter s šestrobim ključem privijte vijak s šestrobro glavo.

► SI.15: 1. Imbusni ključ 2. Vijak s šestrobro glavo
3. Osrednji pokrov 4. Ščitnik rezila

⚠️ OPOZORILo: Ne odstranite vzmeti, ki pritrjuje ščitnik rezila. Če se ščitnik poškoduje zaradi običajne obrabe ali izpostavljenosti UV-svetlobi, se obrnite na servis Makita in naročite nov ščitnik. **NE BLOKIRAJTE ALI ODSTRANITE ŠČITNIKA.**

Nastavljanje zarezne plošče

To orodje je opremljeno z zareznimi ploščami v vrtljivih osnovnih ploščah, da se zmanjša trganje na izhodni strani reza. Zarezne plošče so tovarniško nastavljene tako, da se rezilo krožne žage zareznih plošč ne dotika. Pred uporabo nastavite zarezne plošče po naslednjem postopku:

1. Prepričajte se, da ste odstranili akumulatorsko baterijo. Sprostite vse vijke (dva na levi in na desni), ki pritrjujejo zarezne plošče.

► SI.16: 1. Zarezna plošča 2. Vijke

OPOMBA: Vijke na zadnjem delu lahko preprosto odvijete in privijete tako, da zavrtite vrtljivo osnovno ploščo pod kotom. Pri obračanju vrtljive osnovne plošče ne pozabite v celoti dvigniti ročajo.

2. Znova jih zategnite samo do tega mere, da lahko z roko enostavno premikate zarezne plošče.

3. V celoti spustite ročaj ter povlecite in obrnite varnostni zatič, da zapahnete ročaj v spuščenem položaju.

4. Povlecite in zavrtite varnostni zatič na drsnem drogu, da omogočite drsenje nosilca.

► SI.17: 1. Varnostni zatič 2. Zaklenjen položaj
3. Odklenjen položaj

5. Povlecite nosilec do konca proti sebi.

6. Prilagodite zarezne plošče, tako da se stikajo ob strani zobcev rezila.

► SI.18

► SI.19: 1. Rezilo žage 2. Zobci rezila 3. Zarezna plošča 4. Levi poševni rez 5. Ravni rez 6. Desni poševni rez

OBVESTILO: Pri spremembah poševnega kota se prepričajte, da ste znova namestili zarezne plošče.

OBVESTILO: Vedno odstranite zgornje vodilne prislove in navpični primež, preden namestite zarezne plošče za levo ali desno poševno rezanje.

7. Zategnite sprednje vijke (ne zategnite premočno).

8. Potisnite nosilec do konca proti vodilnim prislonom in nato prilagodite zarezne plošče, tako da se stikajo ob strani zobcev rezila.

9. Zategnite zadnje vijke (ne zategnite premočno).

10. Po prilagoditvi zareznih plošč sprostite varnostni zatič za zaklep ročaja in dvignite ročaj. Nato trdnio zategnite vse vijke.

OBVESTILO: Po nastavitev poševnega kota se prepričajte, da so zarezne plošče pravilno nameščene. Pravilna prilagoditev zareznih plošč bo zagotovila pravilno podporo obdelovalca in zmanjšala trganje.

Ohranjanje največje učinkovitosti rezanja

To orodje je tovarniško nastavljeno tako, da zagotavlja največjo učinkovitost rezanja za 260 mm rezilo žage. Kadar nameščate novo rezilo krožne žage, vedno preverite položaj spodnjega omejila rezila krožne žage in ga po potrebi prilagodite, kot sledi:

1. Odstranite akumulatorsko baterijo. Nato obrnite ročico blokade v položaj za vklop.

► SI.20: 1. Ročica blokade

2. Potisnite nosilec do konca proti vodilnim prislonom in do konca spustite ročaj.

► SI.21: 1. Vodilni prislon 2. Prilagoditveni vijak

3. S šestrobim ključem obračajte prilagoditveni vijak, dokler se rezilo krožne žage ne spusti nekoliko pod presečišče vodilnih prislonov in zgornje površine vrtljive osnovne plošče.
- SI.22: 1. Zgornja površina vrtljive osnovne plošče
2. Vodilni prislon

4. Zavrtite rezilo z roko, medtem pa držite ročaj v spodnjem položaju, da se prepričate, da se rezilo krožne žage ne dotika nobenega dela spodnje osnovne plošče, ko je ročaj popolnoma spuščen. Če se rezilo krožne žage dotika osnovne plošče, lahko povzroči povratni udarec in s tem resne telesne poškodbe.

▲OPOZORILO: Po namestitvi novega rezila krožne žage in odstranitvi akumulatorske baterije se prepričajte, da se rezilo krožne žage ne dotika nobenega dela spodnje osnovne plošče, ko je ročaj popolnoma spuščen. Če se rezilo krožne žage dotika osnovne plošče, lahko povzroči povratni udarec in s tem resne telesne poškodbe.

► SI.23

▲POZOR: Po nastaviti vedno vrnite ročico blokade v prvotni položaj.

Ustavljalna roka

Spodnji omejitveni položaj rezila krožne žage lahko enostavno prilagodite z ustavljalno roko. Za prilagoditev premaknite ustavljalno roko v smeri puščice, kot je prikazano na sliki. Prilagoditveni vijak obrnite tako, da se rezilo krožne žage ustavi v želenem položaju, ko do konca spustite ročaj.

► SI.24: 1. Prilagoditveni vijak 2. Ustavljalna roka

▲POZOR: Med nastavljanjem vedno trdno držite ročaj. Če tega ne storite, lahko nosilec odleti in vas poškoduje.

Prilagoditev zajeralnega kota

▲POZOR: Po spremembji zajeralnega kota vedno pridrite vrtljivo osnovno ploščo tako, da ročico za zaklep/sprostitev vrnete v zaklenjen položaj in čvrsto zategnjete ročaj.

OBVESTILO: Kadar vrtite vrtljivo osnovno ploščo, morate do konca dvigniti ročaj.

1. Zavrtite ročko v nasprotni smeri urinega kazalca. Nato pritisnite zaklepno ročico in jo pridržite v odklenjenem položaju.
 2. Držite in zanljajte ročko z ene strani na drugo, da obrnete vrtljivo osnovno ploščo.
 3. Poravnajte kazalnik z želenim kotom na merilu zajeralnega kota.
 4. Sprostite zaklepno ročico in zategnjte ročko.
- SI.25: 1. Ročka 2. Zaklepna ročica 3. Kazalnik
4. Merilo zajeralnega kota

Funkcija pozitivne zaustavitve

Ta zajeralna žaga uporablja pozitivna ustavljalna. Desni/levi zajeralni kot 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° in 60° lahko hitro nastavite.

1. Zavrtite ročko v nasprotni smeri urinega kazalca
2. Pritisnite zaklepno ročico in jo pridržite v odklenjenem položaju.
3. Premaknite vrtljivo osnovno ploščo v želeni pozitivni kot zaustavitve in sprostite zaklepno ročico.

4. Vrtljivo osnovno ploščo, ki je pod želenim kotom pozitivne zaustavitve, obračajte, dokler se ne zaskoči.

5. Zategnjte ročko.

► SI.26: 1. Ročka 2. Zaklepna ročica 3. Kot pozitivne zaustavitve

OPOMBA: Če želite nastaviti vrtljivo osnovno ploščo s funkcije pozitivne zaustavitve, pritisnite sprostiveno ročico. Vrtljivo osnovno ploščo lahko prosto premikate brez držanja zaklepne ročice. Zanljajte ročko, da zavrtite vrtljivo osnovno ploščo v želeni kot, in nato zategnjte ročko.

► SI.27: 1. Sprostitvena ročica

Prilagoditev poševnega kota

▲POZOR: Po spremembji poševnega kota vedno pridrite roko tako, da čvrsto zategnjete gumb na drsnem drogu v smeri urinega kazalca.

OBVESTILO: Pred prilagajanjem poševnega kota vedno odstranite zgornje vodilne prislane in navpični primež.

OBVESTILO: Pri nagibanju rezila krožne žage se prepričajte, da je nosilec povsem dvignjen.

OBVESTILO: Pri spremembji poševnega kota se prepričajte, da so zarezne plošče ustrezno nameščene, kot je opisano v razdelku za nastavljanje zareznih plošč.

OBVESTILO: Gumba na drsnem drogu ne zategnjite premočno. Če ga preveč zategnjete, lahko povzročite okvaro zaklepnega mehanizma poševnega kota.

Nagibanje rezila krožne žage v levo

1. Obrnite vrtljivi gumb na drsnem drogu v nasprotni smeri urinega kazalca.

► SI.28: 1. Vrtljivi gumb

2. Povlecite in obrnite ročico z zapahom v položaj, kot je prikazano na sliki.

► SI.29: 1. Ročica z zapahom

3. Držite ročaj in nagnite nosilec v levo.

4. Poravnajte kazalnik z želenim kotom na merilu poševnega kota.

5. Zategnjte gumb v smeri urinega kazalca, da pridrite roko nosilcu.

► SI.30: 1. Gumb 2. Ročaj 3. Kazalnik 4. Merilo poševnega kota

Nagibanje rezila krožne žage v desno

1. Zavrtite gumb na drsnem drogu v nasprotni smeri urinega kazalca.

2. Držite ročaj in nosilec nekoliko nagnite v levo.

3. Nosilec nagnite v desno, pri tem pa pritisnite gumb za sprostitev za desni poševni kot.

4. Poravnajte kazalnik z želenim kotom na merilu poševnega kota.

5. Zategnjte gumb v smeri urinega kazalca, da pridrite roko nosilcu.

► SI.31: 1. Gumb 2. Ročaj 3. Gumb za sprostitev za desni poševni kot 4. Merilo poševnega kota

Nagibanje rezila krožne žage s funkcijo pozitivne zaustavitve

Ta zajerjalna žaga uporablja pozitivna ustavljalna. Hitro lahko nastavite desni in levi zajerjalni kot 22,5° in 33,9°.

1. Zavrtite gumb na drsnem drogu v nasprotni smeri urinega kazalca.

2. Nagnite nosilec blizu želenega pozitivnega kota zaustavitve, pri tem pa dvignite ročico z zapahom navzgor.

3. Ročico z zapahom nastavite v vodoravn položaj.

4. Nosilec, ki je pod želenim kotom pozitivne zaustavitve, nagibajte, dokler se ne zaskoči.

5. Če želite spremeniti kot, povlecite ročico z zapahom proti sprednjemu delu orodja in nato znova nagnite nosilec.

6. Zategnite gumb v smeri urinega kazalca, da pritr vite roko nosilca.

► SI.32: 1. Gumb 2. Ročica z zapahom

Nagibanje rezila krožne žage izven razpona od 0° - 45°

1. Zavrtite gumb na drsnem drogu v nasprotni smeri urinega kazalca.

2. Držite ročaj in nosilec za 45° nagnite v levo ali desno.

3. Nosilec potisnite nekoliko nazaj in potisnite sprostiveno ročico za pošechni kot 48° proti sprednjemu delu orodja.

4. Nosilec nagibajte še bolj v levo ali desno, pri čemer ne držite sprostivene ročice.

5. Zategnite gumb v smeri urinega kazalca, da pritr vite roko nosilca.

► SI.33: 1. Gumb 2. Ročaj 3. Sprostivena ročica za desni pošechni kot 48°

Delovanje stikala

⚠️ **OPOZORILO:** Preden namestite akumulator sko(-e) baterijo(-e) v orodje, se vedno preprčajte, da sprožilec pravilno deluje in se vrne v položaj za izklop (OFF), ko ga spustite. Ne pritisnjite sprožilca na silo, ne da bi pri tem pritisnili sprostilni gumb. Stikalo se namreč lahko zlomi. Uporaba orodja s stikalom, ki se ne sproži pravilno, lahko privede do izgube nadzora in resnih telesnih poškodb.

⚠️ **OPOZORILO:** NIKOLI ne uporabljajte orodja brez popolnoma delujučega sprožilnega stikala. Vsa orodja z nedelujučim stikalom so IZJEMNO NEVARNA in jih je treba pred nadaljnjo uporabo popraviti, sicer lahko pride do hudih telesnih poškodb.

⚠️ **OPOZORILO:** NIKOLI ne onesposobite gumba za odklep, tako da ga zalepite ali podobno. Stikalo z onesposobljenim gumbom za odklep lahko privede do nenamernega delovanja in resnih telesnih poškodb.

⚠️ **OPOZORILO:** NIKOLI ne uporabljajte orodja, kadar začne delovati, če pritisnete samo sprožilno stikalo in pri tem ne pritisnete gumba za odklep. Stikalo, ki ga je treba popraviti, lahko privede do nenamernega delovanja in hudih telesnih poškodb. PRED nadaljnjo uporabo vrnite orodje v servisni center Makita v ustrezno popravilo.

► SI.34: 1. Sprožilec 2. Sprostilni gumb 3. Odprtina za žabico

Za preprečevanje nenamerne sprožitve stikala je nameščen sprostilni gumb. Za zagon orodja hkrati pritisnite sprostilni gumb in sprožilno stikalo. Če želite ustaviti orodje, spustite sprožilec.

V sprožilcu je odprtina za vstavljanje žabice za zaklep orodja.

⚠️ **OPOZORILO:** Ne uporabljajte zaklepa z nastavkom ali kablom s premerom, manjšim od 6,35 mm. Manjši nastavek ali kabel morda ne bo ustrezno zaklenil orodja izklopiljem polozaju in lahko privede do nenamerne sprožitve in resnih telesnih poškodb.

Usmerjanje linije reza

⚠️ **POZOR:** Lučka ni vodoodporna. Lučke ne spirajte z vodo in je ne uporabljajte v dežju ali mokrem okolju. Takšna uporaba lahko povzroči električni udar in dim.

⚠️ **POZOR:** Ne dotikajte se leče lučke, saj je med delovanjem in takoj po izklopu zelo vroča. To lahko povzroči opeklbine.

⚠️ **POZOR:** Ne udarjajte ob lučko, ker jo lahko poškodujete ali skrajšate njeno življenjsko dobo.

⚠️ **POZOR:** Ne glejte neposredno v lučko ali vir svetlobe.

LED lučka osvetljuje rezilo krožne žage, tako da senca rezila pada na obdelovalca, kar lahko uporabljate kot črto za rezanje brez umerjanja. Za osvetlitev pritisnite gumb za lučko. Prikaže se črta, po kateri se bo rezilo dotaknilo površine obdelovalca in ki se bo razširila, ko boste začeli spuščati rezilo.

► SI.35: 1. Gumb za lučko 2. Lučka 3. Linija reza

Indikator pomaga pri rezanju po obstoječi črti za rezanje, narisanu na obdelovancu.

1. Držite ročaj in spustite rezilo krožne žage, tako da gosta senca rezila pada na obdelovancu.

2. Črto za rezanje, ki je narisan na obdelovancu, poravnajte s senco, ki odraža črto za rezanje.

3. Po potrebi prilagodite zajerjalne in pošechnne kote.

OPOMBA: Po uporabi izklopite stikalo lučke, ker z vklopom luči porabljate moč baterije.

OPOMBA: Lučka samodejno ugasne po 5 minutah, ko prenehate z delom.

Elektronska funkcija

Električna zavora

Orodje je opremljeno z električno zavoro rezila. Če se orodje po sprostivosti sprožilca ni zmožno hitro ustaviti, odnesite orodje na popravilo v servisni center Makita.

⚠️ **POZOR:** Sistem zavore rezila ne nadomešča ščitnika rezila. Orodja nikoli ne uporabljajte brez delujučega ščitnika rezila. Rezilo brez ščitnika lahko povzroči hude telesne poškodbe.

Uravnavanje konstantnega števila vrtljajev

Orodje je opremljeno z elektronskim nadzorom hitrosti, ki pomaga ohranjati konstantno hitrost rezila tudi pod obremenitvijo. Zaradi konstantne hitrosti vrtenja rezila bo rez zelo čist.

Funkcija mehkega zagona

Ta funkcija omogoča gladek zagon orodja, tako da omeji zagonski vrtilni moment.

MONTAŽA

⚠️ OPOZORILO: Pred vsakim izvajanjem dela na orodju se prepričajte, da je orodje izklopljeno in akumulatorska baterija odstranjena. Če orodja ne izklopite in ne odstranite akumulatorske baterije, lahko pride do resnih telesnih poškodb.

Shranjevanje inbus ključa

Ko inbus ključa ne uporabljate, ga shranite, kot je prikazano na sliki, da ga ne izgubite.

► SI.36: 1. Inbus ključ

Odstranjevanje in nameščanje rezila žage

⚠️ OPOZORILO: Preden odstranite ali nameštite rezilo krožne žage, se vedno prepričajte, da je orodje izklopljeno in akumulatorska baterija odstranjena. Nenameren zagon orodja lahko privede do hudih telesnih poškodb.

⚠️ OPOZORILO: Za odstranitev in namestitev rezila krožne žage uporabljajte samo priloženi imbusni ključ Makita. Če ne uporabite priloženega ključa, lahko pride do čezmerne ali premajhne zategnjenososti šestrobega vijaka in hudih telesnih poškodb.

⚠️ OPOZORILO: Ne uporabljajte ali menjajte delov, ki niso bili priloženi temu orodju. Uporaba takih delov lahko povzroči hude telesne poškodbe.

⚠️ OPOZORILO: Po namestitvi rezila krožne žage se prepričajte, da je trdno nameščeno. Če nastavek rezila krožne žage ni trdno nameščen, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Odstranjevanje rezila

Za odstranjevanje rezila krožne žage izvedite naslednje korake:

1. Nosilec zapahnite v dvignjenem položaju, tako da povlečete varnostni zatič in ga zavrtite v zaklenjen položaj.

► SI.37: 1. Varnostni zatič 2. Odklenjen položaj
3. Zaklenjen položaj

2. S šestrobim ključem sprostite vijak s šestrobo glavo, s katerim je pritrjen sredinski pokrov. Nato dvignite ščitnik rezila in osrednji pokrov.

► SI.38: 1. Inbus ključ 2. Vijak s šestrobo glavo
3. Osrednji pokrov 4. Ščitnik rezila

3. Pritisnite zaporo vretena, da zapahnete vreteno in z imbusnim ključem odvijte šestrobi vijak v smeri urnega kazalca. Nato odstranite šestrobi vijak, zunanjega prirobnika in rezilo krožne žage.

► SI.39: 1. Šestrobi vijak (levi navoj) 2. Zunanja prirobnica 3. Zapora vretena

4. Če je notranja prirobnica odstranjena, jo namestite na vreteno tako, da je vgrezljena stran obrnjena proti rezilu krožne žage. Če je prirobnica nameščena nepravilno, se bo drgnila ob stroj.

Za orodje z obročem
(odvisno od države)

► SI.40: 1. Šestrobi vijak (levi navoj) 2. Zunanja prirobnica 3. Rezilo krožne žage 4. Obroč
5. Notranja prirobnica 6. Vreteno
7. Vgrezljena stran

Za orodje brez obroča
(odvisno od države)

► SI.41: 1. Šestrobi vijak (levi navoj) 2. Zunanja prirobnica 3. Rezilo krožne žage 4. Notranja prirobnica 5. Vreteno 6. Vgrezljena stran

Nameščanje rezila

⚠️ OPOZORILO: Preden namestite rezilo na vreteno, se vedno prepričajte, ali je na vreteno med notranjo in zunanjim prirobnicama nameščen pravi obroč za osno luknjo rezila, ki ga nameravate uporabiti. Uporaba nepravilnega obroča za osno luknjo rezila lahko povzroči nepravilno namestitev rezila, premikanje rezila in močne vibracije, zaradi katerih lahko pride do izgube nadzora med delovanjem in hudih telesnih poškodb.

⚠️ POZOR: Namestite rezilo krožne žage tako, da se smer puščice na rezilu ujema s smerjo puščice na ohišju rezila. Če tega ne storite, lahko pride do poškodb in poškodb orodja in/ali obdelovalca.

Premeri osnih luknenj rezil krožne žage se lahko razlikujejo glede na državo prebivališča. Če je premer luknje večji od premera vretena, uporabite obroč ustrezne velikosti, da pritrdite rezilo krožne žage na vreteno. Za nameščanje rezila krožne žage izvedite naslednje korake:

1. Previdno namestite rezilo krožne žage na notranjo prirobnico. Prepričajte se, da se smer puščice na rezilu krožne žage ujema s smerjo puščice na ohišju rezila.

► SI.42: 1. Puščica na ohišju rezila 2. Puščica na rezilu krožne žage

2. Namestite zunanjega prirobnika in vijak s šestrobo glavo, nato pa s šestrobim ključem čvrsto zategnjite vijak s šestrobo glavo v nasprotni smeri urinega kazalca, pri tem pa držite zaporo vretena.

Za orodje z obročem
(odvisno od države)

► SI.43: 1. Šestrobi vijak (levi navoj) 2. Zunanja prirobnica 3. Rezilo krožne žage 4. Obroč
5. Notranja prirobnica 6. Vreteno
7. Vgrezljena stran

Za orodje brez obroča (odvisno od države)

- SI.44: 1. Šestrobi vijak (levi navoj) 2. Zunanja prirobnička 3. Rezilo krožne žage 4. Notranja prirobnička 5. Vreteno 6. Vgrevnjena stran
3. Znova namestite ščitnik rezila in osrednji pokrov. Nato zategnite šestrobi vijak v smeri urnega kazalca, da pritrde osrednji pokrov.
4. Povlecite varnostni zatič in ga zavrtite v odklenjen položaj, da sprostite nosilec iz dvignjenega položaja. Spustite nosilec in preverite, ali se zaščita rezila premika pravilno.

▲POZOR: Preden začnete rezati, se prepričajte, da je zapora vretena sprostila vreteno.

Povezovanje sesalnika

Ko želite izvesti čisto rezanje, povežite sesalnik za prah Makita s sesalnim nastavkom s (zgornji odvod prahu) s pomočjo sprednje manšete 24 (dodatatna oprema).

- SI.45: 1. Sprednje manšete 24 2. Cev 3. Sesalnik za prah

Vrečka za prah

▲POZOR: Pri rezanju vedno namestite vrečko za prah ali priključite sesalnik za prah, da prepričite nevarnosti, povezane s prahom.

Z uporabo vrečke za prah je rezanje čisto, zbiranje prahu pa enostavno. Če želite namestiti vrečko za prah, odstranite cev za odstranjevanje prahu z orodja in namestite vrečko za prah na sesalni nastavek (zgornji odvod prahu).

- SI.46: 1. Cev za odstranjevanje prahu 2. Vrečka za prah 3. Sesalni nastavek (zgornji odvod prahu)

Ko je vrečka za prah napolnjena približno do polovice, jo odstranite z orodja in izvlecite sponko. Vrečko za prah izpraznite z rahlim udarjanjem, da se odstranijo delci, ki so se sprigli v notranosti in bi lahko ovirali nadaljnje zbiranje prahu.

- SI.47: 1. Sponka

Pritrjevanje obdelovanca

▲OPOZORILO: Izjemno pomembno je, da vedno pravilno zavarujete obdelovanc z ustreznim primežem ali kronastim ustavljalom. Če tega ne storite, lahko pride do resnih telesnih poškodb in poškodb orodja in/ali obdelovanca.

▲OPOZORILO: Pri rezanju obdelovanca, ki je daljši od oporne osnovne plošče zajerjalne žage, morate material podpreti po celotni dolžini izven oporne osnovne plošče, da ohranite vodoravnost materiala. Ustrezna opora obdelovanca preprečuje zagozdenje rezila in morebitne povratne udarce, ki lahko povzročijo resne telesne poškodbe. Pri pritrditvi obdelovanca se ne zanašajte izključno na navpični in/ali vodoravn primež. Tanek material se lahko povesi. Podprite obdelovanc po celotni dolžini, da preprečite zagozditev rezila in morebitni POV RATNI UDAREC.

- SI.48: 1. Podpora 2. Vrtljiva osnovna plošča

Vodilni prisloni

▲OPOZORILO: Pred uporabo orodja se prepričajte, da je zgornji drsni prislon trdno pritrjen.

▲OPOZORILO: Pred poševnim rezanjem se prepričajte, da se noben del orodja, zlasti rezilo žage, ne dotika zgornjega in spodnjega prislona, kadar do konca spuščate in dvigujete ročaj v katerem koli položaju in kadar premikate nosilec po celotni dolžini. Če se rezilo dotakne prislona, lahko pride do povratnega udarca ali nepričakovane premike materiala ter hudih telesnih poškodb.

Zgornje prislane uporabite za podpiranje materiala, ki je višje od spodnjih prislonov. Zgornji prislon vstavite v luknjo v spodnjem prislonu in privijte vpenjalni vijak.

- SI.49: 1. Zgornji prislon 2. Spodnji prislon 3. Vpenjalni vijak 4. Prilagoditveni vijak

OBVESTILO: Spodnji prislon je tovarniško pritrjen na osnovno ploščo. Ne odstranjujte spodnjega prislona.

OBVESTILO: Če zgornji prislon po privitju vpenjalnega vijaka še vedno ni čvrsto pritrjen, obrnite prilagoditveni vijak, da ga čvrsteje pritrde. Prilagoditveni vijak je tovarniško prilagojen. Uporabite ga samo po potrebi.

Kadar zgornjega prislona ne uporabljate, ga lahko pospravite na držalo. Uporabite sponko na zgornjem držalu, da ga vpnete na držalo.

- SI.50: 1. Držalo 2. Zgornji prislon 3. Sponka

Navpični primež

▲OPOZORILO: Obdelovanec mora biti med vsako uporabo s primežem trdno pritrjen ob vrtljivo osnovno ploščo in vodilne prislane. Če obdelovanec ni ustrezno pritrjen ob prislane, se lahko material med rezanjem premakne in morebiti povzroči poškodbe rezila krožne žage, zaradi česar lahko pride do izmeta materiala in izgube nadzora, posledica pa so lahko hude telesne poškodbe.

Navpični primežlahko namestite na levo ali desno stran osnovne plošče. Vstavite drog primeža v luknjo na osnovni plošči.

- SI.51: 1. Navpični primež 2. Luknja za navpični primež 3. Osnovna plošča

- SI.52: 1. Ročica primeža 2. Drog primeža 3. Vpenjalni vijak 4. Vrtljivi gumb primeža

Namestite ročico primeža glede na debelino in obliko obdelovanca ter jo pritrde tako, da zategnete vijak. Če se vpenjalni vijak dotika nosilca, namestite navpični primež na nasprotno stran osnovne plošče. Zagotovite, da se noben del orodja na dotika primeža, kadar v celoti spustite ročaj. Če se kateri koli del dotika primeža, prestavite primež. Obdelovanca pritisnite plosko ob vodilne prislane in vrtljivo osnovno ploščo. Nastavite obdelovanca v zeleni položaj za rezanje in ga trdno pritrde z zategovanjem gumba primeža.

OPOMBA: Za hitro namestitev obdelovanca obrnite vrtljivi gumb primeža za 90° v nasproti smeri urnega kazalca, da ga lahko premikate navzgor in navzdol. Za pritrditve obdelovanca po nastaviti zavrtite vrtljivi gumb primeža v smeri urnega kazalca.

Vodoravni primež

Dodatna oprema

▲OPOZORILO: Matico primeža vedno vrtite v smeri urnega kazalca, dokler ni obdelovanec ustrezno pritrjen. Če obdelovanec ni ustrezno pritrjen, se lahko material med rezanjem premakne in poškoduje rezilo krožne žage, zato lahko pride do izmeta materiala in izgube nadzora, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe.

▲OPOZORILO: Kadar režete tanke obdelovance, npr. osnovne deske, z uporabo prislonja, vedno uporabite vodoravni primež.

▲POZOR: Pri rezanju obdelovanca debeline 20 mm ali manj, pazite, da boste obdelovanca zavarovali z distančnim blokom.

Vodoravni primež lahko namestite na levo ali desno stran osnovne plošče. Pri izvajjanju 22,5° ali večjih zajerálnih rezov namestite vodoravni primež na stran, ki je nasprotni smeri, v katero boste obrnili vrtljivo gumb osnovno ploščo.

- SI.53: 1. Čeljust primeža 2. Matica primeža
3. Vrtljivi gumb primeža

Če obrnete matico primeža v nasprotni smeri urnega kazalca, se primež sprosti in ga lahko hitro premikate noter in ven. Za pritridlev obdelovanca potisnite vrtljivi gumb primeža, da se čeljust primeža dotakne obdelovanca, nato pa obrnite matico v smeri urnega kazalca. Nato obrnite vrtljivi gumb primeža v smeri urnega kazalca, da pritrde obdelovanec.

OPOMBA: Največja širina obdelovanca, ki ga lahko pritrde z vodoravnim primežem, je 228 mm.

Držala

▲OPOZORILO: Vedno podprite dolg obdelovanec, tako da je poravnан z zgornjo površino vrtljive osnovne plošče. Tako zagotovite natančno rezanje in preprečite morebitno nevarno izgubo nadzora nad orodjem. Ustrezna opora obdelovanca bo pomagala preprečiti zagozdenje rezila in morebitni povratni udarec, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe.

▲OPOZORILO: Pred začetkom rezanja se prepričajte, da so držala trdno privita.

Držala na obeh straneh orodja omogočajo postavitev dolgega obdelovanca v vodoravni položaj. Sprostite vijke in razširite držala na primerno dolžino za držanje obdelovanca. Nato privijte vijke.

- SI.54: 1. Držalo 2. Vijke

Med rezanjem postavite obdelovanec plosko ob vodilne prisline.

- SI.55: 1. Vodilni prislon 2. Držalo

Pomožna osnovna plošča

Dodatna oprema

▲OPOZORILO: Vedno podprite dolg obdelovanec, tako da je poravnан z zgornjo površino vrtljive osnovne plošče. Tako zagotovite natančno rezanje in preprečite morebitno nevarno izgubo nadzora nad orodjem. Ustrezna opora obdelovanca bo pomagala preprečiti zagozdenje rezila in morebitni povratni udarec, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe.

▲OPOZORILO: Pred začetkom rezanja se prepričajte, da je osnovna plošča trdno privita.

OPOMBA: Za podrobnosti glede namestitve upoštevajte navodila, priložena izbirni pomožni osnovni plošči.

Namestite izbirno pomožno osnovno ploščo v osnovno ploščo, da bodo dolgi obdelovanci bolj čvrsto pritrjeni. Odvijte vijk in razširite pomožno osnovno ploščo na primerno dolžino za držanje obdelovanca. Nato privijte vijk.

- SI.56: 1. Pomožna osnovna plošča 2. Vijke

Pri rezanju potisnite obdelovanec tesno ob vodilni in pomožni prislon na pomožni osnovni plošči.

- SI.57: 1. Vodilni prislon 2. Pomožni prislon
3. Pomožna osnovna plošča

Prilagajanje pomožnega prislona

Prilagodite pomožni prislon na pomožni osnovni plošči, če ni poravnан z vodilnim prislonom.

- 1. Z imbus ključem odvijte šeststrebe vijke, ki pritrjujejo vodilni prislon.

- 2. Pritisnite trdno palico, na primer kvadratni jekleni nosilec, tesno ob vodilni prislon.

- 3. Ko je palica nameščena ob vodilni prislon, prestavite pomožni prislon tako, da bo s sprednjim delom pritisnjen ob palico. Nato privijte vijke.

- SI.58: 1. Vijke 2. Pomožni prislon 3. Vodilni prislon
4. Trdna palica

UPRAVLJANJE

To orodje je zasnovano za rezanje lesenih izdelkov. Z ustrezimi originalnimi rezili žage Makita lahko žagate tudi spodaj naštete materiale:

— izdelke iz aluminija

Za ustrezna rezila krožne žage, ki jih morate uporabiti za material, ki ga boste rezali, obiščite naše spletno mesto ali se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Makita.

▲OPOZORILO: Preden vklopite stikalo, se prepričajte, da se rezilo žage ne dotika obdelovanca ipd. Če vklopite orodje, medtem ko se rezilo dotika obdelovanca, lahko pride do povratnega udarca in hudih telesnih poškodb.

▲OPOZORILO: Po rezanju ne dvigujte rezila žage, dokler se popolnoma ne ustavi. Dvigovanje rezila v prostem teku lahko privede do hudih telesnih poškodb in poškodb obdelovanca.

▲OPOZORILO: Ne prilagajajte orodja, npr. ne obračajte ročaja, gumba in ročic na orodju, ko se rezilo žage vrti. Prilagajanje orodja, ko se rezilo vrti, lahko povzroči hude telesne poškodbe.

▲POZOR: Glave žage ne spustite nenadzorovano iz najnižjega položaja. Z nenadzorovano glavo žage se lahko udarite in poškodujete.

OBVESTILO: Pred uporabo poskrbite, da odstranite ustavljalni zatič in sprostite ročico iz spuščenega položaja.

OBVESTILO: Med rezanjem ne pritiskajte premočno na ročaj. Prevelika sila lahko povzroči preobremenitev motorja in/ali zmanjšano učinkovitost rezanja. Potisnite ročaj navzdol le tako močno, kot je potrebno za gladko rezanje, ki ne bo zmanjšalo hitrosti rezila.

OBVESTILO: Nežno pritisnite ročaj navzdol, da izvedete rez. Če ročaj pritisnete premočno ali pritiskate bočno, lahko rezilo vibrira in pusti sledi (sledi žaganja) v obdelovancu, natančnost reza pa bo morda slabša.

OBVESTILO: Med drsnim rezom nežno potisnite nosilec proti vodilnemu prislonu brez ustavljanja. Če gibanje nosilca med rezanjem prekinete, bo vidna sled v obdelovancu, natančnost reza pa bo slabša.

Pritisno rezanje

▲OPOZORILO: Vedno onemogočite premikanje nosilca, ko izvajate pritisno rezanje. Rezanje brez onemogočenega premikanja lahko povzroči povratni udarec, kar lahko privede do hudih telesnih poškodb.

Obdelovance višine do 68 mm in širine do 160 mm lahko rezete na naslednji način.

► SI.59: 1. Varnostni zatič

1. Pritisnite nosilec prodi vodilnemu prislonu, dokler se ne zaustavi, in ga zapahnite z ustavljalnim zatičem.
2. Pritrdite obdelovanca z ustreznim primežem.
3. Kadar rezilo krožne žage ni v stiku z obdelovancem, vklopite stroj in počakajte, da rezilo krožne žage pred spuščanjem doseže polno število vrtljajev.
4. Nato nežno spustite ročaj do konca, da zarezete v obdelovanca.
5. Ko je rez končan, izklopite orodje in počakajte, da se rezilo krožne žage povsem zaustavi, in šele nato premaknite rezilo krožne žage v najvišji položaj.

Drsno (potisno) rezanje (rezanje širokih obdelovancev)

▲OPOZORILO: Kadar izvajate drsni rez, najprej povlecite nosilec do konca proti sebi in pritisnite ročaj do konca navzdol, nato pa potisnite nosilec proti vodilnemu prislonu. Nikoli ne začnite reza, če nosilec ni v celoti povlečen proti vam. Če izvedete drsni rez, ne da bi bil nosilec v celoti povlečen proti vam, lahko pride do nepričakovanega povratnega udarca in hudih telesnih poškodb.

▲OPOZORILO: Nikoli ne poskušajte izvesti poševnega rezha z vlečenjem nosilca proti sebi. Vlečenje nosilca proti sebi med rezanjem bo povzročilo nepričakovani povratni udarec, ki lahko privede do hudih telesnih poškodb.

▲OPOZORILO: Nikoli ne izvajajte poševnega rezha z zaklenjenim ročajem v spuščenem položaju.

► SI.60: 1. Varnostni zatič

1. Odstranite ustavljalni zatič, tako da lahko nosilec prosto drsi.
2. Pritrdite obdelovanca z ustreznim primežem.
3. Povlecite nosilec do konca proti sebi.
4. Kadar rezilo žage ni v stiku z obdelovancem, vklopite stroj in počakajte, da rezilo žage doseže polno število vrtljajev.
5. Pritisnite ročaj navzdol in potisnite nosilec proti vodilnemu prislonu in skozi obdelovanc.
6. Ko je rez končan, izklopite orodje in počakajte, da se rezilo žage povsem zaustavi, in šele nato premaknite rezilo v najvišji položaj.

Zajeralno rezanje

Glejte razdelek, ki opisuje prilagoditev zajeralnega kota.

Poševno rezanje

▲OPOZORILO: Po nastavitev rezila za poševni rez se prepričajte, da imata nosilec in rezilo žage prosto pot po celotnem območju, kjer nameravate rezati, in to še preden začnete uporabljati orodje. Prekinitev poti nosilca ali rezila med rezanjem lahko povzroči povratni udarec in hude telesne poškodbe.

▲OPOZORILO: Med poševnim rezanjem ne segajte z rokami na linijo reza rezila žage. Kot rezila lahko zmede upravljavca glede dejanske poti rezila med rezanjem, stik z rezilom pa bo privedel do hudih telesnih poškodb.

▲OPOZORILO: Rezila žage ne dvigajte, dokler se popolnoma ne zaustavi. Med poševnim rezanjem se lahko odrezani del zatakne za rezilo žage. Če dvignite rezilo, medtem ko se vrti, lahko rezilo izvrže odrezani del, kar bo povzročilo drobljenje materiala, ki lahko privede do hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO: Kadar pritiskate ročaj navzdol, pritiskajte vzporedno z rezilom. Če silo izvajate pravokotno na vrtljivo osnovno ploščo ali če se smer izvajanja pritiska med rezanjem spremeni, bo natančnost reza slabša.

► SI.61

- Odstranite zgornji prislon na tisti strani, kjer želite nagniti nosilec.
- Odstranite ustavljalni zatič.
- Prilagodite poševni kot v skladu s postopkom, ki je opisan v razdelku za prilagoditev poševnega kota. Nato privijte vrtljivi gumb.
- Obdelovanec pritrdirite s primežem.
- Povlecite nosilec do konca proti sebi.
- Kadar rezilo ni v stiku z obdelovancem, vklonite stroj in počakajte, da rezilo doseže polno število vrtljajev.
- Previdno spustite ročaj v najnižji položaj, medtem ko vzporedno pritiske na rezilo, **in potisnite nosilec proti vodilnemu prislonu, da zarežete v obdelovanca.**
- Ko je rez končan, izklopite orodje in **počakajte, da se rezilo povsem zaustavi**, in šele nato premaknite rezilo v najvišji položaj.

Sestavljeni rezanje

Sestavljeni rezanje je proces, v katerem se v obdelovanca izvede poševni rez, v katerega se nato izreže zajeralni rez. Sestavljeni rezanje se lahko izvede pod kotom, prikazanim v tabeli.

Zajeralni kot	Poševni kot
Levo in desno $0^\circ - 45^\circ$	Levo in desno $0^\circ - 45^\circ$

Kadar izvajate sestavljeni rezanje, glejte razdelke za pritiso rezanje, drsno (potisno) rezanje, zajeralno rezanje in poševno rezanje.


Rezanje kronskeih in votlih kalupov

Kronski in votli kalupe lahko režete s sestavljeni zajeralno žago s kalupi, plosko položenimi na vrtljivo osnovno ploščo.


Obstajata dve običajni vrsti kronskeih kalupov in ena vrsta votlih kalupov; kronski kalup s stranskim kotom $52/38^\circ$, kronski kalup s stranskim kotom 45° in votli kalup s stranskim kotom 45° .

► SI.62: 1. Kronski kalup tipa $52/38^\circ$ 2. Kronski kalup tipa 45° 3. Votli kalup tipa 45°

Obstajajo spoji kronskeih in votlih kalupov, ki so izdelani tako, da se prilegajo v „notranje“ kote 90° ((a) in (b) na sliki) in „zunanje“ kote 90° ((c) in (d) na sliki).

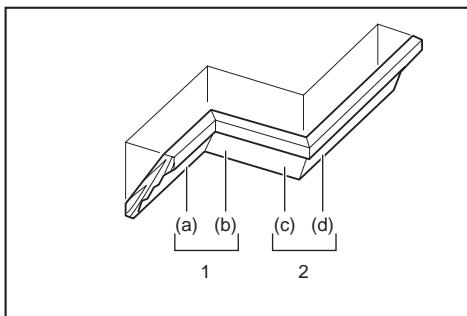

1. Notranji kot 2. Zunanji kot

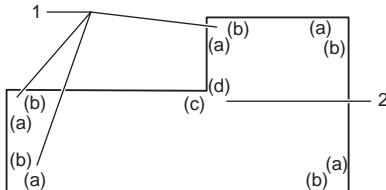

1. Notranji kot 2. Zunanji kot

Merjenje


Izmerite širino stranice in ustrezeno prilagodite širino obdelovanca. Vedno se prepričajte, da je širina stranskega stičnega roba obdelovanca enaka njegovi dolžini.

► SI.63: 1. Obdelovanec 2. Širina stranice 3. Širina obdelovanca 4. Stranski stični rob

Vedno uporabite nekaj testnih kosov, da preverite rezanje kotov.

Kadar režete kronske in votle kalupe, nastavite poševni in zajeralni kot, kot je prikazano v tabeli (A) in nastavite kalupe na zgornjo površino osnovne plošče žage, kot je prikazano v tabeli (B).

V primeru levega poševnega reza

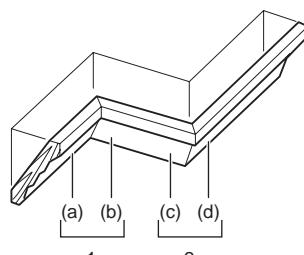

1. Notranji kot 2. Zunanji kot

Tabela (A)

-	Položaj kalupa na sliki	Poševni kot		Zajeralni kot	
		Tip $52/38^\circ$	Tip 45°	Tip $52/38^\circ$	Tip 45°
Za notranji kot	(a)	Levo $33,9^\circ$	Levo 30°	Desno $31,6^\circ$	Desno $35,3^\circ$
	(b)			Levo $31,6^\circ$	Levo $35,3^\circ$
Za zunanji kot	(c)			Desno $31,6^\circ$	Desno $35,3^\circ$
	(d)				

Tabela (B)


-	Položaj kalupa na sliki	Rob kalupa ob vodilnem prislonu	Dokončani kos
Za notranji kot	(a)	Zgornji stični rob mora biti ob vodilnem prislonu.	Dokončani kos bo na levi strani rezila.
	(b)	Stranski stični rob mora biti ob vodilnem prislonu.	
Za zunanji kot	(c)	Zgornji stični rob mora biti ob vodilnem prislonu.	Dokončani kos bo na desni strani rezila.
	(d)	Zgornji stični rob mora biti ob vodilnem prislonu.	

Primer:

Če režete kronski kalup 52/38° za položaj (a) na zgornji sliki:

- nagnite in zavarujte nastavitev poševnega kota na 33,9° LEVO.
- prilagodite in zavarujte nastavitev zajeralnega kota na 31,6° DESNO.
- Položite kronski kalup s širšim delom (skritim) površine na vrtljivo osnovno ploščo, tako da se ZGORNJI STIČNI ROB dotika vodilnega prislona žage.
- Dokončani kos, ki ga boste uporabili, bo po rezaju vedno na LEVI strani rezila.

V primeru desnega poševnega reza

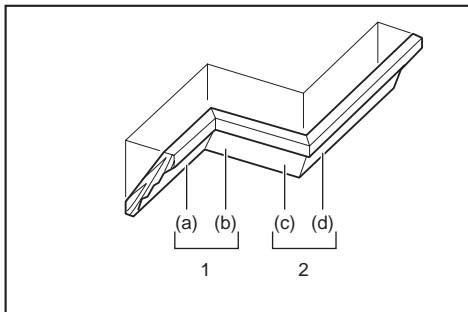

1. Notranji kot 2. Zunanji kot

Tabela (A)

-	Položaj kalupa na sliki	Poševni kot		Zajeralni kot	
		Tip 52/38°	Tip 45°	Tip 52/38°	Tip 45°
Za notranji kot	(a)	Desno 33,9°	Desno 30°	Desno 31,6°	Desno 35,3°
	(b)			Levo 31,6°	Levo 35,3°
Za zunanji kot	(c)			Desno 31,6°	Desno 35,3°
	(d)				

Tabela (B)

-	Položaj kalupa na sliki	Rob kalupa ob vodilnem prislonu	Dokončani kos
Za notranji kot	(a)	Stranski stični rob mora biti ob vodilnem prislonu.	Dokončani kos bo na desni strani rezila.
	(b)	Zgornji stični rob mora biti ob vodilnem prislonu.	
Za zunanji kot	(c)	Zgornji stični rob mora biti ob vodilnem prislonu.	Dokončani kos bo na levi strani rezila.
	(d)	Stranski stični rob mora biti ob vodilnem prislonu.	

Primer:

Če režete kronski kalup 52/38° za položaj (a) na zgornji sliki:

- Nagnite in zavarujte nastavitev poševnega kota na 33,9° DESNO.
- prilagodite in zavarujte nastavitev zajeralnega kota na 31,6° DESNO.
- Položite kronski kalup s širšim delom (skritim) površine na vrtljivo osnovno ploščo, tako da se STRANSKI STIČNI ROB dotika vodilnega prislona žage.
- Dokončani kos, ki ga boste uporabili, bo po rezaju vedno na DESNI strani rezila.

Kronasta ustavljalja

Dodatna oprema

Kronasta ustavljalja omogočajo enostavnejše rezanje kronskega kalupa brez nagibanja rezila žage. Namestite jih na vrtljivo osnovno ploščo, kot je prikazano na slikah.

Na desnem 45° zajeralnem kotu


- SI.64: 1. Levo kronasto ustavljaljo 2. Desno kronasto ustavljaljo 3. Vrtljiva osnovna plošča 4. Vodilni prislon

Na levem 45° zajeralnem kotu

- SI.65: 1. Levo kronasto ustavljaljo 2. Desno kronasto ustavljaljo 3. Vrtljiva osnovna plošča 4. Vodilni prislon

Nastavite kronskega kalupa s STRANSKIM STIČNIM ROBOM ob vodilnem prislonu in z ZGORNJIM STIČNIM ROBOM ob krontasta ustavljalja, kot je prikazano na sliki. Prilagodite kronasta ustavljalja v skladu z velikostjo kronskega kalupa. Zategnite vijake, da pritrpite kronasta ustavljalja. Glejte tabelo (C) za zajeralni kot.

- SI.66: 1. Vodilni prislon 2. Kronasta ustavljalja

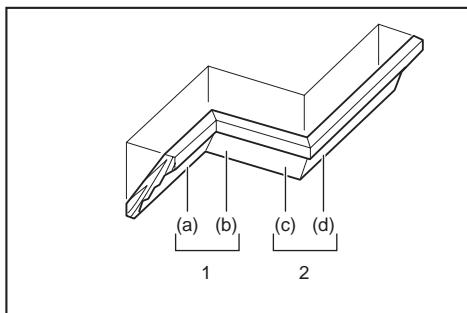

1. Notranji kot 2. Zunanji kot

Tabela (C)

-	Položaj kalupa na sliki	Zajeralni kot	Dokončani kos
Za notranji kot	(a)	Desno 45°	Ohranite kos na desni strani rezila
	(b)	Levo 45°	Ohranite kos na levi strani rezila
Za zunanj kot	(c)		Ohranite kos na desni strani rezila
	(d)	Desno 45°	Ohranite kos na levi strani rezila

Rezanje aluminijastih profilov

- SI.67: 1. Primež 2. Distančni blok 3. Vodilni prislon 4. Aluminijasti profil 5. Distančni blok

Kadar pritrjujete aluminijaste profile, uporabite distančne bloke ali odpadne dele, kot je prikazano na sliki, da preprečite deformacije aluminija. Pri rezanju aluminijastih profilov uporabite mazivo, da preprečite prijemanje aluminija na rezilo krožne žage.

▲OPOZORILO: Nikoli ne režite debelih ali okroglih aluminijastih profilov. Debele ali okrogle aluminijaste profile je težko pritrditi in izdelek se lahko med rezanjem premakne, kar lahko privede do izgube nadzora in hudih telesnih poškodb.

Rezanje utorov

▲OPOZORILO: Ne poskušajte izvajati te vrste reza z uporabo širšega ali žlebilnega rezila. Če boste rezali utoro s širšim ali žlebilnim rezilom, lahko pride do nepričakovanih rezultatov rezanja in povratnega udarca, ki lahko privede do hudih telesnih poškodb.

▲OPOZORILO: Kadar ne rezete utorov, ne pozabite vrniti ustavljalne roke v prvotni položaj. Če boste poskušali rezati z ustavljeno roko v nepravilnem položaju, lahko pride do nepričakovanih rezultatov rezanja in povratnega udarca, ki lahko privede do hudih telesnih poškodb.

Za žlebilno rezanje upoštevajte ta navodila:

1. Prilagodite spodnji omejevalni položaj rezila krožne žage z uporabo nastavitevenega vijaka in ustavljalne roke, da omejite globino reza rezila krožne žage. Glejte razdelek, ki opisuje ustavljalo roko.
2. Po nastaviti spodnjega omejevalnega položaja rezila krožne žage z drsnim (potisnim) rezom ustvarite vzporedne zarezze po celotni širini obdelovanca.
► SI.68: 1. Izrezana utora
3. Odstranite material obdelovanca med utori z dletom.

Prenašanje orodja

Pred prenašanjem orodja odstranite akumulatorsko baterijo in se prepričajte, da so vsi premikajoči se deli zajeralne žage zaskočeni. Vedno preverite naslednje:

- Akumulatorska baterija je odstranjena.
- Nosilec je zaskočen v položaju pod poševnim kotom 0°.
- Nosilec je spuščen in zapahnjen.
- Nosilec je pomaknjen povsem do vodilnih prislonov in zapahnjen.
- Vrtljiva osnova plošča je v položaju pod največjim zajeralnim kotom in je zaskočena.
- Držala so pospravljena in pritrjena.

Nosite orodje, tako da ga držite na obeh straneh za osnovno ploščo.

- SI.69

▲OPOZORILO: Varnostni zatič za dvigovanje nosilca je namenjen samo za prenašanje in shranjevanje in ne za kakršno koli rezanje. Uporaba varnostnega zatiča za rezanje lahko povzroči nepričakovano premikanje rezila krožne žage, zaradi česar pride do povratnega udarca in hudih telesnih poškodb.

▲POZOR: Pred prenašanjem orodja vedno pritrдite vse gibljive dele. Če se deli orodja premikajo ali zdrsnejo med nošnjo, lahko pride do izgube nadzora ali ravnotežja in s tem do telesnih poškodb.

▲POZOR: Prepričajte se, da je mehanizem za dvig nosilca na spodnjem delu pravilno zaklenjen z varnostnim zatičem. Če varnostni zatič ni pravilno aktiviran, lahko nosilec nenadoma odleti in vas poškoduje.

FUNKCIJA BREZZIČNE AKTIVACIJE

Kaj lahko storite s funkcijo brezzične aktivacije

Funkcija brezzične aktivacije omogoča nemoteno in udobno upravljanje. Če na orodje pritrдite podprt sesalnik za prah, lahko sesalnik za prah zaženete samodejno z upravljanjem stikala na orodju.

- SI.70

Za uporabo funkcije brezzične aktivacije pripravite naslednje stvari:

- brezzično enoto (izbirna dodatna oprema),
- sesalnik za prah, ki podpira funkcijo brezzične aktivacije.

Pregled nastavite funkcije brezzične aktivacije je sledеč. Za podrobne postopke glejte posamezni razdelek.

1. Nameščanje brezzične enote
2. Registracija orodja za sesalnik za prah
3. Zagon funkcije brezzične aktivacije

Nameščanje brezžične enote

Dodatna oprema

▲POZOR: Pri nameščanju brezžične enote položite orodje na ravno in stabilno površino.

OBVESTILO: Z orodja očistite prah in umazanijo, preden namestite brezžično enoto. Prah in umazanija lahko povzročita okvaro, če prideva v režo brezžične enote.

OBVESTILO: Okvaro zaradi statike preprečite tako, da se dotaknete materiala za sprostitev statičnega naboja, kot je kovinski del orodja, preden primete brezžično enoto.

OBVESTILO: Pri nameščanju brezžične enote se vedno prepričajte, da je brezžična enota vstavljenā v pravi smeri in je pokrov popolnoma zaprt.

1. Odprite pokrov na orodju, kot je prikazano na sliki.
- **SI.71:** 1. Pokrov

2. Vstavite brezžično enoto v režo in zaprite pokrov.

Ko vstavljate brezžično enoto, poravnajte izbokline z vbočenimi deli v reži.

- **SI.72:** 1. Brezžična enota 2. Izboklina 3. Pokrov
4. Vbočen del

Ko odstranjujete brezžično enoto, počasi odprite pokrov. Kavli na zadnji strani pokrova bodo dvignili brezžično enoto, ko dvignite pokrov.

- **SI.73:** 1. Brezžična enota 2. Kavelj 3. Pokrov

Ko odstranite brezžično enoto, jo shranite v priloženi škatli ali brez statični posodi.

OBVESTILO: Pri odstranjevanju brezžične enote vedno uporabite kavle na zadnji strani pokrova. Če se kavli ne zapnejo za brezžično enoto, popolnoma zaprite pokrov in ga znova počasi odprite.

Registracija orodja za sesalnik za prah

OPOMBA: Za registracijo orodja je potreben sesalnik za prah Makita, ki podpira funkcijo brezžične aktivacije.

OPOMBA: Pred registracijo orodja najprej namestite brezžično enoto v orodje.

OPOMBA: Med registracijo orodja ne obračajte naslednjih stikal:

- sprožilec na orodju
- stikalno za sesanje na orodju
- stikalno za vklop/izklop na sesalniku za prah

OPOMBA: Preberite navodila za uporabo sesalnika za prah.

Če želite aktivirati sesalnik za prah z upravljanjem stikala na orodju, pred tem zaključite registracijo orodja.

1. Namestite baterije v sesalnik za prah in orodje.

2. Stikalno za stanje pripravljenosti na sesalniku za prah nastavite na položaj „AUTO“.

- **SI.74:** 1. Stikalno za stanje pripravljenosti

3. Držite gumb za brezžično aktivacijo na sesalniku za prah 3 sekunde, dokler lučka brezžične aktivacije ne utripa zeleno. Nato enako storite z gumbom za brezžično aktivacijo na orodju.

- **SI.75:** 1. Gumb za brezžično aktivacijo 2. Lučka brezžične aktivacije

Če se sesalnik za prah in orodje uspešno povežeta, lučki brezžične aktivacije za 2 sekundi zasvetita zeleno in začneta utripiati modro.

OPOMBA: Lučki brezžične aktivacije nehata utripiati zeleno po 20 sekundah. Pritisnite gumb za brezžično aktivacijo na orodju, medtem ko lučka brezžične aktivacije ne zasveti zeleno, za kratek čas znova pridržite gumb za brezžično aktivacijo.

OPOMBA: Če izvajate več kot dve registraciji orodja za sesalnik za prah, končajte registracijo orodja eno za drugo.

Zagon funkcije brezžične aktivacije

OPOMBA: Dokončajte registracijo orodja za sesalnik za prah pred brezžično aktivacijo.

OPOMBA: Preberite navodila za uporabo sesalnika za prah.

Ko registrirate orodje s sesalnikom za prah, sesalnik za prah samodejno deluje z upravljanjem stikala na orodju. Povlecite sprožilec na orodju, da med delovanjem deluje kot sesalnik za prah. Sesalnik za prah se tudi začne, če pritisnete gumb za sesanje na orodju pri katerem koli rezanju.

- **SI.76**

1. Namestite brezžično enoto v orodje.
2. Cev sesalnika za prah priključite na orodje.
- **SI.77**

3. Stikalno za stanje pripravljenosti na sesalniku za prah nastavite na položaj „AUTO“.

- **SI.78:** 1. Stikalno za stanje pripravljenosti

4. Na kratko pritisnite gumb za brezžično aktivacijo na orodju. Lučka brezžične aktivacije utripi modro.

- **SI.79:** 1. Gumb za brezžično aktivacijo 2. Lučka brezžične aktivacije

5. Povlecite sprožilec orodja. Preverite, ali sesalnik za prah deluje, ko povlečete sprožilec.

6. Pritisnite gumb za sesanje, da vklopite sesalnik za prah. Preverite, ali se lučka za brezžično aktivacijo prizge v modri barvi in sesalnik deluje še naprej, dokler znova ne pritisnete gumba.

7. Sesanje prekinete, če spustite sprožilec ali znova pritisnete gumb za sesanje. Sesalnik za prah ugasne po nekaj sekundah, ko uporabite stikalno, nato pa začne lučka utripiati v modri barvi.

OPOMBA: Stanje stikala (vklop/izklop sesalnika) lahko preverite z lučko za brezžično aktivacijo. Za podrobnosti glejte razdelek z opisi stanja lučke za brezžično aktivacijo.

8. Če želite zaustaviti brezžično aktivacijo sesalnika za prah, pritisnite gumb za brezžično aktivacijo na orodju.

OPOMBA: Lučka brezžične aktivacije na orodju bo nehal utripati modro, ko orodje ne deluje 2 uri. V tem primeru nastavite stikalo za stanje pripravljenosti na sesalniku za prah na položaj „AUTO“ in znova pritisnite gumb za brezžično aktivacijo na orodju.

OPOMBA: Sesalnik za prah se zažene/zaustavi z zamikom. Sesalnik za prah zazna upravljanje stikala na orodju s časovnim zamikom.

OPOMBA: Domet brezžične enote se lahko razlikuje glede na pogoje lokacije in okolice.

OPOMBA: Kadar sta z enim sesalnikom za prah registrirani dve ali več orodij, se lahko sesalnik za prah zažene tudi, če ne povlečete sprožilec ali pritisnete gumb za sesanje, ker funkcijo brezžične aktivacije uporablja drug uporabnik.

Opis stanja lučke brezžične aktivacije

► SI.80: 1. Lučka brezžične aktivacije

Lučka brezžične aktivacije prikazuje stanje funkcije brezžične aktivacije. Glejte spodnjo tabelo glede pomena stanja lučke.

Stanje	Lučka brezžične aktivacije				Opis
	Barva	Sveti	Utripa	Trajanje	
Pripravljenost	Modra	<input type="checkbox"/>		2 uri	Brezžična aktivacija sesalnika za prah je na voljo. Lučka se samodejno ugasne, ko orodje ne deluje 2 uri.
		<input checked="" type="checkbox"/>		Ko orodje deluje.	Brezžična aktivacija sesalnika za prah je na voljo in orodje deluje.
Registracija orodja	Zelena	<input type="checkbox"/>		20 sekund	Pripravljeno na registracijo orodja. Čakanje na registracijo sesalnika za prah.
		<input checked="" type="checkbox"/>		2 sekundi	Registracija orodja je končana. Lučka brezžične aktivacije začne utripati modro.
Preklic registracije orodja	Rdeča	<input type="checkbox"/>		20 sekund	Pripravljeno na preklic registracije orodja. Čakanje na preklic pri sesalniku za prah.
		<input checked="" type="checkbox"/>		2 sekundi	Preklic registracije orodja je končan. Lučka brezžične aktivacije začne utripati modro.
Drugo	Rdeča	<input checked="" type="checkbox"/>		3 sekunde	Brezžična enota je priključena in funkcija brezžične aktivacije se zaganja.
	Ne sveti	-	-	-	Brezžična aktivacija sesalnika za prah je zaustavljena.

Preklic registracije orodja za sesalnik za prah

Za preklic registracije orodja za sesalnik za prah izvedite naslednji postopek.

1. Namestite baterije v sesalnik za prah in orodje.
2. Stikalo za stanje pripravljenosti na sesalniku za prah nastavite na položaj „AUTO“.
- SI.81: 1. Stikalo za stanje pripravljenosti
3. Držite gumb za brezžično aktivacijo na sesalniku za prah 6 sekund. Lučka brezžične aktivacije utripa zeleno in zasveti rdeče. Nato storite enako z gumbom za brezžično aktivacijo na orodju.
- SI.82: 1. Gumb za brezžično aktivacijo 2. Lučka brezžične aktivacije

Če je preklic uspešen, lučki brezžične aktivacije za 2 sekundi zasvetita rdeče in začneti utripati modro.

OPOMBA: Lučki brezžične aktivacije nehata utripati rdeče po 20 sekundah. Pritisnite gumb za brezžično aktivacijo na orodju, medtem ko lučka brezžične aktivacije na čistilniku utripa. Če lučka brezžične aktivacije ne utripa rdeče, za kratek čas znova pridržite gumb za brezžično aktivacijo.

Odpravljanje težav s funkcijo brezžične aktivacije

Preden zahtevate popravilo, izvedite lasten pregled. Če naletite na težavo, ki ni pojasnjena v navodilih, ne poskušajte razstavljati orodja. Namesto tega se obrnite na pooblaščeni servis Makita. Pri popravilih vedno uporabljajte nadomestne dele Makita.

Neobičajno stanje	Možni vzroki (okvare)	Ukrep
Lučka brezžične aktivacije ne sveti/utripa.	Brezžična enota ni nameščena v orodju. Brezžična enota ni pravilno nameščena v orodju.	Brezžično enoto namestite pravilno.
	Prikluček brezžične enote in/ali reža sta umazana.	Nežno obrišite prah in umazanijo s priključka brezžične enote in očistite režo.
	Niste pritisnili gumb za brezžično aktivacijo na orodju.	Na kratko pritisnite gumb za brezžično aktivacijo na orodju.
	Stikalo za stanje pripravljenosti na sesalniku za prah ni nastavljeno na položaj „AUTO“.	Stikalo za stanje pripravljenosti na sesalniku za prah nastavite na položaj „AUTO“.
	Ni napajanja	Orodje in sesalnik za prah priklopite na napajanje.
Registracije orodja/preklica registracije orodja ni mogoče končati uspešno.	Brezžična enota ni nameščena v orodju. Brezžična enota ni pravilno nameščena v orodju.	Brezžično enoto namestite pravilno.
	Prikluček brezžične enote in/ali reža sta umazana.	Nežno obrišite prah in umazanijo s priključka brezžične enote in očistite režo.
	Stikalo za stanje pripravljenosti na sesalniku za prah ni nastavljeno na položaj „AUTO“.	Stikalo za stanje pripravljenosti na sesalniku za prah nastavite na položaj „AUTO“.
	Ni napajanja	Orodje in sesalnik za prah priklopite na napajanje.
	Nepravilno delovanje	Na kratko pritisnite gumb za brezžično aktivacijo in znova izvedite registracijo/preklic registracije orodja.
	Orodje in sesalnik za prah sta oddaljena drug od drugega (izven dometa).	Približajte orodje in sesalnik za prah. Največji domet je približno 10 m, vendar se lahko razlikuje glede na pogoje.
	Pred dokončanjem registracije/preklica registracije orodja: - povlekli ste sprožilec na orodju ali; - vklopili ste gumb za sesanje na orodju ali; - vklopili ste gumb za vklop/izklop sesalnika za prah.	Na kratko pritisnite gumb za brezžično aktivacijo in znova izvedite registracijo/preklic registracije orodja.
	Postopek registracije orodja za orodje ali sesalnik za prah se ni dokončal.	Registracijo orodja izvedite istočasno za orodje in sesalnik za prah.
Sesalnik za prah ne deluje z upravljanjem stikala na orodju.	Radijske motnje drugih naprav, ki proizvajajo zelo intenzivne radijske valove.	Orodje in sesalnik za prah hranite stran od naprav, kot so naprave Wi-Fi in mikrovalovne pečice.
	Brezžična enota ni nameščena v orodju. Brezžična enota ni pravilno nameščena v orodju.	Brezžično enoto namestite pravilno.
	Prikluček brezžične enote in/ali reža sta umazana.	Nežno obrišite prah in umazanijo s priključka brezžične enote in očistite režo.
	Niste pritisnili gumb za brezžično aktivacijo na orodju.	Na kratko pritisnite gumb za brezžično aktivacijo in se prepričajte, da lučka brezžične aktivacije utripa modro.
	Stikalo za stanje pripravljenosti na sesalniku za prah ni nastavljeno na položaj „AUTO“.	Stikalo za stanje pripravljenosti na sesalniku za prah nastavite na položaj „AUTO“.
	S sesalnikom za prah je registriranih več kot 10 orodij.	Znova izvedite registracijo orodja. Če je s sesalnikom za prah registriranih več kot 10 orodij, se prvo registrirano orodje samodejno prekliče.
	Sesalnik za prah ni uspešno registriral orodja.	Obnovite registracije orodja.
	Sesalnik za prah je izbrisal vse registracije orodja.	Znova izvedite registracijo orodja.
	Ni napajanja	Orodje in sesalnik za prah priklopite na napajanje.
	Orodje in sesalnik za prah sta oddaljena drug od drugega (izven dometa).	Približajte orodje in sesalnik za prah. Največji domet je približno 10 m, vendar se lahko razlikuje glede na pogoje.
Sesalnik za prah deluje, čeprav stikala za orodje niso prižgana.	Radijske motnje drugih naprav, ki proizvajajo zelo intenzivne radijske valove.	Orodje in sesalnik za prah hranite stran od naprav, kot so naprave Wi-Fi in mikrovalovne pečice.
	Brezžično aktivacijo sesalnika za prah uporabljajo drugi uporabniki s svojimi orodji.	Izklopite gumb za brezžično aktivacijo na drugih orodjih ali prekličite registracijo drugih orodij.

VZDRŽEVANJE

⚠️ OPOZORILO: Preden se lotite pregledovanja ali vzdrževanja orodja, se vedno prepričajte, da je orodje izklopljeno in akumulatorska baterija odstranjena. Če ne odstranite akumulatorske baterije in ne izključite orodja, lahko pride do nenamerne zagona orodja in posledično hudih telesnih poškodb.

⚠️ OPOZORILO: Za največjo varnost in učinkovitost se prepričajte, da je rezilo krožne žage ostro in čisto. Ce boste poskušali rezati s topim in/ali umazanim rezilom, lahko pride do povratnega udarca in hudih telesnih poškodb.

⚠️ POZOR: Pred pregledom ali vzdrževanjem orodja se vedno prepričajte, da je ščitnik rezila zaprt v prvotnem položaju. Ščitnika rezila med čiščenjem nikoli ne vpnite ali zavežite v odpretem položaju. Izpostavljen rezilo lahko povzroči telesne poškodbe.

OBVESTILO: Nikoli ne uporabljajte bencina, razredčila, alkohola ali podobnega sredstva. V tem primeru se lahko orodje razbarva ali deformira oziroma lahko nastanejo razpoke.

VARNO in ZANESLJIVO delovanje tega izdelka bo zagotovljeno le, če boste popravila, vzdrževanje in nastavitev prepustili pooblaščenemu servisu za orodja Makita ali tovarniškemu osebju, ki vgraje izključno originalne nadomestne dele.

Prilagoditev rezalnega kota

To orodje je bilo natančno nastavljeno in poravnano v tovarni, vendar je morda grobo ravnanje vplivalo na poravnano. Če vaše orodje ni ustrezno poravnano, izvedite naslednje:

Zajeralni kot

Popolnoma spustite ročaj in ga z varnostnim zatičem zapahnite v spuščenem položaju. Potisnite nosilec proti vodilnemu prislonu.

Zavrtite ročko v nasprotni smeri urinega kazalca in pripravite vrtljivo osnovno ploščo za funkcijo pozitivne zaustavitve s sprostitevno ročico.

Nato odvijte vijke, s katerimi sta pritrjena kazalnik in merilo zajeralnega kota.

► SI.83: 1. Ročka 2. Zaklepna ročica 3. Vijak na kazalniku 4. Vijke na merilu zajeralnega kota 5. Merilo zajeralnega kota

S pozitivnimi ustavlji postavite vrtljivo osnovno ploščo v položaj pod kotom 0°. Pravokotno poravnajte stranico rezila krožne žage s sprednjim delom vodilnega prislona s pomočjo trikotnega merila ali kotnega merilnika. Ko je rezilo pravokotno poravnano, privijte vijke na merilu zajeralnega kota. Nato poravnajte kazalnika (levega in desnega) s položajem pod kotom 0° na merilu zajeralnega kota in privijte vijk na kazalniku.

► SI.84: 1. Trikotno ravnilo 2. Kazalnik

Poševni kot

Poševni kot 0°

Nosilec potisnite proti vodilnim prislonom in onemogočiti premikanje nosilca z varnostnim zatičem. Spustite nosilec do konca in ga z varnostnim zatičem zapahnite v spuščenem položaju. Zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca in nato zavrtite nastavitevni vijak za 0° za dva ali tri obrate v nasprotni smeri urinega kazalca, da nagnete rezilo krožne žage v desno.

► SI.85: 1. Gumb 2. Prilagoditveni vijak za 0° 3. Vijak na kazalniku

S trikotnim merilom, kotnim merilnikom itd. previdno pravokotno poravnajte stranico rezila krožne žage z zgornjo površino vrtljive osnovne plošče tako, da zavrtite prilagoditveni vijak za 0° v smeri urnega kazalca. Nato čvrsto privijte vrtljivo gumb, da ohranite kot 0°, ki ste ga nastavili.

► SI.86: 1. Trikotno ravnilo 2. Rezilo žage 3. Zgornja površina vrtljive osnovne plošče

Znova preverite, ali je stranica rezila krožne žage pravokotno poravnana v vrtljivo osnovno ploščo. Odvijte vijak na kazalniku. Poravnajte kazalnik s položajem pod kotom 0° na merilu poševnega kota in nato privijte vijak.

Poševni kot 45°

OBVESTILO: Pred prilagodite poševni kot 45°, prilagodite poševni kot 0°.

Odvijte vrtljivo gumb in nagnite nosilec do konca na stran, ki jo želite pregledati. Preverite, ali kazalnik kaže na položaj pod kotom 45° na merilu poševnega kota.

► SI.87: 1. Gumb

Če kazalnik ne kaže položaja pod kotom 45°, ga poravnajte s položajem pod kotom 45° tako, da zavrtite prilagoditveni vijak na merilu poševnega kota na nasprotni strani osnovne plošče.

► SI.88: 1. Prilagoditveni vijak za levi kot 45°
2. Prilagoditveni vijak za desni kot 45°

Čiščenje leče lučke

⚠️ POZOR: Pred čiščenjem leče lučke vedno odstranite rezilo krožne žage.

OBVESTILO: Ne odstranite vijaka, ki pritrjuje lečo. Če leče ne morete odstraniti, dodatno odvijte vijak.

OBVESTILO: Uporabite suho krpo, da obrisete umazanijo z leče lučke. Pazite, da ne opraskate stekla lučke, ker praske občutno zmanjšajo svetilnost.

OBVESTILO: Za čiščenje leče ne uporabljajte topil ali čistil na osnovi nafte.

Ko se lučka LED umaze, je laserska luč vse slabše vidna. Lečo čistite v rednih presledkih.

Odstranite akumulatorsko baterijo. Odvijte vijak in odstranite lečo. Lečo nežno očistite z vlažno in mehko krpo.

► SI.89: 1. Vijak 2. Leča

Po uporabi

Po uporabi s krpo ali podobnim pripomočkom očistite ostružke in prah, ki se drži orodja. Ščitnik rezila mora biti čist v skladu z navodili v prejšnjem razdelku z naslovom „Ščitnik rezila“. Namažite drsne dele s strojnim oljem, da preprečite rjo.

DODATNA OPREMA

⚠️ OPOZORILO: Ti pripomočki ali priključki Makita so priporočeni za uporabo z orodjem Makita, kot je določeno v teh navodilih. Uporaba katerega koli drugega pripomočka ali priključka lahko povzroči hude telesne poškodbe.

⚠️ OPOZORILO: Uporabljajte samo pripomočke ali priključke Makita za navedene namene. Napačna uporaba pripomočka ali priključka lahko povzroči hude telesne poškodbe.

Za več informacij o dodatni opremi se obrnite na najbližji pooblaščeni servis za orodja Makita.

- Trdokovinska rezila žage
- Navpični primež
- Vodoravni primež
- Komplet kranastih ustavljal
- Vrečka za prah
- Trikotno merilo
- Inbus ključ
- Brezžična enota
- Komplet stojala
- Pomožna osnovna plošča
- Originalna akumulator in polnilnik Makita

OPOMBA: Nekateri predmeti na seznamu so lahko priloženi orodju kot standardna dodatna oprema. Lahko se razlikujejo od države do države.

SPECIFIKIMET

Modeli:	LS004G	
Diametri i fletës	Vendet evropiane	260 mm
	Vendet ndryshe nga Evropa	255 mm - 260 mm
Diametri i vrimës	Vendet evropiane	30 mm
	Vendet ndryshe nga Evropa (sipas shtetit)	15,88 mm / 25,4 mm / 30 mm
Trashësia maks. e kanaleve të fletës së sharrës	3,2 mm	
Këndi maks. i prerjes me kënd	Djathtas 60°, Majtas 60°	
Këndi maks. i prerjes së pjerrët	Djathtas 48°, Majtas 48°	
Shpejtësia pa ngarkesë (RPM)	3 600 min ⁻¹	
Përmasat (GJ x T x L)	805 mm x 644 mm x 660 mm	
Tensioni nominal	D.C. 36 V - 40 V maks.	
Pesha neto	26,6 - 27,2 kg	

Kapacitetet prerëse (L x T)

Këndi i prerjes me kënd	Këndi i prerjes së pjerrët		
	45° (majtas)	0°	45° (djathtas)
0°	42 mm x 310 mm 58 mm x 279 mm	68 mm x 310 mm 91 mm x 279 mm	29 mm x 310 mm 43 mm x 279 mm
45° (djathtas dhe majtas)	42 mm x 218 mm 58 mm x 197 mm	68 mm x 218 mm 91 mm x 197 mm	29 mm x 218 mm 43 mm x 197 mm
60° (djathtas dhe majtas)	-	68 mm x 155 mm 91 mm x 139 mm	-

Kapacitetet prerëse për prerje të veçanta

Lloji i prerjes	Kapaciteti prerës
Profili i pjesës skajore lloji 45° (me përdorimin e ndaluesit të profilit të pjesës skajore)	168 mm
Plintet (me përdorimin e morsës horizontale)	133 mm

- Për shkak të programit tonë të vazhdueshëm të kërkim-zhvillimit, specifikimet që jepen këtu mund të ndryshojnë pa dhënë njoftim.
- Specifikimet mund të ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin.
- Pesha mund të ndryshojë në varësi të aksesorit(ëve), përfshirë kutinë e baterisë. Kombinimi më i lehtë dhe më i rëndë, sipas Procedurës EPTA 01/2014, tregohet në tabelë.

Kutia e aplikueshme e baterisë dhe karikuesi

Kutia e baterisë	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F*
Karikuesi	* : Bateria e rekomanduar DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Disa prej kutive të baterive dhe karikuesve të renditura më lart mund të mos janë të disponueshme në varësi të zonës ku ju banoni.

PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm kutitë e baterisë dhe karikuesit e listuar më lart. Përdorimi i karikuesve dhe kutive të tjera të baterisë mund të shkaktojë lëndim dhe/ose zjarr.

Simbolet

Pjesët në vazhdim tregojnë simbolet që mund të përdoren pér pajisjen. Sigurohuni që merrni vesh kuptimin e tyre përparrë përdorimit.



Lexoni manualin e përdorimit.



Mbani syze mbrojtëse.



Pér tē shmgang lëndimin nga ashklat fluturuese, vazhdoni ta mbani sharrën tē drejtuar poshtë pasi keni kryer prerje derisa disku tē ketë ndaluar plotësisht.



Kur kryeni prerje me kënd tē pjerrët, nē fillim rrotulloni çelësin rrotullues nē drejtim tē kundërt tē akrepave tē orës dhe me pas anoni shasinë. Pas kësaj, rrotulloni çelësin rrotullues nē drejtim tē akrepave tē orës pér ta shtrënguar.



Kur kryeni prerje me rrëshqitje, nē fillim tērhiqeni shasinë deri në fund dhe shtypni poshtë dorezën, pastaj shtyjeni shasinë drejt rigës udhëzuese.



Mbajeni shtypur butonin e lirimt kur anoni shasinë nē tē djathë.



Aktivizoni levén e ndaluesit kur prisni njé plintë nē kënd prerjeje me kënd 45°.



Mos e vendosni dorën ose gishtat pranë diskut.



Mos shikoni drejtpërdrejt te llamba e ndezur.



A: Diametri i fletës
B: Diametri i vrimës



Mos e instaloni morsën horizontalisht nē tē njëjtin drejtim si prerja me kënd. (Ky simbol aplikohet nē morsën horizontale)



Vetëm pér shtetet e BE-së
Pér shikak tē pranisë së komponentëve tē rrezikshëm nē pajisje, mbetjet e pajisjeve elektronike dhe elektrike, akumulatorët dhe bateritë, mund tē kenë ndikim negativ nē mjesdis dhë nê shëndetin e njerëzve.
Mos i hidhni pajisjet elektrike dhe elektronike ose bateritë me mbetjet shtëpiak!
Në përputhje me Direktívën Europiane pér mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike, akumulatorët dhe bateritë, dhe mbetjet e akumulatorëve dhe baterive, si dhe përfshirjen e saj në ligjin kombtar, mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike, akumulatorëve dhe baterive, duhet tē mbahen veçmas dhe tē dorëzohen nē një pikë grumbullimi tē veçantë pér mbetjet komunale, duke vepruar nē përpunje me rregulloret e mbrojtës së mjesdisit. Kjo tregohet nga simboli i koshit tē plehrave me kryq, tē vendosur mbi pajisje.

Përdorimi i synuar

Vegla është menduar pér prerjet e drejta dhe prerjet me kënd nē dru. Mos e përdorni sharrën pér tē prerë materiale të tjera përvëç drurit, aluminut dhe materialeve tē ngjashme.

Zhurma

Niveli tipik i zhurmës A, i matur sipas EN62841-1-3-9:

Niveli i presionit tē zhurmës (L_{pa}): 91 dB (A)

Niveli i fuqisë së zhurmës (L_{WA}): 100 dB (A)

Pasiguria (K): 3 dB (A)

SHËNIM: Vlerat e deklaruara totale tē emetimeve tē zhurmës janë matur sipas një metode standarde testimi dhe mund tē përdoren pér tē krahasuar një vegël me një tjetër.

SHËNIM: Vlerat e deklaruara tē emetimeve tē zhurmës mund tē përdoren pér një vlerësim paraprak tē ekspozimit.

PARALAJMËRIM: Mbani mbrojtëse pér veshët.

PARALAJMËRIM: Emetimet e zhurmës gjatë përdorimit aktual tē veglës elektrike mund tē ndryshojnë nga vlerat e deklaruara nē varësi tē mënyrave sesi përdoret vegla, veçanërisht nga Iloji i materialit tē punës që përdoret.

PARALAJMËRIM: Vërtetoni që masat e sigurisë pér mbrojtjen e përdoruesit bazohen nē vlerësimin e ekspozimit ndaj kushteve aktuale tē përdorimit (duke marrë parasysh tē gjitha pjesët e ciklit tē funksionimit si ato kur pajisia është e fikur dhe punon pa prerë ashtu edhe kohën e përdorimit).

Deklarata e konformitetit me KE-në

Vetëm pér shtetet evropiane

Deklarata e konformitetit me KE-në përfshihet si Shtoja A nē këtë manual përdorimi.

PARALAJMËRIME SIGURIE

Paralajmërimet e përgjithshme pér sigurinë e veglës

PARALAJMËRIM: Lexoni tē gjitha paralajmërimet pér sigurinë, udhëzimet, ilustrimet dhe specifikimet e dhëna me këtë vegël elektrike. Mosndjekja e tē gjitha udhëzimeve tē renditura më poshtë mund tē shkaktojë goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim tē rëndë.

Ruajini tē gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet pér tē ardhmen.

Termi "vegël elektrike" në paralajmërimë i referohet veglës elektrike që përdoret e lidhur nē prizë (me kordon) ose veglës së përdorur me bateri (pa kordon).

Udhëzimet e sigurisë për sharrat për prerje me kënd

1. Sharrat për prerje me kënd janë prodhuar për prerje druri ose të produkteve të njashme me drurin, ato nuk mund të përdoren me fletë për prerje abrazive për prerjen e materialeve prej hekuri, siç janë fletët, shufrat, percinat, etj. Pluhuri abraziv shkaktan bllokimin e pjesëve lëvizëse siç është mbrojtësja e poshtme. Shkëndijat nga prera abrazive do të djegë mbrojtësen e poshtme, insertin e kanalat dhe pjesët të tjera plastike.
 2. Përdorni fasheta shtrënguese për të mbajtur materialin e punës kur kjo është e mundshme. Nëse materialin punës e mban me dorë, duhet ta mban gjithmonë dorën të paktën 100 mm larg nga secila anë e fletës së sharrës. Mos e përdorni këtë sharrë për të prerë pjesë që janë tepër të vogla për t'u mbërthyer me morsë ose për t'u mbajtur me dorë në mënyrë të sigurt. Nëse dora vendoset tepër pranë fletës së sharrës, rritet reziku i lëndimit nga kontakti me fletën.
 3. Materiali i punës duhet të jetë i palëvizshëm dhe i shtrënguar me morsë ose i mbajtur me dorë si kundrejt rigës ashtu dhe bankës. Mos e fusni materialin e punës në fletë apo mos prïsni "me dorë të lirë" në asnjë mënyrë. Materialet e punës të pashtënguara ose lëvizëse mund të hidhen tutje me shpejtësi të lartë, duke shkaktuar lëndim.
 4. Shtyjeni sharrën përmes materialit të punës. Mos e tërhiqni sharrën përmes materialit të punës. Për të realizuar një prerje, ngrijeni kokën e sharrës dhe tërhiqeni mbi materialin e punës pa e prerë, nisni motorin, shtypeni poshtë kokën e sharrës dhe shtyjeni sharrën përmes materialit të punës. Prerja me goditje tërheqëse mund të bëjë që fleta e sharrës të ngjitet mbi materialin e punës dhe ta hedhë me forcë të madhe grupin e fletëve drejt operatorit.
 5. Asnjëherë mos e kaloni dorën mbi vijën e synuar të prerjes qoftë përpresa ose prapa fletës së sharrës. Është shumë e rrezikshme mbajtja e materialin e punës me "duar të kryqëzura", pra duke e mbajtur materialin e punës në të djathtë të fletës së sharrës me dorën e majtë ose anasjelltas.
- Fig.1
6. Mos e zgjasni dorën prapa rigës udhëzuese më afér se 100 mm nga cilado anë e fletës së sharrës, për të hequr ashklat e drurit apo për arsyen e tijerë ndërsa fleta rrotullohet. Afërsia e fletës të sharrës që rrotullohet me dorën tuaj mund të mos jetë e dallueshme dhe mund të lëndoheni rëndë.
 7. Kontrollojeni fletën e sharrës përpresa prerjes. Nëse materiali i punës është i harkuar ose i deformuar, shtrëngojeni me morsë me pjesën e harkuar drejt rigës. Gjithmonë sigurohuni që të mos ketë hapësirë mes materialit të punës, rigës dhe bankës përgjatë vijës së prerjes. Materialet e harkuara ose të deformuara të punës mund të përdridhen ose të zhvendosen dhe mund të shkaktojnë ngecje te fleta e sharrës që rrotullohet gjatë prerjes. Nuk duhet të ketë gozhdë ose objekte të huaja në materialin e punës.
8. Mos e përdorni sharrën derisa banka të jetë pastruar nga të gjitha veglat, ashklat e drurit, etj. përvëç materialit të punës. Copëzat e vogla ose copëzat e lira të drurit ose objektet e tjera që krijojnë kontakt me fletën që rrotullohet mund të hidhen tutje me shpejtësi të lartë.
 9. Pritni vetëm një material pune njëkohësisht. Materialet e punës të vendosura mbi njëra-tjetrën nuk mund të mbërthehen ose shtrëngohen mirë me morsë dhe mund të ngecin te fleta ose të zhvendosen gjatë prerjes.
 10. Sigurohuni që sharra për prerje me kënd të jetë e montuar ose e vendosur në një sipërfaqe të niveluar dhe të palëvizshme përpresa përdorimit. Një sipërfaqe pune e niveluar dhe e palëvizshme redukton rrezikun që sharra për prerje me kënd të bëhet e paqëndrueshme.
 11. Planifikoheni punën tuaj. Sa herë që ndryshoni cilësimin e prerjes së pjerrët ose me kënd, sigurohuni që riga e rregullueshme të vendoset saktë për të mbajtur materialin e punës dhe që nuk do të ndërhyjë me fletën ose sistemin mbrojtës. Pa e vendosur veglën në pozicionin "NDEZUR" dhe pa pasur material pune mbi bankë, lëvizeni fletën e sharrës përmes një prerjeje të plotë të simluar për t'u siguruar që nuk ka ndërhyrje apo rezik prerjeje të rigës.
 12. Siguroni mbështetje të mjafthueshme, si p.sh. zgjatim banke, këmbalecë druri, etj. për një material pune që është më i gjërë ose më i gjatë se pjesa e sipërme e bankës. Materialet e punës më të gjata ose më të gjerë se banka e sharrës për prerje me kënd mund të përbysen nëse nuk mbështeten mirë. Nëse përbysjet copa e prerë ose materiali i punës, ajo mund të ngrejë mbrojtësen e poshtme ose mund të hidhet tutje nga fleta që rrotullohet.
 13. Mos përdorni një person tjetër për të zëvendësuar një shtesë banke ose si mbështetje shtesë. Mbështetja e paqëndrueshme për materialin e punës mund të bëjë që fleta të ngecë ose materiali i punës të zhvendoset gjatë veprimit të prerjes duke ju tërhequr juve dhe ndihmësin në fletën që rrotullohet.
 14. Pjesa e prerë nuk duhet në asnjë mënyrë të ngecet ose të shtypet kundrejt fletës së sharrës që rrotullohet. Nëse mbylljet, pra duke përdorur ndalesa në gjatësi, pjesa e prerë mund të futet si pykë kundrejt fletës dhe të hidhet tutje me forcë.
 15. Gjithmonë përdorni një morsë ose fiksuese të projektuar për të mbajtur mirë materialet e rrumbullakëta siç janë shufrat ose tubat. Shufrat kanë tendencën të mbështillen kur priten, duke bërë që fleta të "kafshojë" dhe tërheqë materialin e punës me dorën tuaj te fleta.
 16. Lëreni fletën të arrji shpejtësinë e plotë përpresa se të krijoni kontaktin me materialin e punës. Kjo do të reduktojë rrezikun e hedhjes tutje të materialit të punës.
 17. Nëse materiali i punës ose fleta ngecin, fiken sharrën për prerje me kënd. Prisni që të gjitha pjesët lëvizëse të ndalojnë dhe shkëputeni spinën nga burimi i rrymës dhe/oze hiqni paketën e baterisë. Më pas punoni që të lironi materialin e ngecur. Vazhdimi i sharrimit me material pune të ngecur mund të shkaktonte humbje të kontrollit ose démtim të sharrës për prerje me kënd.

18. Pas përfundimit të prerjes, lironi çelësin, mbajeni kokën e sharrës poshtë dhe prisni që fleta e sharrës të ndalojë përpara se të hiqni pjesën e prerë. Është e rezikshme zgjatja e duarve pranë fletës që po ndalon.
 19. Mbajeni dorezën mirë kur bëni një prerje të paplotë ose kur lironi çelësin përpara se koka e sharrës të jetë plotësisht në pozicionin poshtë. Veprimi i frenimit të sharrës mund të bëjë që koka e sharrës të tertiqit papritur poshtë, duke shkaktuar rezik lëndimi.
 20. Përdorni vetëm fletë sharre me diametrin që shënohet në vegël ose që specifikohet në manual. Përdorimi i një fletë me madhësi jo të duhuar mund të ndikojë në mbrojtjen e përshtatshme të fletës ose në funksionimin e mbrojtësës, gjë e cila mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal.
 21. Përdorni vetëm fletë sharre që kanë të shënuar një shpejtësi të barasvlershme ose më të madhe sesa shpejtësia e shënuar mbi vegël.
 22. Mos e përdorni sharrën për të prerë materiale të tjera përvçë drurit, aluminut dhe materialeve të njashme.
 23. (Vetëm për vendet evropiane)
Gjithmonë përdorni fletën që është konform me EN847-1.
- Udhëzime shtesë**
1. Bëjeni punishten të tillë që të mos futen fëmijë, duke përdorur kyça.
 2. Mos hipni kurrë mbi vegël. Mund të shkaktohen lëndime të rënda nëse vegla përbryset ose nëse krijohet kontakt pa dashje me veglën prerëse.
 3. Asnjëherë mos e lini veglën në punë të pamonitoruar. Fikeni rrymën. Mos e lini veglën derisa ajo të ndalojë plotësisht.
 4. Mos e vini sharrën në punë pa vendosur mbrojtëset. Kontrolloni mbrojtësen e diskut për mbyllje të saktë përpëra çdo përdorimi. Mos e përdorni sharrën nëse mbrojtësja e diskut nuk lëviz lirshëm dhe nuk mbyllët menjëherë. Asnjëherë mos e mbërtheni ose lidhni mbrojtësen e diskut në pozicion të hapur.
 5. Mbajni duart larg rrujgës së fletës së sharrës. Shmangni kontaktin me fletën që po ndalon. Ai sërisht mund të shkaktojë lëndime të rënda.
 6. Për të reduktuar rrezikun e lëndimit, kthejeni shasinë në pozicionin plotësisht prapa pas çdo veprimi prerje tërthore.
 7. Sigurojini gjithmonë të gjitha pjesët lëvizëse para se të transportoni veglën.
 8. Kunji ndalues ose leva e ndaluesit që bllokoni pjesën e përparme të kokës së sharrës shërben vetëm për qëllime transportimi dhe ruajtjeje dhe jo për prerje.
 9. Përpëra përdorimit kontrolloni me kujdes fletën për krisje ose dëmtim. Zëvendësoni menjëherë fletën e krisur ose të dëmtuar. Pluhuri i shpimit dhe palca e drurit të forcuarë në fletë ngadalësojnë sharrën dhe rrisin mundësinë e zembrapsjes. Mbani fletën të pastër, fillimisht duke e hequr atë nga pajisja dhe pastaj duke e pastruar me pastrues pluhurash dhe palce druri, ujë ose vajguri. Mos përdorni asnjëherë benzinë për të pastruar fletën.
 10. Kur kryeni prerje me rrëshqitje, mund të ndodhë ZMBRAPSJE. ZMBRAPSJA ndodh kur fleta ngec te materiali i punës gjatë një veprimi prerjeje dhe fleta e sharrës lëviz shpejt drejt operatorit. Mund të rezultojë humbje e kontrollit dhe lëndim i rëndë i personit. Nëse fleta fillon të ngecë gjatë një veprimi prerjeje, mos e vazhdoni prerjen dhe lirojeni çelësin menjëherë.
 11. Përdorni vetëm flanxha specifike për këtë vegël.
 12. Tregoni kujdes se mos dëmtuni boshtin kryesor, flanxhat (sidomos sipërfaqen e instalimit) ose bulonin. Dëmtimi i këtyre pjesëve mund të shkaktojë thyerjen e fletës.
 13. Sigurohuni që baza e rrotullimit të jetë siguruar siç duhet që të mos lëvizë gjatë punës. Përdorni vrimat në bazë për të shtrënguar sharrën në një platformë ose stol të qëndrueshëm pune. ASNJËHERË mos e përdorni veglën ku pozicionimi i operatorit mund të ishte i vështirë.
 14. Sigurohuni që bllokuesi i boshtit të lirohet përpëra se të ndizet çelësi.
 15. Sigurohuni që fleta të mos prekë bazën e rrotullimit në pozicionin më të ulët.
 16. Mbajeni dorezën fort. Vini re që sharra lëviz pak lart ose poshtë gjatë ndezjes dhe fikjes.
 17. Sigurohuni që fleta të mos e prekë materialin e punës përpëra se të ndizet çelësi.
 18. Përpëra se të përdorni veglën mbi një material aktual, lëreni të punojë për ca kohë. Bëni kujdes për dridhje ose lëkundje që mund të tregojnë instalim të gabuar ose thikë të pabalancuar mirë.
 19. Ndalon menjëherë punën nëse vini re diçka jonormale.
 20. Mos u përpinqi të bllokoni këmbëzën në pozicionin "NDEZUR".
 21. Përdorni gjithmonë aksesorët e komanduar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve jo të duhuar, siç janë disqet abrazive të prerjes, mund të shkaktojnë lëndim.
 22. Disa materiale përbajnjë kimikat që mund të jenë toksike. Kini kujdes që të parandaloni thithjen e pluhurave dhe kontaktin me lëkurën. Ndiqni të dhënat e sigurisë nga furnizuesi i materialit.
 23. Mos përdorni furnizim energjie me kordon me këtë vegël.
- Rregulla të tjera sigurie për llambën në punë
1. Mos e shikoni direkt dritën ose burimin e dritës.

RUAJINI KËTO UDHËZIME.

PARALAJMËRIM: MOS lejoni që njohja ose familjarizimi me produktin (të fituara nga përdorimi i shpeshtë) të zëvendësojnë zbatimin me përpikëri të rregullave të sigurisë për produktin në fjalë. KEQPËRDORIMI ose mosndjekja e rregullave të sigurisë të dhëna në këtë manual përdorimi mund të shkaktojnë dëmtimë të rënda personale.

Udhëzime të rëndësishme rreth sigurisë për kutinë e baterisë

- Përpara se ta përdorni kutinë e baterisë, lexoni të gjitha udhëzimet dhe shënimet e masave parandaluese te (1) ngarkuesi i baterisë, (2) bateria dhe (3) produkti që përdor baterinë.
- Mos e çmontoni ose dëmtoni kutinë e baterisë. Kjo mund të shkaktojë zjarr, nxehësi të lartë ose shpërthim.
- Nëse koha e përdorimit eshtë shkurtuar jashtë mase, ndalojeni punën menjëherë. Kjo mund të rezultojë në rrezik mbinxehjeje, djegie të mundshme, madje edhe shpërthim.
- Nëse ju futen elektrolite në sy, shpëlajini sytë me ujë të pastr dhe kërkoni ndihmë mjekësore menjëherë. Kjo gjë mund të rezultojë në humbje të shikimit.
- Mos bëni lidhje të shkurtër me kutinë e baterisë:
 - Mos i prekni terminalat me materiale përcjellëse.
 - Shmangni ruajtjen e kutisë së baterisë në një kuti me objekte të tjera metalike, si gozhđe, monedha etj.
 - Mos e eksponazi kutinë e baterisë në ujë ose shi. Qarku i shkurtër i baterisë mund të shkaktojë qarkullim të madh të rrymës elekrike, mbinxehje, djegje të mundshme dhe madje prishje.
- Mos e ruani dhe mos e përdorni pajisjen dhe kutinë e baterisë në vende ku temperatura mund të arrijë ose tejkalojë 50°C (122°F).
- Mos e digjini kutinë e baterisë, edhe nëse eshtë shumë e dëmtuar ose eshtë konsumuar plotësisht. Kutia e baterisë mund t'ë shpërthej në zjarr.
- Mos e shponi, pritni, shtypni, hidhni apo rrëzoni kutinë e baterisë apo ta goditni kutinë e baterisë me një objekt të fortë. Një sjellje e tillë mund t'ë shkaktojë zjarr, nxehësi të lartë ose shpërthim.
- Mos përdorni bateri të dëmtuar.**
- Bateritë e përhishra të lititium, u nënshtronen kërkuesat e legjislatacionit përmallrat e rrezikshme. Për transport tregtar p.sh. nga palë të treta, agjentë të ndërmjetëm, duhet t'ë ndiqen kërkesa specifike mbi paketimin dhe etiketimin. Për përgatitjen e artikullit përm transport, eshtë i nevojshëm konsultimi i një eksperti përm materiale të rrezikshme. Ju lutemi, ndiqni gjithashut rregulloret me gjasë më të detajuara vendore. Mbuloni me ngjitése ose maskoni kontaktet e zhveshura dhe paketojeni baterinë në ményrë të tillë që t'ë mos lëvizë në paketim.
- Kur hidhni kutinë e baterisë, hiqeni nga vegla dhe hidheni në një vend të sigurt. Zbatoni rregulloret lokale rreth hedhjes së baterisë.**
- Përdorini bateritë vetëm me produktet e specifikuara nga Makita. Instalimi i baterive në produkte të papajtueshma mund t'ë rezultojë në zjarr, nxehësi të lartë, shpërthim ose rrijedhje të elektroliteve.
- Nëse vegla nuk përdoret përm një periudhë të gjatë kohe, bateri duhet t'ë hiqet nga vegla.
- Gjatë dhe pas përdorimit, kutia e baterisë mund t'ë nxehet, gjë që mund t'ë shkaktojë djegje ose djegje në temperaturë të ulët. Tregoni kujdes gjatë manovrimit të kutive të nxehta të baterive.

- Mos prekni terminalin e veglës menjëherë pas përdorimit pasi mund t'ë nxehet aq shumë sa t'ë shkaktojë djegie.
- Mos lejoni që grumbullimin e ashklave, pluhurave ose papastërtive në terminalat, vrimat ose kanalet e kutisë së baterisë. Mund t'ë shkaktojë ngrohje, marrje flakë, plasje dhe avari të veglës ose t'ë kutisë së baterisë, duke rezultuar në djegje ose lëndime personale.
- Përveç kur vegla e mbështet përdorimin pranë linjave elektrike me voltazh të lartë, mos e përdorni kutinë e baterisë pranë linjave elektrike me voltazh të lartë. Kjo mund t'ë shkaktojë një defekt ose dëmtim t'ë veglës ose t'ë kutisë së baterisë.
- Mabajeni baterinë larg fëmijëve.**

RUAJINI KËTO UDHËZIME.

AKUJDES: Përdorni vetëm bateri origjinale

Makita. Përdorimi i baterive jo-origjinale Makita ose baterive që mund t'ë janë modifikuar, mund t'ë rezultojë në marrjen flakë të baterisë, lëndime personale apo dëmttime. Kjo do t'ë anulojë gjithashut edhe garancinë e Makita-s për veglën e Makita-s dhe ngarkuesin.

Këshilla për të ruajtur jetëgjatësinë maksimale të baterisë

- Ngarkojeni baterinë përparrë se t'ë shkarkohet plotësisht. Gjithmonë ndaloni punën me pajisjen dhe ngarkoni baterinë kur vëreni ulje t'ë fuqisë së pajisjes.
- Asnjëherë mos e ringarkoni baterinë e ngarkuar plotësisht. Mbingarkimi shkurton jetëgjatësinë e shërbimit të baterisë.
- Ngarkojeni baterinë në temperaturën e dhomës në $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$. Lëreni kutinë e nxehë të baterisë t'ë ftohet përparrë se ta ngarkoni atë.
- Kur nuk e përdorni kutinë e baterisë, hiqeni atë nga vegla ose karikuesi.
- Ngarkojeni baterinë nëse nuk e përdorni përm një kohë të gjatë (mbi gjashë muaj).

Udhëzime të rëndësishme rreth sigurisë për njësinë me valë

- Mos e çmontoni ose dëmtoni njësinë me valë.
- Mabajeni njësinë me valë larg fëmijëve të vegjël. Nëse gjelltitet aksidentalish, kërkoni menjëherë kujdes mjekësor.
- Përdorenai njësinë me valë vetëm me vegla "Makita".
- Mos e ekspononi njësinë me valë nëshi ose në kushte me lagështirë.
- Mos e përdorni njësinë me valë në vendku temperatura tejkalon 50°C .
- Mos e përdorni njësinë me valë në afërsi të instrumenteve mjekësore, si p.sh. stimulues kardiakë.
- Mos e përdorni njësinë me valë në afërsi të pajisjeve të automatizuara. Nëse përdoret, pajisjet e automatizuara mund t'ë shkaktojnë keqfunkcionim ose gabim.

8. Mos e përdorni njësinë me valë në vendë që janë nën temperaturë të lartë ose në vendë ku mund të gjenerohet elektricitet statik apo zhurmë elektrike.
 9. Njësia me valë mund të prodhojë fusha elektromagnetike (EMF), por që nuk janë të dëmshme për përdoruesin.
 10. Njësia me valë është një instrument i saktë. Bëni kujdes që të mos e rrëzoni ose ta godisni njësinë me valë.
 11. Shmangni prekjen e terminalit të njësisë me valë me duar të zhveshura apo me materiale metalike.
 12. Hiqeni gjithmonë baterinë në produkt kur instaloni njësinë me valë në të.
 13. Kur hapni kapakun e folësë, shmangni vendin ku pluhuri dhe uji mund të hyjnë në folë. Mbajeni hyrjen e folësë gjithmonë të pastër.
 14. Vendoseni gjithmonë njësinë me valë në drejtimin e duhur.
 15. Butonin e aktivizimit të lidhjes me valë në njësinë me valë mos e shtypni fort dhe/ose me objekt me majë të mprehtë.
 16. Gjatë përdorimit mbyllni gjithmonë kapakun e folësë.
 17. Mos e hiqni njësinë me valë nga foljeja ndërsa vegla po furnizohet me energji. Në të kundërt, mund të shkaktohet keqfunkcionim i njësisë me valë.
 18. Mos e hiqni etiketën në njësinë me valë.
 19. Mos vendosni etiketa në njësinë me valë.
20. Mos e lini njësinë me valë në një vend ku mund të gjenerohet elektricitet statik apo zhurmë elektrike.
 21. Mos e lini njësinë me valë në një vend ku i nënshtronhet nxehësisë së lartë, si p.sh. në një makinë të parkuar nën diell.
 22. Mos e lini njësinë me valë në një vend me pluhur ose grimca të vogla apo në një vend ku mund të gjenerohet gaz gëryres.
 23. Ndryshimi i papritur i temperaturës mund të vesojë njësinë me valë. Mos e përdorni njësinë me valë derisa vesa të jetë tharë plotësisht.
 24. Kur pastroni njësinë me valë, fshijeni lehtë me një leckë të butë e të thatë. Mos përdorni benzinë, hollues, graso përcjellëse apo të ngjashme.
 25. Gjatë rruajtjes, vendoseni njësinë me valë në kasën e dhënë ose në një enë pa elektricitet statik.
 26. Në folën e veglës mos vendosni pajisje të tjera të ndryshme nga njësia me valë "Makita".
 27. Mos e përdorni veglën me kapakun e folësë të dëmtuar. Uji, pluhuri dhe papastërtitë që hyjnë në folë mund të shkaktojnë keqfunkcionim.
 28. Mos e tërhiqni dhe/ose rrotulloni kapakun e folësë më shumë seç nevojitet. Rivendoseni kapakun nëse hiqet nga vegla.
 29. Ndërroni kapakun e folësë nëse humbet apo dëmtohet.

RUAJINI KËTO UDHËZIME.

PËRSHKRIMI I PJESËVE

► Fig.2

1	Çelësi rrotullues (për këndin e prerjes së pjerrët)	2	Çelësi hekzagonal	3	Vida rregulluese (për pozicionin e kufirit të poshtëm)	4	Buloni rregullues (për kapacitet maksimal prerës)
5	Krahu i ndaluesit	6	Butoni i bllokimit	7	Këmbëza e çelësit	8	Kapaku (për njësinë me valë)
9	Vrima për drynin	10	Butoni i aktivizimit të lidhjes me valë	11	Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë	12	Butoni i llambës
13	Butoni i fshesës	14	Kutia e fletës	15	Mbrojtësja e diskut	16	Mbajtësja
17	Leva e bllokimit (për bazën e rrotullimit)	18	Leva e lirimt (për bazën e rrotullimit)	19	Mbajtësja (për bazën e rrotullimit)	20	Dërrasa me kanale
21	Shkalla e këndit të prerjes me kënd	22	Treguesi (për këndin e prerjes me kënd)	23	Baza e rrotullimit	24	Butoni i lirimt (për këndin e djathtë të prerjes së pjerrët)
25	Morsa vertikale	26	Kunji ndalues (për rrëshqitjen e shasisë)	27	Boshti i rrëshqitjes	-	-

► Fig.3

1	Doreza	2	Kutia e baterisë	3	Qesja e pluhurit (kur zëvendësohet me zorrën përmes pluhurit)	4	Zorra (për shkarkimin e pluhurit)
5	Buloni rregullues 0° (për këndin e prerjes së pjerrët)	6	Shkalla e këndit të prerjes së pjerrët	7	Treguesi (për këndin e prerjes së pjerrët)	8	Buloni rregullues 45° (për këndin e prerjes së pjerrët)
9	Leva e kapjes (për këndin e prerjes së pjerrët)	10	Leva e lirimt (për këndin e prerjes së pjerrët 48°)	11	Riga udhëzuese (riga e sipërme)	12	Riga udhëzuese (riga e poshtme)
13	Kunji ndalues (për ngritjen e shasisë)	14	Blllokuesi i boshtit	-	-	-	-

INSTALIMI

Instalimi i mbajtëses

Vidhoseni boshtin me filetim të dorezës në bazën e rrotullimit.

► Fig.4: 1. Mbajtësja 2. Baza e rrotullimit

Instalimi dhe heqja e zorrës për nxjerrjen e pluhurit

Lidhni pjesën e bërrylit të zorrës në portën e sipërme me butonin e blokimit me drejtim nga lart. Vendosni bokullën e zorrës në portën e poshtme, duke shtypur dhe vendosur në një drejtim butonat e blokuesit në bokull me prerjet udhëzuese në port.

Sigurohuni që bërryli dhe bokulla të përpushten siç duhet me portat e veglës.

► Fig.5: 1. Zorra për nxjerrjen e pluhurit 2. Bërryli 3. Butoni i blokimit 4. Bokulla 5. Porta e sipërme 6. Porta e poshtme

Për të hequr bërrylin e zorrës nga porta, tèrhiqeni bërrylin ndërsa shtypni butonin e blokimit.

► Fig.6: 1. Butoni i blokimit 2. Bërryli

Për të hequr bokullën e zorrës nga porta, tèrhiqni bokullën ndërsa shtypni butonat e blokuesit në të dyja anët e portës.

► Fig.7: 1. Butoni i blokuesit 2. Bokulla

Montimi i bankës

Kur vegla transportohet nga fabrika, doreza është blokuar në pozicionin e ulur nga kunji ndalues.

Ndërsa ulni dorezën lehtë, tèrhiqni kunjin ndalues dhe rrotullojeni 90°.

► Fig.8: 1. Pozicioni i blokuar 2. Pozicioni i zhbllokuar 3. Kunji ndalues

Vegla duhet të mbërthehet me katër bulona në një sipërfaqe të niveluar dhe të qëndrueshme me anën e vrimave të bulonave që ndodhen në bazën e veglës. Kjo parandalon përmbyshjen dhe lëndimin e mundshëm.

► Fig.9: 1. Bulonat

PARALAJMËRIM: Sigurohuni që vegla të mos lëvizë në sipërfaqen mbështetëse.

Lëvizja e sharrës për prerje me kënd në sipërfaqen mbështetëse gjatë prerjes mund të çojë në humbje të kontrollit dhe lëndime personale serioze.

PËRSHKRIMI I PUNËS

▲ PARALAJMËRIM: Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë e fikur dhe kutia e baterisë të jetë hequr përpëra se ta rregulloni apo t'i kontrolloni funksionet e veglës. Mosfiksia e veglës dhe mosheqja e kutisë së baterisë mund të rezultojë në lëndim të rëndë personal për shkak të ndezjes aksidentale.

Instalimi ose heqja e kutisë së baterisë

▲ KUJDES: Fikeni gjithmonë veglën përpëra se të instaloni ose hiqni kutinë e baterisë.

▲ KUJDES: Mbajeni fort veglën dhe kutinë e baterisë ku montojni ose hiqni kutinë e baterisë. Mosmbajja fort e veglës dhe e kutisë së baterisë mund të bëjë që t'ju rrëshqasni nga duart dhe të shkaktojë dëmtim të veglës dhe të kutisë së baterisë, si dhe lëndim personal.

► Fig.10: 1. Treguesi i kuq 2. Butoni 3. Kutia e baterisë

Për të hequr kutinë e baterisë, rrëshqiteni atë nga vegla ndërsa rrëshqisni butonin në pjesën e përparme të kutisë së baterisë.

Për të vendosur kutinë e baterisë, bashkërendisni gjuhëzën e kutisë së baterisë me kanalin e folës së rrëshqiteni për ta futur. Futeni deri në fund, derisa të kërcasë dhe të blokohet në vend. Nëse shikoni treguesin e kuq siç tregohet në figurë, nuk është e blokuar plotësisht.

▲ KUJDES: Vendoseni gjithnjë plotësisht kutinë e baterisë derisa treguesi i kuq të mos duket. Në të kundërt, ajo mund të bjerë aksidentalist nga vegla duke ju lënduar juve ose personin pranë jush.

▲ KUJDES: Mos e vendosni me forcë kutinë e baterisë. Nëse kutia nuk hyn lehtë, nuk po e futni siç duhet.

Sistemi i mbrojtjes së veglës/baterisë

Vegla është e pajisur me një sistem të mbrojtjes së veglës/baterisë. Ky sistem ndërpërt automatikisht energjinë në motor për të zgjatur jetëgjatësinë e veglës dhe baterisë. Vegla do të ndalojë automatikisht gjatë punës nëse vegla ose bateria janë vendosur sipas një prej kushteve të mëposhtme. Treguesit ndizen në rrethana të caktuara.

Mbrojtja nga mbingarkesa

Kur vegla/bateria vihet në punë në një mënyrë që e bën atë të tërheqë një korrent më të lartë nga normalja, vegla fiket automatikisht. Në këtë situatë, fikeni veglën dhe daloni punën që shkaktoi mbingarkesën e veglës. Pastaj ndizeni veglën për ta rinisur.

Mbrojtja ndaj mbinxehjes

Kur vegla/bateria eshtë mbinxehur, vegla ndalon automatikisht dhe llamba e funksionimit do të pulsojë. Në këtë situatë, lëreni veglën të ftohet përparrë se ta ndizni sërisht.

Mbrojtja nga mbishkarkimi

Kur kapaciteti i baterisë ulet, vegla ndalon automatikisht. Nëse vegla nuk funksionon edhe kur përdoret çelësi, hiqni baterinë nga vegla dhe karikojeni atë.

Treguesi i kapacitetit të mbetur të baterive

Shtypni butonin e kontrollit në kutinë e baterisë për të treguar kapacitetin e mbetur të baterisë. Llambat treguese ndizen për pak sekonda.

► Fig.11: 1. Llambat treguese 2. Butoni e kontrollit

Llambat treguese			Kapaciteti i mbetur
Ndezur	Fikur	Duke pulsuar	
			75% deri 100%
			50% deri 75%
			25% deri 50%
			0% deri 25%
			Ngarkojeni baterinë.
			Llambushka mund të ketë keqfunkcionuar.

SHËNIM: Në varësi të kushteve të përdorimit dhe të temperaturës së ambientit, treguesi mund të ndryshojë paksa nga kapaciteti aktual.

SHËNIM: Llamba e parë e treguesit (në fund majtas) do të pulsojë kur sistemi i mbrojtjes së baterisë eshtë në punë.

Blllokimi i dorezës

AKUJDES: Gjithmonë mbajeni dorezën kur lëshoni kunjin ndalues. Ndryshe, doreza kërçen lart dhe mund të rezultojë në lëndime personale.

Doreza mund të blllokohet ose në pozicionin e ulur ose në pozicionin e ngritur me kunjin blllokues/ndalues. Ulni ose ngrini plotësisht dorezën dhe më pas tërhiqni dhe rrotulloni kunjin ndalues/blllokues në një pozicion të blllokuar. Për të zhbllokuar dorezën, tërhiqni kunjin e ndaluesit dhe rrotullojeni 90° në një pozicion të zhbllokuar ndërsa ulni lehtë dorezën.

► Fig.12: 1. Pozicioni i blllokuar 2. Pozicioni i zhbllokuar 3. Kunji i ndaluesit

Blllokimi me rrëshqitje

Tërhiqni kunjin e ndaluesit dhe rrotullojeni 90° në pozicion të zhbllokuar për të lejuar lëvizjen e lirë të shasisë. Për të zhbllokuar lëvizjen rrëshqitëse të shasisë, shtyjeni shasinë drejt krahut derisa të ndalojë, dhe më pas kthejeni kunjin e ndaluesit në pozicionin e blllokuar.

► Fig.13: 1. Pozicioni i blllokuar 2. Pozicioni i zhbllokuar 3. Kunji i ndalues 4. Krah

Mbrojtësja e diskut

PARALAJMËRIM: Mos e shtyni kurrë me forcë ose të hiqni mbrojtësen e diskut ose sustën që ngjitet me mbrojtësen. Një disk e ekspozuar si rezultat i mbrojtëses së larguar mund të çojë në lëndime personale serioze gjatë përdorimit.

PARALAJMËRIM: Mos e përdorni kurrë veglën nëse mbrojtësja e diskut ose susta janë dëmtuar, kanë defekt ose janë hequr. Përdorimi i veglës me një mbrojtëse të dëmtuar, me defekt ose të hequr mund të çojë në dëmtim personale të rënda.

AKUJDES: Gjithmonë mbajeni mbrojtësen e diskut në gjendje të mirë përfundimisht. Ndalojeni menjëherë punën nëse ka parregullsi me mbrojtësen e diskut. Kontrolloni që të siguroheni për veprimin e kthimit të sustës në mbrojtëse.

Kur ulet doreza, mbrojtësja e diskut ngritet automatikisht. Mbrojtësja eshtë e pajisur me një sustë, kështu që ajo kthehet në pozicionin e saj fillestar pas përfundimit të prerjes dhe ngritisës së dorezës.

► Fig.14: 1. Mbrojtësja e diskut

Pastrimi

Nëse mbrojtësja transparente e diskut ndotet ose në të hyn tallash dhe pengon shikimin e quartë të diskut dhe/ose materialit të punës, hiqni kutinë e baterisë dhe pastroni me kujdes mbrojtësen me një copë të njomur. Mos përdoni tretës ose pastres me bazë naftë në mbrojtësen plastike, sepse kjo mund të dëmtojë mbrojtësen. Ndiqni udhëzimet hap pas hapi të listuara rreth ményrës së përgatitjes për pastrimin.

1. Sigurohuni që vegla të jetë e fikur dhe të jetë hequr kutia e baterisë.
2. Rrotulloni bulonin hekzagonal në drejtim të kundër të akrepave të orës duke përdorur çelësin fisot hekzagonal të dhënë ndërsa mbani kapakun qendor.
3. Ngrini mbrojtësen e diskut dhe kapakun qendor.
4. Kur të përfundojë pastrimi, kthejeni kapakun qendor dhe shtrëngoni bulonin hekzagonal duke kryer hapat e mësipërm në drejtim të kundërt.
5. Sigurohuni të ktheni fletën e sharrës së rrumbullakët dhe kapakun qendor në pozicionet e tyre origjinale dhe shtrëngoni bulonin hekzagonal.

► Fig.15: 1. Çelësi fiso hekzagonal 2. Buloni hekzagonal 3. Kapaku qendor 4. Mbrojtësja e fletës

PARALAJMËRIM: Mos e hiqni sustën që mban mbrojtësen e fletës. Nëse mbrojtësja dëmtohet me kalimin e kohës ose nga ekspozimi ndaj rrezeve UV, kontaktoni qendrën e shërbimit Makita për ta zëvendësuar. **MOS E SHTYNI KURRË ME FORÇË MBROJTËSEN DHE MOS E HIQNI ATË.**

Pozicionimi i dërrasës me kanale

Kjo vegël shitet me dërrasa me kanale në bazën e rrrotullimit për të minimizuar çarjet në anën dalëse të një prerjeje. Dërrasat me kanale janë rregulluar në fabrikë në mënyrë të tillë që fleta e sharrës së rrumbullakët të mos prekë dërrasat me kanale. Përpara përdorimit, rregulloni dërrasat me kanale si më poshtë:

1. Sigurohuni që të hiqni kutinë e baterisë. Më pas, lironi të gjitha vidat (nga dy majtas dhe djathas) që sigurojnë dërrasat me kanale.

► Fig.16: 1. Dërrasa me kanale 2. Vidat

SHËNIM: Vidat e pasme mund të lirohen dhe shtrëngohen shumë lehtë duke e kthyer bazën e rrrotullimit në një kënd. Sigurohuni që të ngrini dorezën plotësisht kur rrrotulloni bazën e rrrotullimit.

2. Shtrëngojini sërisht ato vetëm aq sa dërrasat me kanale të mund të hiqen lehtë me dorë.
3. Uleni plotësisht dorezën, më pas tërhiqni dhe rrrotulloni kunjin ndalues për të bllokuar dorezën në pozicionin e ulur.

4. Tërhiqni dhe rrrotulloni kunji i ndaluesit në shfurren me rrëshqitje për të lejuar rrëshqitjen e shasisë.

► Fig.17: 1. Kunji i ndaluesit 2. Pozicioni i bllokuar
3. Pozicioni i zhbllokuar

5. Tërhiqi shasinë plotësisht drejt vetes.
6. Rregullojini dërrasat me kanale në mënyrë të tillë që ato të prekin vetëm anët e dhëmbëve të fletës.

► Fig.18

- Fig.19: 1. Disku i sharrës 2. Dhëmbët e diskut
3. Dërrasa me kanale 4. Prerja me kënd të pjerrët në të majtë 5. Prerja e drejtë
6. Prerja me kënd të pjerrët në të djathtë

VINI RE: Kur ndryshoni këndet e prerjes së pjerrët, sigurohuni që të keni ripozicionuar siç duhet dërrasat me kanale.

VINI RE: Gjithmonë hiqni rigat udhëzuese të sipërme dhe morsën vertikale përpëra se të poziciononi dërrasat me kanale për prerje me kënd të pjerrët në të djathtë majtas ose djathas.

7. Shtrëngoni vidat e përparme (mos i shtrëngoni fort).
8. Shtyjeni shasinë plotësisht drejt rigave udhëzuese dhe më pas rregulloni dërrasat me kanale në mënyrë që ato të prekin vetëm skajet e dhëmbëve të fletës.
9. Shtrëngoni vidat e pasme (mos i shtrëngoni fort).
10. Pasi të keni rregulluar dërrasat me kanale, lironi kunjin ndalues për bllokimin e dorezës dhe ngrini dorezën. Më pas, shtrëngoni mirë të gjitha vidat.

VINI RE: Pasi të keni përcaktuar këndin e prerjes së pjerrët sigurohuni që dërrasat me kanale të rregullohen siç duhet. Rregullimi i saktë i dërrasave me kanale ndihmon në sigurimin e mbëshqetjes së duhur të materialit të punës duke minimizuar çarjen e materialit të punës.

Ruajtja e kapacitetit prerës maksimal

Kjo vegël është rregulluar në fabrikë që të ofrojë kapacitetin maksimal të prerjes për një fletë sharrë 260 mm.

Gjatë instalimit të një fletë të re share të rrumbullakët, kontrolloni gjithmonë pozicionin e kufirit të poshtëm të fletës së sharrës së rrumbullakët dhe, nëse është e nevojshme, rregullojeni si vijon:

1. Hiqni kutinë e baterisë. Më pas kthejeni levën e ndaluesit në pozicionin e aktivizuar.

► Fig.20: 1. Leva e ndaluesit

2. Shtyni plotësisht shasinë drejt rigave udhëzuese dhe ulni dorezën deri në fund.

► Fig.21: 1. Riga udhëzuese 2. Buloni rregullues

3. Përdorni çelësin fisë hekzagonal për ta rrrotulluar bulonin e rregullimit derisa fleta e sharrës së rrumbullakët të dalë paksa nën sipërfaqen e rigave udhëzuese dhe sipërfaqen e sipërme të bazës së rrrotullimit.

► Fig.22: 1. Sipërfaqja e sipërme e bazës së rrrotullueshme 2. Riga udhëzuese

4. Rrotulloni fletën me dorë ndërkohë që mbanë dorezën të ulur poshtë fare që të sigurohen që fleta e sharrës së rrumbullakët të mos prekë asnjë pjesë të bazës së poshtme. Rregullojeni pak, nëse është nevoja.

PARALAJMËRIM: Pasi të keni instaluar një fletë të re share të rrumbullakët me kutinë e baterisë të hequr, sigurohuni gjithmonë që fleta e sharrës së rrumbullakët të mos të prekë asnjë pjesë të bazës së poshtme kur doreza ulet plotësisht. Nëse fleta e sharrës së rrumbullakët prek bazën mund të shkaktojë zembrapsje dhe të cojë në lëndime personale serioze.

► Fig.23

AKUJDES: Kthejeni gjithmonë levën e ndaluesit në pozicionin fillestar pas rregullimit.

Krahu i ndaluesit

Pozicioni i kufirit të poshtëm të fletës së rrumbullakët mund të rregullohet lehtësisht me anë të krahut të ndaluesit. Për ta rregulluar, lëvizni krahun e ndaluesit në drejtim të shigjetës siç tregonet në figurë. Rrotullojeni vidën rregulluese në mënyrë të tillë që fleta e sharrës së rrumbullakët të ndalojë në pozicionin e dëshiruar kur doreza ulet plotësisht.

► Fig.24: 1. Vida rregulluese 2. Krahu i ndaluesit

AKUJDES: Gjithmonë mbajeni dorezën fort kur e rregullohi. Në rast të kundërt, kjo mund të bëjë që shasia të kërcejë lart dhe të rezultojë në lëndime.

Rregullimi i këndit të prerjes me kënd

AKUJDES: Pasi të keni ndryshuar këndin e prerjes me kënd, gjithmonë siguronit bazën e rrrotullimit duke e kthyer levën e lirimt/bllokuesë në pozicion të bllokuar dhe duke shtrënguar fort mbajtësen.

VINI RE: Kur rrotulloni bazën e rrotullimit, sigurohuni që të ngrini dorezën plotësisht.

1. Rrotulloni dorezën në drejtim të kundërt të akrepave të orës. Më pas shtypni dhe mbani të shtypur levën e bllokimit në një pozicion të zbullokuar.
 2. Mbani dhe rrotulloni mbajtësen nga ana në anë për të rrotulluar bazën e rrotullimit.
 3. Bashkërenditni treguesin me këndin e dëshiruar në shkallën e këndit të prerjes me kënd.
 4. Lironi levën e bllokimit dhe shtëngoni mbajtësen.
- Fig.25: 1. Mbajtësja 2. Leva e bllokimit 3. Treguesi 4. Shkalla e këndit të prerjes me kënd

Funksioni i ndalimit pozitiv

Kjo sharrë për prerje të pjerrët përmban funksion ndalimi pozitiv. Mund ta vendosni me shpejtësi këndin e djathtë/ majtë të prerjes me kënd 0° , 15° , $22,5^\circ$, $31,6^\circ$, 45° dhe 60° .

1. Rrotulloni mbajtësen në drejtim të kundërt të akrepave të orës
 2. Shtypni dhe mbani të shtypur levën e bllokimit në një pozicion të zbullokuar.
 3. Lëvizeni bazën e rrotullimit pranë këndit të dëshiruar pozitiv të ndalimit dhe lironi levën e bllokimit.
 4. Lëvizeni bazën e rrotullimit në këndin e dëshiruar të ndalimit pozitiv derisa të sigurohet.
 5. Shtëngoni mbajtësen.
- Fig.26: 1. Mbajtësja 2. Leva e bllokimit 3. Këndi i ndalimit pozitiv

SHËNIM: Për të liruar bazën e rrotullimit nga funksioni i ndalimit pozitiv, shtypni me drejtim nga poshtë levën e lëshimit. Baza e rrotullimit mund të lëvizet lirshëm pa mbajtur poshtë levën e bllokimit. Rrotulloni mbajtësen për ta kthyer bazën e rrotullimit në këndin tuaj të dëshiruar dhe më pas shtëngoni mbajtësen.

► Fig.27: 1. Leva e lirimt

Rregullimi i këndit të prerjes së pjerrët

AKUJDES: Pasi të keni ndryshuar këndin e prerjes së pjerrët, gjithmonë siguron krahun duke shtënguar dorezën në boshtin e rrëshqitjes në drejtim të akrepave të orës.

VINI RE: Gjithmonë hiqeni mbrojtësen e sipërme dhe morsën vertikale përparrë se të rregulloni këndin e prerjes së pjerrët.

VINI RE: Kur anoni fletën e sharrës së rrumbullakët sigurohuni që shasia të jetë ngritur plotësisht.

VINI RE: Kur ndryshoni këndet e prerjes së pjerrët, sigurohuni që të keni ripozicionuar siç duhet dérasat me kanale siç shpjegohet në paragrafin për pozicionimin e dërrasave me kanale.

VINI RE: Mos e shtëngoni shumë dorezën në boshtin e rrëshqitjes. Duke vepruar këshut mund të shkaktohet keqfunkcionim i mekanizmit të bllokimit të këndit të prerjes.

Animi i fletës së sharrës së rrumbullakët në të majtë

1. Rrotulloni çelësin rrotullues në shufrën me rrëshqitje në drejtim të kundërt të akrepave të orës.
► Fig.28: 1. Çelësi rrotullues
 2. Tërhiqni dhe rrotulloni levën kapëse në pozicionin siç ilustrohet.
► Fig.29: 1. Leva kapëse
 3. Mbani dorezën dhe anojeni shasinë në të majtë.
 4. Bashkërenditni treguesin me këndin e dëshiruar në shkallën e këndit të prerjes së pjerrët.
5. Shtëngojeni dorezën në drejtim të akrepave të orës për të siguruar krahun e shasisë.
► Fig.30: 1. Çelësi rrotullues 2. Doreza 3. Treguesi 4. Shkalla e këndit të prerjes së pjerrët

Animi i fletës së sharrës së rrumbullakët në të djathtë

1. Rrotulloni çelësin rrotullues në shufrën me rrëshqitje në drejtim të kundërt të akrepave të orës.
2. Mbani dorezën dhe anojeni shasinë lehtë në të majtë.
3. Anojeni shasinë në të djathtë ndërkokë që shtypni butonin e lirimt për këndin e djathtë të prerjes së pjerrët.
4. Bashkërenditni treguesin me këndin e dëshiruar në shkallën e këndit të prerjes së pjerrët.
5. Shtëngojeni dorezën në drejtim të akrepave të orës për të siguruar krahun e shasisë.
► Fig.31: 1. Çelësi rrotullues 2. Doreza 3. Butoni i lirimt për këndin e djathtë të prerjes së pjerrët 4. Shkalla e këndit të prerjes së pjerrët

Animi i fletës së sharrës së rrumbullakët në të majtë duke përdorur funksionin e ndalimit pozitiv

- Kjo sharrë për prerje të pjerrët përmban funksion ndalimi pozitiv. Ju mund ta vendosni $22,5^\circ$ dhe $33,9^\circ$ me shpejtësi si të të djathtë ashtu edhe në të majtë.
1. Rrotulloni çelësin rrotullues në shufrën me rrëshqitje në drejtim të kundërt të akrepave të orës.
 2. Anojeni shasinë afér këndit tuaj të dëshiruar të ndalimit pozitiv ndërsa ngrini lart levën kapëse.
 3. Vendosni levën kapëse në drejtim horizontal.
 4. Anojeni shasinë në këndin e dëshiruar të ndalimit pozitiv derisa të sigurohet.
 5. Për të ndërruar këndin, tërhiqni levën kapëse në drejtim të pjesës së përparme të veglës dhe anoni përsëri shasinë.

6. Shtëngojeni dorezën në drejtim të akrepave të orës për të siguruar krahun e shasisë.
► Fig.32: 1. Çelësi rrotullues 2. Leva kapëse

Animi i fletës së sharrës së rrumbullakët përtej rrezes $0^\circ - 45^\circ$

1. Rrotulloni çelësin rrrotullues në shufrën me rrëshqitje në drejtim të kundërt të akrepave të orës.
 2. Mbani dorezën dhe anojeni shasinë përmes 45° në të majtë ose në të djathtë.
 3. Tërhiqni shasinë prapa lehtë dhe rrëshqitni levën e lirimt për këndin e prerjes së pjerrët 48° drejt pjesës së përparme të veglës.
 4. Anojeni shasinë më tej në të majtë ose në të djathtë ndërkokë që mbani levën të liruar.
 5. Shtëengojeni dorezën në drejtim të akrepave të orës për të siguruar krahun e shasisë.
- Fig.33: 1. Çelësi i rrrotullues 2. Doreza 3. Leva e lirimt për këndin e prerjes së pjerrët 48°

Veprimi i ndërrimit

PARALAJMËRIM: Përpresa se të vendosni kutinë(të) e baterisë në vegël, kontrolloni gjithmonë për të parë nëse këmbëza e çelësít aktivizohet siç duhet dhe nëse kthehet në pozicionin "OFF" (fikur) kur lëshohet. Mos e têrhiqni fort këmbëzën e çelësít pa shtypur butonin e zhbllokimit. Kjo mund të shkaktojë thyerjen e çelësít. Përdorimi i veglës me një çelës që nuk funksionon siç duhet mund të çojë në humbje të kontrollit liqenit të lëndim të rendë personal.

PARALAJMËRIM: ASNJËHERË mos e përdorni veglën pa çelës plotësisht funksional. Një vegël, çelësi i së cilës nuk punon siç duhet eshtë SHUMË E RREZIKSHME dhe duhet të riparohet përpresa se të përdoret më tjetë, përndryshe mund të pësoni lëndime personale serioze.

PARALAJMËRIM: Mos e shtyni KURRË me forcë butonin e zhbllokimit duke e goditur ose në ndonjë mënyrë tjetër. Një çelës me një buton zhbllokimi të sforsuar mund të çojë në ndezje të paqëllimshme dhe lëndime personale të rënda.

PARALAJMËRIM: ASNJËHERË mos e përdorni veglën nëse ndizet kur thjesht têrhiqni këmbëzën e çelësít, pa shtypur butonin e bllokimit. Një çelës që ka nevojë të riparohet mund të çojë në ndezje të paqëllimshme dhe lëndime personale të rënda. Çojeni veglën në qendrën e shërbimit të Makita-s për riparimet e duhura PËRPARA përdorimit të mëtëjshëm.

- Fig.34: 1. Këmbëza e çelësít 2. Butoni i bllokimit
3. Vrima për drynin

Për të shmangur têrheqjen aksidentale të këmbëzës së çelësít, vegla eshtë pajisur me një buton zhbllokimi. Për ta ndezur veglën shtypni brenda butonin e zhbllokimit dhe têrhiqni këmbëzën e çelësít. Lironi këmbëzën e çelësít për ta fikur. Këmbëza e çelësít eshtë e pajisur me një vrimë për të futur drynin për të kyçur veglën.

PARALAJMËRIM: Mos përdorni dry me shufër ose kabllo më të vogël se $6,35\text{ mm}$ në diametër. Një shufër ose kabllo më e vogël mund të mos e bllokojë veglën siç duhet në pozicionin e fikur dhe mund të vihet në punë pa dashje duke çuar në lëndime personale të rënda.

Transmetimi i një vije prerjeje

KUJDES: Llamba nuk eshtë rezistente ndaj shiut. Mos e lani llambën në ujë dhe mos e përdorni në shi osë në zonë të lagësht. Një veprim i tillë mund të shkaktojë goditje elektrike dhe tym.

KUJDES: Mos e prekni lentin e llambës pasi ajo eshtë shumë e nxehë kur eshtë e ndezur ose pak pasi eshtë fikur. Kjo mund të shkaktojë djegie.

KUJDES: Mos e prekni llambën, pasi kjo mund të shkaktojë dëmtime ose mund të shkurtotojë jetëgjatësinë e saj.

KUJDES: Mos e shikoni direkt dritën ose burimin e dritës.

Llamba LED transmeton dritë mbi fletën e sharrës së rrumbullakët dhe një hipe e fletës bie mbi materialin e punës që shërben si tregues pa kalibrim i vijës së prerjes. Shtypni butonin e llambës për të derdhur dritë. Shfaqet një vijë në të cilën fleta do të takojë sipërfqaen e materialit të punës, duke u thelluar ndërkokë që fleta ulet.

- Fig.35: 1. Butoni i llambës 2. Llamba 3. Vija e prerjes

Treguesi ndihmon prerjen përmes një vije ekzistuese prerjeje të shënuar me laps në materialin e punës.

1. Mbajeni dorezën dhe uleni fletën e sharrës së rrumbullakët në mënyrë që një hipe e dendur e sharrës të bjerë mbi materialin e punës.
2. Bashkërenditni një vijë prerjeje të vizatuar mbi materialin e punës me vijën e prerjes hipe.
3. Rregulloni këndin e prerjes me kënd dhe këndet e prerjes së pjerrët nëse eshtë e nevojshme.

SHËNIM: Sigurohuni që të fikni çelësin e llambës pas përdorimit pasi duke e mbajtur ndezur konsumohet energjia e baterisë.

SHËNIM: Drita fiket automatikisht 5 minuta pasi përfundoni përdorimin.

Funksioni elektronik

Freni elektrik

Kjo veglë eshtë pajisur me fren elektrik për fletën. Nëse vegla vazhdimisht nuk arrin të ndalojë me shpejtësi funksionimin pasi lëshohet këmbëza e çelësít, dërgojeni veglën për shërbim te një qendër shërbimi Makita.

KUJDES: Sistemi i frenit të fletës nuk zëvendëson mbrojtësén e fletës. ASNJËHERË mos e përdorni veglën pa një mbrojtëse funksionale të fletës. Një fletë prerëse pa mbrojtës mund të shkaktojë lëndim të rendë personal.

Kontrolli i shpejtësisë konstante

Vegla ofrohet me një komandues elektronik shpejtësie, i cili ndihmon në ruajtjen e shpejtësisë konstante të rrotullimit të fletës, edhe nën ngarkesë. Shpejtësia konstante e rrotullimit të fletës sjell prerje shumë të shtruar.

Veçoria e ndezjes së ngadaltë

Ky funksion lejon ndezjen pa probleme të veglës duke kufizuar forcën rrrotulluese në ndezje.

MONTIMI

PARALAJMÉRIM: Përpala se të punoni me veglën, sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë e fikur dhe kutia e baterisë të jetë hequr. Mosfikja e veglës dha mosheqja e kutisë së baterisë mund të rezultojë në lëndim të rëndë personal.

Ruajtja e çelësit hekzagonal

Kur nuk e keni në përdorim, çelësin hekzagonal ruajeni siq tregohet në figurë që të mos ju humbë.

► Fig.36: 1. Çelësi hekzagonal

Heqja dhe instalimi i fletës së sharrës

PARALAJMÉRIM: Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë fikur dhe që kutia e baterisë të jetë hequr përpala heqjes dhe instalimit të fletës së sharrës së rrumbullakët. Ndejza aksidentale e veglës mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal.

PARALAJMÉRIM: Përdorni vetëm çelësin Makita të dhënen për heqjen dhe instalimin e fletës së sharrës së rrumbullakët. Mospërdorimi i këtij çelësi mund të shkaktojë shtrëngim të tepert ose të pamjaftueshmë të bulonit hekzagonal dhe lëndim të rëndë personal.

PARALAJMÉRIM: Asnjëherë ose përdorni ose zëvendësoni pjesë që nuk janë dhëne me këtë vegël. Përdorimi i këtyre pjesëve mund të shkaktojë lëndime të rënda personale.

PARALAJMÉRIM: Pas vendosjes së fletës së sharrës së rrumbullakët, sigurohuni gjithmonë që të funksionojë siç duhet. Aksesorët e liruar të fletës së sharrës së rrumbullakët mund të shkaktojnë lëndime të rënda personale.

Heqja e fletës

Për të hequr fletën e sharrës së rrumbullakët, ndiqni hapat e mëposhtëm:

1. Bllokoni shasinë në pozicionin e ngritur duke tërhequr dhe rrotulluar levën e ndaluesit në pozicionin e bllokuar.

► Fig.37: 1. Kunji i ndaluesit 2. Pozicioni i zhbllokuar
3. Pozicioni i bllokuar

2. Përdorni çelësin hekzagonal për të liruar bulonin hekzagonal që mbap kapakun qendor. Më pas, ngrini mbrojtësen e fletës dhe kapakun qendor.

► Fig.38: 1. Çelësi fisë hekzagonal 2. Buloni hekzagonal 3. Kapaku qendor
4. Mbrotjesa e diskut

3. Shtypni bllokuesin e boshtit për të bllokuar boshtin dhe përdorni çelësin fisë hekzagonal për të liruar bulonin hekzagonal në drejtim të akrepave të orës. Më pas, hiqni bulonin hekzagonal, flanxhën e jashtme dhe fletën e sharrës së rrumbullakët.

► Fig.39: 1. Buloni hekzagonal (majtas) 2. Flanxha e jashtme 3. Bllokimi i boshtit

4. Nëse flanxha e brendshme hiqet, instalohen në bosht me anën e tij të futur në fletë të drejtuar nga fleta e sharrës së rrumbullakët. Nëse flanxha instalohet gabim, ajo do të ferkohet me makinerinë.

Për veglën me unazë
(sipas shtetit)

► Fig.40: 1. Buloni hekzagonal (majtas) 2. Flanxha e jashtme 3. Fleta e sharrës së rrumbullakët
4. Unaza 5. Flanxha e brendshme 6. Boshti
7. Ana e futur

Për veglën pa unazë
(sipas shtetit)

► Fig.41: 1. Buloni hekzagonal (majtas) 2. Flanxha e jashtme 3. Fleta e sharrës së rrumbullakët
4. Flanxha e brendshme 5. Boshti 6. Ana e futur

Instalimi i fletës

PARALAJMÉRIM: Përpala se të montoni fletën në bosht, sigurohuni gjithmonë që ndërmjet flanxhës së brendshme dhe asaj të jashtme të jetë instaluar una e duhuar për vrimën e boshtit të fletës që keni ndër mend të përdorni. Përdorimi i unazës së gabuar për vrimën e boshtit mund të rezultojë në montim të pasaktë të fletës që çon në lëvizje të fletës dhe dridhje të rënda, të cilat mund të sjellin humbje të kontrollit gjatë punës dhe lëndime personale të rënda.

AUKJDES: Sigurohuni që të instaloni fletën e sharrës së rrumbullakët në mënyrë të tillë që drejtimi i shigjetës në fletë të përputhet me kasën e fletës. Moskryerja e këtyre veprimeve mund të çojë në lëndime personale dhe mund të dëmtojë veglën dhe/ose materialin e punës.

Diametri i vrimës së boshtit të fletës së sharrës së rrumbullakët mund të ndryshojë në varësi të rajonit ku banoni. Përdorni një unazë me madhësinë e duhuar për të siguruar fletén e sharrës së rrumbullakët te boshti kur diametri i vrimës tejkalon diametrin e boshtit.

Për të instaluar fletén e sharrës së rrumbullakët, ndiqni hapat e mëposhtëm:

1. Montojeni fletën e sharrës së rrumbullakët me kujdes në flanxhën e brendshme. Sigurohuni që drejtimi i shigjetës në fletën e sharrës së rrumbullakët të përputhet me drejtimin e shigjetës në kutinë e fletës.

► Fig.42: 1. Shigjeta në kutinë e fletës 2. Shigjeta në fletën e sharrës së rrumbullakët

2. Instaloni flanxhën e jashtme dhe bulonin hekzagonal dhe më pas përdorni çelësin fisë hekzagonal për të shtrënguar bulonin hekzagonal në mënyrë të sigurt në drejtim të kundërt të akrepave të orës, ndërkhohë që mbani shtypur bllokuesin e boshtit.

Për veglën me unazë
(sipas shtetit)

► Fig.43: 1. Buloni hekzagonal (majtas) 2. Flanxha e jashtme 3. Fleta e sharrës së rrumbullakët
4. Unaza 5. Flanxha e brendshme 6. Boshti
7. Ana e futur

Për veglën pa unazë
(sipas shtetit)

► Fig.44: 1. Buloni hekzagonal (majtas) 2. Flanxha e jashtme 3. Fleta e sharrës së rrumbullakët
4. Flanxha e brendshme 5. Boshti 6. Ana e futur

3. Ktheni mbrojtësen e fletës dhe kapakun qendor në pozicionin e tyre filestar. Më pas shtrëngoni bulonin hekzagonal duke e rrotulluar në drejtim të akrepave të orës për të siguruar kapakun në qendër.

4. Tërhiqni dhe rotulloni kunjin e ndaluesit në një pozicion të zbllokuar për të liruar shasinë nga pozicioni i ngritur. Ulni shasinë dhe kontrolloni që mbrojtësja e fletës lëviz siç duhet.

AKUJDES: Përpara kryerjes së prerjes, sigurohuni që bllokuesi i boshitët e ka liruar boshthin.

Lidhja me një fshesë me korrent

Kur dëshironi të kryeni prerje të pastra, lidhni një fshesë me korrent Makita me hundëzen e pluhurit (porta e sipërme e pluhurave) duke përdorur unazë të përparme 24 (aksesor opsjonal).

► Fig.45: 1. Unazat e përparme 24 2. Tubi 3. Fshesa me korrent

Qese e pluhurit

AKUJDES: Kur kryeni një prerje, gjithmonë bashkoni qesen e pluhurit ose lidhni një fshesë me korrent për të parandaluar rreziqet që lidhen me pluhurin.

Përdorimi i qesës së pluhurave e bën prerjen të pastër dhe lehtësin thithjen e pluhurit. Për të bashkuan qesen e pluhurit, higen zorrën për nxjerjen e pluhurit nga vegla dhe lidheni me qesen e pluhurit me hundëzen e pluhurit (porta e sipërme e pluhurave).

► Fig.46: 1. Zorra për nxjerjen e pluhurit 2. Qesja e pluhurit 3. Hundëza e pluhurit (porta e sipërme e pluhurave)

Kur qesja e pluhurit të jetë afersisht gjysmë e mbushur, hiqeni qesen e pluhurit nga vegla dhe hiqeni shtrënguesen. Boshatiseni qesen e pluhurit duke e goditur lehtë që të hiqni grimcat që janë ngjitur nga brenda, të cilat mund të vështirësojnë mbledhjen e mëtejshme të pluhurit.

► Fig.47: 1. Shtrënguesja

Sigurimi i materialit

PARALAJMËRIM: Është shumë e rëndësishme që të siguroni siç duhet materialin e punës me llojin e duhur të morsës ose ndaluesit për formimin e kulmeve. Moskryerja e këtyre veprimeve mund të çojë në lëndime personale të rënda dhe mund të dëmtojë veglën dhe/ose materialin e punës.

PARALAJMËRIM: Kur prisni një material pune që është më i gjatë se baza mbështetëse e sharrës për prerje me kënd, mbështetenit të gjithë gjatësinë e materialit përtëj bazës mbështetëse duke ruajtur nivelin e materialit. Mbështetja e mirë e materialit të punës ndihmon në shmangjen e bllokimit të fletës dhe zmbropsjeve të mundshme që mund të çojnë në lëndime personale të rënda. Për sigurimin e materialit të punës mos u mbështesni vetëm te morsa vertikale dhe/oze morsa horizontale. Materialat e hollë të punës kanë tendencën të përkulen. Mbështetenit materialin e punës përgjatë gjithë gjatësisë së tij për të shmangur kapjen te fletë dhe ZMBRAPSJEN e mundshme.

► Fig.48: 1. Mbështetja 2. Baza e rrotullimit

Rigat udhëzuese

PARALAJMËRIM: Përpara se të përdorni veglën sigurohuni që riga e sipërme të jetë siguruar mirë.

PARALAJMËRIM: Përpara prerjeve të pjerrëta sigurohuni që asnjë pjesë e veglës, në veçanti fleta e sharrës, të mos prekë rigat e sipërme dhe të poshtme kur doreza ulet ose ngritet plotësisht në çdo pozicion dhe kur shasia lëvizet në të gjithë gamën e saj të lëvizjes. Nëse vegla ose fleta prekin rigën kjo mund të çojë në zmbropsje ose lëvizje të papritura të materialit dhe lëndim personal të rëndë.

Përdorni rigat e sipërme për ta mbështetur materialin më lart se rigat e poshtme. Futeni rigën e sipërme në vrimën në rigën e poshtme dhe shtrëngojeni vidën e mbërrithim.

► Fig.49: 1. Riga e sipërme 2. Riga e poshtme 3. Vida e mbërrithimit 4. Vida rregulluese

VINI RE: Rigat e poshtme fiksohen në bazë që në fabrikë. Mos i hiqni rigat e poshtme.

VINI RE: Nëse riga e sipërme vazhdon të jetë e lirë pas shtrëngimit të vidës së mbërrithimit, rrotullojeni vidën rregulluese për të myllur hapësirën. Vida rregulluese është e rregulluar që në fabrikë. Nuk ju nevojitet ta përdorni atë përvëce kur nevojitet.

Kur nuk e përdorni rigën e sipërme, mund ta ruani atë në mbajtëse. Përdoreni kapësen në rigën e sipërme për ta mbajtura atë te mbajtësja.

► Fig.50: 1. Mbajtësja 2. Riga e sipërme 3. Kapësja

Morsa vertikale

PARALAJMËRIM: Materiali i punës duhet të sigurohet mirë kundrejt bazës së rrotullimit dhe rigave udhëzuese me anë të morsës gjatë gjithë përdorimeve. Nëse materiali i punës nuk është siguruar mirë pas rigave, materiali mund të lëvizë gjatë prerjes duke shkaktuar dëmtime të mundshme të fletës së sharrës së rrumbullakët, duke bërë që materiali të shpërhapet dhe humbje të kontrollit që mund të çojë në lëndime personale të rënda.

Morsa vertikale mund të instalohet në anën e majtë ose të djathtë të bazës. Futeni shurfrën e morsës në vrimën në bazë.

► Fig.51: 1. Morsa vertikale 2. Vrima për morsën vertikale 3. Baza

► Fig.52: 1. Krahui i morsës 2. Shufra e morsës 3. Vida e mbërrithimit 4. Doreza e morsës

Poziciononi krahun e morsës sipas trashësisë dhe formës së materialit të punës dhe sigurojeni krahun e morsës duke shtrënguar vidën. Nëse vira shtrënguese kontaktin me shasinë, instaloni morsën vertikale në anën e kundrët në bazë. Sigurohuni që asnjë pjesë e veglës të mos e prekë morsën gjatë uljes së dorezës deri në fund. Nëse ndonjë pjesë prek morsën, ndryshoni pozicionin e morsës.

Shtypni materialin e punës rrafsh me rigat udhëzuese dëbasën e rrotullimit. Vendoseni materialin e punës në pozicionin e dëshiruar të prerjes dhe sigurojeni mirë duke shtrënguar çelësin e morsës.

SHËNIM: Për një cilësim të shpejtë të materialit të punës, rrotullimi i dorezës së morës në 90° në drejtim të kundërt të akrepave të orës lejon që doreza e morsës të lëvizë lart dhe poshtë. Për të siguruar materialin e punës pas vendosjes, rrotulloni çelësin e morsës në drejtim orar.

Morsa horizontale

Aksesorë opsionalë

PARALAJMËRIM: Rrotullojeni gjithmonë dadon e morsës në drejtim të akrepave të orës derisa materiali i punës të jetë siguruar sic duhet. Nëse materiali i punës nuk sigurohet mirë, ai mund të lëvizë gjatë prerjes duke shkaktuar démtim të fletës së sharrës së rrumbullakët, lëvizje të materialit dhe humbje të kontrollit, të cilat rezultojnë në lëndime personale të rënda.

PARALAJMËRIM: Kur pritsni material pune të hollë, si plintet, mbështetur në rigë, përdorni gjithmonë një morsë horizontale.

KUJDES: Kur pritsni material pune me trashësi 20 mm ose më të hollë, sigurohuni që të përdorni një blok distancatori për të siguruar materialin e punës.

Morsa horizontale mund të instalohet në anën e majtë ose të djathtë të bazës. Gjatë kryerjes së prerjeve me kënd 22,5° ose me kënd më të madh, instaloni morsën horizontale në anën e kundërt të drejtitimit në cilin do të rrotullohet baza e rrotullimit.

► Fig.53: 1. Pllaka e morsës 2. Dadoja e morsës 3. Doreza e morsës

Duke futur dadon e morsës në drejtim kundërbar, morsa lirohet dhe futet ose nxirret me shpejtësi. Për të mbajtur materialin e punës, shtyni çelësin e morsës përparrë derisa pllaka e morsës të prekë materialin e punës dhe futni dadon e morsës në drejtim orar. Më pas rrotulloni çelësin e morsës në drejtim orar për të siguruar materialin e punës.

SHËNIM: Gjerësia maksimale e materialit të punës që mund të sigurohet me anë të morsës horizontale është 228 mm.

Mbajtëset

PARALAJMËRIM: Materialin e gjatë të punës mbështeteni gjithmonë në mënyrë të tillë që të jetë në nivel me sipërfaqen e sipërme të bazës së rotullimit për një prerje të saktë dhe për të parandaluar humbjen e rrezikshme të kontrollit të veglës. Mbështetja e mirë e materialit të punës ndihmon në shmangjen e bllokimit të fletës dhe zmbapsjeve të mundshme që mund të çojnë në lëndime personale të rënda.

PARALAJMËRIM: Përpresa prerjes, gjithmonë sigurohuni që mbajtëset të janë siguruar me vida.

Për të mbajtur horizontalisht materialet e gjata të punës, jepen mbajtëse në të dyja anët e veglës. Lironi vidat dhe zgjatini mbajtëset në gjatësinë e duhuar përmes mbajtjenës e materialit të punës. Më pas, shtrëngojini vidat.

► Fig.54: 1. Mbajtësja 2. Vida

Gjatë prerjes, vendoseni materialin e punës rrafsh me rafsh me udhëzuese.

► Fig.55: 1. Riga udhëzuese 2. Mbajtësja

Baza e poshtme

Aksesorë opsionalë

PARALAJMËRIM: Materialin e gjatë të punës mbështeteni gjithmonë në mënyrë të tillë që të jetë në nivel me sipërfaqen e sipërme të bazës së rrotullimit për një prerje të saktë dhe për të parandaluar humbjen e rrezikshme të kontrollit të veglës. Mbështetja e mirë e materialit të punës ndihmon në shmangjen e bllokimit të fletës dhe zmbapsjeve të mundshme që mund të çojnë në lëndime personale të rënda.

PARALAJMËRIM: Përpresa prerjes, gjithmonë sigurohuni që baza e poshtme të jetë siguruar me vidë.

SHËNIM: Për detaje mbi instalimin, ndiqni udhëzimet e dhëna në bazën opsionale të poshtme.

Instaloni një bazë të poshtme opsionale në bazë për t'i mbajtur materialet e gjata të punës më mirë. Lironi vidën dhe zgjateni bazën e poshtme në gjatësinë e duhuar përmes mbajtjenës e materialit të punës. Më pas, shtrëngoni vidën.

► Fig.56: 1. Baza e poshtme 2. Vida

Gjatë prerjes, vendoseni materialin e punës rrafsh me rafsh me udhëzuese dhe rafsh me udhëzuese e poshtme.

► Fig.57: 1. Riga udhëzuese 2. Riga e poshtme 3. Baza e poshtme

Rregullimi i rigës së poshtme

Rregulloni rigën e poshtme në bazën e poshtme nëse ajo nuk është bashkërenditur me rigën udhëzuese.

1. Lironi bulonat që shtrëngojnë rigën e poshtme me anë të çelësit fisë hekzagonal.

2. Vendosni një shufër të fortë të drejtë, si p.sh. tub katorz çeliku, rrafsh me rigën udhëzuese.

3. Ndërkohë që shufra është rrafsh me rigën udhëzuese, ripozicionojeni rigën udhëzuese në mënyrë të tillë që pjesa e përparme e rigës së poshtme të bëhet rrafsh me shufër. Pas kësaj, shtrëngoni bulonat.

► Fig.58: 1. Buloni 2. Riga e poshtme 3. Riga udhëzuese 4. Shufra e fortë

PËRDORIMI

Kjo vegël është prodhuar për të prerë produkte druri. Me fletët e përshtatshme origjinale të sharrave Makita mund të sharrohen edhe materialet e mëposhtme:

— Produktet e aluminit

Referojuni uebsajtit tonë ose kontaktoni me distributorin lokal të Makita përmes fletës e duhura të sharrës rrethore që do të përdoren përmes materialin që do të pritet.

► PARALAJMÉRIM: Sigurohuni që fleta e sharrës nuk e prek materialin e punës etj. përparrë se t'ë ndizet çelësi. Ndejza e veglës kur fleta prek materialin e punës mund të çojë në zmbapsje dhe lëndime personale të rënda.

► PARALAJMÉRIM: Pas një prerjeje mos e ngrini fletën e sharrës derisa të ketë ndaluar plotësisht. Ngritura e fletës që ngadalësitet mund të çojë në lëndime personale të rënda dhe të démtojë materialin e punës.

► PARALAJMÉRIM: Mos kryeni rregullime të tillë si rrrotullimi i dorezës, çelësitet dhe levave në vegl gjatë kohës që fleta e sharrës rrrotullohet. Rregullimi gjatë kohës që fleta rrrotullohet mund të rezultojë në lëndim të rëndë të personit.

AKUJDES: Mos e lëshoni kokën e sharrës të pakontrolluar nga pozicioni plotësisht poshtë. Koka e pakontrolluar e sharrës mund t'ju godasë duke rezultuar në lëndim.

VINI RE: Përparrë përdorimit, sigurohuni të zhbllokonit kunjin ndalues dhe t'ironi dorezën nga pozicioni i ulur.

VINI RE: Mos ushtronni presion të tepërt mbi dorezë gjatë kohës që prisni. Një forcë e tepërt mund të çojë në mbingarkesë të motorit dhe/ose efikasitet të ulët në prerje. Dorezën shtypeni poshtë me forcën e nevojitur për një prerje të lëmuar dhe pa rënje të ndjeshme të shpejtësisë së diskut.

VINI RE: Shtypni pak poshtë dorezën për të kryer prerjen. Nëse doreza shtypet me forcë ose nëse ushtrohen forcë në njëran anë, disku mund të dridhet dhe t'ë lërë një shenjë (shenjën e sharrimit) në materialin e punës dhe saktësia e prerjes mund të cenohet.

VINI RE: Gjatë një prerjeje me rrëshqitje, shtypni lehtë shasinë drejt rigës udhëzuese pa ndaluar. Nëse lëvizja e shasisë ndalon gjatë prerjes, në materialin e punës lihet një shenjë dhe saktësia e prerjes do t'ë cenohet.

Prerja me copa

► PARALAJMÉRIM: Gjithmonë bllokoni lëvizjen rrëshqitëse të shasisë kur kryeni një prerje me copa. Prerja pa bllokim mund të çojë në zmbapsje të mundshme që mund të shkaktojnë lëndime personale të rënda.

Materialet e punës 68 mm të larta dhe 160 mm të gjera mund të priten në mënyrën e mëposhtme.

► Fig.59: 1. Kunji ndalues

1. Shtyni shasinë drejt rigës udhëzuese derisa të ndalojë dhe bllokoheni me kunjin ndalues.
2. Siguronit materialin e punës me llojin e duhur të morsës.
3. Ndizeni veglën pa e prekur materialin me fletën e sharrës së rrumbullakët dhe prisni derisa fleta e sharrës së rrumbullakët të marrë shpejtësisht të plotë përrapa uljes.
4. Ulni me ngadalë poshtë dorezën plotësisht në pozicionin e poshtëm për të prerë materialin e punës.
5. Kur prerja të përfundojë, fikni veglën dhe prisni derisa fleta e sharrës së rrumbullakët të ketë ndaluar plotësisht përparrë se ta ktheni fletën e sharrës së rrumbullakët plotësisht në pozicionin plotësisht të ngritur.

Prerje me rrëshqitje (shtyrje) (gjatë prerjes së materialeve të punës të gjera)

► PARALAJMÉRIM: Sa herë që kryeni një prerje me rrëshqitje, fillimiشت têrhiqeni shasinë plotësisht drejt vetes dhe shtyjeni dorezën deri në fund poshtë, më pas shtyjeni shasinë drejt rigës udhëzuese. Mos e filloni asnjëherë prerjen me rrëshqitje me shasinë jo të têrhequr plotësisht drejt vetes. Nëse e kryeni prerjen e pjerrët me shasinë jo të têrhequr plotësisht drejt vetes, mund të ndodhin zmbapsje të papritura dhe mund të shkaktohet lëndim i rëndë personal.

► PARALAJMÉRIM: Mos provoni asnjëherë të kryeni prerje me rrëshqitje duke e têrhequr shasinë drejt vetes. Têrheqja e shasisë drejt vetes gjatë prerjes mund të shkaktojë zmbapsje të papritur, duke rezultuar në lëndim të mundshëm të rëndë personal.

► PARALAJMÉRIM: Mos kryeni asnjëherë prerje me rrëshqitje me dorezën të blokuar në pozicion të ulur.

► Fig.60: 1. Kunji ndalues

1. Zhbllokonit kunjin ndalues në mënyrë të tillë që shasia të rrëshqasë lirshëm.
2. Siguronit materialin e punës me llojin e duhur të morsës.
3. Têrhiqeni shasinë plotësisht drejt vetes.
4. Ndizeni veglën pa e prekur materialin me fletën e sharrës dhe prisni derisa fleta e sharrës të marrë shpejtësi të plotë.
5. Shtyjeni dorezën poshtë dhe shtyni shasinë drejt rigës udhëzuese dhe përmes materialit të punës.
6. Kur prerja të përfundojë, fikni veglën dhe prisni derisa fleta e sharrës të ketë ndaluar plotësisht përparrë se ta ktheni fletën plotësisht në pozicionin e ngritur.

Prerja me kënd

Drejtojuni seksionit për rregullimin e këndit të prerjes me kënd.

Prerja me buzë

► PARALAJMÉRIM: Pasi ta keni caktuar fletën për prerje të pjerrët, sigurohuni që shasia dhe fleta e sharrës të kenë lëvizje të lirë gjatë gjithë vijës së prerjes së synuar përparrë se ta përdorni veglën. Ndërprerja e lëvizjes së shasisë ose të fletës gjatë prerjes mund të shkaktojë zmbapsje dhe lëndim të rëndë personal.

► PARALAJMÉRIM: Ndërkohë që bëni prerje me kënd të pjerrët, mbajini duart larg rruqës së fletës së sharrës. Këndi i diskut mund ta ngatérrojë përdoruesin për sa i përket rruqës së vërtetë të diskut dhe kontakti me diskun shkakton lëndim të rëndë personal.

► PARALAJMÉRIM: Fleta e sharrës nuk duhet të ngritet derisa të ketë ndaluar plotësisht. Gjatë prerjes me kënd të pjerrët, copa e prerë mund të mbetet me fleta e sharrës. Nëse fleta ngritet ndërkohë që është duke e rotulluar, copa e prerë mund të shkëputet nga fleta duke shkaktojë copëtimin e materialit, gjë e cila mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal.

VINI RE: Gjatë shtypjes së dorezës për poshtë, ushtroni forcë paralelisht te fleta. Nëse ushtrohet forcë pingule mbi bazën e rrotullimit ose nëse drejtimi i forcës së ushtruar ndryshohet gjatë prerjes, saktësia e prerjes do të zvogëlohet.

► Fig.61

1. Hiqeni rigën e sipërme në anën që do ta anoni shasinë.
2. Zhbllokoni kundin ndalues.
3. Rregulloni këndin e prerjes së pjerrët sipas procedurës së shpjeguar në seksionin për rregullimin e këndit të prerjes së pjerrët. Më pas, shtrëngojeni çelësin rrotullues.
4. Siguroni materialin e punës me një morsë.
5. Tërhiqeni shasinë plotësisht drejt vetes.
6. Ndizeni veglën pa e prekur materialin me disk dhe prisni derisa disku të marrë shpejtësi të plotë.
7. Ulni ngadalë dorezën deri në pozicionin plotësisht të ulur ndërkokë që ushtroni forcë paralelisht te disku dhe **shtyjeni shasinë drejt rigës udhëzuese për të prerë materialin e punës.**
8. Kur preraja të përfundojë, fikni veglën dhe **prisni derisa disku të ketë ndaluar plotësisht** përpëra se ta ktheni diskun plotësisht në pozicionin e ngritur.

Prerja e përbërë

Prerja e përbërë është procesi në të cilin këndi i prerjes së pjerrët formohet njëkohësisht gjatë prerjes me kënd të materialin e punës. Prerja e përbërë mund të kryhet në këndin e treguar në tabelë.

Këndi i prerjes me kënd	Këndi i prerjes së pjerrët
Majtas dhe djathtas $0^\circ - 45^\circ$	Majtas dhe djathtas $0^\circ - 45^\circ$

Gjatë kryerjes së prerjes së përbërë, referojuni seksionit për preren me copa, preren me rrëshqitje (shtyrje), preren me kënd dhe preren e pjerrët.


Prerja e profileve të pjesëve skajore dhe të mysëta

Profilet e pjesëve skajore dhe të mysëta mund të priten në një sharrë të përbërë për prerje me kënd me profilat të shtrira në bazën e rrotullimit.


Ezistojnë dy lloje të zakonshme profilesh të pjesëve skajore dhe një lloj profili i pjesëve të mysëta; profili i pjesëve skajore në kënd muri $52/38^\circ$, profili i pjesëve skajore në kënd muri 45° dhe profili i pjesëve të mysëta në kënd muri 45° .

► Fig.62: 1. Profili i pjesës skajore $52/38^\circ$ 2. Profili i pjesës skajore 45° 3. Profili i pjesës së mysët 45°

Ezistojnë dy lidhje të pjesëve skajore dhe të pjesëve të mysëta, të cilat bëhen për të përshtatur këndet 90° "nga brenda" ((a) dhe (b) në figurë) dhe këndet 90° "nga jashtë" ((c) dhe (d) në figurë).

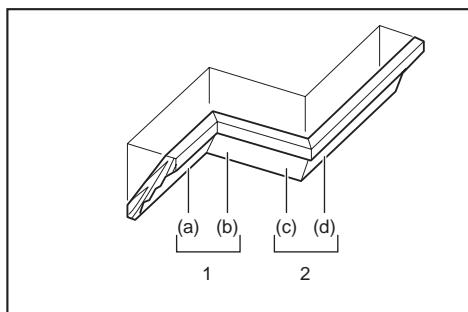

1. Këndi i brendshëm 2. Këndi i jashtëm

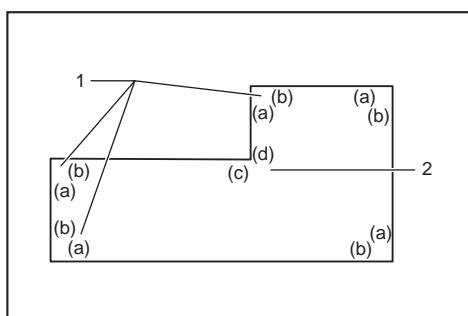

1. Këndi i brendshëm 2. Këndi i jashtëm

Matja


Matni gjérësinë e murit dhe rregulloni gjérësinë e materialit të punës sipas tij. Gjithmonë sigurohuni që gjérësia e këndit të kontaktit të murit të materialit të punës të jetë e njëjtë si gjatësia e murit.

► Fig.63: 1. Materiali i punës 2. Gjérësia e murit 3. Gjérësia e materialit të punës 4. Cepi i kontaktit të murit

Përdorni gjithmonë disa copa për prerje-provë për të kontrolluar këndet e sharrës.

Gjatë prerjes së profileve të pjesëve skajore dhe të mysëta, caktojeni këndin e prerjes së pjerrët dhe këndin e prerjes me kënd siç tregohet në tabelën (A) dhe pozicionojni profilet në sipërfaqen e sipërme të bazës së sharrës siç tregohet në tabelën (B).

Në rastin e prerjes me kënd të pjerrët në të majtë

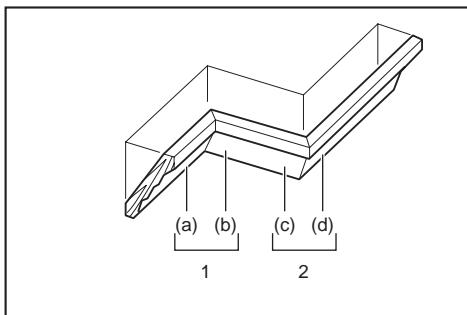

1. Këndi i brendshëm 2. Këndi i jashtëm

Tabela (A)

–	Pozicion i profilit në figurë	Këndi i prerjes së pjerrët		Këndi i prerjes me kënd	
		Lloji 52/38°	Lloji 45°	Lloji 52/38°	Lloji 45°
Për këndin e brendshëm	(a)	Majtas 33,9°	Majtas 30°	Djathatas 31,6°	Djathatas 35,3°
	(b)			Majtas 31,6°	Majtas 35,3°
Për këndin e jashtëm	(c)			Djathatas 31,6°	Djathatas 35,3°
	(d)			Djathatas 31,6°	Djathatas 35,3°

Tabela (B)


–	Pozicion i profilit në figurë	Këndi i profilit kundrejt rigës udhëzuese	Pjesa e përfunduar
Për këndin e brendshëm	(a)	Këndi i kontaktit të tavani duhet të jetë kundrejt rigës udhëzuese.	Pjesa e përfunduar do të jetë në anën e majtë të diskut.
	(b)	Këndi i kontaktit të murit duhet të jetë kundrejt rigës udhëzuese.	
Për këndin e jashtëm	(c)	Këndi i kontaktit të tavani duhet të jetë kundrejt rigës udhëzuese.	Pjesa e përfunduar do të jetë në anën e majtë të diskut.
	(d)	Këndi i kontaktit të murit duhet të jetë kundrejt rigës udhëzuese.	

Shembull:

Në rastin e prerjes së profilit të pjesës skajore të llojit 52/38° për pozicionin (a) në figurën e mësipërme:

- Anoni dhe siguroni cilësimin e këndit të prerjes së pjerrët në 33,9° NË TË MAJTE.
- Rregulloni dhe siguroni cilësimin e këndin e prerjes me kënd në 31,6° NË TË DJATHTË.
- Vendoseni profilin skajor me sipërfaqen e pasme (të fshehur) të gjerë mbi bazën e rrotullimit me ANËN E KONTAKTIT ME MURIN kundrejt rigës udhëzuese në sharrë.
- Pjesa e limuar që do të përdoret do të jetë gjithmonë në anën e MAJTE të diskut pas përfundimit të prerjes.

Në rastin e prerjes së pjerrët në të djathtë

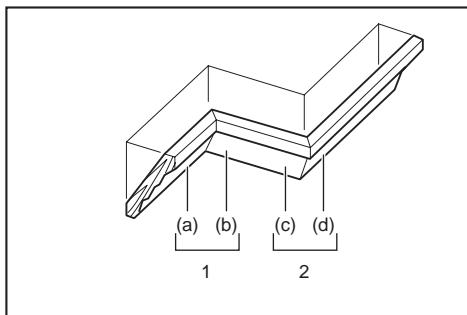

1. Këndi i brendshëm 2. Këndi i jashtëm

Tabela (A)

–	Pozicion i profilit në figurë	Këndi i prerjes së pjerrët		Këndi i prerjes me kënd	
		Lloji 52/38°	Lloji 45°	Lloji 52/38°	Lloji 45°
Për këndin e brendshëm	(a)	Djathatas 33,9°	Djathatas 30°	Djathatas 31,6°	Djathatas 35,3°
	(b)			Majtas 31,6°	Majtas 35,3°
Për këndin e jashtëm	(c)			Djathatas 31,6°	Djathatas 35,3°
	(d)			Djathatas 31,6°	Djathatas 35,3°

Tabela (B)

–	Pozicion i profilit në figurë	Këndi i profilit kundrejt rigës udhëzuese	Pjesa e përfunduar
Për këndin e brendshëm	(a)	Këndi i kontaktit të murit duhet të jetë kundrejt rigës udhëzuese.	Pjesa e përfunduar do të jetë në anën e majtë të fletës.
	(b)	Këndi i kontaktit të tavani duhet të jetë kundrejt rigës udhëzuese.	
Për këndin e jashtëm	(c)	Këndi i kontaktit të murit duhet të jetë kundrejt rigës udhëzuese.	Pjesa e përfunduar do të jetë në anën e majtë të fletës.
	(d)	Këndi i kontaktit të tavani duhet të jetë kundrejt rigës udhëzuese.	

Shembull:

Në rastin e prerjes së profilit të pjesës skajore të llojit 52/38° për pozicionin (a) në figurën e mësipërme:

- Anoni dhe siguroni cilësimin e këndit të prerjes së pjerrët në 33,9° NË TË MAJTE.
- Rregulloni dhe siguroni cilësimin e këndin e prerjes me kënd në 31,6° NË TË DJATHTË.
- Vendoseni profilin skajor me sipërfaqen e pasme (të fshehur) të gjerë mbi bazën e rrotullimit me ANËN E KONTAKTIT ME MURIN kundrejt rigës udhëzuese në sharrë.
- Pjesa e limuar që do të përdoret do të jetë gjithmonë në anën e MAJTE të fletës pas përfundimit të prerjes.

Ndaluesi pér profilet e pjesëve skajore

Aksesorë opsjonalë

Ndaluesit pér profilet e pjesëve skajore mundësojnë prerje me lehtësi të profilit të pjesës skajore pa anuar fletën e sharrës. Instalojini në bazën e rrotullimit siç tregohet në figurë.

Në këndin e djathtë të prerjes me kënd 45°


- Fig.64: 1. Ndaluesi pér profilet e pjesëve skajore M
2. Ndaluesi pér profilet e pjesëve skajore D
3. Baza e rrotullimit 4. Riga udhëzuese

Në këndin e majtë të prerjes me kënd 45°

- Fig.65: 1. Ndaluesi pér profilet e pjesëve skajore M
2. Ndaluesi pér profilet e pjesëve skajore D
3. Baza e rrotullimit 4. Riga udhëzuese

Poziciononi profilin e pjesës skajore me ANËN E KONTAKTIT ME MURIN kundrejt rigës udhëzuese dhe ANËN E KONTAKTIT ME TAVANIN kundrejt ndaluesve pér profilet e pjesëve skajore siç tregohet në figurë. Rregullojini ndaluesit pér profilet e pjesëve skajore sipas madhësisë së profilit të pjesës skajore. Shtrëngoni vidat pér të siguruar ndaluesit pér profilet e pjesëve skajore. Pér këndin e prerjes me kënd, drejtotojni tabelës (C).

- Fig.66: 1. Riga udhëzuese 2. Ndaluesi pér profilet e pjesëve skajore

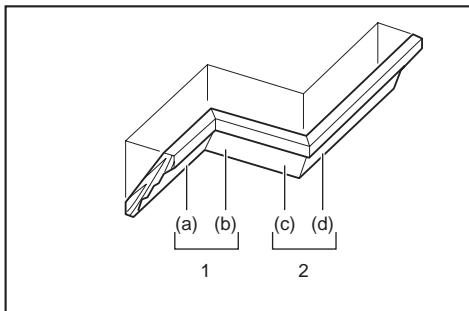

1. Këndi i brendshëm 2. Këndi i jashtëm

Tabela (C)

-	Pozicion i profilit në figurë	Këndi i prerjes me kënd	Pjesa e përfunduar
Pér këndin e brendshëm	(a)	Djathtas 45°	Ruan i anën e djathtë të fletës
	(b)	Majtas 45°	Ruan i anën e majtë të fletës
Pér këndin e jashtëm	(c)		Ruan i anën e djathtë të fletës
	(d)	Djathtas 45°	Ruan i anën e majtë të fletës

Prerja e aluminit të presuar

- Fig.67: 1. Morsa 2. Blloku i distancatorit 3. Riga udhëzuese 4. Alumin i presuar 5. Blloku i distancatorit

Gjatë sigurimit të aluminit të presuar, përdorni shirita mbështetës ose copa të mbeturë, siç tregohet në figurë, pér të parandaluar shformimin e aluminit. Përdorni një lubrifikant pér prerje gjatë prerjes së aluminit të presuar pér të parandaluar grumbullimin e materialeve prej alumini te fleta e sharrës së rrumbullakët.

PARALAJMËRIM: Mos provoni asnjëherë të prisni dalje alumini të trashë ose të rrumbullakët. Alumin i presuar i trashë ose i rrumbullakët mund të jetë i vështirë pér tu fiksuar dhe mund të lirohet gjatë prerjes, gjë e cila mund të rezultojë në humbje të kontrolllit dhe në lëndim të rëndë personal.

Prerja me kanale

PARALAJMËRIM: Mos provoni ta kryeni këtë lloj prerjeje duke përdorur një lloj me të gjërë disku ose një disk pér prerje me kanale. Përpjekja pér të kryer një prerje me kanale duke përdorur një disk më të gjërë ose një disk pér prerje me kanale mund të japë rezultate të papritura prerjeje dhe të çojë në zmbropsje, gjë e cila mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal.

PARALAJMËRIM: Sigurohuni që ta ktheni krahun ndalues në pozicionin fillestar gjatë kryerjes së prerjeve të ndryshme nga prerja me kanale. Përpjekja pér të bërë prerje me krahun ndalues në pozicion të pasaktë mund të japë rezultate të papritura dhe të çojë në zmbropsje, gjë e cila mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal.

Pér një prerje të llojit me kanale, vepron si vijon:

1. Rregulloni pozicionin e kufirit të poshtëm të fletës së sharrës së rrumbullakët duke përdorur vidën rregulluese dhe krahun ndalues pér të kufizuar thellësinë e prerjes së fletës së sharrës së rrumbullakët. Referojuni seksionit pér krahun e ndaluesit.

2. Pas rregullimit të pozicionit të kufirit të poshtëm të fletës së sharrës së rrumbullakët, prisni kanale paralele përgjatë gjëresisë së materialit të punës duke përdorur prerje me rrëshqitje (shtyre).

- Fig.68: 1. Pritni kanale me disk

3. Hiqeni pjesën e materialit të punës të mbetur ndërmjet kanaleve me anë të një dalte.

Transportimi i veglës

Përpara transportimit të veglës, sigurohuni që të hiqni kutinë e baterisë dhe tëjenë siguruar të gjitha pjesët e lëvizshme të sharrës me prerje me kënd. Gjithmonë kontrolloni sa më poshtë:

- Kutia e baterisë është hequr.
- Shasia ndodhet në pozicion këndi prerjeje të pjerrët 0° dhe është e siguruar.
- Shasia është ulur dhe bllokuar.
- Shasia është rrëshqitur plotësisht në rigat udhëzuese dhe është bllokuar.

- Baza e rrotullimit ndodhet në pozicionin e plotë të djathtë të këndit të prerjes me kënd dhe shëtë e siguruar.
- Mbajtëset janë të ruajtura dhe të sigurura.

Transportojeni veglën duke mbajtur të dyja anët e bazës së veglës.

► Fig.69

APARALAJMËRIM: Kunji ndalues për ngritjen e shasisë shërben vetëm për qëllime transportimi dhe ruajtjeje dhe jo për prerje. Përdorimi i kunjit ndalues për prerje mund të shkaktojë lëvizje të papiritura të fletës së sharrës së rrumbullakët dhe të rezultojë në zembrapsje dhe lëndim të rëndë personal.

AKUJDES: Sigurojini gjithmonë të gjitha pjesët lëvizëse para se të transportoni veglën. Nëse pjesë të veglës lëvizin ose rrëshqasin gjatë transportimit, mund të ndodhë humbja e kontrollit ose ekuilibrit, duke shkaktuar lëndim personal.

AKUJDES: Sigurohuni që ngritja e shasisë të jetë blokuar siç duhet në fund të saj me anë të kunxit të ndaluesit. Nëse kunji e ndaluesit nuk vendoset siç duhet, shasia mund të kërcejë lart papirut dhe të shkaktojë lëndim të personit.

Instalimi i njësisë me valë

Aksesorë opsionalë

AKUJDES: Kur instaloni njësinë me valë, vendoseni veglën në një sipërfaqe të sheshtë dhe të qëndrueshme.

VINI RE: Përpresa se të instaloni njësinë me valë, pastroni pluhurin dhe papastërtitë në vegël. Pluhuri ose papastërtitë mund të shkaktojnë keqfunkcionim nëse hyjnë në folenë e njësisë me valë.

VINI RE: Për të parandaluar keqfunkcionimin që shkaktohet nga elektriciteti statik, përpresa se të ngrini njësinë me valë, prekni një material që shkarkon elektricitetin statik, si p.sh. një pjesë metalike të veglës.

VINI RE: Kur instaloni njësinë me valë, sigurohuni gjithmonë që njësia me valë të jetë e vendosur në drejtimin e duhur dhe kapaku të jetë i myllur plotësisht.

1. Hapni kapakun në vegël siç tregohet në figurë.

► Fig.71: 1. Kapaku

2. Vendosni njësinë me valë në fole dhe më pas myllni kapakun.

Kur vendosni njësinë me valë, bashkërenditni pjesët e dala me pjesët e futura në fole.

► Fig.72: 1. Njësia me valë 2. Pjesa e dalë 3. Kapaku
4. Pjesa e futur

Kur hiqni njësinë me valë, hapni ngadalë kapakun. Grepat në pjesën e pasme të kapakut do ta ngenë njësinë me valë ndërsa ju tërhiqni lart kapakun.

► Fig.73: 1. Njësia me valë 2. Grepit 3. Kapaku

Pasi ta hiqni njësinë me valë, vendoseni në kasën e dhënë ose në një enë pa elektricitet statik.

VINI RE: Përdorni gjithmonë grepat në pjesën e pasme të kapakut kur hiqni njësinë me valë. Nëse grepat nuk e kapin njësinë me valë, myllni plotësisht kapakun dhe hapeni sërisht ngadalë.

Regjistrimi i veglës për fshesën me korrent

SHËNIM: Për regjistrimin e veglës nevojitet fshesë me korrent " Makita" që mbështet funksionin e aktivizimit të lidhjes me valë.

SHËNIM: Përfundoni instalimin e njësisë me valë në vegël përpresa se të nisni regjistrimin e veglës.

SHËNIM: Shmangni aktivizimin e çelësive të mëposhtëm gjatë regjistrimit të veglës:

- këmbëza e çelësit në vegël
- çelësi i fshesës së veglës
- çelësi i energjisë së fshesës me korrent

SHËNIM: Gjithashtu, referojuni manualit të përdorimit të fshesës me korrent.

FUNKSIONI I AKTIVIZIMIT TË LIDHJES ME VALË

Çfarë mund të bëni me funksionin e aktivizimit të lidhjes me valë

Funksioni i aktivizimit të lidhjes me valë mundëson përdorim të pastër dhe të rehatshëm. Duke lidhur një fshesë të mbështetur me korrent me veglën, mund ta përdorni fshesën automatikisht bashkë me mekanizmin e funksionimit të veglës.

► Fig.70

Për përdorimin e funksionit të aktivizimit të lidhjes me valë, përgatitin sa më poshtë:

- Një njësi me valë (aksesor opsional)
- Një fshesë me korrent që mbështet funksionin e aktivizimit të lidhjes me valë

Pamja e përgjithshme e cilësimit të funksionit të aktivizimit të lidhjes me valë shëtë si në vijim. Referojuni seksioneve përkatëse pér procedurat e detajuara.

- Instalimi i njësisë me valë
- Regjistrimi i veglës për fshesën me korrent
- Nisja e funksionit të aktivizimit të lidhjes me valë

Nëse dëshironi të aktivizoni fshesën me korrent bashkë me mekanizmin e funksionimit të veglës, kryeni paraprakisht regjistrimin e veglës.

1. Instaloni bateritë në fshesën me korrent dhe në vegël.

2. Vendoseni çelësin e pushimit në fshesën me korrent nën "AUTO".

► Fig.74: 1. Çelësi i pushimit

3. Shtypni butonin e aktivizimit të lidhjes me valë në fshesën me korrent për 3 sekonda derisa llamba e aktivizimit të lidhjes me valë të pulsojë në të gjelbër. Më pas, në të njëjtën mënyrë shtypni butonin e aktivizimit të lidhjes me valë në vegël.

► Fig.75: 1. Butoni i aktivizimit të lidhjes me valë
2. Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë

Nëse fshesa me korrent dhe vegla lidhen me sukses, llamba e aktivizimit të lidhjes me valë do të ndizet në të gjelbër për 2 sekonda dhe më pas do të fillojë të pulsojë në blu.

SHËNIM: Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë përfundon pulsimin në të gjelbër pasi kalojnë 20 sekonda. Shtypni butonin e aktivizimit të lidhjes me valë në vegël ndërkojë që llamba e aktivizimit të lidhjes me valë në fshesë është duke pulsuar. Nëse llamba e aktivizimit të lidhjes me valë nuk pulson në të gjelbër, shtypni shkurtimisht butonin e aktivizimit të lidhjes me valë dhe mbajeni sërisht pa lëvizur.

SHËNIM: Kur kryeni dy ose më shumë regjistrome të veglës për një fshesë me korrent, përfundojini ato një nga një.

Nisja e funksionit të aktivizimit të lidhjes me valë

SHËNIM: Përfundoni regjistrimin e veglës për fshesën me korrent përparrë aktivizimit të lidhjes me valë.

SHËNIM: Gjithashtu, referojuni manualit të përdorimit të fshesës me korrent.

Pas regjistrimit të veglës në fshesën me korrent, kjo e fundit do të funksionojë automatikisht me mekanizmin e funksionimit të veglës. Tërhiqni këmbëzën e çelësit në vegël për të vënë në punë fshesën me korrent gjatë përdorimit. Fshesa me korrent gjithashtu fillon të funksionojë duke shtypur butonin e fshesës në vegël gjatë çdo përdorimi prerjeje.

► Fig.76

1. Instaloni njësinë me valë në vegël.

2. Lidhni tubin e fshesës me korrent me veglën.

► Fig.77

3. Vendoseni çelësin e pushimit në fshesën me korrent nën "AUTO".

► Fig.78: 1. Çelësi i pushimit

4. Shtypni shkurtimisht butonin e aktivizimit të lidhjes me valë në vegël. Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë do të pulsojë në blu.

► Fig.79: 1. Butoni i aktivizimit të lidhjes me valë
2. Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë

5. Tërhiqni këmbëzën e çelësit të veglës. Kontrolloni nëse fshesa me korrent funksionon me këmbëzën e çelësit të tjerhequr.

6. Shtypni butonin e fshesës për të vënë në funksionim fshesën me korrent. Kontrolloni nëse llamba e aktivizimit të lidhjes me valë ndizet në ngjyrë blu dhe fshesa vazhdon të punojë derisa të shtypni përsëri butonin.

7. Për të ndaluar punën e fshesës, ose lironi këmbëzën e çelësit ose shtypni përsëri butonin e fshesës. Fshesa me korrent ndalon punën pak sekonda pas shtypjes së çelësit, dhe më pas llamba ndizet për të pulsuar në blu.

SHËNIM: Statusi i çelësit (ndejava/fikja e fshesës) mund të mësohet në llambën e aktivizimit të lidhjes me valë. Për detaje, referojuni paragrafit për shpjegimin e statusit të llambës së aktivizimit të lidhjes me valë.

8. Për të ndaluar aktivizimin e lidhjes me valë të fshesës me korrent, shtypni butonin e aktivizimit të lidhjes me valë në vegël.

SHËNIM: Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë në vegël do të ndalojë pulsimin në blu kur nuk kryhet asnjë veprim për 2 orë. Në këtë rast, vendoseni çelësin e pushimit në fshesën me korrent nën "AUTO" dhe shtypni sërisht butonin e aktivizimit të lidhjes me valë në vegël.

SHËNIM: Fshesa me korrent ndizet/fiket me vonesë. Diktimi i mekanizmit të funksionimit të veglës nga fshesa me korrent kërkon pak kohë.

SHËNIM: Largësia e transmetimit të njësisë me valë mund të ndryshojë në varësi të vendndodhjes dhe kushteve të mjedisit përreth.

SHËNIM: Kur dy ose më shumë vegla regjistrohen në një fshesë me korrent, kjo e fundit mund të fillojë të punojë edhe nëse nuk keni tjerhequr këmbëzën e çelësit ose nuk keni aktivizuar butonin e fshesës me korrent pasi një përdorues tjetër po përdor funksionin e aktivizimit të lidhjes me valë.

Përshkrim i statusit të llambës së aktivizimit të lidhjes me valë

► Fig.80: 1. Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë

Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë tregon statusin e funksionit të aktivizimit të lidhjes me valë. Referojuni tabelës më poshtë për kuptimin e statusit të llambës.

Statusi	Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë				Përshkrimi
	Ngjyra	<input checked="" type="checkbox"/> Ndezur	<input type="checkbox"/> Duke pulsuar	Kohëzgjatja	
Pushim	Blu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 orë	Aktivizimi i lidhjes me valë i fshesës me korrent është i disponueshëm. Llamba do të fitet automatikisht nëse nuk kryhet asnjë veprim për 2 orë.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kur vegla është duke punuar.	Aktivizimi i lidhjes me valë i fshesës me korrent është i disponueshëm dhe vegla është duke punuar.
Regjistrimi i veglës	E gjelbër	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20 sekonda	Gati për regjistrimin e veglës. Në prite të regjistrimit nga fshesa me korrent.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 sekonda	Regjistrimi i veglës ka përfunduar. Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë do të fillojë të pulsojë në blu.
Anulimi i regjistrimit të veglës	E kuqe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20 sekonda	Gati për anulimin e regjistrimit të veglës. Në prite të anulimit nga fshesa me korrent.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 sekonda	Anulimi i regjistrimit të veglës ka përfunduar. Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë do të fillojë të pulsojë në blu.
Tjetër	E kuqe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 sekonda	Njësia me valë po furnizohet me energji dhe funksioni i aktivizimit të lidhjes me valë po fillon.
	Fikur	-	-	-	Aktivizimi i lidhjes me valë i fshesës me korrent ka ndaluar.

Anulimi i regjistrimit të veglës për fshesën me korrent

Kryeni procedurën e mëposhtme për anulimin e regjistrimit të veglës për fshesën me korrent.

1. Instalonit bateritë në fshesën me korrent dhe në vegël.

2. Vendoseni çelësin e pushimit në fshesën me korrent në “AUTÒ”.

► Fig.81: 1. Çelësi i pushimit

3. Shtypni butonin e aktivizimit të lidhjes me valë në fshesën me korrent për 6 sekonda. Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë pulson në të gjelbër dhe më pas bëhet e kuqe. Pas kësaj, në të njëjtën mënyrë shtypni butonin e aktivizimit të lidhjes me valë në vegël.

► Fig.82: 1. Butoni i aktivizimit të lidhjes me valë
2. Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë

Nëse anulimi kryhet me sukses, llamba e aktivizimit të lidhjes me valë do të ndizet në të kuqe për 2 sekonda dhe më pas do të fillojë të pulsojë në blu.

SHËNIM: Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë përfundon pulsimin në të kuqe pasi kalojnë 20 sekonda. Shtypni butonin e aktivizimit të lidhjes me valë në vegël ndërkohë që llamba e aktivizimit të lidhjes me valë në fshesë është duke pulsuar. Nëse llamba e aktivizimit të lidhjes me valë nuk pulson në të kuqe, shtypni shkurtimish butonin e aktivizimit të lidhjes me valë dhe mbajeni sérish pa lëvizur.

Zgjidhja e problemeve për funksionin e aktivizimit të lidhjes me valë

Përpala se të kërkon riparime bëni inspektimet tuaja. Nëse zbuloni ndonjë problem që nuk shpjegohet në manual, mos u mundoni të çmtoni veglën. Por për riparime drejtoujuni Qendrave të Autorizuara të Shërbimit Makita, duke përdorur gjithmonë pjesë zëvendësuese Makita.

Gjendja anormale	Shkaku i mundshëm (keqfunksionimi)	Zgjidhja
Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë nuk ndizet/pulson.	Njësia me valë nuk është instaluar në vegël. Njësia me valë nuk është instaluar saktë në vegël.	Instaloni siç duhet njësinë me valë.
	Terminali i njësisë me valë dhe/ose foleja është ndotur.	Fshini lehtë pluhurin dhe papastërtitë në terminalin e njësisë me valë dhe pastroni folenë.
	Butoni i aktivizimit të lidhjes me valë në vegël nuk është shtypur.	Shtypni shkurtimisht butonin e aktivizimit të lidhjes me valë në vegël.
	Çelësi i pushimit në fshesën me korrent nuk është vendosur në "AUTO".	Vendoseni çelësin e pushimit në fshesën me korrent në "AUTO".
	Nuk ka furnizim me energji	Furnizoni me energji veglën dhe fshesën me korrent.
Regjistrimi i veglës / anulimi i regjistrimit të veglës nuk kryhet me sukses.	Njësia me valë nuk është instaluar në vegël. Njësia me valë nuk është instaluar saktë në vegël.	Instaloni siç duhet njësinë me valë.
	Terminali i njësisë me valë dhe/ose foleja është ndotur.	Fshini lehtë pluhurin dhe papastërtitë në terminalin e njësisë me valë dhe pastroni folenë.
	Çelësi i pushimit në fshesën me korrent nuk është vendosur në "AUTO".	Vendoseni çelësin e pushimit në fshesën me korrent në "AUTO".
	Nuk ka furnizim me energji	Furnizoni me energji veglën dhe fshesën me korrent.
	Përdorim i pasaktë	Shtypni shkurtimisht butonin e aktivizimit të lidhjes me valë dhe kryeni sërisht procedurat e regjistrimit/ anulimit të regjistrimit të veglës.
	Vegla dhe fshesa me korrent janë larg njëra-tjetrës (jashtë rrezes së transmetimit).	Sillni veglën dhe fshesën me korrent më pranë njëra-tjetrës. Largësia maksimale e transmetimit është afersisht 10 m, megjithatë mund të ndryshojë në varësi të rethnanave.
	Përpala kryerjes së regjistrimit/anulimit të regjistrimit të veglës; - këmbëza e çelësit në vegël është e tjerhequr ose; - butoni i fshesës në vegël është aktivizuar ose; - butoni i energjisë në fshesën me korrent është aktivizuar.	Shtypni shkurtimisht butonin e aktivizimit të lidhjes me valë dhe kryeni sërisht procedurat e regjistrimit/ anulimit të regjistrimit të veglës.
	Procedurat e regjistrimit të veglës për veglën apo fshesën me korrent nuk kanë përfunduar.	Kryeni njëkohësisht procedurat e regjistrimit të veglës, si për veglën edhe për fshesën me korrent.
	Çrrregullimet e radiofrekuençave nga pajisjet e tjera që gjenerojë radiovalë me intensitet të lartë.	Mban veglën dhe fshesën me korrent larg nga pajisje të tilla si pajisje me "Wi-Fi" dhe fura me mikrovalë.
Fshesa me korrent nuk funksionon bashkë me mekanizmin e funksionimit të veglës.	Njësia me valë nuk është instaluar në vegël. Njësia me valë nuk është instaluar saktë në vegël.	Instaloni siç duhet njësinë me valë.
	Terminali i njësisë me valë dhe/ose foleja është ndotur.	Fshini lehtë pluhurin dhe papastërtitë në terminalin e njësisë me valë dhe pastroni folenë.
	Butoni i aktivizimit të lidhjes me valë në vegël nuk është shtypur.	Shtypni shkurtimisht butonin e aktivizimit të lidhjes me valë dhe sigurohuni që llamba e aktivizimit të lidhjes me valë po pulson në blu.
	Çelësi i pushimit në fshesën me korrent nuk është vendosur në "AUTO".	Vendoseni çelësin e pushimit në fshesën me korrent në "AUTO".
	Janë regjistruar mbi 10 vegla në fshesën me korrent.	Kryeni sërisht regjistrimin e veglës. Nëse janë regjistruar mbi 10 vegla në fshesën me korrent, vegla që është regjistruar më herët do të shihet automatiqisht.
	Fshesa me korrent ka dështuar në regjistrimin e suksesshëm të veglës.	Rinovoni regjistrimin e veglës.
	Fshesa me korrent ka fshirë të gjitha regjistrimet e veglave.	Kryeni sërisht regjistrimin e veglës.
	Nuk ka furnizim me energji	Furnizoni me energji veglën dhe fshesën me korrent.
	Vegla dhe fshesa me korrent janë larg njëra-tjetrës (jashtë rrezes së transmetimit).	Sillni veglën dhe fshesën me korrent më pranë njëra-tjetrës. Largësia maksimale e transmetimit është afersisht 10 m, megjithatë mund të ndryshojë në varësi të rethnanave.
	Çrrregullimet e radiofrekuençave nga pajisjet e tjera që gjenerojë radiovalë me intensitet të lartë.	Mban veglën dhe fshesën me korrent larg nga pajisje të tilla si pajisje me "Wi-Fi" dhe fura me mikrovalë.

Gjendja anormale	Shkaku i mundshëm (keqfunkcionimi)	Zgjidhja
Fshesa me korrent të shëndetës në përdorim ndërkojë që nuk ka në punë çelësa për veglën.	Përdorues të tjera po përdorin funksionin e aktivizimit të lidhjes me valë të fshesës me korrent me veglat e tyre.	Caktivizoni butonin e aktivizimit të lidhjes me valë të veglave të tjera ose anuloni regjistrimin e veglave të tjera.

MIRËMBAJTJA

PARALAJMËRIM: Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë fikur dhe që kutia e baterisë të jetë hequr përparrë se të kryeni inspektim apo mirëmbajtje. Nëse vegla nuk fiket dhe nuk hiqet kutia e baterisë, ndezja aksidentale e veglës mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal.

PARALAJMËRIM: Sigurohuni gjithmonë që flcta e sharrës së rrumbullakët të jetë e mprehtë dhe e pastër për një punë sa më të mirë dhe të sigurt. Përpjekja për të prerë me fletë jo të mprehtë dëhe/ose të papastër mund të shkaktojë zmbropsje dhe të rezultojë në lëndim të rëndë personal.

KUJDES: Sigurohuni gjithnjë që mbrojtësja e fletës të jetë myllur në pozicionin fillestar përparrë se të përpinqi përfi t'kyer inspektimin apo mirëmbajtjen. Asnjëherë mos e mbërrtheni ose lidhni mbrojtësen e fletës në pozicion të hapur gjatë operacioneve të pastrimit. Një fletë e eksposuar mund të rezultojë në lëndime personale.

VINI RE: Mos përdorni kurrrë benzinë, benzinë pastrimi, hollues, alkool dhe të ngjashme. Mund të shkaktoni çngjyrosje, deformime ose krisje.

Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRİNË, riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit ose të shërbimit të fabrikës të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s.

Rregullimi i këndit të prerjes

Vegla është rregulluar dhe pjesët janë bashkërenditur me kujdes në fabrikë, por përdorimi i pakujdeshëm mund të dëmtojë bashkërenditjen e pjesëve. Nëse pjesët e veglës nuk janë bashkërenditur siç duhet, veproni si më poshtë:

Këndi i prerjes me kënd

Uleni dorezën plotësisht dhe bllokojeni në pozicionin e ulur me anë të kunxit të bllokuesit. Shtyni shasinë drejt rëgës udhëzuese.

Rrotullojeni mbajtësen në drejtim të kundërt të akrepave të orës dhe mbajeni bazën e rrotullimin gati përfunksionin e ndalimit pozitiv duke përdorur levën e bllokimit.

Pastaj lironi vidat që sigurojnë treguesin dhe shkallën e këndit të prerjes me kënd.

Fig.83: 1. Mbajtësja 2. Leva e bllokimit 3. Vida në tregues 4. Vidat në shkallën e këndit të prerjes me kënd 5. Shkalla e këndit të prerjes me kënd

Vendoseni bazën e rrotullimit në pozicionin 0° duke përdorur funksionin e ndalimit pozitiv. Formoni këndin e drejtë midis fletës sharrës së rrumbullakët dhe pjesës së përparme të rígës udhëzuese duke përdorur një vizore rrumbëndore ose skuadër. Ndërsa mbani skuadrën, shtrengoni vidat në shkallën e këndit të prerjes me kënd. Pas saj, bashkërenditni treguesit (si djathtas dhe majtas) me pozicionin 0° në shkallën e këndit të prerjes me kënd dhe më pas shtrengoni vidën në treguesit.

► Fig.84: 1. Vizorja trekëndore 2. Treguesi

Këndi i prerjes së pjerrët

Këndi i prerjes së pjerrët 0°

Shtyni shasinë drejt rigave udhëzuese dhe blokon i lëvizjesit rrëshqitëse me kunjin ndalues. Uleni shasinë plotësisht dhe bllokojeni në pozicionin e ulur me anë të kunxit të bllokuesit. Rrotulloni dorezën në drejtim të akrepave të orës dhe më pas rrotulloni bulonin rregullues 0° me dy osa tre rrotullime në drejtim të kundërt të akrepave të orës për t'eu anuar fletën e sharrës së rrumbullakët në të djathtë.

► Fig.85: 1. Çelësi rrotullues 2. Buloni rregullues 0° 3. Vida në tregues

Me kujdes puthitni anën e fletës së sharrës së rrumbullakët me sipërfaqen e sipërmë të bazës së rrotullimit me anë të një vizoreje trekëndore, skuadër, etj., duke rrotulluar bulonin rregullues 0° në drejtim të akrepave të orës. Më pas shtrengoni gelësinë rrotullues fort për t'eu siguruar këndin 0° që keni vendosur.

► Fig.86: 1. Vizorja trekëndore 2. Fleta e sharrës 3. Sipërfaqja e sipërmë e bazës së rrotullueshme

Kontrolloni nëse ana e fletës së sharrës së rrumbullakët formon kënd të drejtë sërih me sipërfaqen e bazës së rrotullimit. Lironi vidën në tregues. Bashkërenditni treguesin me pozicionin 0° në shkallën e këndit me prerje të pjerrët dhe më pas shtrengoni vidën.

Këndi i prerjes së pjerrët 45°

VINI RE: Përparrë se të rregulloni këndin e prerjes së pjerrët 45° , përfundoni rregullimin e këndit të prerjes së pjerrët 0° .

Lironi çelësin rrotullues dhe anoni plotësisht shasinë në anën që dëshironi të kontrolloni. Kontrolloni nëse treguesi tregon pozicionin 45° në shkallën e këndit të prerjes së pjerrët.

► Fig.87: 1. Çelësi rrotullues

Nëse treguesi nuk jep pozicionin 45° , bashkërenditeni atë me pozicionin 45° duke rrotulluar bulonin e rrotullimit në shkallën e këndit të prerjes së pjerrët në anën e kundërt të bazës.

► Fig.88: 1. Buloni rregullues majtas 45° 2. Buloni rregullues djathtas 45°

Pastrimi i lenteve të llambës

▲ KUJDES: Gjithmonë hiqni fletën e sharrës së rrumbullakët përpëra pastrimit të lenteve të llambës.

VINI RE: Mos e hiqni vidën që siguron lentin. Nëse lentja nuk del, lirojeni vidën më tej.

VINI RE: Përdorni një leckë të thatë për të fshirë papastërtitë nga lentja e llambës. Bëni kujdes të mos gërvishkni lentin e llambës, në të kundërt ajo do të ulë ndriçimin.

VINI RE: Mos përdorni tretës ose pastrues me bazë nafte në lente.

Drita LED bëhet e vështirë për t'u parë ndërsa lentja për drithën ndotet. Pastroni lentin në intervalë të rregullta. Hiqni kutinë e baterisë. Lironi vidën dhe nxirni lentin. Pastroni lentin me delikatesë me një leckë të njomë dhe të butë.

► Fig.89: 1. Vida 2. Lentja

Pas përdorimit

Pas përdorimit pastroni ashklat dhe pluhurin që ka hyrë në vegjël me një copë ose diçka të ngjashme. Mbajeni mbrojtësen e diskut të pastër sipas udhëzimeve në seksonin e trajtuar më sipër të titulluar "Mbrojtësja e diskut". Pjesët rrëshqitëse lubrifikojini me vaj makinerie për të parandaluar ndryshkun.

AKSESORË OPSIONALË

▲ PARALAJMËRIM: Këta aksesorë ose shtojca Makita rekombinohen për përdorim me veglën. Makita të specifikuar në manual. Përdorimi i aksesorëve ose shtojcave të tjera mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal.

▲ PARALAJMËRIM: Përdorini aksesorët ose shtojcat Makita vetëm për qëllimin e tyre të synuar. Keqpërdorimi i aksesorëve ose i shtojcave mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal.

Nëse keni nevojë për më shumë të dhëna në lidhje me aksesorët, pyesni qendrën vendore të shërbimit të Makita-s.

- Disku i sharrës me majë karbiti
- Morsa vertikale
- Morsa horizontale
- Kompleti i ndaluesve për profilet e pjesëve skajore
- Qese e pluhurit
- Vizorja trekëndore
- Çelësi hekzagonal
- Njësia me valë
- Seti mbështetës
- Baza e poshtme
- Bateri dhe ngarkues origjinal Makita

SHËNIM: Disa artikuj të listës mund të përfshihen në paketën e veglës si aksesorë standardë. Ato mund të ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел:	LS004G	
Диаметър на диска	Европейски страни	260 мм
	Страни извън Европа	255 мм – 260 мм
Диаметър на отвора	Европейски страни	30 мм
	Страни извън Европа (зависи от държавата)	15,88 мм / 25,4 мм / 30 мм
Максимален размер на прореза на циркулярния диск	3,2 мм	
Макс. ъгъл на рязане	Дясно 60°, ляво 60°	
Макс. ъгъл на скосяване	Дясно 48°, ляво 48°	
Обороти на празен ход (об./мин.)	3 600 мин ⁻¹	
Размери (Д x Ш x В)	805 мм x 644 мм x 660 мм	
Номинално напрежение	Постоянно напрежение 36 V – 40 V макс.	
Нето тегло	26,6 – 27,2 кг	

Размери на рязане (В x Ш)

Ъгъл на рязане	Ъгъл на наклон		
	45° (ляво)	0°	45° (дясно)
0°	42 мм x 310 мм 58 мм x 279 мм	68 мм x 310 мм 91 мм x 279 мм	29 мм x 310 мм 43 мм x 279 мм
45° (дясно и ляво)	42 мм x 218 мм 58 мм x 197 мм	68 мм x 218 мм 91 мм x 197 мм	29 мм x 218 мм 43 мм x 197 мм
60° (дясно и ляво)	–	68 мм x 155 мм 91 мм x 139 мм	–

Размери на рязане за специално рязане

Тип на рязане	Размери на рязане
Таванен перваз тип 45° (с използване на ограничител за тавани первази)	168 мм
Подов перваз (с използване на хоризонтално менгеме)	133 мм

- Поради нашата непрекъсната научно-развойна дейност посочените тук спецификации могат да бъдат променени без предизвестие.
- Спецификациите може да са различни в различните държави.
- Теглото може да се различава в зависимост от принадлежността(ите), включително акумулаторната батерия. Най-леката и най-тежката комбинация в съответствие с процедурата на EPTA 01/2014 са показани в таблицата.

Приложима акумулаторна батерия и зарядно устройство

Акумулаторна батерия	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F*
Зарядно устройство	*: Препоръчителна батерия DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Някои от акумулаторните батерии и зарядните устройства, посочени по-горе, може да не са налични в зависимост от региона на местоживееще.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само посочените по-горе акумулаторни батерии и зарядни устройства. Използването на други акумулаторни батерии и зарядни устройства може да причини нараняване и/или пожар.

Символи

По-долу са описани символите, които може да се използват за тази машина. Задължително е да се запознаете с техните значения, преди да пристъпите към работа.



Прочетете ръководството за експлоатация.



Носете предпазни очила.



След като направите среза, дръжте главата на инструмента надолу, докато режещият диск спре напълно, за да избегнете нараняване от летящи парчета.



Когато извършвате рязане под наклон, първо завъртете регулатора обратно на часовниковата стрелка и след това наклонете носача. След това завъртете регулатора по часовниковата стрелка, за да затегнете.



Когато извършвате срез с пълзгане, първо издърпайте докрай носача и натиснете дръжката, след което избутайте носача напред към водещия ограничител.



Задръжте натиснат освобождаващия бутоң, когато накланяте носача надясно.



Блокирайте фиксиращото лостче, когато режете подов перваз под ъгъл на рязане от 45°.



Не поставяйте ръката или пръстите си близо до режещия диск.



Не гледайте към работеща лампа.



A: Диаметър на режещия диск
B: Диаметър на отвора



Не поставяйте хоризонталното менгеме в посоката на рязане под ъгъл. (Този символ е поставен на хоризонталното менгеме)



Само за страни от ЕС
Поради наличието на опасни компоненти в оборудването отпадъците от електрическо и електронно оборудване, акумулатори и батерии може да имат отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Не изхвърляйте електрически и електронни уреди или батерии с битовите отпадъци! Съгласно Европейската директива за отпадъците от електрическо и електронно оборудване и акумулатори и батерии и отпадъци от акумулатори и батерии и нейното адаптиране към националното законодателство, отпадъците от електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори трябва да се събират отделно и да се доставят до отделен събиранителен пункт за отпадъци, функциониращ съгласно наредбите за опазване на околната среда. Това е указано чрез символ на зачетранта с кръст кофа на колелца, поставен върху оборудването.

Предназначение

Инструментът е предназначен за точно рязане на дърво в права линия или под ъгъл.

Не използвайте циркуляра за рязане на нещо друго освен дърво, алуминий или подобни материали.

Шум

Обичайното ниво на шума с тегловен коефициент A, определено съгласно EN62841-3-9:

Ниво на звуконо налягане (L_{PA}): 91 dB(A)

Ниво на звукова мощност (L_{WA}): 100 dB (A)

Коефициент на неопределенност (K): 3 dB(A)

ЗАБЕЛЕЖКА: Обявената(ите) стойност(и) на шумовите емисии е(са) измерена(и) в съответствие със стандартни методи за изпитване и може да се използва(т) за сравняване на инструменти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обявеното(ите) стойност(и) на шумови емисии може да се използва(т) също и за предварителна оценка на вредното въздействие.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте предпазни средства за слуха.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на шума при работа с електрически инструмент може да се различава от обявената(ите) стойност(и) в зависимост от начина на използване на инструмента, по-специално какъв детайл се обработва.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Задължително определете предпазни мерки за защита на оператора въз основа на оценка на риска в реални работни условия (като се вземат предвид всички етапи на работния цикъл, като например момента на изключване на инструмента, работата на празен ход, както и времето на задействане).

ЕО декларация за съответствие

Само за европейските страни

ЕО декларацията за съответствие е включена като Анекс А към тази инструкция за употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Общи предупреждения за безопасност при работа с електрически инструменти

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и спецификации за безопасността, предоставени с този електрически инструмент. При неспазване на изброените по-долу инструкции има опасност от токов удар, пожар и/или тежко нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за справка в бъдеще.

Терминът "електрически инструмент" в предупрежденията се отнася за вашия инструмент (с кабел за включване в мрежата) или работещ на батерии (безжичен) електрически инструмент.

Инструкции за безопасност за циркуляри за рязане под ъгъл

1. Циркулярите за рязане под ъгъл са предназначени за рязане на дърво или дървообразни продукти, същите не могат да се използват с абразивни дискове за рязане на черни метали като ленти, пръсти, шпилки и др. Абразивният праг предизвика заклинване на движещите се части като допния предпазител. Изскрите от абразивното рязане ще изгорят допния предпазител, вложката за надрез и други пластмасови части.
2. Винаги, когато е възможно, използвайте скоби за закрепване на обработвания детайл. Ако държите обработвания детайл с ръка, трябва да държите ръката си най-малко на 100 mm от двете страни на циркулярен диск. Не използвайте този циркуляр за рязане на детайли, които са прекалено малки, за да бъдат здраво закрепени със скоби или държани с ръка. Ако ръката Ви се намира прекалено близо до циркулярен диск, има увеличена опасност от нараняване при допиране в режещия диск.
3. Обработваният детайл трябва да бъде неподвижен и закрепен със скоби или да се държи към водача и към масата. В никакъв случай не подавайте обработвания детайл към режещия диск и не режете "от ръка". Нефиксирани или движещи се обработвани детайли могат да бъдат изхвърлени с висока скорост и да причинят нараняване.
4. Натиснете циркуляра през обработвания детайл. Не дърпайте циркуляра през обработвания детайл. За да направите разрез, повдигнете главата на циркуляра и го издърпайте над обработвания детайл, без да режете, включете двигателя, натиснете главата на циркуляра надолу и след това натиснете циркуляра през обработвания детайл. Рязането чрез издърпващо движение може да накара циркулярен диск да се повдигне към горната част на обработвания детайл и рязко да изхвърли модула на режещия диск към оператора.
5. Никога не поставяйте ръката си върху предполагаемата линия на рязане, независимо дали е отпред или отзад на циркулярен диск. Поддържането на детайла "с кръстосване на ръцете", т.е. хващането на обработвания детайл отдясно на циркулярен диск с лявата ръка или обратното, е много опасно.
- ▶ Фиг.1
6. Не посягайте зад водача с която и да е ръка, по-близо от 100 mm от двете страни на циркулярен диск, за да махате остатъци от дърво или по някаква друга причина, докато дискът се върти. Можете да не забележите близостта на циркулярен диск до ръката Ви и да се нараните тежко.
7. Проверявайте обработвания детайл, преди да започнете рязането. Ако обработваният детайл е изкривен или деформиран, фиксирайте го с външната изкривена повърхност водача. Винаги внимавайте да няма между обработвания детайл, водача и масата по линията на рязане. Изкривените и деформирани обработвани детайли, могат да се уснат или да се изместят и да предизвикат задиране за въртящия се циркулярен диск при рязането. По детайла не трябва да има пирони или чужди предмети.
8. Не използвайте циркуляра, докато масата не бъде изчищена от всички инструменти, дървени остатъци и др., с изключение на обработвания детайл. Малки остатъци или разпилени парчета дърво или други предмети, които влязат в контакт с въртящия се диск, могат да бъдат изхвърлени с висока скорост.
9. Режете само по един детайл едновременно. Много обработвани детайли един върху друг не могат да се закрепят или затегнат добре и могат да задерат в режещия диск или да се изместят по време на рязане.
10. Преди употреба се погрижете циркулярът за рязане под ъгъл да бъде монтиран или разложен върху хоризонтална, твърда работна повърхност. Хоризонталната и твърда работна повърхност намалява опасността загуба на стабилност на циркуляра за рязане под ъгъл.
11. Планирайте работата си. Всеки път, когато променяте настройката на наклона или ъгъла на насочване на циркуляра, се старайте да установите регулирания водач, по такъв начин че да поддира обработвания детайл и да не пречи на режещия диск или предпазната система. Без да включвате инструмента и без обработван детайл върху масата, преместете циркулярен диск по цялата траектория на рязането, за да се уверите, че няма пречки или опасност от отрязване на ограничителя.
12. Осигурете адекватни опори, например удължители на масата, магарета и др. за обработван детайл, който е по-широк или по-дълъг от плата на масата. Обработвани детайли, които са по-дълги или по-широки от масата на циркуляра за рязане под ъгъл, могат да се преобърнат, ако не са закрепени здраво. Ако се преобърнат, отрязаното парче или обработваният детайл могат да повдигнат допния предпазител или да бъдат изхвърлени от въртящия се диск.
13. Не използвайте помощта на друг човек като заместител на удължител на масата или като допълнителна опора. Нестабилна опора за обработвания детайл може да предизвика задиране на режещия диск или изместване на обработвания детайл по време на рязането, което да тласне Вас или помощника Ви към въртящия се диск.
14. Отрязаното парче не трябва да засядя или да се притиска срещу въртящия се циркулярен диск. Ако бъде ограничено в движението си, напр. чрез ограничители на дължината, отрязаното парче може да заклинни срещу режещия диск и да бъде изхвърлено със сила.

15. Винаги използвайте скоба или приспособление, конструирано за правилно закрепване на кръгъл материал, например прътите или тръби. По време на рязането прътите проявяват тенденция към търкаляне, карайки режещия диск да "захапе" и да издърпа обработвания детайл, заедно с ръката Ви към режещия диск.
16. Оставете режещия диск да достигне максималната си скорост, преди да го опрете в обработвания детайл. Това ще намали опасността от изхвърляне на обработвания детайл.
17. Ако обработваният детайл или дискът заклиннат, изключете циркуляра за рязане под ъгъл. Изчакайте спиращето на всички движещи се части и изведете щепсела от захранващия източник, и/или махнете акумулаторната батерия. След това се погрижете за освобождаването на заклинния материал. Ако се продължи рязането със заклинил обработван детайл, тогава може да се загуби контрол или да се повреди циркулярът за рязане под ъгъл.
18. След като завършите рязането, отпуснете ключа, задръжте главата на циркуляра надолу и изчакайте режещия диск да спре, преди да махнете отрязаното парче. Поягането с ръка към спирация диск е опасно.
19. Дръжте ръкохватката здраво, когато правите непълно отрязване или когато отпускате ключа, преди главата на циркуляра да е достигнала докрай долно положение. Спираното действие на циркуляра може да доведе до внезапно дръзване на главата на циркуляра надолу, което носи риск от нараняване.
20. **Използвайте само циркулярен диск с диаметър, който е маркиран върху инструмента или е специфициран в наръчника.** Използване на диск с неправилни размери може да повлияе на правилното представяне на диска или действието на предпазителя, което може да причини сериозно нараняване.
21. **Използвайте само циркулярните дискове, които са с обозначение за обороти, равно или превишаващо оборотите, маркирани върху инструмента.**
22. Не използвайте циркуляра за рязане на нещо друго освен дърво, алуминий или подобни материали.
23. **(Само за европейските страни)**
Винаги използвайте диска, който съответства на EN847-1.

Допълнителни инструкции

1. Обезопасявайте с катинари работилницата, за да няма достъп на деца.
2. **Никога не стъпвайте върху инструмента.** Може да се получи тежко нараняване, ако инструментът се преобърне или ако опрете непреднамерено в режещия инструмент.
3. **Никога не оставяйте работещ инструмент без надзор.** Изключвайте захранването. Не оставяйте инструмента, докато ножът не спре напълно.

4. Не работете с циркуляра без поставени предпазители. Преди всяка употреба проверете правилното затваряне на предпазителя на режещия диск. Не работете със циркуляра, ако предпазителят на режещия диск не се движи свободно и не се затваря веднага. Никога не затягайте и не завързвайте предпазителя на режещия диск в отворено положение.
5. Пазете ръцете си далеч от циркулярен диск. Избягвайте контакт с все още врътящия се диск. Той също може да причини тежко нараняване.
6. За да намалите опасността от нараняване, връщайте носача докрай в задно положение след всяка операция по направечно рязане.
7. Винаги закрепвайте всички подвижни части, преди да пренасяте инструмента.
8. Застопоряващият щифт или фиксиращото лостче, които заключват главата на циркуляра надолу само при пренасяне и съхранение, но не и за операции, свързани с рязане.
9. Преди работа проверявайте внимателно диска за пукнатини или повреди. Веднага сменяйте напуканите или повредени дискове. Смолите и дървесните катрани, които са втвърдени върху дисковете, забавят циркуляра и увеличават вероятността от получаване на откат. Поддържайте дисковете чисти, като първо ги сваляйте от инструмента, а след това ги почистявайте със средства за премахване на смоли и катрани, с гореща вода или с керосин. Никога не използвайте бензин за почистване на режещия диск.
10. Когато осъществявате рязане с пълзгане, може да се получи ОТКАТ. ОТКАТ се получава, когато дискът задре в обработвания детайл при рязане и циркулярният диск се тласне бързо назад към оператора. Може да се получи загуба на контрол и тежко нараняване. Ако по време на рязане дискът започне да задира, не продължавайте да режете и веднага отпуснете ключа.
11. **Използвайте само фланци, предназначени за този инструмент.**
12. Внимавайте да не повредите вала, фланеца (особено монтажната повърхност) или болта. Повреждането на тези части може да доведе до счупване на режещия диск.
13. Уверете се, че врътящата се основа е правилно закрепена, така че да е неподвижна по време на работа. Използвайте отворите в основата за закрепване на циркуляра към стабилна работна платформа или тезгях. **НИКОГА** не използвайте инструмента в ситуации, при които позата на оператора би била неудобна.
14. Преди да включите инструмента, проверете дали палецът за блокиране на вала е активиран.
15. Уверете се, че когато е в най-ниско положение, режещият диск не влиза в контакт с врътящата се основа.
16. Хванете ръкохватката здраво. Очаквайте по време на стартиране и спиране циркулярът леко да се повдигне или спусне.
17. Преди да включите инструмента, се уверете, че ножът не се допира до детайла.

- Преди да пристъпите към обработка на детайл, оставете инструмента да поработи известно време. Следете за вибрации или биене в страни, което може да означава, че режещият диск е неправилно монтиран или не е балансиран.
- Незабавно прекратете работа, ако забележите нещо необичайно.
- Не се опитвайте да блокирате пусковия прекъсвач в позиция "ВКЛ."
- Винаги използвайте аксесоари, препоръчани в настоящото ръководство. Използването на неподходящи аксесоари, напр. абразивни шайби за рязане, може да доведе до нараняване.
- Някои материали съдържат химикали, които може да са токсични. Погрижете се да не допуснете вдишване на прах и контакт с кожата. Следвайте информацията на доставчика за безопасната работа с материала.
- Не използвайте захранване с кабел с този инструмент.

Допълнителни правила за безопасна работа с лампата

- Не гледайте директно в светлинния източник.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявате комфорта от познаването на продукта (придобит при дългата му употреба) да замени стриктното спазване на правилата за безопасност за въпросния продукт. НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА и неспазването на правилата за безопасност, посочени в настоящото ръководство за експлоатация, могат да доведат до тежки наранявания.

Важни инструкции за безопасност за акумулаторната батерия

- Преди да използвате акумулаторната батерия, прочетете всички инструкции и предупредителни маркировки на (1) зарядното устройство за батерийте, (2) за батерийте и (3) за използвания батерийте продукт.
- Не разглеждайте и не променяйте акумулаторната батерия. Това може да предизвика пожар, прегряване или взрив.
- Ако мощността на машината намалее много, веднага спрете да работите. Това може да доведе до риск от прегряване, до възможни изгаряния и даже до експлозии.
- Ако в очите ви попадне електролит, изплакнете ги с чиста вода и веднага потърсете лекарска помощ. Това може да доведе до загуба на зрението ви.
- Не давайте на късо акумулаторните батерии:
 - Не докосвайте клемите с проводими материали.
 - Избягвайте съхраняването на акумулаторните батерии в контейнер с други метални предмети като пирони, монети и други подобни.
 - Не излагайте акумулаторните батерии на вода или дъжд.

Закъсъването на акумулаторна батерия може да доведе до протичане на много силен ток, до прегряване, до възможни изгаряния и даже до разпадане на батерията.

- Не съхранявайте и не използвайте инструмента и акумулаторните батерии на места, където температурата може да достигне или надмине 50 °C (122 °F).
- Не изгаряйте акумулаторните батерии даже и ако те са сериозно повредени или напълно износени. Акумулаторната батерия може да експлодира в огън.
- Не забивайте пирони, не режете, не смаchkвате, не хвърляйте, не изпускате и не удрайте в твърд предмет акумулаторната батерия. Това поведение може да предизвика пожар, прегряване или взрив.
- Не използвайте повредени акумулаторни батерии.
- Съдържащите се литиево-ионни акумулаторни батерии са обект на изискванията на законодателството за опасни стоки. При търговски превози, напр. от трети страни, спедитори, трябва да се спазват специални изисквания за опаковане и етикетиране. За подготовка на артикула, който трябва да бъде изпратен, е необходима консултация с експерт по опасните материали. Моля, спазвайте и евентуално по-подробните национални разпоредби. Залепете с лента или покрайте отворите контакти и опаковайте акумулаторната батерия по такъв начин, че да не може да се премества в опаковката.
- При изхвърляне на акумулаторната батерия я извадете от инструмента и я изхвърлете на подходящо място. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на акумулаторни батерии.
- Използвайте батерии само с продуктите, определени от Makita. Поставянето на батерите към неодобрени продукти може да предизвика пожар, прегряване, взрив или изтичане на електролит.
- Ако инструментът няма да се използва продължително време, батерията трябва да се извади от него.
- По време на и след употреба акумулаторната батерия може да поеме топлина, която може да причини изгаряния или нискотемпературни изгаряния. Внимавайте, когато боравите с горещите акумулаторни батерии.
- Не докосвайте клемата на инструмента веднага след употреба, тъй като е възможно да е достатъчно нагрят, за да предизвика изгаряния.
- Не позволявате стружки, прах или почва да попаднат по клемите, отворите и каналите на акумулаторната батерия. Това може да причини загряване, възникване на пожар, избухване и повреда на инструмента или акумулаторната батерия, което да доведе до изгаряния или телесни наранявания.
- Освен ако инструментът поддържа използването в близост до високоволтови електропроводи, не използвайте акумулаторната батерия близо до високоволтови електропроводи. Това може да доведе до неизправност или повреда на инструмента или акумулаторната батерия.

18. Пазете батерията от деца.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Използвайте само оригинални акумулаторни батерии на Makita. При използване на различни от акумулаторните батерии на Makita или стари акумулаторни батерии може да се получи пръскане на акумулаторната батерия, което да доведе до пожар, нараняване или повреда. Това също ще анулира гаранцията на Makita за инструмента и зарядното устройство Makita.

Съвети за поддържане на максимално дълъг живот на акумулаторните батерии

1. Зареждайте акумулаторните батерии, преди те да са се разредили напълно. Когато забележите, че мощността на инструмента намалява, винаги спирайте работата с инструмента и заредете акумулаторната батерия.
2. Никога не презареждайте напълно заредена акумулаторна батерия. Презарядът скъсява експлоатационния живот на батерията.
3. Зареждайте акумулаторната батерия при стайна температура от 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F). Оставете загретите акумулаторни батерии да се охладят, преди да ги зареждате.
4. Когато не използвате акумулаторната батерия, извадете я от инструмента или зарядното устройство.
5. Заредете акумулаторната батерия, ако не сте го използвали дълъг период от време (повече от шест месеца).

Важни инструкции за безопасност за безжичното устройство

1. Не разглеждайте и не променяйте безжичното устройство.
2. Пазете безжичното устройство далеч от деца си. При случайно погълдане независимо потърсете медицинска помощ.
3. Използвайте безжичното устройство само с инструменти на Makita.
4. Не излагайте безжичното устройство на действието на дъжд или влага.
5. Не използвайте безжичното устройство на места, където температурата превишава 50°C.
6. Не допускайте работа на безжичното устройство на места, където в близост има медицински апарати, като например сърдечни пейсмейкери.
7. Не допускайте работа на безжичното устройство на места, където в близост има автоматични устройства. При работа със същото може да се получи неизправност на или грешка в автоматичните устройства.
8. Не работете с безжичното устройство на места с висока температура или на места, където може да се генерира статично електричество или електрически шум.

9. Безжичното устройство може да генерира електромагнитни полета (EMF), но те не са вредни за потребителя.
10. Безжичното устройство е точен уред. Внимавайте да не изпуснете или ударите безжичното устройство.
11. Не докосвайте извода на безжичното устройство с голи ръце или метални материали.
12. Винаги изваждайте батерията от продукта, когато монтирате безжичното устройство.
13. При отварянето на капака на гнездото избягвайте места, където може да влязат прах и вода в гнездото. Винаги поддържайте чист входа на гнездото.
14. Винаги вкарвайте безжичното устройство в правилната посока.
15. Не натискайте прекалено силно бутона за безжично активиране на безжичното устройство и/или не го натискайте с предмет с остра ръб.
16. Винаги затваряйте капака на гнездото при работа.
17. Не махайте безжичното устройство от гнездото, когато към инструмента се подава захранване. Ако направите това, може да се получи неизправност на безжичното устройство.
18. Не махайте стикера от безжичното устройство.
19. Не поставяйте стикери върху безжичното устройство.
20. Не оставяйте безжичното устройство на място, където може да се генерира статично електричество или електрически шум.
21. Не оставяйте безжичното устройство на място, подложено на голямо загряване, като например нагрята от слънцето кола.
22. Не оставяйте безжичното устройство на място с прах или прахообразни продукти или на място, където може да се генерира предизвикващ корозия газ.
23. Внезапната промяна на температурата може да доведе до запоязване на безжичното устройство. Не използвайте безжичното устройство, докато кондензираната вода не изсъхне.
24. Почиствайте безжичното устройство внимателно със суха и мека кърпа. Не използвайте бензол, разредител, проводяща грес или други подобни.
25. Когато съхранявате безжичното устройство, го дръжте в кутията, в която е доставено, или в контейнер без статично електричество.
26. Не вкарвайте в гнездото никакви устройства, различни от безжичното устройство на Makita.
27. Не използвайте инструмента с повреден капак на гнездото. Прониквали в гнездото прах, вода и замърсявания могат да предизвикат неизправност.
28. Не дърпайте и/или усуквайте капака на гнездото повече от необходимото. Върнете на мястото му капака, ако същият се откачи от инструмента.
29. Сменете капака на гнездото, ако същият бъде загубен или повреден.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ.

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

► Фиг.2

1	Регулатор (за ъгъла на наклон)	2	Шестостенен ключ	3	Регулиращ винт (за долното гранично положение)	4	Регулиращ болт (за максимална дебелина на рязане)
5	Рамо на стопера	6	Блокиращ бутон	7	Пусков прекъсвач	8	Капак (за безжичния модул)
9	Отвор за катинар	10	Бутон за безжично активиране	11	Лампа за безжичното активиране	12	Бутон за лампата
13	Бутон за прахосмукачка	14	Капак на режещия диск	15	Предпазител на режещия диск	16	Държач
17	Блокиращ лост (за въртяща се основа)	18	Освобождаващ лост (за въртяща се основа)	19	Ръкохватка (за въртяща се основа)	20	Пластина за надрез
21	Скала за ъгъла на рязане	22	Курсор (за ъгъл на рязане)	23	Въртяща се основа	24	Освобождаващ бутон (за ъгъл на наклон отляво)
25	Вертикално менгеме	26	Застопоряващ щифт (за пълзгането на носача)	27	Плъзгащ прът	-	-

► Фиг.3

1	Ръкохватка	2	Акумулаторна батерия	3	Торба за прах (когато маркучът за отвеждане на праха е заменен с нея)	4	Маркуч (за изсмукване на праха)
5	0° на регулирация болт (за ъгъл на наклон)	6	Скала за ъгъла на накланяне	7	Показалец (за ъгъл на наклон)	8	45° на регулирация болт (за ъгъл на наклон)
9	Фиксиращ лост (за ъгъл на наклон)	10	Освобождаващ лост (за ъгъл на наклон 45°)	11	Водещ ограничител (горен ограничител)	12	Водещ ограничител (долен ограничител)
13	Застопоряващ щифт (за повдигането на носача)	14	Блокировка на вала	-	-	-	-

МОНТАЖ

Монтиране на ръкохватката

Завинтете резбовия прът на ръкохватката във въртящата се основа.

► Фиг.4: 1. Ръкохватка 2. Въртяща се основа

Монтиране и демонтиране на маркуча за отвеждане на праха

Закрепете коляното на маркуча към горния отвор с обратнат нагоре фиксиращ бутон. Поставете втулката на маркуча в долния отвор, като натискате и подравнявате ограничителните бутони на втулката с водещите жлебове на отвора.

Погрижете се коляното и втулката да бъдат поставени правилно в отворите на инструмента.

► Фиг.5: 1. Маркуч за отвеждане на праха
2. Коляно 3. Фиксиращ бутон 4. Патронник
5. Горен отвор 6. Долен отвор

За да извадите коляното на маркуча от отвора, издърпайте коляното, докато натискате фиксиращия бутон.

► Фиг.6: 1. Фиксиращ бутон 2. Коляно

За да извадите втулката на маркуча от отвора, издърпайте втулката, докато натискате ограничителните бутони в двата края на отвора.

► Фиг.7: 1. Ограничителен бутон 2. Патронник

Настолен монтаж

При експедиране на инструмента от фабриката ръкохватката е заключена в долно положение с помощта на застопоряващия щифт. Докато спускате ръкохватката леко, издърпайте застопоряващия щифт и го завъртете на 90°.

► Фиг.8: 1. Блокирано положение 2. Отключено положение 3. Застопоряващ щифт

Инструментът трябва да бъде закрепен с четири болта върху равна и стабилна повърхност, като използвате отверстията за болтове, които се намират в основата на инструмента. Това ще предотврати евентуалното падане и възможни наранявания.

► Фиг.9: 1. Болтове

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Погрижете се инструментът да не се движи върху опорната повърхност. Придвижване на циркуляра за рязане под ъгъл върху опорната повърхност може да предизвика загуба на контрол и тежко нараняване.

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да регулирате или проверявате функциите на инструмента, винаги проверявайте дали инструментът е изключен и акумулаторната батерия е извадена. Ако не изключите и не извадите акумулаторната батерия, може да се стигне до сериозни наранявания при случайно стартиране.

Поставяне и изваждане на акумулаторната батерия

▲ВНИМАНИЕ: Винаги изключвайте инструмента преди поставяне или изваждане на акумулаторната батерия.

▲ВНИМАНИЕ: Когато инсталирате или изваждате акумулаторната батерия, дръжте здраво инструмента и акумулаторната батерия. Ако не държите здраво инструмента и акумулаторната батерия, те могат да се изплъзнат от ръцете ви и да доведат до повреждане на инструмента и акумулаторната батерия или нараняване.

► **Фиг.10:** 1. Червен индикатор 2. Бутон 3. Акумулаторна батерия

За да извадите акумулаторната батерия, я пълзнете извън инструмента, пълзгайки същевременно бутона в предната част на акумулаторната батерия.

За да поставите акумулаторната батерия, изравнете езичето на акумулаторната батерия с жлеба в корпуса и го пълзнете на мястото му. Придвижвате я по протежението на жлеба, докато не се намести с леко щракване. В случай че виждате червения индикатор, както е показано на фигурата, тя не е фиксирана напълно на мястото си.

▲ВНИМАНИЕ: Винаги вмъквайте акумулаторната батерия докрай, така че червеният индикатор да се скрие. В противен случай тя може неволно да изпадне от инструмента, което може да нареди вас или някого около вас.

▲ВНИМАНИЕ: Не инсталирайте акумулаторната батерия със сила. Ако батерията не се движи свободно, тя не е била поставена правилно.

Система за защита на инструмента /акумулаторната батерия

Инструментът е съоръжен със система за защита на инструмента/акумулаторната батерия. Тази система автоматично прекъсва захранването към електромотора, за да осигури по-дълъг живот на инструмента и акумулаторната батерия. Инструментът ще спре автоматично по време на работа, ако инструментът или батерията са поставени в едно от следните условия. В някои случаи, индикаторите ще светнат.

Зашита срещу претоварване

Когато инструментът/батерията се използва по начин, който води до необично висока консумация на ток, инструментът спира автоматично. В този случай изключете инструмента и прекарате приложението, което го претоварва. След това включете инструмента за повторно стартиране.

Зашита срещу прегряване

Ако инструментът/акумулаторната батерия прегреят, инструментът автоматично спира и лампата започва да мига. В този случай оставете инструмента да изстине, преди да го включите отново.

Зашита срещу прекомерно разреждане

Когато капацитетът на акумулаторната батерия намалее, инструментът автоматично спира. Ако инструментът не работи при задействане на превключвателя му, извадете акумулаторната батерия от него и я заредете.

Индикация на оставащия капацитет на акумулаторната батерия

Натиснете бутона за проверка на акумулаторната батерия за показване на оставащия заряд на батерията. Светлинните индикатори ще светнат за няколко секунди.

► **Фиг.11:** 1. Светлинни индикатори 2. Бутон за проверка

Светлинни индикатори			Оставащ заряд на батерията
Свети	Изкл.	Мига	
			75% до 100%
			50% до 75%
			25% до 50%
			0% до 25%
			Заредете батерията.
			Батерията може да не работи правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от условията на употреба и околната температура е възможно показанията леко да се различават от действителния капацитет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Първият (краен ляв) светлинен индикатор ще мига, когато системата за защита на батерията функционира.

Блокиране на ръкохватката

▲ВНИМАНИЕ: Винаги дръжте ръкохватката, когато освобождавате застопоряващия щифт. В противен случай тя ще изскочи нагоре и може да причини тежка телесна повреда.

Ръкохватката може да бъде блокирана в спуснато или вдигнато положение с помощта на застопоряващия щифт. Спуснете или повдигнете ръкохватката докрай и след това издърпайте и завъртете застопоряващия щифт в блокирано положение. За да освободите ръкохватката, дръпнете застопоряващия щифт и го завъртете на 90° в отключено положение, като същевременно леко спускате ръкохватката.

► **Фиг.12:** 1. Блокирано положение 2. Отключено положение 3. Застопоряващ щифт

Блокиране на пълзгането

Издърпайте застопоряващия щифт и го завъртете на 90° в отключено положение, за да позволите свободното движение на носача. За да блокирате пълзгашкото движение на носача, натиснете носача към рамото, докато спре, и след това върнете застопоряващия щифт в блокирано положение.

► **Фиг.13:** 1. Блокирано положение 2. Отключено положение 3. Застопоряващ щифт
4. Рамо

Предпазител на режещия диск

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не премахвайте или демонтирайте предпазителя на режещия диск или пружината, прикрепена към предпазителя. Откриване на режещия диск в резултат на елиминиране на предпазителя може да доведе до сериозно нараняване по време на работа.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте инструмента, ако предпазителят на режещия диск или неговата пружина са повредени, неизправни или демонтириани. Работа с инструмент с повреден, неизправен или демонтиран предпазител може да доведе до сериозно нараняване.

▲ВНИМАНИЕ: Винаги поддържайте предпазителя на режещия диск в добро състояние за безопасна експлоатация. Спрете независимо работа, ако забележите нередности с предпазителя на режещия диск. Проверете дали работи функцията за връщащо действие на предпазителя.

Когато свалите ръкохватката, предпазителят на режещия диск автоматично се вдига. Предпазителят има пружина под напрежение и се връща в първоначалното си положение, когато рязането съврши и ръкохватката се вдигне.

► **Фиг.14:** 1. Предпазител на режещия диск

Почистване

Ако прозрачният предпазител на режещия диск се замърси или по него полепнат стърготини, така че режещият диск и/или обработваният детайл не са лесно видими, извадете акумулаторната батерия и внимателно почистете предпазителя с влажна кърпа. Не използвайте разтворители или почистващи средства на основата на нефтопродукти върху пластмасовия предпазител, тъй като това може да го повреди.

Следвайте една след друга стъпките от посочените инструкции за подготовка за почистване.

1. Винаги проверявайте дали инструментът е изключен и дали акумулаторната батерия е извадена.
2. Завъртете болта с вътрешен шестостен обратно на часовниковата стрелка с помощта на предоставения шестостенен ключ, като придържате централния капак.
3. Повдигнете предпазния кожух на диска и централния капак.
4. Когато приключите с почистването, поставете обратно централния капак и затегнете болта с вътрешен шестостен, като извършите стъпките по-горе в обратен ред.
5. Не забравяйте да поставите обратно циркулярен диск и централния капак в първоначалната им позиция и да затегнете болта с вътрешен шестостен.

► **Фиг.15:** 1. Шестостенен ключ 2. Болт с вътрешен шестостен 3. Централен капак
4. Предпазител на режещия диск

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не сваляйте пружината, държаща предпазителя на режещия диск. Ако предпазителят се повреди вследствие на стареене или излагане на УВ лъчи, се обърнете към сервис на Makita за нов предпазител. **НЕ СВАЛЯЙТЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАЙТЕ ПРЕДПАЗИТЕЛЯ.**

Позициониране на пластината за надрез

Този инструмент е снабден с пластини за надрез във врътящата се основа за свеждане до минимум на разкъсването откъм изходната страна на среза. Пластините за надрез са фабрично регулирани така, че циркуляриращият диск да не влезе в контакт с тях. Преди използване регулирайте пластините за надрез, както следва:

1. Не забравяйте да извадите акумулаторната батерия. След това разхлабете всички винтове (по два отляво и отдясно), прикрепващи пластините за надрез.

► **Фиг.16:** 1. Пластина за надрез 2. Винтове

ЗАБЕЛЕЖКА: Задните винтове може лесно да бъдат разхлабени и затегнати, като завъртите врътящата се основа под ъгъл. Когато завъртате врътящата се основа, трябва да сте вдигнали ръкохватката докрай.

2. Затегнете ги отново до степен, в която пластините за надрез да могат лесно да се местят на ръка.

- Спуснете докрай ръкохватката, след това издърпайте и завъртете застопоряващия щифт, за да фиксирате ръкохватката в спуснато положение.
- Дръпнете и завъртете застопоряващия щифт на пълзгача, за да може носачът да се пълзне.
► Фиг.17: 1. Застопоряващ щифт 2. Блокирано положение 3. Отключено положение

- Издърпайте носача към себе си.
- Регулирайте пластините за надрез, така че те едва да докосват страните на режещите зъби.
► Фиг.18
- Циркулярен диск 2. Зъби на диска 3. Пластина за надрез 4. Ляво скосяване 5. Прав през 6. Рязане под наклон надясно
► Фиг.19: 1. Циркулярен диск 2. Зъби на диска 3. Пластина за надрез 4. Ляво скосяване 5. Прав през 6. Рязане под наклон надясно

БЕЛЕЖКА: Когато променяте ъглите на наклона, разполагайте пластините за надрез по подходящия начин.

БЕЛЕЖКА: Винаги отстранявайте горните водещи ограничители и вертикалното менгемен, преди да позиционирате пластините за надрез за рязане под наклон наляво или надясно.

- Затегнете предните винтове (не ги затягайте силно).
- Избутайте докрай носача по посока на водещите ограничители и регулирайте пластините за надрез, така че те едва да докосват страните на режещите зъби.
- Затегнете задните винтове (не ги затягайте силно).
- След като регулирате пластините за надрез, извадете застопоряващия щифт за блокиране на ръкохватката и повдигнете ръкохватката. След това затегнете всички винтове до упор.

БЕЛЕЖКА: След настройка на ъгъла на наклон проверете дали пластините за надрез са регулирани правилно. Правилното регулиране на пластините за надрез ще спомогне за поддържане на необходимата опора на работния детайл и ще сведе до минимум разкъсването на му.

Поддръжка на максимална дебелина на рязане

Този инструмент е фабрично регулиран да осигури максимална дебелина на рязане за 260 mm циркулярен диск.

Когато монтирате нов циркулярен диск, винаги проверявайте крайната му долната позиция и ако е необходимо, регулирайте както следва:

- Извадете акумулаторната батерия. След това завъртете фиксиращото лостче в блокиращо положение.
► Фиг.20: 1. Фиксиращо лостче
- Избутайте докрай носача по посока на водещите ограничители и спуснете ръкохватката напълно.
► Фиг.21: 1. Водещ ограничител 2. Регулиращ болт

3. Използвайте шестостенния ключ, за да завъртите регулиращия болт, докато регулирате положението на циркулярен диск малко под напречното сечение на водещите ограничители и горната повърхност на въртящата се основа.

► Фиг.22: 1. Горна повърхност на въртящата се основа 2. Водещ ограничител

- Завъртете на ръка диска, докато държите дръжката натисната докрай надолу, за да сте сигурни, че циркуляренят диск не влиза в контакт с никаква част от долната основа. При необходимост извършете ново минимално регулиране.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След монтиране на нов циркулярен диск и при извадена акумулаторна батерия винаги проверявайте дали циркуляренят диск не влиза в контакт с никаква част от долната основа, когато дръжката е спусната докрай надолу. Ако циркулярения диск съществува такъв контакт, това може да доведе до откат и сериозно нараняване.

► Фиг.23

АВНИМАНИЕ: След регулирането винаги връщайте фиксиращото лостче в началното положение.

Рамо на стопера

Долното гранично положение на циркулярен диск може лесно да се регулира с рамото на стопера. За да го регулирате, придвижете рамото на стопера по посока на стрелката, показана на фигураната. Завъртете регулиращия винт така, че циркуляренят диск да спре на желаното положение при спускане на ръкохватката докрай.

► Фиг.24: 1. Регулиращ винт 2. Рамо на стопера

АВНИМАНИЕ: Винаги дръжте дръжката здраво, когато правите регулировки. Ако не го направите, носачът може да подскочи и да предизвика нараняване.

Регулиране на ъгъла на рязане

АВНИМАНИЕ: След като промените ъгъла на срязване, винаги застопорявайте въртящата се основа, като върнете блокиращото/освобождаващото лостче в блокирано положение и здраво затегнете ръкохватката.

БЕЛЕЖКА: Когато завъртате въртящата се основа не забравяйте да повдигнете докрай дръжката нагоре.

- Завъртете дръжката обратно на часовниковата стрелка. След това натиснете и задръжте блокиращото лостче в отключено положение.
- Хванете и завъртете дръжката от едната страна към другата, за да завъртите въртящата се основа.
- Подравнете показалеца с желания от вас ъгъл върху скалата за ъгъла на рязане.
- Освободете блокиращото лостче и затегнете дръжката.
► Фиг.25: 1. Дръжка 2. Блокиращо лостче
- Показалец 4. Скала за ъгъла на рязане

Функция „неподвижен упор“

Този настолен циркуляр използва функцията „неподвижен упор“. Можете бързо да зададете ляв/десен ъгъл на рязане 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° и 60°.

1. Завъртете дръжката обратно на часовниковата стрелка
2. Натиснете и задръжте блокиращото лостче в отключено положение.
3. Завъртете въртящата се основа близо до желания ъгъл на неподвижен упор и освободете блокиращото лостче.
4. Завъртете въртящата се основа до желания от вас ъгъл на „неподвижен упор“, докато се застопори.
5. Затегнете дръжката.

► **Фиг.26:** 1. Дръжка 2. Блокиращо лостче 3. Ъгъл на „неподвижен упор“

ЗАБЕЛЕЖКА: За да освободите въртящата се основа от функцията „неподвижен упор“, натиснете освобождаващото лостче. Въртящата се основа може да бъде свободно преместена без да натискате блокиращото лостче. Завъртете дръжката, за да завъртите въртящата се основа до желания ъгъл, и след това затегнете дръжката.

► **Фиг.27:** 1. Освобождаващо лостче

Регулиране на ъгъла на скосяване

ДВИНИМАНИЕ: След като промените ъгъла на рязане под наклон, винаги фиксирайте рамото, като затегнете регулатора на пълзгача по часовниковата стрелка.

БЕЛЕЖКА: Винаги махайте горните водещи ограничители и вертикалното менгеме, преди да настроите ъгъла на наклона.

БЕЛЕЖКА: Когато накланяте циркулярен диск, се уверете, че носачът е повдигнат докрай.

БЕЛЕЖКА: Когато променяте ъглите на рязане под наклон, не забравяйте да препозиционирате правилно положението на пластините за надрез, както е обяснено в раздела за позициониране на пластините за надрез.

БЕЛЕЖКА: Не стягайте прекомерно регулатора на пълзгача. Това може да доведе до неизправност на заключващия механизъм на ъгъла на наклон.

Накланяне на циркулярен диск наляво

1. Въртете ръкохватката на пълзгачия прът обратно на часовниковата стрелка.
- **Фиг.28:** 1. Бутон
2. Издърпайте и завъртете фиксирация лост на показаната позиция.
- **Фиг.29:** 1. Фиксиращ лост
3. Хванете ръкохватката и наклонете носача наляво.
4. Подравнете показалеца с желания от вас ъгъл върху скалата за ъгъла на накланяне.
5. Затегнете регулатора по часовниковата стрелка, за да фиксирате рамото на носача.

► **Фиг.30:** 1. Регулатор 2. Ръкохватка 3. Показалец
4. Скала за ъгъла на накланяне

Накланяне на циркулярен диск надясно

1. Завъртете регулатора на пълзгача обратно на часовниковата стрелка.
2. Хванете ръкохватката и наклонете носача леко наляво.
3. Наклонете носача надясно, докато натискате освобождаващия бутон за ъгъл на наклон надясно.
4. Подравнете показалеца с желания от вас ъгъл върху скалата за ъгъла на накланяне.
5. Затегнете регулатора по часовниковата стрелка, за да фиксирате рамото на носача.

► **Фиг.31:** 1. Регулатор 2. Ръкохватка
3. Освобождаващ бутон за ъгъл на наклон отляво и надясно 4. Скала за ъгъла на накланяне

Накланяне на циркулярен диск с помощта на функцията „неподвижен упор“

Този настолен циркуляр използва функцията „неподвижен упор“. Можете бързо да зададете ъгъл от 22,5° и 33,9° както наляво, така и надясно.

1. Завъртете регулатора на пълзгача обратно на часовниковата стрелка.
2. Наклонете носача близо до желания ъгъл на неподвижен упор, докато повдигате фиксирация лост.
3. Поставете фиксирация лост в хоризонтална позиция.
4. Наклонете носача до желания от вас ъгъл на „неподвижен упор“, докато се фиксира.
5. За да промените ъгъла, издърпайте фиксирация лост към предната част на инструмента, и след това отново наклонете носача.
6. Затегнете регулатора по часовниковата стрелка, за да фиксирате рамото на носача.

► **Фиг.32:** 1. Регулатор 2. Фиксиращ лост

Накланяне на циркулярен диск извън диапазона 0°–45°

1. Завъртете регулатора на пълзгача обратно на часовниковата стрелка.
2. Хванете ръкохватката и наклонете носача над 45° наляво или надясно.
3. Издърпайте леко носача обратно и пълзнете освобождаващото лостче за ъгъл на наклон 48° по посока на предната част на инструмента.
4. Наклонете носача още наляво или надясно, докато лостчето е отпуснато.
5. Затегнете регулатора по часовниковата стрелка, за да фиксирате рамото на носача.

► **Фиг.33:** 1. Регулатор 2. Ръкохватка
3. Освобождаващ лост за ъгъл на наклон 48°

Включване

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да поставите акумулаторната(ите) батерия(и) в инструмента, винаги проверявайте дали пусковият прекъсвач се задейства правилно и се връща в позиция „OFF“ (ИЗКЛ.) при освобождаването си. Не издърпвайте пусковия прекъсвач силно, без да сте натиснали бутона за деблокиране. Това може да доведе до счупване на прекъсвача. Работа с инструмент с прекъсвач, който не функционира правилно, може да доведе до загуба на контрол и до сериозно телесно нараняване.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГА не използвайте инструмента без изцяло функционален пусков прекъсвач. Всеки инструмент с неизправен прекъсвач е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСЕН и трябва да се ремонтира преди по-нататъшна употреба, в противен случай може да възникне сериозно нараняване.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГА не еlimинирайте деблокираща бутона, като го завържете в натиснатото положение с лента или някакъв друг материал. Прекъсвач с елиминиран деблокиращ бутона може да доведе до неволно задействане на инструмента и сериозно нараняване.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГА не използвайте инструмента, ако се включва само когато издърпате пусковия прекъсвач, без да сте натиснали бутона за деблокиране. Неремонтиран прекъсвач може да доведе до неволно задействане на инструмента и сериозно нараняване. Върнете инструмента в сервизен център на Makita за ремонт ПРЕДИ по-нататъшна употреба.

► **Фиг.34:** 1. Пусков прекъсвач 2. Блокиращ бутона 3. Отвор за катинар

За предотвратяване на случайното натискане на пусковия прекъсвач е осигурен бутона за деблокиране. За включване на инструмента натиснете бутона за деблокиране и натиснете пусковия прекъсвач. За спиране отпуснете пусковия прекъсвач. В пусковия прекъсвач е предвиден отвор за поставяне на катинар за заключване на инструмента.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте заключване със скоба или кабел, по-тънки от 6,35 мм. По-тънка скоба или жило може да не блокират правилно инструмента в изключено положение и неволното му задействане може да доведе до тежко нараняване.

Насочване на линия на рязане

▲ВНИМАНИЕ: Лампата не е водоустойчива. Не я мийте с вода и не я използвайте при дъжд или във влажни зони. Това може да причини електрически удар и дим.

▲ВНИМАНИЕ: Не докосвайте лупата на лампата, тъй като тя е много гореща, докато свети и малко след изгасването си. Може да причини изгаряния.

▲ВНИМАНИЕ: Не удряйте лампата, тъй като това може да я повреди или да съкрати периода на нейната експлоатация.

▲ВНИМАНИЕ: Не гледайте директно в светлинния източник.

Светодиодната лампа осветява над циркулярния диск и върху обработвания детайл пада сянка от диска, която служи като индикатор на линията на рязане без калибриране. Натиснете бутона за лампата, за да я включите. Появява се линия, върху която дискът ще срещне повърхността на обработвания детайл, като същата става по-плътна със спускането на диска.

► **Фиг.35:** 1. Бутона за лампата 2. Лампа 3. Линия на рязане

Индикаторът помага за рязането през съществуваща линия на рязане, очертана с молов върху обработвания детайл.

1. Хванете ръкохватката и спуснете циркулярния диск така, че върху обработвания детайл да падне плътна сянка на диска.
2. Подравнете линия на рязане, начертана върху обработвания детайл, с образуваната от сянката линия на рязане.
3. Ако е необходимо, регулирайте ъглите на рязане и ъглите на рязане под наклон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изключвате превключвателя за лампата след използването й, тъй като консумира от мощността на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Светлината автоматично изгасва 5 минути след като прекратите работа.

Електронна функция

Електрическа спирачка

Този инструмент е оборудван с електрическа спирачка. Ако инструментът неколкократно не успява бързо да спре работа след освобождаване на пусковия прекъсвач, занесете инструмента за извършване на техническо обслужване в сервизен център на Makita.

▲ВНИМАНИЕ: Спирачната система на режещия диск не е заместител на предпазителя му. Никога не използвайте инструмента, ако предпазителя на режещия диск не функционира. Използването на незашитен режещ диск може да доведе до сериозно нараняване.

Управление за постоянни обороти

Инструментът е снабден с електронно управление на оборотите, което помага за поддържане на постоянни обороти на въртене на режещия диск дори при натоварване. Постоянните обороти на въртене на режещия диск осигуряват много гладък отрез.

Функция за плавно пускане

Тази функция осигурява плавно пускане на инструмента чрез ограничаване на пусковия въртящ момент.

СГЛОБЯВАНЕ

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да извършите никакви дейности по инструмента, задължително проверете дали той е изключен и акумулаторната батерия е извадена. Ако не изключите и не извадите акумулаторната батерия, това може да доведе до сериозни наранявания.

Съхранение на шестостенния ключ

За да не изгубите шестостенния ключ, когато не го използвате, го поставете на мястото, показано на фигуранта.

► **Фиг.36:** 1. Шестостенен ключ

Демонтиране и монтиране на циркулярен диск

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги проверявайте дали инструментът е изключен и дали акумулаторната батерия е извадена преди демонтаж и монтаж на циркулярен диск. Неволното стартиране на инструмента може да доведе до сериозно телесно нараняване.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само предоставения гаечен ключ Makita, за да демонтирате или монтирате циркулярен диск. Ако не използвате гаечния ключ, това може да доведе до презятяне или недостатъчно затягане на болта с вътрешен шестостен и сериозно телесно нараняване.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте и не заменяйте части, които не са предоставени с този инструмент. Използването на такива части може да причини тежко нараняване.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След като монтирате циркулярен диск, винаги проверявайте дали е здраво закрепен. Хлабавото закрепване на циркулярен диск може да причини сериозно телесно нараняване.

Демонтиране на режещия диск

За демонтиране на циркулярен диск изпълнете следните стъпки:

1. Заключете носача във вдигнато положение чрез издързване и завъртане на застопоряваща щифт в блокирано положение.

► **Фиг.37:** 1. Застопоряващ щифт 2. Отключено положение 3. Блокирано положение

2. Използвайте шестостенния ключ, за да разхлабите болта с вътрешен шестостен, придържайки централния капак. След това повдигнете предпазителя на режещия диск и централния капак.

► **Фиг.38:** 1. Шестостенен ключ 2. Болт с вътрешен шестостен 3. Централен капак 4. Предпазител на режещия диск

3. Натиснете палца за блокиране на вала, за да фиксирате шпиндела, и използвайте шестостенния ключ, за да разхлабите болта с вътрешен шестостен по посока по часовниковата стрелка. След това махнете болта с вътрешен шестостен, външния фланец и циркулярен диск.

► **Фиг.39:** 1. Шестостенен глух болт (ляво въртене) 2. Външен фланец 3. Блокировка на вала

4. Ако вътрешният фланец е изваден, монтирайте го върху шпиндела, като скосената му част е насочена към циркулярен диск. Ако фланецът бъде монтиран неправилно, той ще се трие в машината.

За инструмент с пръстен (зависи от държавата)

► **Фиг.40:** 1. Болт с вътрешен шестостен (ляво въртене) 2. Външен фланец 3. Циркулярен диск 4. Пръстен 5. Вътрешен фланец 6. Шпиндел 7. Скосена част

За инструмент без пръстен (зависи от държавата)

► **Фиг.41:** 1. Болт с вътрешен шестостен (ляво въртене) 2. Външен фланец 3. Циркулярен диск 4. Вътрешен фланец 5. Шпиндел 6. Скосена част

Монтиране на режещия диск

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да монтирате режещия диск върху шпиндела, винаги се уверявайте, че между вътрешния и външния фланец е монтиран правилният пръстен, който възнамерявате да ползвате за централния отвор на диска. Ако се използва неправилен пръстен за централния отвор, може да се стигне до неправилно монтиране на режещия диск, което да предизвика движение на режещия диск и силни вибрации, водещи до загуба на контрол по време на работа и тежко нараняване.

▲ВНИМАНИЕ: Монтирайте циркулярен диск така, че посоката на стрелката върху диска да съвпада с тази върху капака на режещия диск. Неспазването на това изискване може да доведе до телесно нараняване и да предизвика повреждане на инструмента и/или работния детайл.

Диаметрите на присъединителния отвор на циркулярен диск може да се различават в зависимост от региона на местоживеещите. Използвайте пръстен с правилен размер, за да закрепите циркулярен диск към шпиндела, когато диаметърът на отвора е по-голям от диаметъра на шпиндела.

За монтиране на циркулярен диск изпълнете следните стъпки:

1. Монтирайте внимателно циркулярен диск върху вътрешния фланец. Уверете се, че посоката на стрелката върху циркулярен диск съвпада с посоката на стрелката върху корпуса на диска.
► **Фиг.42:** 1. Стрелка върху капака на режещия диск 2. Стрелка върху циркулярен диск

2. Монтирайте външния фланец и болта с вътрешен шестостен, а след това използвайте шестостенния ключ, за да затегнете здраво болта с вътрешен шестостен в посока, обратна на часовниковата стрелка, докато държите натиснат палеца за блокиране на вала.

За инструмент с пръстен

(зависи от държавата)

- **Фиг.43:** 1. Болт с вътрешен шестостен (ляво въртене) 2. Външен фланец 3. Циркулярен диск 4. Пръстен 5. Вътрешен фланец 6. Шпиндел 7. Скосена част

За инструмент без пръстен

(зависи от държавата)

- **Фиг.44:** 1. Болт с вътрешен шестостен (ляво въртене) 2. Външен фланец 3. Циркулярен диск 4. Вътрешен фланец 5. Шпиндел 6. Скосена част

3. Върнете предпазителя на диска и централния капак обратно на местата им. След което затегнете болта с вътрешен шестостен по посока на часовниковата стрелка, за да прикрепите централния капак.

4. Дръпнете и завъртете застопоряващия щифт в отключено положение, за да освободите носача от повдигнатото положение. Спуснете носача и проверете дали предпазителят на диска се движи свободно.

АВНИМАНИЕ: Уверете се, че палеца за блокиране на вала е освободил шпиндела, преди да извършите рязане.

Свързване с прахосмукачка

Когато искате да режете чисто, свържете прахосмукачка Makita към накрайника за събиране на праха (горен отвор за улавяне на праха), като използвате предния маншет 24 (допълнителна принадлежност).

- **Фиг.45:** 1. Предни маншети 24 2. Маркуч 3. Прахосмукачка

Торбичка за прах

АВНИМАНИЕ: Когато се изпълнява срез, винаги прикрепвайте торбата за прах или свързвайте прахосмукачка, за да предотвратите опасности, свързани с отдеянния прах.

Използването на торба за прах прави операциите с рязане чисти и улеснява събирането на отделения прах. За да закрепите торбата за прах, махнете маркуча за отвеждане на праха от инструмента и свържете торбата за прах към накрайника за събиране на праха (горен отвор за улавяне на праха).

- **Фиг.46:** 1. Маркуч за отвеждане на праха 2. Торба за прах 3. Накрайник за събиране на праха (горен отвор за улавяне на праха)

Когато торбата за прах се напълни наполовина, свалете торбата за прах от инструмента и издърпайте закрепящия елемент навън. Изпразнете торбата за прах от нейното съдържание, като леко я изтупате, за да отстраните частиците, полепнали по външността ѝ, които биха затруднили по-нататъшното събиране на прах.

- **Фиг.47:** 1. Закрепващ елемент

Закрепване на работния детайл

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Извключително важно е винаги да закрепвате правилно обработвания детайл с правилния тип менгеме или ограничител за тавани первази. Неспазването на това изискване може да доведе до тежко нараняване и да предизвика повреждане на инструмента и/или работния детайл.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При рязане на работен детайл по-дълъг от опорната основа на настолния циркулярен, материалът трябва да е подпрян по цялата му дължина извън опорната основа и да бъде хоризонтален.

Правилното укрепване на работния детайл спомага за избягване заклинването на диска и евентуален обратен удар, които може да доведе до сериозно нараняване. Не разчитайте единствено на вертикалното менгеме и/или хоризонталното менгеме за обезопасяване на обработвания детайл. Тъкните материали могат да хълтнат. Използвайте опора за обработвания детайл по цялата му дължина, за да избегнете заклинване на режещия диск и евентуален ОТКАТ.

- **Фиг.48:** 1. Опора 2. Въртяща се основа

Водещи ограничители

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да включите инструмента, се уверете, че горният ограничител е закрепен здраво.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди рязане под наклон се уверете, че никаква част от инструмента, особено циркуляренния диск, не опира в горния и долнния ограничители при спускане докрай на ръкохватката и повдигане на същата в каквато и да е положение, също при движение на носача по протежение на целия му ход. Ако инструментът или режещият диск опрат в ограничителя, това може да доведе до откат или до неочаквано движение на материала и тежко нараняване.

Използвайте горни ограничители за поддържане на материала по-високо от долните ограничители. Вкарайте горния ограничител в отвора нания ограничител и затегнете притискащия винт.

► **Фиг.49:** 1. Горен ограничител 2. Долен ограничител 3. Притискащ винт 4. Регулиращ винт

БЕЛЕЖКА: Долните ограничители са закрепени към основата фабрично. Не демонтирайте долните ограничители.

БЕЛЕЖКА: Ако горният ограничител е все още хлабав след затягане на притискация винт, завъртете регулиращия винт, за да затворите междината. Регулиращият винт е настроен фабрично. Той не трябва да се използва, ако не е необходимо.

Когато не използвате горния ограничител, може да го съхранявате върху държача. Използвайте щипката на горния ограничител, за да го закрепите върху ограничителя.

► **Фиг.50:** 1. Държач 2. Горен ограничител 3. Щипка

Вертикално менгеме

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обработваният детайл трябва да се закрепи здраво спрямо въртящата се основа и водещите ограничители с менгемето при всички операции. Ако обработваният детайл не е фиксиран правилно към ограничителите, по време на рязането материалът може да се премести и да предизвика повреждане на циркулярен диск, съпроводено с изхвърляне на материала и загуба на контрол, водещи до тежко нараняване.

Вертикалното менгеме може да се монтира от лявата или от дясната страна на основата. Вкарайте оста на менгемето в отвора в основата.

► **Фиг.51:** 1. Вертикално менгеме 2. Отвор за вертикално менгеме 3. Основа

► **Фиг.52:** 1. Рамо на менгемето 2. Ос на менгемето 3. Притискащ винт 4. Ръкохватка на менгемето

Позиционирайте рамото на менгемето според дебелината и формата на обработвания детайл и обезопасете рамото на менгемето, като затегнете винта. Ако притискащият винт опира в носача, монтирайте вертикалното менгеме към срещуположната страна на основата. Уверете се, че никоя част от инструмента не е в контакт с менгемето, когато сваляте ръкохватката докрай. Ако някои части са в контакт с менгемето, променете позицията му.

Притиснете работния детайл към водещите ограничители и въртящата се основа. Поставете работния детайл в желаната позиция за рязане и го фиксирайте здраво, като затегнете гайката на менгемето.

ЗАБЕЛЕЖКА: За бърза настройка на обработвания детайл, завъртете ръкохватката на менгемето на 90° обратно на часовниковата стрелка, което позволява преместване на същата нагоре и надолу. За да закрепите обработвания детайл след настройката, завъртете ръкохватката на менгемето по часовниковата стрелка.

Хоризонтално менгеме

Допълнителни аксесоари

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги въртете гайката на менгемето по часовниковата стрелка, докато обработваният детайл се закрепи добре. Ако обработваният детайл не е закрепен правилно, по време на рязането материалът може да се премести и да предизвика повреждане на циркулярен диск, съпроводено с изхвърляне на материала и загуба на контрол, водещи до тежко нараняване.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато се реже тънък обработван детайл до ограничителя, например подови первази, винаги използвайте хоризонтално менгеме.

АВНИМАНИЕ: Когато режете обработвания детайл на дебелина 20 mm или по-тънко, уверете се, че използвате дистанционно блокче, за да обезопасите обработвания детайл.

Хоризонталното менгеме може да се монтира от лявата или от дясната страна на основата. При извършване на рязане под ъгъл 22,5° или по-голям, монтирайте хоризонталното менгеме от страната, противоположна на посоката на въртене на въртящата се основа.

► **Фиг.53:** 1. Чеплюст на менгеме 2. Гайка на менгемето 3. Ръкохватка на менгемето

Чрез завъртане на гайката на менгемето обратно на часовниковата стрелка, менгемето се освобождава и се движи бързо навътре и навън. За да захванете обработвания детайл, натискайте напред ръкохватката на менгемето, докато плочата на менгемето опре в обработвания детайл и завъртете гайката на менгемето по часовниковата стрелка. След това завъртете ръкохватката на менгемето по часовниковата стрелка, за да закрепите обработвания детайл.

ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната ширина на обработвания детайл, който може да се закрепва чрез хоризонталното менгеме, е 228 mm.

Държачи

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За прецизно рязане и предотвратяване на опасна загуба на контрол винаги укрепвайте дългите работни детайли така, че да бъдат подправнени спрямо горната повърхност на въртящата се основа. Правилното подпиране на обработвания детайл ще помогне за предотвратяване на заклинване на режещия диск и вероятен откат, който може да причини тежко нараняване.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди рязането винаги проверявайте дали държачите са фиксирани с винтовете.

За да се задържат хоризонтално обработвани детайли, са осигурени държачи от двете страни на инструмента. Развийте винтовете и удължете държачите до подходящата дължина за задържане на обработвания детайл. След това затегнете винтовете.

► **Фиг.54:** 1. Държач 2. Винт

Когато режете, поставете обработвания детайл притиснат към водещите ограничители.

► **Фиг.55:** 1. Водещ ограничител 2. Държач

Спомагателна основа

Допълнителни аксесоари

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За прецизно рязане и предотвратяване на опасна загуба на контрол винаги укрепвайте дългите работни детайли така, че да бъдат подравнени спрямо горната повърхност на въртящата се основа. Правилното подпиране на обработвания детайл ще помогне за предотвратяване на заклинаване на режещия диск и вероятност откат, който може да причини тежко нараняване.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди рязането винаги проверявайте дали спомагателната основа е фиксирана с винта.

ЗАБЕЛЕЖКА: За подробности за монтажа следвайте инструкциите, предоставени с optionalната спомагателна основа.

Монтирайте optionalна спомагателна основа към основата за по-сигурно задържане на дълги обработвани детайли. Развийте винта и удължете спомагателната основа до подходящата дължина за задържане на обработвания детайл. След това затегнете винта.

► **Фиг.56:** 1. Спомагателна основа 2. Винт

Когато режете, притиснете работния детайл към водещия ограничител и допълнителния ограничител на спомагателната основа.

► **Фиг.57:** 1. Водещ ограничител 2. Допълнителен ограничител 3. Спомагателна основа

Регулиране на допълнителен ограничител

Регулирайте допълнителния ограничител на спомагателната основа, ако той не е подравнен с водещия ограничител.

1. Разхлабете болтовете, фиксиращи допълнителния ограничител, с помощта на шестостенния ключ.
2. Притиснете твърд здрав прът, например квадратен стоманен профил към водещия ограничител.
3. Когато прътът е притиснат към водещия ограничител, поставете допълнителния ограничител така, че целото на допълнителния ограничител да бъде притиснато към пръта. След това затегнете болтовете.

► **Фиг.58:** 1. Болт 2. Допълнителен ограничител 3. Водещ ограничител 4. Твърд прът

Експлоатация

Този инструмент е предназначен за рязане на продукти от дърво. С подходящи оригинални циркулярни дискове на Makita могат да се режат също така и следните материали:

— Продукти от алуминий

Вижте нашия уебсайт или се свържете с Вашия местен представител на Makita за подходящите циркуляри, които да използвате за материала, който трябва да се среже.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да включите превключвателя, се уверете, че циркулярният диск не е в контакт с детайла. Включване на инструмента, когато режещият диск е в контакт с работния детайл, може да предизвика откат и тежко нараняване.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След рязане не повдигайте циркулярния диск, докато той не спре напълно. Повдигането на въртящ се по инерция режещ диск може да доведе до тежко нараняване и повреждане на работния детайл.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не извършвайте никакво регулиране, например въртене на дръжката, ръкохватката и лостовете на инструмента, докато се върти циркулярният диск. Регулирането, докато се върти режещият диск, може да доведе до тежко нараняване.

▲ВНИМАНИЕ: Не освобождавайте неконтролирано главата на циркуляра от крайно долно положение. Неконтролираната глава на циркуляра може да ви удари и това ще доведе до телесни наранявания.

БЕЛЕЖКА: Преди употреба не пропускайте да деблокирате застопоряващия щифт и да освободите ръкохватката от спуснато положение.

БЕЛЕЖКА: Не прилагайте извънредно усилие върху дръжката, когато режете. Прекомерната сила може да предизвика претоварване на електромотора и/или намалена ефективност при рязане. Натиснете дръжката надолу с толкова сила, колкото е необходимо за плавно рязане и без значително намаляване на обратите на циркулярен диск.

БЕЛЕЖКА: Внимателно натиснете дръжката надолу за да извършите среза. Ако дръжката бъде натисната със сила или бъде приложено странично усилие, режещият диск ще започне да вибрира и ще остави следи (от рязане) върху работния детайл, а прецизността на рязане може да бъде влошена.

БЕЛЕЖКА: По време на рязане с пълзгане внимателно натиснете носача напред към водещия ограничител, без да спирате. Ако по време на рязането бъде спряно движението на носача, върху обработвания детайл ще остане белег и ще се влоши прецизността на рязане.

Рязане с натиск

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги блокирайте пълзгащото движение на носача, когато извършвате рязане с притискане. Рязане без блокировка може да предизвика евентуален откат, който може да доведе до тежко нараняване.

Обработвани детайли с височина до 68 mm и ширина до 160 mm могат да се режат по следния начин.

► **Фиг.59:** 1. Застопоряващ щифт

1. Натиснете носача към водещия ограничител, докато спре, и го фиксирайте със застопоряващия щифт.

2. Закрепете работния детайл с подходящ тип менгеме.

3. Включете инструмента, без циркулярният диск да влеза в контакт, и изчакайте, докато циркулярният диск достигне пълните си обороти, за да го спуснете.
4. Бавно спуснете дръжката докрай надолу, за да срежете работния детайл.

5. След като приключите с рязането, изключете инструмента и изчакайте, докато циркулярният диск спре напълно, преди да го върнете в напълно вдигнато положение.

Рязане с плъзгане (избутване) (рязане на широки работни детайли)

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато извършвате срез с плъзгане, първо издърпайте докрай носача към себе си, натиснете дръжката докрай надолу и след това избутайте носача напред към водещия ограничител. Никога не започвайте да режете, ако носачът не е издърпан докрай към вас. Ако извършите рязане с плъзгане, без носачът да е издърпан докрай към вас, може да възникне неочекван обратен удар, който да причини сериозно нараняване.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не извършвайте рязане с плъзгане, като дърпате носача към себе си. Дърпането на носача към вас по време на рязане, може да предизвика неочекван обратен удар, който да причини сериозно нараняване.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не извършвайте рязане с плъзгане с дръжка, блокирана в спуснато положение.

► Фиг.60: 1. Застопоряващ щифт

1. Деблокирайте застопоряващия щифт така, че носачът да се плъзга свободно.
2. Закрепете работния детайл с подходящ тип менгеме.
3. Издърпайте носача към себе си.
4. Включете инструмента, без циркулярният диск да влеза в контакт и изчакайте, докато циркулярният диск достигне пълните си обороти.
5. Натиснете дръжката надолу и избутайте носача срещу водещия ограничител и през работния детайл.
6. След като приключите с рязането, изключете инструмента и изчакайте, докато циркулярният диск спре напълно, преди да върнете диска в напълно вдигнато положение.

Рязане под ъгъл

Вижте раздела за регулиране на ъгъла на рязане.

Рязане под наклон

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След като настроите режещия диск за рязане под наклон, се погрижете носачът и циркулярният диск да се движат свободно по цялата дължина на набелязаната линия на рязане, преди да включите инструмента. Прекъсване на движението на носача или режещия диск по време на операцията за рязане може да предизвика откат и тежко нараняване.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на рязане под наклон дръжте ръцете си встрани от пътя на циркулярния диск. Ъгълът на режещия диск може да обърка оператора по отношение на действителния ход на диска по време на рязане, а евентуален контакт с режещия диск може да доведе до сериозно нараняване.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Циркулярният диск не трябва да се повдига, докато не спре напълно. По време на рязане под наклон срязаният детайл може да спре до циркулярния диск. Ако режещият диск бъде повдигнат, докато се върти, отрязаното парче може да бъде изхвърлено от диска, което да доведе до разрушаването му и да предизвика сериозно нараняване.

БЕЛЕЖКА: При натискане на ръкохватката надолу прилагайте натиск успоредно на режещия диск. Ако силата е приложена перпендикулярен на въртящата се основа или по време на рязане посоката на натиска се промени, прецизността на рязане ще се влоши.

► Фиг.61

1. Махнете горния ограничител от страната, към която възнамерявате да наклоните носача.
2. Освободете застопоряващия щифт.
3. Регулирайте ъгъла на наклон съгласно обяснената процедура в раздела за регулиране на ъгъла на наклон. След това затегнете ръкохватката.
4. Закрепете обработвания детайл чрез менгеме.
5. Издърпайте носача към себе си.
6. Включете инструмента, без дискът да влеза в контакт и изчакайте, докато дискът достигне пълните си обороти.
7. Спуснете бавно дръжката докрай надолу, като прилагате натиск успоредно на режещия диск и избутайте носача към водещия ограничител, за да срежете работния детайл.
8. След като приключите с рязането, изключете инструмента и изчакайте, докато дискът спре напълно, преди да върнете диска в напълно вдигнато положение.

Съставно рязане

Съставното рязане е процесът, при който се изпълнява ъгъл на скосяване едновременно с изрязването на обработвания детайл под ъгъл на рязане. Съставното рязане може да се извърши под ъглите, посочени в таблицата.

Ъгъл на рязане	Ъгъл на скосяване
Ляво или дясно $0^{\circ} - 45^{\circ}$	Ляво или дясно $0^{\circ} - 45^{\circ}$


Когато извършвате съставно рязане, вижте раздела за рязане с притискане, рязане с плъзгане (бутане), рязане под ъгъл и рязане под наклон.

Рязане на декоративни и сводести профили


Декоративните и сводести профили могат да се режат с циркуляра за рязане под ъгъл, като профилът бъде поставен да легне пълно върху въртящата се основа. Има два основни типа декоративни профили и един тип сводест профил: 52/38° ъглов стенен декоративен профил; 45° ъглов стенен декоративен профил и 45° ъглов стенен сводест профил.

► **Фиг.62:** 1. 52/38° тип декоративен профил 2. 45° тип декоративен профил 3. 45° тип сводест профил

Има съединения за декоративни и сводести профили, изработени за "вътрешни" 90° ъгли ((a) и (b) на фигурата) и "външни" 90° ъгли ((c) и (d) на фигурата).

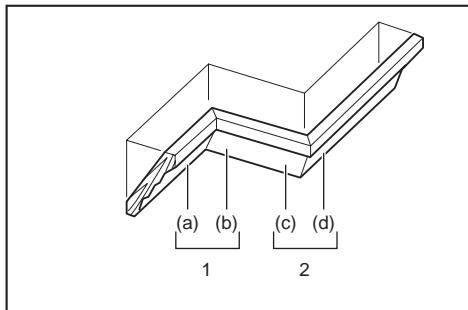

1. Вътрешен ъгъл 2. Външен ъгъл

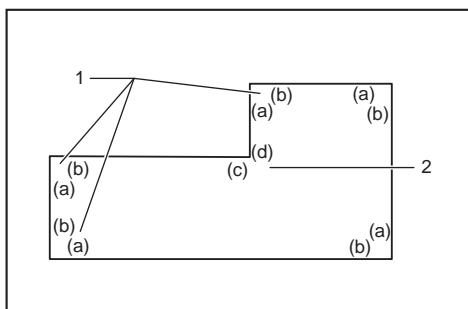

1. Вътрешен ъгъл 2. Външен ъгъл


Измерване

Измерете ширината на стената и регулирайте широчината на работния детайл спрямо нея. Винаги проверявайте дали широчината на края на работния детайл, който е в контакт със стената, е същата като дължината на стената.

► **Фиг.63:** 1. Работен детайл 2. Широчина на стената 3. Широчина на работния детайл 4. Край, който е в контакт със стената

Винаги използвайте няколко парчета за пробни срезове, за да проверите ъглите на срязване. Когато режете декоративни и сводести профили, задайте ъгъла на рязане под наклон и ъгъла на срязване, както е посочено в таблица (А) и позиционирайте профилите върху горната повърхност на основата на циркуляра, както е показано в таблица (В).

В случай на рязане под наклон с ляв ъгъл

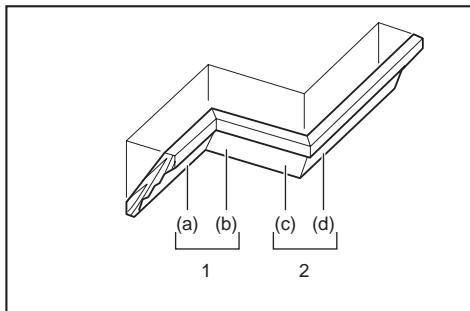

1. Вътрешен ъгъл 2. Външен ъгъл

Таблица (А)

–	Позиция на профила във фигурата	ъгъл на скосяване		ъгъл на рязане	
		Тип 52/38°	Тип 45°	Тип 52/38°	Тип 45°
За вътрешния ъгъл	(a)	Ляво 33,9°	Ляво 30°	Дясно 31,6°	Дясно 35,3°
	(b)			Ляво 31,6°	Ляво 35,3°
За външния ъгъл	(c)			Дясно 31,6°	Дясно 35,3°
	(d)				

Таблица (Б)

–	Позиция на профила във фигурата	Оформяне на ръб с помощта на водещ ограничител	Готова част
За вътрешния ъгъл	(a)	Крайта, който ще е в контакт с тавана, трябва да е срещу водещия ограничител.	Готовата част ще е от лявата страна на диска.
	(b)	Крайта, който ще е в контакт със стената, трябва да е срещу водещия ограничител.	
За външния ъгъл	(c)	Крайта, който ще е в контакт със стената, трябва да е срещу водещия ограничител.	Готовата част ще е от дясната страна на диска.
	(d)	Крайта, който ще е в контакт с тавана, трябва да е срещу водещия ограничител.	


Пример:

В случай на рязане на 52/38° тип декоративен профил за позиция (а) на фигурата по-горе:

- Наклонете и фиксирайте настройката на ъгъла на рязане под наклон на 33,9° ЛЯВО.
- Наклонете и фиксирайте настройката на ъгъла на срязване на 31,6° ДЯСНО.
- Положете декоративния профил с повърхността на широкия гръб (скрит) надолу върху въртящата се основа с РЪБЪТ, КОЙТО Е В КОНТАКТ С ТАВАНА, срещу водещия ограничител на циркуляра.

- След приключване на рязането завършеният детайл, който ще бъде използван, ще бъде винаги ОТЛЯВО на режещия диск.

При рязане под наклон надясно

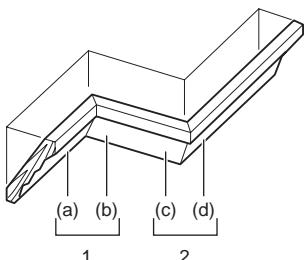

1. Вътрешен ъгъл 2. Външен ъгъл

Таблица (А)

–	Позиция на профила във фигурата	Ъгъл на скосяване		Ъгъл на рязане	
		Тип 52/38°	Тип 45°	Тип 52/38°	Тип 45°
За вътрешния ъгъл	(a)	Дясното 33,9°	Дясното 30°	Дясното 31,6°	Дясното 35,3°
	(b)			Лявото 31,6°	Лявото 35,3°
За външния ъгъл	(c)			Дясното 31,6°	Дясното 35,3°
	(d)				

Таблица (Б)

–	Позиция на профила във фигурата	Оформяне на ръб с помощта на водещ ограничител	Готова част
За вътрешния ъгъл	(a)	Краят, който ще бъде в контакт със стената, трябва да бъде спрещу водещия ограничител.	Готовата част ще е от дясната страна на режещия диск.
	(b)	Краят, който ще е в контакт с тавана, трябва да е спрещу водещия ограничител.	
За външния ъгъл	(c)	Краят, който ще бъде в контакт със стената, трябва да бъде спрещу водещия ограничител.	Готовата част ще е от лявата страна на режещия диск.
	(d)	Краят, който ще бъде в контакт със стената, трябва да бъде спрещу водещия ограничител.	

Пример:

В случай на рязане на 52/38° тип декоративен профил за позиция (a) на фигурата по-горе:

- Наклонете и фиксирайте ъгъла на наклон на 33,9° ДЯСНО.
- Наклонете и фиксирайте настройката на ъгъл на срязване на 31,6° ДЯСНО.
- Поставете таваниния перваз с широката му задна повърхност (скритата) надолу върху въртящата се основа С РЪБА, КОЙТО ОПИРА В СТЕНАТА, към водещия ограничител на циркуляра.
- Готовата част, която ще се използва, ще бъде винаги от ДЯСНАТА страна на режещия диск след отрязването.

Ограничител за таванен перваз

Допълнителни аксесоари

Ограничителите за таванен перваз дават възможност за по-лесно рязане на таванен перваз, без да се накланя циркуляриращия диск. Монтирайте ги, както е показано на фигураните.

Отдясно под ъгъл 45°


- **Фиг.64:** 1. Ограничител за таванен перваз Л
2. Ограничител за таванен перваз Д 3. Въртяща се основа 4. Водещ ограничител

Отляво под ъгъл 45°

- **Фиг.65:** 1. Ограничител за таванен перваз Л
2. Ограничител за таванен перваз Д 3. Въртяща се основа 4. Водещ ограничител

Разположете таваниния перваз С РЪБА, КОЙТО ОПИРА В СТЕНАТА, към водещия ограничител и с РЪБА, КОЙТО ОПИРА В ТАВАНА, към ограничителите за таванен перваз, както е показано на фигураната. Регулирайте ограничителите за таванини первази съгласно размера на таваниния перваз. Затегнете винтовете, за да закрепите ограничителите за таванини первази. Вижте таблицата (С) за ъгъла на рязане.

- **Фиг.66:** 1. Водещ ограничител 2. Ограничител за таванен перваз

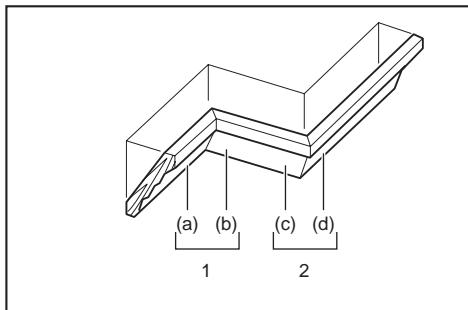

1. Вътрешен ъгъл 2. Външен ъгъл

Таблица (С)

-	Позиция на профилна във фигурата	ъгъл на рязане	Готова част
За вътрешния ъгъл	(a)	Дясно 45°	Запазване на дясната страна на режещия диск
	(b)	Ляво 45°	Запазване на лявата страна на режещия диск
За външния ъгъл	(c)		Запазване на дясната страна на режещия диск
	(d)	Дясно 45°	Запазване на лявата страна на режещия диск

Рязане на екструдирани алюминиеви профили

- **Фиг.67:** 1. Менгеме 2. Разделително блокче 3. Водещ ограничител 4. Екструдиран алюминиев профил 5. Разделително блокче

При рязане на екструдирани алюминиеви профили използвайте дистанциращи блокчета или отпадъчни парчета, както е показано на фигуранта, за да предотвратите деформиране на алюминия. При рязане на екструдирани алюминиеви профили използвайте смазка при рязане, за да предотвратите натрупване на алюминиев материал върху циркулярен диск.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не опитвайте да режете дебели или кръгли екструдирани алюминиеви профили. Закрепването на дебели или кръгли алюминиеви профили може да бъде трудно и може да се разхлабят по време на рязането, което може да предизвика загуба на контрол и тежко нараняване.

Рязане на канали

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се опитвайте да извършвате този тип рязане, като използвате по-широк диск или с диск за цокъл. Опитът за изрязване на канали с по-широк тип режещ диск или диск за цокъл може да доведе до неочаквани резултати и обратен удар, което може да доведе до сериозно нараняване.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не забравяйте да върнете рамото на стопера в първоначалното му положение, когато се опитвате да извършвате друг вид рязане, освен изрязване на канали. Опитът за изрязване на канали, докато рамото на стопера е в неправилно положение, може да доведе до неочаквани резултати и обратен удар, което може да доведе до сериозно нараняване.

За изрязване тип цокъл извършете следното:

1. Регулирайте долното гранично положение на циркулярен диск, като използвате винта за регулиране и рамото на стопера, за да ограничите дълбочината на рязане на циркулярен диск. Вижте раздела за рамото на стопера.
 2. След като регулирате долното гранично положение на циркулярен диск, изрежете успоредни канали по широчината на работния детайл чрез рязане с пълзгане (бутане).
- **Фиг.68:** 1. Изрежете канали с диска
3. Отстранете материала от работния детайл между каналите с длето.

Пренасяне на машината

Преди пренасяне на инструмента не пропускайте да извадите акумулаторната батерия и да обездвижите всички части на настолния циркуляр. Винаги провявайте следното:

- Дали акумулаторната батерия е извадена.
- Дали носачът е в положение за ъгъл на наклона 0° и е обездвижен.
- Дали носачът е спуснат и застопорен.
- Дали носачът е преместен до водещите ограничители и е застопорен.
- Дали въртящата се основа е в позиция за максимален ъгъл на завъртане надясно и е застопорена.
- Дали държачите са прибрани и застопорени.

Носете инструмента, като го държите от двете страни на основата му.

- **Фиг.69**

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Застопорявящия щифт за повдигане на носача е само за пренасяне и съхранение, но не и за режещи операции. Използване на застопорявания щифт за рязане може да предизвика неочаквано движение на циркулярен диск, което да доведе до обратен удар и тежко нараняване.

АВНИМАНИЕ: Винаги затягайте всички подвижни части преди да пренасяте инструмента. Ако части от инструмента се движат или пълзгат при пренасянето, тогава може да се получи загуба на баланс или контрол, от което да последва нараняване.

АВНИМАНИЕ: Уверете се, че повдигането на носача е правилно блокирано от долната му страна посредством застопорявания щифт. Ако застопорявящия щифт не е зацепен правилно, носачът може внезапно да изскочи и да причини нараняване.

ФУНКЦИЯ ЗА БЕЗЖИЧНО АКТИВИРАНЕ

Какво можете да правите с функцията за безжично активиране

Функцията за безжично активиране дава възможност за чиста и удобна работа. Чрез свързване на поддържана прахосмукачка към инструмента Вие можете да реализирате автоматично включване на същата заедно със задействането на превключвателя на инструмента.

► Фиг.70

За да използвате функцията за безжично активиране, подгответе следните елементи:

- Безжично устройство (допълнителна принадлежност)
- Прахосмукачка, която поддържа функцията за безжично активиране

Прегледът на настройката на функцията за безжично активиране може да се види по-долу. Вижте всеки от разделите за подробности относно процедурите.

1. Монтиране на безжичното устройство
2. Регистриране на инструмента за прахосмукачката
3. Стартуиране на функцията за безжично активиране

Монтиране на безжичното устройство

Допълнителни аксесоари

ДВИНИМАНИЕ: Когато монтирате безжичното устройство, поставете инструмента върху плоска и стабилна повърхност.

БЕЛЕЖКА: Преди да монтирате безжичното устройство на инструмента, почистете праха и замърсяванията. Ако в гнездото на безжичното устройство влязат прах или замърсявания, това може да доведе до неизправност.

БЕЛЕЖКА: За да предотвратите неизправност в следствие на статично електричество, докоснете материал за разреждане на статично електричество, като например метална част на инструмента, преди да вземете безжичното устройство.

БЕЛЕЖКА: Когато монтирате безжичното устройство, винаги се грижете за това безжичното устройство да се вкара в правилната посока и капакът да бъде напълно затворен.

1. Отворете капака на инструмента, както е показано на фигуранта.

► Фиг.71: 1. Капак

2. Вкарайте безжичното устройство в гнездото и затворете капака.

Когато вкарате безжичното устройство, подравнете изпъкналите му части с прорезите в гнездото.

► Фиг.72: 1. Безжично устройство 2. Изпъкнала част 3. Капак 4. Част с прорези

Когато махате безжичното устройство, отворете капака бавно. Куките на гърба на капака ще повдигнат безжичното устройство, когато повдигате капака.

► Фиг.73: 1. Безжично устройство 2. Кука 3. Капак

След като махнете безжичното устройство, го дръжте в кутията, в която е доставено, или в контейнер без статично електричество.

БЕЛЕЖКА: Когато изваждате безжичното устройство, винаги използвайте куките на гърба на капака. Ако куките не захватат безжичното устройство, затворете капака докрай и го отворете отново бавно.

Регистриране на инструмента за прахосмукачката

ЗАБЕЛЕЖКА: За регистриране на инструмента е необходима прахосмукачка Makita, която поддържа функцията за безжично активиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да започнете регистрирането на инструмента, завършете монтажа на безжичното устройство към инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не включвате следните прекъсвачи по време на регистрирането на инструмента:

- пусков прекъсвач на инструмента
- превключвател на прахосмукачката на инструмента
- превключвател на захранването на прахосмукачката

ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте също ръководството за експлоатация на прахосмукачката.

Ако желаете да включвате прахосмукачката със задействането на превключвателя на инструмента, завършете регистрирането на инструмента преди това.

1. Поставете батерията в прахосмукачката и инструмента.

2. Поставете превключвателя за режима на готовност на прахосмукачката в положение „AUTO“ (АВТОМАТИЧНО).

► Фиг.74: 1. Превключвател за режим на готовност

3. Натиснете бутона за безжично активиране на прахосмукачката за 3 секунди, докато лампата за безжично активиране започне да мига в зелено. След това по същия начин натиснете бутона за безжично активиране на инструмента.

► Фиг.75: 1. Бутон за безжично активиране
2. Лампа за безжично активиране

Ако прахосмукачката и инструментът са свързани успешно, лампите за безжично активиране ще светнат в зелено за 2 секунди и ще започнат да мигат в синьо.

ЗАБЕЛЕЖКА: Лампите за безжично активиране ще спрат да мигат в зелено след 20 секунди. Натиснете бутона за безжично активиране на инструмента, когато лампата за безжично активиране на прахосмукачката мига. Ако лампата за безжично активиране не мига в зелено, отново натиснете за кратко бутона за безжично активиране и го задръжте.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато извършвате две или повече регистрации на инструменти за една прахосмукачка, завършвайте същите едно по едно.

Стартиране на функцията за безжично активиране

ЗАБЕЛЕЖКА: Завършете регистрарирането на прахосмукачката, преди да активирате безжичната връзка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте също ръководството за експлоатация на прахосмукачката.

След регистрарирането на инструмент към прахосмукачката тя ще се включва автоматично при действието на превключвателя на инструмента. Издърпайте пусковия прекъсвач на инструмента, за да включите прахосмукачката по време на работа. Прахосмукачката се включва също чрез натискане на бутона за прахосмукачката на инструмента, когато не се извършва рязане.

► **Фиг.76**

1. Монтирайте безжичното устройство на инструмента.
2. Свържете маркуча на прахосмукачката с инструмента.
► **Фиг.77**
3. Поставете превключвателя за режима на готовност на прахосмукачката в положение „AUTO“ (АВТОМАТИЧНО).
► **Фиг.78:** 1. Превключвател за режим на готовност
4. Натиснете за кратко бутона за безжично активиране на инструмента. Лампата за безжичното активиране ще мига в синьо.

► **Фиг.79:** 1. Бутон за безжично активиране
2. Лампа за безжичното активиране

5. Дръжте пусковия прекъсвач на инструмента. Проверете дали прахосмукачката работи, докато е натиснат пусковият прекъсвач.

6. Натиснете бутона за прахосмукачката, за да включите прахосмукачката. Проверете дали лампата за безжично активиране свети в синьо и прахосмукачката продължава работа, докато натиснете бутона отново.

7. За да прекратите работата на прахосмукачката, освободете пусковия прекъсвач или натиснете отново бутона за прахосмукачката. Прахосмукачката спира работа за няколко секунди след натискането на превключвателя и след това лампата започва да мига в синьо.

ЗАБЕЛЕЖКА: Състоянието на превключвателя (включване/изключване на прахосмукачката) може да бъде научено от лампата за безжично активиране. За подробности вижте раздела за описание на състоянието на лампата за безжично активиране.

8. За да спрете безжичното активиране на прахосмукачката, натиснете бутона за безжично активиране на инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Лампата за безжичното активиране ще спре да мига в синьо, когато не се работи в продължение на 2 часа. В този случай поставете превключвателя за режим на готовност на прахосмукачката в положение „AUTO“ (АВТОМАТИЧНО) и натиснете отново бутона за безжично активиране на инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прахосмукачката се включва/изключва със закъснение. Има известно закъснение, когато прахосмукачката установява задействане на превключвателя на инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Разстоянието на предаване на безжичното устройство може да варира в зависимост от местоположението и околните условия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато два или повече инструмента са регистрирани на една прахосмукачка, тогава прахосмукачката може да започне да работи, дори да не сте натиснали пусковия прекъсвач или включили бутона за прахосмукачка, тъй като друг потребител използва функцията за безжично активиране.

Описание на състоянието на лампата за безжичното активиране

► **Фиг.80:** 1. Лампа за безжичното активиране

Лампата за безжичното активиране показва състоянието на функцията за безжично активиране. Значението на състоянието на лампата можете да видите в таблицата по-долу.

Състояние	Лампа за безжичното активиране			Описание
	Цвят	Вкл. 	Мига 	
Готовност	Синьо			2 часа
				Когато инструментът работи.
Регистриране на инструмента	Зелено			20 секунди
				2 секунди
Отмяна на регистриране на инструмента	Червено			20 секунди
				2 секунди
Други	Червено			3 секунди
	Изкл.	—	—	Безжичното активиране на прахосмукачката е спряно.

Отмяна на регистрирането на инструмента за прахосмукачката

Когато отменяте регистрирането на инструмента за прахосмукачката, изпълнете следващата процедура.

- Поставете батерийите в прахосмукачката и инструмента.
- Поставете превключвателя за режима на готовност на прахосмукачката в положение „AUTO“ (АВТОМАТИЧНО).
- **Фиг.81:** 1. Превключвател за режим на готовност
- Натиснете бутона за безжично активиране на прахосмукачката за 6 секунди. Лампата за безжичното активиране мига в зелено и след това става червена. След това натиснете по същия начин бутона за безжично активиране на инструмента.
- **Фиг.82:** 1. Бутон за безжично активиране
2. Лампа за безжичното активиране

Ако отмяната е осъществена успешно, лампите за безжичното активиране ще светнат в червено за 2 секунди и ще започнат да мигат в синьо.

ЗАБЕЛЕЖКА: Лампите за безжично активиране ще спрат да мигат в червено след 20 секунди. Натиснете бутона за безжично активиране на инструмента, когато лампата за безжично активиране на прахосмукачката мига. Ако лампата за безжично активиране не мига в червено, отново натиснете за кратко бутона за безжично активиране и го задръжте.

Откриване на неизправности на функцията за безжично активиране

Преди да заявите ремонт, сами извършете проверка. Ако установите проблем, който не е обяснен в ръководството, не се опитвайте да разглобявате инструмента. Вместо това го занесете в някой от оторизираните сервизи на Makita, които винаги използват за ремонтите резервни части от Makita.

Състояние на неизправност	Възможно причина (неизправност)	Мерки за отстраняване
Лампата за безжично активиране не свети/мига.	Безжичното устройство не е монтирано в инструмента. Безжичното устройство е монтирано неправилно в инструмента.	Монтирайте правилно безжичното устройство.
	Клемата на безжичното устройство и/или гнездото са замърсени.	Внимателно забършете праха и замърсяванията върху клемата на безжичното устройство и почистете гнездото.
	Бутона за безжично активиране на инструмента не е натиснат.	Натиснете за кратко бутона за безжично активиране на инструмента.
	Превключвателят за режима на готовност на прахосмукачката не е поставен в положение „AUTO“ (АВТОМАТИЧНО).	Поставете превключвателя за режима на готовност на прахосмукачката в положение „AUTO“ (АВТОМАТИЧНО).
	Няма захранване	Подайте захранване към инструмента и към прахосмукачката.
Не е възможно успешно завършване на регистрирането/успешна отмяна на регистрирането на инструмент.	Безжичното устройство не е монтирано в инструмента. Безжичното устройство е монтирано неправилно в инструмента.	Монтирайте правилно безжичното устройство.
	Клемата на безжичното устройство и/или гнездото са замърсени.	Внимателно забършете праха и замърсяванията върху клемата на безжичното устройство и почистете гнездото.
	Превключвателят за режима на готовност на прахосмукачката не е поставен в положение „AUTO“ (АВТОМАТИЧНО).	Поставете превключвателя за режима на готовност на прахосмукачката в положение „AUTO“ (АВТОМАТИЧНО).
	Няма захранване	Подайте захранване към инструмента и към прахосмукачката.
	Неправилна работа	Натиснете за кратко бутона за безжично активиране и изпълнете отново процедурата по регистриране/отмяна на регистрацията на инструмента.
	Инструментът е отдалечен от прахосмукачката (извън диапазона на предаване).	Приближете инструмента към прахосмукачката. Максималното разстояние на предаване на сигнала е около 10 m, но може да варира в зависимост от условията.
	Преди да завършите регистрирането/отмяната на регистрацията на инструмент; – пусковият прекъсвач на инструмента е натиснат или; – бутона за прахосмукачка на инструмента е включен или; – бутона за захранването на прахосмукачката е включен.	Натиснете за кратко бутона за безжично активиране и изпълнете отново процедурата по регистриране/отмяна на регистрацията на инструмента.
	Процедурите за регистриране на инструмента или прахосмукачката не са завършени.	Извършете процедурите за регистриране на инструмента и на прахосмукачката по едно и също време.
	Радиосмущения от други уреди, генериращи силни радиовълни.	Дръжте инструмента и прахосмукачката далеч от уреди, като например Wi-Fi устройства и микровълнови печки.

Състояние на неизправност	Възможно причина (неизправност)	Мерки за отстраняване
Прахосмукачката не заработва едновременно с натискането на пусковия прекъсвач на инструмента.	Безжичното устройство не е монтирано в инструмента. Безжичното устройство е монтирано неправилно в инструмента.	Монтирайте правилно безжичното устройство.
	Клемата на безжичното устройство и/или гнездото са замърсени.	Внимателно забършете праха и замърсяванията върху клемата на безжичното устройство и почистете гнездото.
	Бутоњт за безжично активиране на инструмента не е натиснат.	Натиснете за кратко бутона за безжично активиране и се уверете, че лампата за безжично активиране мига в синьо.
	Превключвателят за режима на готовност на прахосмукачката не е поставен в положение „AUTO“ (АВТОМАТИЧНО).	Поставете превключвателя за режима на готовност на прахосмукачката в положение „AUTO“ (АВТОМАТИЧНО).
	За прахосмукачката са регистрирани повече от 10 инструмента.	Извършете отново регистриране на инструмента. Ако за прахосмукачката са регистрирани повече от 10 инструмента, най-рано регистрираният инструмент ще бъде елиминиран автоматично.
	Прахосмукачката не е регистрирала успешно инструментите.	Обновете регистрирането на инструмента.
	Прахосмукачката е изтрила всички регистрирания на инструменти.	Извършете отново регистриране на инструмента.
	Няма захранване	Подайте захранване към инструмента и към прахосмукачката.
	Инструментът е отдалечен от прахосмукачката (извън диапазона на предаване).	Приближете инструмента към прахосмукачката. Максималното разстояние на предаване на сигнала е около 10 м, но може да варира в зависимост от условията.
	Радиосмущения от други уреди, генериращи силни радиовълни.	Дръжте инструмента и прахосмукачката далеч от уреди, като например Wi-Fi устройства и микровълнови печки.
Прахосмукачката работи, когато не са активирани превключватели на инструмента.	Други потребители използват безжично активиране на прахосмукачката.	Изключете бутона за безжично активиране на другите инструменти или анулирайте регистрирането на другите инструменти.

ПОДДРЪЖКА

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да извършвате проверка или поддръжка на инструмента, се уверете, че той е изключен и акумулаторната батерия е извадена. Ако не извадите акумулаторната батерия и не изключите инструмента, това може да доведе до непреднамерено стартиране на инструмента, което да предизвика сериозно телесно нараняване.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги проверявайте дали циркулярният диск е заточен и чист, за да си гарантирате най-добра и най-безопасна работа. Опитът за рязане със затъпен и/или замърсен режещ диск може да предизвика откат и да причини сериозно телесно нараняване.

▲ВНИМАНИЕ: Преди извършване на проверка или поддръжка винаги проверявайте дали предпазителят на режещия диск е затворен в първоначалното си положение. Никога не затягайте и не завързвайте предпазителя на режещия диск в отворено положение по време на почистване. Използването на открыт диск може да доведе до сериозно телесно нараняване.

БЕЛЕЖКА: Не използвайте бензин, нафта, разредител, спирт и др. подобни. Това може да причини обезцветяване, деформация или покнатини.

За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и НАДЕЖДНОСТТА на продукта, ремонтите, поддръжката или регулирането трябва да се извършват от уполномощен сервис или фабрични сервисни центрове на Makita, като винаги трябва да използвате резервни части от Makita.

Регулиране на Ѹгъла на рязане

Този инструмент е внимателно регулиран и центриран в заводъ производител, но грубата работа с него може да се отрази на настройките му. Ако вашият инструмент не е центриран правилно, направете следното:

ъгъл на рязане

Спуснете напълно ръкохватката и я блокирайте в спуснато положение със застопоряващия щифт. Избутайте носача към водещия ограничител. Завъртете ръкохватката обратно на часовниковата стрелка и подгответе основата за функцията „неподвижен упор“ с помощта на блокиращото постче. След това разхлебете винтовете, които фиксират показалеца и скалата за Ѹгъла на рязане.

- **Фиг.83:** 1. Дръжка 2. Блокиращо постче
3. Завинтващ се показалец 4. Винтове на скалата за Ѹгъла на рязане 5. Скала за Ѹгъла на рязане

Установете въртящата се основа в позиция 0° чрез функцията „неподвижен упор“. Осигурете перпендикулярност на челото на циркулярен диск към стената на водещия ограничител чрез тръгълник или дърводелски ъгъл. Като държите дърводелския ъгъл, завинтете винтовете на скалата за ъгъла на рязане. След това подравнете показалеците (левия и десния) с позицията 0° на скалата за ъгъла на рязане и затегнете винта на показалеца.

► Фиг.84: 1. Тръгълник 2. Показалец

Щъгъл на скосяване

0° щъгъл на рязане под наклон

Натиснете носача към водещите ограничители и блокирайте плъзгащото движение със застопоряваща щифт. Спуснете напълно носача и го блокирайте в спуснато положение със застопоряваща щифт. Завъртете регулатора на дръжката обратно на часовниковата стрелка и след това завъртете болта за регулиране на 0° два или три оборота обратно на часовниковата стрелка, за да наклоните циркулярен диск надясно.

► Фиг.85: 1. Регулатор 2. Болт за регулиране на 0° 3. Винт на показалеца

Внимателно осигурете перпендикулярност на страната на циркулярен диск с горната повърхност на въртящата се основа чрез тръгълник, дърводелски ъгъл и др., чрез въртене на болта за регулиране на 0° по часовниковата стрелка. След това затегнете регулатора здраво, за да застопорите настроения от вас ъгъл 0°.

► Фиг.86: 1. Тръгълник 2. Циркулярен диск 3. Горна повърхност на въртящата се основа

Отново проверете перпендикулярността на циркулярен диск по отношение на повърхността на въртящата се основа. Разхлабете винта на показалеца. Подравнете показалеца с позицията 0° на скалата за ъгъла на накланяне и след това затегнете винта.

45° щъгъл на рязане под наклон

БЕЛЕЖКА: Преди да регулирате щъгъла на накланяне 45°, завършете регулирането на щъгъла на накланяне 0°.

Развийте ръкохватката и наклонете докрай носача на страната, която желаете да проверите. Проверете дали показалецът показва позицията 45° на скалата за щъгъла на накланяне.

► Фиг.87: 1. Регулатор

Ако показалецът не показва позицията 45°, подравнете го с позицията 45°, като завъртите болта за регулиране на скалата за щъгъла на накланяне на срещуположната страна на основата.

► Фиг.88: 1. Болт за регулиране на 45° наляво 2. Болт за регулиране на 45° надясно

Почистване на лещата на лампата

ДВИНИМАНИЕ: Винаги сваляйте циркулярен диск, преди да почиствате лещата на лампата.

БЕЛЕЖКА: Не махайте винта, който закрепва лещата. Ако лещата не излиза, допълнително разхлабете винта.

БЕЛЕЖКА: Използвайте суха кърпа, за да изчистите полепналата по лещата на лампата мърсотия. Внимавайте да не надраскате лещата на лампата, тъй като това ще влоши осветяването.

БЕЛЕЖКА: Не използвайте за лещата разтворители или някакви почистващи препарати на петролна основа.

Светодиодната светлина се вижда трудно, тъй като лещата на светлината е замърсена. Редовно почиствайте лещата. Извадете акумулаторната батерия. Разхлабете винта и издърпайте лещата. Почистете лещата внимателно с влажна мека кърпа.

► Фиг.89: 1. Винт 2. Леща

След работа

След работа избръшете стърготини и прах, полепнали по инструмента, с кърпа или нещо подобно. Поддържайте предпазителя на режещия диск чист в съответствие с инструкциите в раздела "Предпазител на режещия диск" по-горе. Смазвайте плъзгащите се части на машината с масло, за да предотвратите образуване на ръжда.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари или накрайници с Вашия инструмент Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари или накрайници може да доведе до тежко нараняване.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте аксесоарите или приставките Makita само по тяхното предназначение. Неправилната употреба на аксесоари или приставки може да доведе до тежко нараняване.

Ако имате нужда от помощ за повече подробности относно тези аксесоари, се обърнете към местния сервизен център на Makita.

- Режещи дискове с карбидно покритие
- Вертикално менгеме
- Хоризонтално менгеме
- Комплект ограничители за тавани первази
- Торбичка за прах
- Тръгълник
- Шестостенен ключ
- Безжично устройство
- Комплект стойки
- Спомагателна основа
- Оригинална акумулаторна батерия и зарядно устройство на Makita

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои артикули от списъка може да са включени в комплекта на инструмента, като стандартни аксесоари. Те може да са различни в различните държави.

SPECIFIKACIJE

Model:	LS004G	
Promjer lista	Europske zemlje	260 mm
	Sve osim europskih zemalja	255 mm - 260 mm
Promjer rupe	Europske zemlje	30 mm
	Zemlje koje nisu Europa (ovisno o zemljji)	15,88 mm / 25,4 mm / 30 mm
Maks. debljina ureza lista pile		3,2 mm
Maks. kut reza		Desno 60°, lijevo 60°
Maks. kut nagiba		Desno 48°, lijevo 48°
Brzina bez opterećenja (o/min)		3.600 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)		805 mm x 644 mm x 660 mm
Nazivni napon		DC 36 V - 40 V maks.
Neto težina		26,6 - 27,2 kg

Kapaciteti rezanja (V x Š)

Kut nagibnog reza	Kut kutnog reza		
	45° (lijevo)	0°	45° (desno)
0°	42 mm x 310 mm 58 mm x 279 mm	68 mm x 310 mm 91 mm x 279 mm	29 mm x 310 mm 43 mm x 279 mm
45° (desno i lijevo)	42 mm x 218 mm 58 mm x 197 mm	68 mm x 218 mm 91 mm x 197 mm	29 mm x 218 mm 43 mm x 197 mm
60° (desno i lijevo)	-	68 mm x 155 mm 91 mm x 139 mm	-

Kapaciteti rezanja za posebne vrste rezanja

Vrsta rezanja	Kapacitet rezanja
Krunski vijenac od 45° (uz uporabu zaustavljača krunskog vijenca)	168 mm
Osnovna ploča (uz uporabu vodoravnog škripca)	133 mm

- Zahvaljujući našem stalnom programu razvoja i istraživanja, navedene specifikacije podložne su promjenama bez obavijesti.
- Specifikacije mogu biti različite ovisno o zemlji.
- Težina se može razlikovati ovisno o opremi, uključujući baterijski uložak. Najlakša i najteža kombinacija, sukladno postupku EPTA 01/2014, prikazane su u nastavku.

Odgovarajući baterijski uložak i punjač

Baterija	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F*
Punjač	* : preporučena baterija DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Neki od navedenih baterijskih uložaka i punjača možda neće biti dostupni ovisno o regiji u kojoj se nalazite.

AUPOZORENJE: Upotrebljavajte samo navedene baterijske uloške i punjače. Upotreba bilo koje druge vrste baterijskih uložaka i punjača može prouzročiti ozljede i/ili požar.

Simboli

U nastavku su prikazani simboli koji se upotrebljavaju za opremu. Prije korištenja provjerite jeste li razumjeli njihovo značenje.



Pročitajte priručnik s uputama.



Nosite zaštitne naočale.



Nakon rezanja nastavite držati glavu pile prema dolje, dok se list u potpunosti ne zaustavi, kako biste izbjegli ozljede zbog letećih strugotina.



Prilikom kutnog rezanja okrenite ručicu u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu, a zatimagnite kućište. Nakon toga okrenite ručicu u smjeru kazaljke na satu za zatezanje.



Prilikom kliznog rezanja prvo u potpunosti povucite kućište i pritisnite rukču, a zatim gurnite kućište prema vodilici.



Držite gumb za otpuštanje kada nagnjete kućište udesno.



Ako režete osnovnu ploču pri kutu nagibnog reza do 45°, aktivirajte polugu zaustavljača.



Nemojte stavljati ruku ili prste blizu lista.



Ne gledajte izravno u radnu svjetiljku.



A: Promjer lista
B: Promjer otvora



Nemojte postaviti vodoravni škripac u smjeru nagibnog rezanja. (Ovaj se simbol odnosi na vodoravni škripac)



Samo za države EU
Zbog prisutnosti opasnih komponenti u opremi, otpadna električna i elektronička oprema, akumulatori i baterije i mogu imati negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje. Nemojte odlagati električne i elektroničke uređaje ili baterije s ostalim kućanskim otpadom! U skladu s Europskom direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, o akumulatorima i baterijama te o otpadnim akumulatorima i baterijama, i njenoj prilagodbi nacionalnim zakonima, otpadna električna oprema, baterije i akumulatori trebali bi se poahranjivati zasebno i isporučivati u odvojena sabirna mjesto za komunalni otpad, koja postupaju u skladu s uredbama o zaštiti okoliša.
To je naznačeno simbolom prekržene kante za otpad na kotačima koja je postavljena na opremi.

Namjena

Alat je namijenjen za točno ravno i nagibno rezanje u drvu.

Nemojte koristiti pilu za rezanje drugih materijala osim drva, aluminija i sličnih materijala.

Buka

Tipična jačina buke označena s A, određena sukladno EN62841-3-9:

Razina tlaka zvuka (L_{PA}) : 91 dB (A)

Razina snage zvuka (L_{WA}) : 100 dB (A)

Neodređenost (K): 3 dB (A)

NAPOMENA: Deklarirana vrijednost emisije buke izmjerena je prema standardnoj metodi testiranja i može se rabiti za usporedbu jednog alata s drugim.

NAPOMENA: Deklarirana vrijednost emisije buke također se može rabiti za preliminarnu procjenu izloženosti.

⚠️ UPOZORENJE: Nosite zaštitu za uši.

⚠️ UPOZORENJE: Emisija buke tijekom stvarnog korištenja električnog ručnog alata se može razlikovati od deklariranih vrijednosti emisije, ovisno o načinu na koji se alat rabi, posebice ovisno o tome kakav se izradak izrađuje.

⚠️ UPOZORENJE: Nemojte zaboraviti da identificirate sigurnosne mjere zaštite rukovatelja koje se temelje na procjeni izloženosti u stvarnim uvjetima korištenja (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa, poput vremena kada je alat isključen i kada on radi u praznom hodu, a također i vrijeme okidanja).

Izjava o sukladnosti EZ

Samо za države članice Evropske unije

Izjava o sukladnosti EZ u praviku je Priloga A ovih uputa za upotrebu.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Opća sigurnosna upozorenja za električne ručne alate

⚠️ UPOZORENJE: Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije priložene uz ovaj električni ručni alat. Nepridržavanje svih uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

Sačuvajte sva upozorenja i upute radi kasnijeg korištenja.

Pojam „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na električni (kabelski) alat uključen u struju ili na bežične električne alate (na baterije).

Sigurnosne upute za potezno-nagibne pile

1. Potezno-nagibne pile namijenjene su za rezanje dva i drvenih proizvoda te se ne smiju upotrebljavati u kombinaciji s abrazivnim reznim pločama za rezanje željezinih materijala kao što su poluge, šipke, klinovi itd. Abrazivna prašina može prouzročiti zaglavljivanje pomicnih dijelova, npr. donjeg štitnika. Donji štitnik, urezni umetak i drugi plastični dijelovi zapalit će se uslijed iskrenja nastalog od abrazivnog rezanja.

2. Kad god je to moguće, upotrijebite stezaljke za pridržavanje izratka. Prilikom ručnog pridržavanja izratka ruku uvijek držite na udaljenosti od najmanje 100 mm od svake strane lista pile. Nemojte upotrebljavati ovu pilu za rezanje komada pre-malenih za čvrsto stezanje ili ručno pridržavanje. Ako ruku postavite preblizu listu pile, postoji velika opasnost od ozljede uslijed dodira s listom.
 3. Izradak mora biti nepomičan i stegnut ili prislo-njen uz vodilicu i stol. Nemojte primicati izra-dak listu ili na bilo koji način rezati „slobodnim rukama“. Neprivršćeni ili pomicni izraciti mogu se izbaciti velikom brzinom i prouzročiti ozljede.
 4. Gurajte pilu kroz izradak. Nemojte povlačiti pilu kroz izradak. Da biste napravili rez, podi-gnjite glavu pile i izvucite je preko izratka bez rezanja, pokrenite motor, pritisnite glavu pile prema dolje i gurajte pilu kroz izradak. Rezanje uz povlačenje može dovesti do iskakanja lista pile na vrh izratka i naglog izbacivanja sklopa lista prema rukovatelju.
 5. Nikada nemojte postavljati ruku poprečno u odnosu na liniju reza, ispred ili iza lista pile. Pridržavanje izratka „poprečno“, odnosno pridržava-nje izratka lijevom rukom prema desnoj strani lista pile ili obratno vrlo je opasno.
- SI.1
6. Dok se list okreće, nemojte posezati iza vodilice držeći ruku na udaljenosti manjoj od 100 mm od bilo koje strane lista pile da biste uklonili otpatke od drveta ili iz bilo kojeg drugog razloga. Možda neće biti svjesni male udaljenosti rotirajućeg lista pile od vaše ruke, a to može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
 7. Pregledajte izradak prije rezanja. Ako je izradak savijen ili iskrivljen, stegnite ga tako da vanjski savijeni dio bude okrenut prema vodilici. Uvijek pripazite da duž linije reza nema razmaka između izratka, vodilice i stola. Savijeni ili iskrivljeni izraciti mogu se uvrnuti ili pomaknuti i zbog toga saviti na rotirajućem listu tijekom rezanja. Na izratku ne smije biti čavala ni stranih predmeta.
 8. Nemojte upotrebljavati pilu dok sa stola ne uklonite sve alate, otpatke od drveta itd., osim izratka. Sitni ostaci ili labavi dijelovi drveta ili pak drugi predmeti koji dolaze u dodir s rotirajućim listom mogu se izbaciti velikom brzinom.
 9. Režite jedan po jedan izradak. Više naslaganih izradaka nije moguće pravilno stegnuti ili uhva-titi te se tijekom rezanja mogu saviti na listu ili pomaknuti.
 10. Prije uporabe provjerite je li potezno-nagibna pila montirana ili postavljena na ravnu i čvrstu radnu površinu. Ravna i čvrsta radna površina umanjuje opasnost od nestabilnosti potezno-nagibne pile.
 11. Planirajte svoj rad. Svaki put kada mijenjate postavku kuta kutnog ili nagibnog reza provje-rite je li prilagodljiva vodilica ispravno postavljena kako bi služila kao potpora za izradak i pripazite da ne ometa rad lista ili sustava štitnika. Bez postavljanja alata u položaj „ON“ i bez izratka na stolu listom pile simulirajte čitav rez kako biste zajamčili da se neće pojavit smetnje ili opasnost od rezanja vodilice.
 12. Osigurajte odgovarajuću potporu kao što su pro-ducžeti za stol, stalci za pilu itd. za izratke koji su širi ili duži od površine stola. Izraciti duži ili širi od stola potezno-nagibne pile mogu se prevrnuti ako se za njih ne osigura čvrsta potpora. Ako se odrezani komad ili izradak prevrne, donji se štitnik pritom može podići ili pak list pile može izbaciti odrezani komad ili izradak.
 13. Nemojte upotrebljavati drugu osobu kao zamjenu za produžetak za stol ili kao dodatnu potporu. Zbog nestabilne potpore za izradak list se može saviti ili se izradak može pomaknuti tijekom rezanja te povući vas i pomagača prema rotirajućem listu.
 14. Odrezani komad ne smije se zaglaviti ni na bilo koji način pritisnuti uz rotirajući list pile. Ako se uglavi tj. ako se upotrebljavaju graničnici, odrezani komad mogao bi se djelovanjem lista istisnuti i naglo izbaciti.
 15. Uvijek upotrebljavajte stezaljku ili mehanizam za učvršćivanje da biste osigurali odgovara-jući potporu za okrugle materijale kao što su šipke ili cjevi. Šipke se tijekom rezanja često zakotrljuju zbog čega se list može uglaviti i povući izradak zajedno s vašom rukom na list.
 16. Pričekajte da list postigne puni broj okretaja prije nego što dodirnete izradak. Time se uma-njuje opasnost od izbacivanja izratka.
 17. Ako se izradak ili list zagлавi, isključite pote-zno-nagibnu pilu. Pričekajte da se svi pomicni dijelovi zaustave i izvucite utikač iz utičnice i/ ili izvadite bateriju. Zatim pokušajte ukloniti zaglavljeni materijal. Ako nastavite piliti sa zaglavljenim izratkom, možete izgubiti kontrolu ili prouzročiti oštećenja potezno-nagibne pile.
 18. Nakon dovršetka reza otpustite sklopku, držite glavu pile prema dolje i pričekajte da se list zaustavi prije nego što uklonite odrezani komad. Posezanje rukom u blizini lista koji radi vrlo je opasno.
 19. Držite čvrsto ručku prilikom izvođenja nepot-punih rezova ili otpuštanja sklopke sve dok glava pile ne dođe u krajnji donji položaj. Kočenje pile može dovesti do naglog povlačenja glave pile prema dolje i prouzročiti opasnost od ozljede.
 20. Rabite samo list pile promjera označenog na alatu ili navedenog u priručniku. Upotreba lista nepropisne veličine može utjecati na zaštitu lista ili rad štitnika, što može rezultirati ozbiljnim tjelesnim ozljedama.
 21. Rabite samo listove pile nazivne brzine koja je jednaka ili veća od brzine označene na alatu.
 22. Nemojte upotrebljavati pilu za rezanje dru-gih materijala osim drva, aluminija i sličnih materijala.
 23. (Samo za europske države) Uvijek upotrebljavajte list koji je u skladu s normom EN847-1.
- Dodatane upute**
1. Osigurajte radionicu od pristupa djece pomoću lokota.
 2. **Nikad nemojte stajati na alatu.** U slučaju pre-vrтанja alata ili nehotičnog dodira s reznim alatom može doći do ozbiljnih ozljeda.

3. Nikada nemojte ostavljati alat da radi bez nadzora. Isključite napajanje. Nemojte ostavljati alat bez nadzora dok se ne zaustavi do kraja.
 4. Nemojte upotrebljavati pilu bez postavljenih štitnika. Prijе svake uporabe provjerite je li štitnik lista ispravno zatvoren. Nemojte upotrebljavati pilu ako se štitnik lista ne kreće glatko i odmah zatvara. Nikada nemojte stegnuti ili postaviti štitnik lista u otvoreni položaj.
 5. Držite ruke podalje od putanja lista pile. Izbjegavajte kontakt s listom koji radi. I dalje može uzrokovati ozbiljne ozljede.
 6. Da biste umanjili opasnost od ozljede, vratite kućište u krajnji stražnji položaj nakon svakog poprečnog rezanja.
 7. Uvijek učvrstite sve pokretne dijelove prije nošenja alata.
 8. Zatik zaustavljača ili ručica zaustavljača koja blokira glavu pile služi samo pri nošenju i pohrani, nikako pri rezanju.
 9. Prije korištenja pažljivo provjerite ima li pukotina ili oštećenja na listu. Odmah zamijenite puknuti ili oštećeni list. Ako se na listu stvrdne smola, on radi usporeno i veća je vjerojatnost da će doći do povratnog udara. Održavajte list čistim tako da ga prvo skinete s alata, a zatim očistite sredstvom za uklanjanje smole, vrućom vodom ili kerozinom. Nikada nemojte upotrebljavati benzin za čišćenje lista.
 10. Prilikom kliznog rezanja može doći do POVRATNOG UDARA. Do POVRATNOG UDARA dolazi kada se list pile savije na izratku tijekom rezanja te se zbog toga naglo izbaci natrag prema rukovatelju. Može doći do gubitka kontrole i ozbiljnih tjelesnih ozljeda. Ako se tijekom rezanja list počne savijati, nemojte nastaviti s rezanjem i odmah otpustite sklopku.
 11. Upotrebljavajte samo prirubnice propisane za ovaj alat.
 12. Pazite da ne oštetite osovinu, prirubnice (posebno površinu za postavljanje) ili vijak. Oštećenje ovih dijelova moglo bi dovesti do pucanja lista.
 13. Obavezano dobro pričvrstite rotacijsku osnovnu ploču kako se ne bi pomicala tijekom rada. Upotrijebite rupe u osnovnoj ploči za pričvršćivanje pile na stabilnu radnu platformu ili klupu. NIKADA nemojte upotrebljavati alat na mjestu na kojem bi se rukovatelj nalazio u nezgodnom položaju.
 14. Otpustite blokadu osovine prije nego što uključite sklopku.
 15. Obavezano osigurajte da list ne dodiruje rotacijsku osnovnu ploču u najnižem položaju.
 16. Čvrsto držite ručku. Imajte na umu da se pila lagano podiže ili spušta tijekom pokretanja i zaustavljanja.
 17. Prije uključivanja sklopke provjerite da list pile ne dodiruje izradak.
 18. Prije nego što upotrijebite alat na samom izratku, pustite ga da radi neko vrijeme. Obratite pažnju na vibraciju ili ljudljanje koje bi moglo ukazivati na lošu instalaciju ili loše balansirani list.
 19. Odmah prestanite s radom ako primijetite nešto neobično.
 20. Nemojte pokušavati zaključati okidač u položaju „ON“.
 21. Uvijek upotrebljavajte opremu navedenu u ovom priručniku. Uporaba neispravnog dodatnog pribora kao što su abrazivne ploče može uzrokovati ozljede.
 22. Neki materijali sadrže kemikalije koje mogu biti toksične. Poduzmite potrebne mjere opreza da biste sprječili udisanje prašine i dodir s kožom. Pročitajte sigurnosno-tehnički list dobavljača materijala.
 23. Nemojte upotrebljavati napajanje s kabelom s ovim alatom.
- Dodata na sigurnosna pravila za radno svjetlo**
1. Nemojte izravno gledati u svjetlo ili izvor svjetlosti.

ČUVAJTE OVE UPUTE.

APOZORENJE: NEMOJTE dozvoliti da udobnost ili znanje o proizvodu (stečeno stalnim korištenjem) zamijene strogo pridržavanje sigurnosnih propisa za određeni proizvod. **ZLOUPORABA** ili nepridržavanje sigurnosnih propisa navedenih u ovom priručniku s uputama mogu prouzročiti ozbiljne ozljede.

Važne sigurnosne upute za bateriju

1. Prije uporabe baterije pročitajte sve upute i oznake upozorenja na (1) punjaču za bateriju, (2) bateriji i (3) proizvodu koji koristi bateriju.
2. Nemojte rastavljati ili izmjenjivati baterijski uložak. To može dovesti do požara, pretjeranog zagrijavanja ili eksplozije.
3. Ako se vrijeme rada znatno skratilo, odmah prestanite raditi. Može doći do pregrijavanja, mogućih opeklinja pa čak i eksplozije.
4. Ako vam elektrolit dospije u oči, isperite ih čistom vodom i odmah se obratite liječniku. Tako možete izgubiti vid.
5. Nemojte kratko spajati bateriju:
 - (1) Ne dovodite terminalne u kontakt s provodljivim materijalima.
 - (2) Ne čuvajte bateriju u spremniku s drugim metalnim predmetima poput čavala, kovаницa itd.
 - (3) Ne izlažite bateriju vodi ili kiši. Kratki spoj baterije može uzrokovati velik protok struje, pregrijavanje, moguće opekline pa čak i kvar.
6. Ne držite i ne upotrebljavajte alat i baterijski uložak na mjestima gdje temperatura može premašiti 50 °C (122 °F).
7. Ne spaljujte bateriju čak ni ako je ozbiljno oštećena ili potpuno istrošena. Baterija može eksplodirati u vatri.
8. Nemojte zabijati čavle u baterijski uložak, rezati ga, gnječiti, bacati ili udarati tvrdim predmetom. Ti postupci mogu dovesti do požara, pretjeranog zagrijavanja ili eksplozije.
9. Ne koristite oštećene baterije.

- Sadržane litij-ionske baterije podliježu odredbama zakonskih propisa o opasnim tvarima. Kada se radi o komercijalnom transportu koji obavljaju npr. dobavljači ili špediteri, moraju se poštovati posebni zahtjevi na pakiraju i oznakama. Prilikom pripreme isporuke tako stavke potražite savjet stručnjaka za opasne tvari. Pogledajte i moguće podrobnije nacionalne propise. Prekrije trakom ili zaštitite otvorene kontakte i bateriju zapakirajte tako da se ne može pomicati u pakiraju.
- Kada odlaze baterijski uložak u otpad, uklonite ga iz alata i zbrinite na sigurnom mjestu. Pridržavajte se lokalnih zakonskih propisa za zbrinjavanje baterija.
- Upotrebljavajte baterije samo s proizvodima koje je odobrila tvrtka Makita. Umetanje baterija u neprikladne proizvode može dovesti do požara, prekomjerne topline, eksplozije ili curenja elektrolita.
- Ako se alat ne upotrebljava dulje vrijeme, bateriju morate ukloniti iz alata.
- Tijekom i nakon upotrebe baterijski uložak može se zagrijati i prouzročiti opekline višeg ili nižeg stupnja. Pažljivo rukujte vrućim baterijskim ulošćima.
- Nemojte dirati priključak alata neposredno nakon upotrebe jer se može zagrijati toliko da prouzroči opekline.
- Nemojte dopustiti da krhotine, prašina ili zemlja zapnu u priključcima, otvorima i utorima baterijskog uloška. To može dovesti do pregrijavanja, zapaljenja, eksplozije ili kvara na uredaju ili baterijskom ulošku, što može prouzročiti opekline ili osobne ozljede.
- Ako alat ne podržava upotrebu u blizini visokonaponskih električnih vodova, nemojte upotrebljavati baterijski uložak u blizini a visokonaponskih električnih vodova. To može dovesti do neispravnog rada ili kvara alata ili baterijskog uloška.
- Bateriju čuvajte podalje od djece.

ČUVAJTE OVE UPUTE.

OPREZ: Uvijek upotrebljavajte originalne baterije Makita. Upotreba baterija koje nisu originalne baterije Makita ili su izmijenjene može dovesti do rasprskavanja baterije i uzrokovati požar, tjelesnu ozljedu ili štetu. To će također poništiti jamstvo tvrtke Makita za alat i punjač Makita.

Savjeti za održavanje najduljeg vijeka trajanja baterije

- Napunite bateriju prije nego što se potpuno isprazni. Uvijek zaustavite alat i napunite bateriju kad primijetite da alat slabije radi.
- Nikad ne punite već do kraja napunjenu bateriju. Pretjerano punjenje skraćuje radni vijek baterije.
- Bateriju punite na sobnoj temperaturi između 10 °C i 40 °C. Vruću bateriju prije punjenja ostavite da se ohladi.
- Kada ne upotrebljavate baterijski uložak, uklonite ga iz alata ili punjača.
- Napunite bateriju ako je ne mislite koristiti duže vrijeme (duže od 6 mjeseci).

Važne sigurnosne upute za bežičnu jedinicu

- Nemojte rastavljati ili izmjenjivati bežičnu jedinicu.
- Držite bežičnu jedinicu podalje od male djece. U slučaju gutanja odmah potražite liječničku pomoć.
- Bežičnu jedinicu upotrebljavajte samo s alatom Makita.
- Ne izlažite bežičnu jedinicu kiši ni vlazi.
- Nemojte upotrebljavati bežičnu jedinicu na mjestima na kojima temperatura premašuje 50 °C.
- Nemojte upotrebljavati bežičnu jedinicu na mjestima na kojima se nalaze medicinski instrumenti, npr. ako su u blizini pejsmejkeri.
- Nemojte upotrebljavati bežičnu jedinicu na mjestima na kojima se nalaze automatski uređaji. Ako automatski uređaji rade, može doći do kvara ili poremećaja.
- Nemojte upravljati bežičnom jedinicom na mjestima s visokom temperaturom ili na mjestima gdje može doći do statičkog elektriciteta ili električnog šuma.
- Bežična jedinica može proizvesti elektromagnetsku polju (EMP), ali ona nije štetna za korisnika.
- Bežična je jedinica precizan instrument. Pazite da vam bežična jedinica ne ispadne ili da je ne udarite.
- Izbjegavajte dodirivati priključak bežične jedinice golim rukama ili metalnim predmetima.
- Uvijek uklonite bateriju iz proizvoda pri umetanju bežične jedinice.
- Kad otvarate poklopac utora, izbjegavajte mesta na kojima može doći do ulaska prašine i vode u utor. Uvijek održavajte ulaz utora čistim.
- Uvijek umetnute bežičnu jedinicu u ispravnom smjeru.
- Nemojte pritisnati gumb za aktivaciju bežične jedinice prejako i/ili ga pritisnati predmetom koji ima oštar rub.
- Uvijek zatvorite poklopac utora prilikom rada.
- Nemojte uklanjati bežičnu jedinicu iz utora dok je aktivno napajanje alata. U protivnom može doći do kvara bežične jedinice.
- Nemojte uklanjati naljepnicu s bežične jedinice.
- Nemojte stavljati bilo kakve naljepnice na bežičnu jedinicu.
- Nemojte ostavljati bežičnu jedinicu na mjestu gdje može doći do statičkog elektriciteta ili električnog šuma.
- Nemojte ostavljati bežičnu jedinicu na mjestu izloženom velikoj topolini, primjerice na sjedalu u automobilu izloženom suncu.
- Nemojte ostavljati bežičnu jedinicu na prašnjavom mjestu ili na mjestu gdje može nastati korozivni plin.
- Iznenađujuća promjena temperature može izazvati rošenje bežične jedinice. Nemojte upotrebljavati bežičnu jedinicu dok se potpuno ne osuši.

24. Prilikom čišćenja bežične jedinice nježno je obrišite suhom i mekanom krpom. Nemojte upotrebljavati benzin, razrjeđivač, provodljivu mast ili slično.
25. Bežičnu jedinicu pohranite u priloženoj kutiji ili antistatičkom spremniku.
26. Nemojte umetati bilo kakve uređaje osim bežične jedinice Makita u utor na alatu.
27. **Nemojte upotrebljavati alat ako je poklopac utora oštećen.** Voda, prašina i prljavština mogu prodrijeti u utor i prouzročiti kvar.
28. Nemojte povlačiti i/ili izvajati poklopac utora više nego što je potrebno. Vratite poklopac ako spadne s alata.
29. Zamjenite poklopac utora ako ga izgubite ili oštetite.

ČUVAJTE OVE UPUTE.

OPIS DIJELOVA

► SI.2

1	Ručica (za kut kutnog reza)	2	Šesterokutni ključ	3	Vijak za prilagođavanje (za donji granični položaj)	4	Vijak za prilagođavanje (za maksimalni kapacitet rezanja)
5	Ručica zaustavljača	6	Gumb za blokadu	7	Uključno/isključna sklopka	8	Poklopac (za bežičnu jedinicu)
9	Rupa za lokot	10	Gumb za aktivaciju bežične jedinice	11	Žaruljica aktivacije bežične jedinice	12	Gumb žaruljice
13	Gumb usisivača	14	Kućište lista	15	Štitnik lista	16	Držač
17	Ručica za blokadu (za rotacijsku osnovnu ploču)	18	Ručica za otpuštanje (za rotacijsku osnovnu ploču)	19	Drška (za rotacijsku osnovnu ploču)	20	Urezna ploča
21	Mjerač kuta nagibnog reza	22	Pokazivač (za kut nagibnog reza)	23	Rotacijska osnovna ploča	24	Gumb za otpuštanje (za desni kut kutnog reza)
25	Okomiti škripac	26	Zatik zaustavljača (za klizno pomicanje kućišta)	27	Šipka za klizanje	-	-

► SI.3

1	Ručka	2	Baterijski uložak	3	Vreća za prašinu (kada se zamjenjuje s crijevom za uklanjanje prašine)	4	Crijevo (za usisavanje prašine)
5	Vijak za prilagođavanje od 0° (za kut kutnog reza)	6	Mjerač kuta kutnog reza	7	Pokazivač (za kut kutnog reza)	8	Vijak za prilagođavanje od 45° (za kut kutnog reza)
9	Poluga zatvarača (za kut kutnog reza)	10	Ručica za otpuštanje (za kut kutnog reza od 48°)	11	Vodilica (gornja vodilica)	12	Vodilica (donja vodilica)
13	Zatik zaustavljača (za podizanje kućišta)	14	Blokada vretena	-	-	-	-

INSTALACIJA

Postavljanje drške

Pritegnite navojnu osovinu drške na rotacijsku osnovnu ploču.
 ► SI.4: 1. Drška 2. Rotacijska osnovna ploča

Postavljanje i skidanje crijeva za uklanjanje prašine

Pričvrstite konektor crijeva na gornji priključak s gumbom za blokadu okrenutim prema gore. Umetnute rukavac crijeva u donji priključak pritišćući i poravnavaajući gume za zaustavljanje na rukavcu s urezima vodilice na priključku. Provjerite jesu li konektor i rukavac ispravno postavljeni u priključke alata.

► SI.5: 1. Crijevo za uklanjanje prašine 2. Konektor 3. Gumb za blokadu 4. Rukavac 5. Gornji otvor 6. Donji otvor

Kako biste uklonili konektor crijeva iz priključka, povucite konektor dok pritišćete gumb za blokadu.

► SI.6: 1. Gumb za blokadu 2. Konektor

Kako biste uklonili rukavac crijeva iz priključka, povucite rukavac dok pritišćete gume za zaustavljanje s obje strane priključka.

► SI.7: 1. Gumb za zaustavljanje 2. Rukavac

Postavljanje na stol

Prilikom isporuke alata ručka je zaključana u spuštenom položaju pomoću zatika zaustavljača. Uz lagano spuštanje ručke povucite zatik zaustavljača i okrenite ga za 90°.

► SI.8: 1. Blokirani položaj 2. Deblokirani položaj
 3. Zatik zaustavljača

Ovaj alat morate pritegnuti s četiri vijke na ravnu i stabilnu površinu koristeći rupe za vijke koje se nalaze na osnovnoj ploči alata. Tako ćete sprječiti prevrtanje i moguće ozljede.

► SI.9: 1. Vijci

AUPOZORENJE: Osigurajte da se alat ne pomiče na potpornoj površini. Pomicanje potezno-nagibne pile na potpornoj površini tijekom rezanja može uzrokovati gubitak kontrole i ozbiljne tjelesne ozljede.

FUNKCIONALNI OPIS

APOZORENJE: Prije prilagođavanja ili provjere funkcija alata obvezno isključite alat i uklonite bateriju. Ako ne isključite alat i ne uklonite bateriju, može doći do ozbiljne tjelesne ozljede zbog slučajnog pokretanja.

Umetanje ili uklanjanje baterije

OPREZ: Uvijek isključite alat prije umetanja ili uklanjanja baterije.

OPREZ: Čvrsto držite alat i bateriju pri umetanju ili uklanjanju baterije. Ako alat i bateriju ne držite čvrsto, mogli bi vam iskliznuti iz ruku te oštetiti alat i bateriju ili uzrokovati osobnu ozljedu.

► SI.10: 1. Crvena oznaka 2. Gumb 3. Baterija

Za uklanjanje bateriju gurnite van iz alata pritiskom gumba na prednjoj strani uloška.

Za umetanje baterijskog uloška poravnajte jezičak na baterijskom ulošku s utorom na kućištu i gurnite ga na mjesto. Umethnite bateriju skroz do kraja dok ne sjedne na svoje mjesto uz mali klik. Ako možete vidjeti crvenu oznaku kao što je prikazano na slici, ona nije do kraja sjela na svoje mjesto.

OPREZ: Uvijek umetnите baterijski uložak do kraja tako da ne možete vidjeti crvenu oznaku. U suprotnom može slučajno ispasti iz alata, što može dovesti do ozljede vas ili nekog u blizini.

OPREZ: Ne umećite bateriju silom. Ako baterija ne klizne lagano, znači da nije ispravno umetnuta.

Sustav zaštite alata/baterije

Ovaj alat sadrži sustav zaštite alata/baterije. Sustav automatski prekida napajanje motora da bi produžio vijek trajanja baterije. Alat automatski prestaje raditi ako se alat ili baterija nađu u nekom od sljedećih uvjeta. U nekim se uvjetima pale indikatori.

Zaštita od preopterećenja

Ako se alatom/baterijom rukuje na način koji dovodi do neuobičajeno velike potrošnje struje, alat se automatski zaustavlja. U tom slučaju isključite alat i prestanite ga upotrebljavati na način koji je izazvao preopterećenje. Zatim uključite alat kako biste ga pokrenuli.

Zaštita od pregrijavanja

U slučaju pregrijavanja alata/baterije alat se automatski zaustavlja i žaruljica počinje treperiti. U tom slučaju pričekajte da se alat ohladi prije nego što ga ponovno uključite.

Zaštita od prekomjernog pražnjenja

Ako je kapacitet baterije preslab, alat se automatski zaustavlja. Ako alat ne radi zajedno s funkcijom prebačivanja, uklonite bateriju iz alata i napunite je.

Prikaz preostalog kapaciteta baterije

Pritisnite gumb za provjeru na bateriji kako biste provjerili preostali kapacitet baterije. Žaruljica indikatora zasvijetlit će na nekoliko sekundi.

► SI.11: 1. Žaruljice indikatora 2. Gumb za provjeru

Žaruljice indikatora			Preostali kapacitet
Svijetli	Isključeno	Treperi	
■ ■ ■ ■ ■			75 % do 100 %
■ ■ ■ ■ □			50 % do 75 %
■ ■ ■ □ □			25 % do 50 %
■ ■ □ □ □			0 % do 25 %
■ □ □ □ □			Napunite bateriju.
■ ■ ■ □ □	↑ ↓		Baterija je možda neispravna.
□ □ ■ ■ ■			

NAPOMENA: Ovisno o uvjetima upotrebe i temperaturi okoline, prikaz indikatora može se donekle razlikovati od stvarnog kapaciteta.

NAPOMENA: Prva (krajnja lijeva) žaruljica indikatora treperiti će dok radi sustav za zaštitu baterije.

Brava ručke

OPREZ: Uvijek držite ručku tijekom otpuštanja igle zaustavljača. U suprotnom će ručka poskociti i može uzrokovati ozljede.

Ručka se može zaključati ili u spuštenom ili u podignutom položaju pomoću zatika zaustavljača. Spusnite ili podignite ručku do kraja, a zatim povucite i zakrenite zatik zaustavljača u blokirani položaj. Ručku deblokirate tako da povucete zatik zaustavljača i zakrenete ga za 90° u deblokirani položaj dok lagano spuštate ručku.

► SI.12: 1. Blokirani položaj 2. Deblokirani položaj
3. Zatik zaustavljača

Blokada klizanja

Povucite zatik zaustavljača i zakrenite ga za 90° u deblokirani položaj da biste omogućili slobodno pomicanje kućišta. Klizno pomicanje kućišta blokirajte tako da kućište gurate prema kraku dok se ne zaustavi, a zatim zatik zaustavljača vratite u blokirani položaj.

► SI.13: 1. Blokirani položaj 2. Deblokirani položaj
3. Zatik zaustavljača 4. Krak

Štitnik lista

▲ UPOZORENJE: Nikada nemojte pritiskati ili uklanjati štitnik lista ili oprugu koja je spojena na štitnik. Nezaštićeni list može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede tijekom rada.

▲ UPOZORENJE: Nikada nemojte koristiti alat ako su štitnik lista ili opruga oštećeni, neispravni ili uklonjeni. Korištenje alata s oštećenim, neispravnim ili uklonjenim štitnikom može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.

▲ OPREZ: Uvijek pazite da je štitnik lista pile u dobrom stanju kako biste mogli sigurno rukovati alatom. Smjesta prekinite korištenje alata ako postoji bilo kakva nepravilnost na štitniku lista. Provjerite povratnu oprugom potpomognutu radnju štitnika.

Prilikom spuštanja ručke štitnik lista automatski se podiže. Štitnik je zategnut oprugom i vraća se na izvorni položaj nakon reza i podizanja ručke.

► SI.14: 1. Štitnik lista

Čišćenje

Ako se zaprija prozirni štitnik lista ili piljevina prijanja uz njega tako da list i/ili izradak više nisu dobro vidljivi, izvadite baterijski uložak i pažljivo očistite štitnik vlažnom kromp. Nemojte upotrebljavati otapala ili sredstva za čišćenje na bazi nafta na plastičnom štitniku jer to može ošteti štitnik. Pratite navedene upute za postupnu pripremu čišćenja.

1. Provjerite je li alat isključen i je li baterijski uložak izvađen.
2. Okrenite imbus vijak u smjeru suprotnom od kazaljki na satu pomoću priloženog imbus ključa, držeći središnji poklopac.
3. Podignite štitnik lista i središnji poklopac.
4. Kad završite čišćenje, vratite središnji poklopac i zategnite imbus vijak slijedeći gore navedene korake obrnutim redoslijedom.
5. Obavezno vratite list kružne pile i centrirajte poklopac u njihove početne položaje te zategnjte imbus vijak.

► SI.15: 1. Imbus ključ 2. Sesterokutni vijak
3. Središnji poklopac 4. Štitnik oštrica

▲ UPOZORENJE: Nemojte ukloniti oprugu koja pricvršćuje štitnik lista. Ako se štitnik ošteti uslijed trošenja ili izlaganja UV svjetlu, обратите se servisnom centru tvrtke Makita za zamjenu. **NEMOJTE PRITISKATI NI UKLANJATI ŠTITNIK.**

Postavljanje ploče za zasje

Ovaj se alat isporučuje s ureznim pločama u rotacijskoj osnovnoj ploči kako bi se smanjilo trošenje na izlaznoj strani reza. Urezne ploče tvornički su namještene tako da list kružne pile ne dolazi u dodir s ureznim pločama. Prije uporabe namjestite urezne ploče na sljedeći način:

1. Obavezno uklonite baterijski uložak. Zatim otpustite sve vijke (po dva s lijeve i desne strane) koji učvršćuju urezne ploče.

► SI.16: 1. Rezna ploča 2. Vijke

NAPOMENA: Krajnji stražnji vijci lako se mogu olabaviti i zategnuti okretanjem rotacijske osnovne ploče pod kutom. Obavezno potpuno podignite ručku prilikom okretanja rotacijske osnovne ploče.

2. Ponovno ih zategnjite toliko da se rezne ploče i dalje mogu jednostavno pomicati rukom.
 3. Spustite ručku do kraja, a zatim povucite i okrenite zatik zaustavljača da biste ručku blokirali u donjem položaju.
 4. Povucite i okrenite zatik zaustavljača na šipci za klizanje da biste omogućili klizno pomicanje kućišta.
- SI.17: 1. Zatik zaustavljača 2. Blokirani položaj
3. Deblokirani položaj
5. Povucite kućište u potpunosti prema sebi.
 6. Prilagodite urezne ploče tako da one samo dodiruju stranice zupca lista.
- SI.18
- SI.19: 1. List pile 2. Zupci lista 3. Rezna ploča
4. Rez lijevog nagiba 5. Ravni rez 6. Desni kutni rez

NAPOMENA: Kada mijenjate kutove kutnog reza, obavezno ispravno postavite urezne ploče.

NAPOMENA: Uvijek pomaknite vodilice i okomite škripse prije nameštanja ureznih ploča za lijevi ili desni kutni rez.

7. Zategnjite prednje vijke (ne čvrsto).
8. Gurnite kućište do kraja prema vodilici i zatim prilagodite urezne ploče tako da samo dodiruju stranice zupca lista.
9. Zategnjite stražnje vijke (ne čvrsto).
10. Nakon namještanja ureznih ploča otpustite zatik zaustavljača brave ručke i podignite ručku. Zatim čvrsto zategnjite sve vijke.

NAPOMENA: Nakon postavljanja kuta kutnog reza provjerite jesu li urezne ploče dobro namještene. Ispravno namještene ploče za zasje osigurajuće odgovarajuću potporu za izradak smanjujući cjepljanje izrata.

Održavanje maksimalnog kapaciteta rezanja

Alat je tvornički postavljen da omogući maksimalni kapacitet rezanja za list pile od 260 mm.

Kada postavljate novi list kružne pile, uvijek prvo provjerite najniži položaj lista kružne pile i po potrebi ga namjestite na sljedeći način:

1. Uklonite baterijski uložak. Okrenite polugu zaustavljača u aktivirani položaj.

► SI.20: 1. Poluga zaustavljača

2. U potpunosti gurnite kućište prema vodilici i do kraja spusnite ručku.

► SI.21: 1. Vodilica 2. Vijak za prilagođavanje

3. Imbus ključem okrenite vijak za prilagođavanje dok list kružne pile ne bude malo ispod presjeka vodilice i gornje površine rotacijske osnovne ploče.

► SI.22: 1. Gornja površina rotacijske osnovne ploče
2. Vodilica

4. Okrenite rotacijsku osnovnu ploču u željeni kut sigurnosne pozicije dok se ne učvrsti.
5. Zategnite dršku.

- SI.26: 1. Drška 2. Ručica za blokadu 3. Kut sigurnosne pozicije

AUPOZORENJE: Nakon postavljanja novog lista kružne pile i dok je baterijski uložak uklojen, pobrinite se da list kružne pile ne dođe u dodir ni s jednim dijelom donje osnovne ploče dok je ručka u potpunosti spuštena. Ako list kružne pile dođe u dodir s osnovnom pločom, može uzrokovati povratni udar i ozbiljne tjelesne ozljede.

► SI.23

OPREZ: Polugu zaustavljača uvijek vratite u prvotni položaj nakon prilagođavanja.

Ručica zaustavljača

Najniži položaj lista kružne pile može se jednostavno prilagoditi pomoću ručice zaustavljača. Da biste ga prilagodili, pomaknите ručicu zaustavljača u smjeru strelice kao što je prikazano na slici. Okrenite vijak za prilagođavanje tako da se list kružne pile zaustavi na željenom položaju kada u potpunosti spustite ručku.

► SI.24: 1. Vijak za prilagođavanje 2. Ručica zaustavljača

OPREZ: Tijekom prilagođavanja uvijek čvrsto držite ručku. Ako to ne učinite, može doći do iskakanja kućišta, što može prouzročiti ozljede.

Prilagođavanje kuta za nagibni rez

OPREZ: Nakon promjene kuta nagibnog reza uvijek učvrstite rotacijsku osnovnu ploču tako da ručicu za blokadu/otpustanje okrenete u blokirani položaj čvrstim zakretanjem drške.

NAPOMENA: Kada zakrećete rotacijsku osnovnu ploču, obavezno potpuno podignite ručku.

1. Okrenite dršku u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Zatim pritisnite i držite ručicu za blokadu u deblokiranom položaju.
 2. Dršku uhvatite i zanjište s jedne na drugu stranu da biste okrenuli rotacijsku osnovnu ploču.
 3. Poravnajte pokazivač sa željenim kutom na mjeđaru nagibnog spoja.
 4. Otpustite ručicu za blokadu i zategnjte dršku.
- SI.25: 1. Drška 2. Ručica za blokadu 3. Pokazivač 4. Mjerač kuta nagibnog reza

Funkcija sigurnosnih pozicija

Ova potezno-nagibna pila ima funkciju sigurnosnih pozicija. Možete brzo postaviti kut nagibnog reza desno/levo na 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° i 60°.

1. Okrenite dršku u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu
2. Pritisnite i držite ručicu za blokadu u deblokiranom položaju.
3. Okrenite rotacijsku osnovnu ploču u željeni kut sigurnosne pozicije i otpustite ručicu za blokadu.

4. Okrenite rotacijsku osnovnu ploču u željeni kut sigurnosne pozicije dok se ne učvrsti.
5. Zategnjte dršku.

NAPOMENA: Kako biste rotacijsku osnovnu ploču oslobođili iz funkcije sigurnosnih pozicija, pritisnite ručicu za otpuštanje. Rotacijska osnovna ploča može se slobodno okretati bez zadržavanja ručice za blokadu u donjem položaju. Zamahnite drškom da biste rotacijsku osnovnu ploču okrenuli u željeni kut, a zatim zategnjte dršku.

► SI.27: 1. Ručica za otpuštanje

Namještanje nagiba

OPREZ: Nakon promjene nagiba, uvijek učvrstite krak zatezanjem kotačića na kliznoj šipci u smjeru kazaljke na satu.

NAPOMENA: Prije prilagođavanja kuta kutnog reza uvijek uklonite gornje vodilice i okomiti škripac.

NAPOMENA: Kada nagnjete list kružne pile, obavezno u potpunosti podignite kućište.

NAPOMENA: Kada mijenjate kutove kutnog reza, obavezno ispravno postavite urezne ploče kako je objašnjeno u odjeljku za postavljanje ureznih ploča.

NAPOMENA: Nemojte previše zatezati kotačić na kliznoj šipci. U protivnom može doći do kvara mehanizma za zaključavanje kuta kutnog reza.

Nagibanje lista kružne pile uljevo

1. Okrenite ručicu na šipci za klizanje u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
 2. Povucite i okrenite polugu zatvarača u položaj kao što je prikazano na slici.
 3. Otpustite ručku i kućište nagnite uljevo.
 4. Poravnajte pokazivač sa željenim kutom na mjeđaru kuta kutnog reza.
 5. Zategnjte kotačić u smjeru kazaljke na satu da biste pričvrstili krak kućišta.
- SI.30: 1. Kotačić 2. Drška 3. Pokazivač 4. Mjerač kuta kutnog reza

Nagibanje lista kružne pile udesno

1. Okrenite kotačić na kliznoj šipci u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
 2. Otpustite ručku i kućište malo nagnite uljevo.
 3. Kućište nagnjite udesno dok pritišćete gumb za otpuštanje za desni kut kutnog reza.
 4. Poravnajte pokazivač sa željenim kutom na mjeđaru kuta kutnog reza.
 5. Zategnjte kotačić u smjeru kazaljke na satu da biste pričvrstili krak kućišta.
- SI.31: 1. Kotačić 2. Drška 3. Gumb za otpuštanje za desni kut kutnog reza 4. Mjerač kuta kutnog reza

Naginjanje lista kružne pile pomoću funkcije sigurnosnih pozicija

Ova potezno-nagibna pila ima funkciju sigurnosnih pozicija. Možete brzo postaviti kutove od 22,5° i 33,9° i s desne i s lijeve strane.

1. Okrenite kotačić na kliznoj šipci u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
 2. Nagnite kućište u željeni kut sigurnosne pozicije dok podižete polugu zatvarača.
 3. Postavite polugu zatvarača u vodoravni položaj.
 4. Nagnite kućište u željeni kut sigurnosne pozicije dok se ne učvrsti.
 5. Kako biste promijenili kut, povucite polugu zatvarača prema prednjem dijelu alata, a zatim ponovno nagnite kućište.
 6. Zategnite kotačić u smjeru kazaljke na satu da biste pričvrstili kрак kućišta.
- SI.32: 1. Kotačić 2. Poluga zatvarača

Nagibanje lista kružne pile izvan raspona od 0° - 45°

1. Okrenite kotačić na kliznoj šipci u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
 2. Uhvatite ručku i kućište nagnite za 45° uljevo ili udesno.
 3. Malo povucite kućište unatrag i pomaknite ručku za otpuštanje za kutni rez od 48° prema prednjem dijelu alata.
 4. Kućište dodatno nagnite uljevo ili udesno dok ručku držite otpuštenom.
 5. Zategnite kotačić u smjeru kazaljke na satu da biste pričvrstili kрак kućišta.
- SI.33: 1. Kotačić 2. Drška 3. Ručica za otpuštanje za kutni rez od 48°

Uključivanje i isključivanje

AUPOZORENJE: Prije umetanja baterijskih uložaka u alat uvijek provjerite radi li uključno/isključiva sklopka ispravno i vraća li se u isključeni položaj nakon otpuštanja. Nemojte snažno povlačiti uključno/isključiva sklopku prije nego što pritisnete gumb za blokadu. Tako bi se mogla slomiti sklopka. Rad s alatom na kojem sklopka ne radi ispravno može dovesti do gubitka kontrole i teških tjelesnih ozljeda.

AUPOZORENJE: NIKADA nemojte koristiti alat ako uključno-isključiva sklopka nije u potpunosti ispravna. Svaki alat s neispravnim sklopkom IZNIMNO JE OPASAN i treba se popraviti prije daljnje uporabe jer može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.

AUPOZORENJE: Gumb za blokadu NIKADA ne pritišćite tako da ga zaliđepite ili na neki drugi način. Sklopka s neispravnim gumbom za blokadu može uzrokovati slučajno uključivanje i ozbiljne tjelesne ozljede.

AUPOZORENJE: NIKADA ne upotrebljavajte alat ako radi i ako ste samo povukli uključno/isključiva sklopku, a da niste pritisnuli gumb za blokadu. Neispravan prekidač može uzrokovati nehotično uključenje i ozbiljne tjelesne ozljede. Vratite alat u servisni centar uređaja Makita radi potrebnih popravka PRIJE daljnje uporabe.

- SI.34: 1. Uključno/isključiva sklopka 2. Gumb za blokadu 3. Rupa za lokot

Da bi se spriječilo nehotično uključivanje uključno/isključiva sklopke, uređaj je opremljen gumbom za blokadu. Da biste pokrenuli alat, pritisnite gumb za blokadu i potom povucite uključno/isključiva sklopku. Za zaustavljanje otpustite uključno/isključiva sklopku. Na uključno/isključivoj sklopki nalazi se rupa za umetanje lokota za blokadu alata.

AUPOZORENJE: Nemojte upotrebljavati lokot s ušicom ili sajalom promjera manjeg od 6,35 mm. Manja ušica ili sajla mogle bi neispravno blokirati alat u isključenom položaju pa može doći do slučajnog pokretanja koje može prouzročiti teške tjelesne ozljede.

Lijevanje linije reza

OPREZ: Žaruljica nije vodootporna. Žaruljicu nemojte prati u vodi niti je upotrebljavati u području u kojem ima mnogo kiše ili vlage. Na taj način može doći do strujnog udara i dima.

OPREZ: Ne dirajte leću lampice jer je vrlo vruća dok je uključena ili kratko nakon što je isključena. Može doći do opekline.

OPREZ: Lampicu ne izlažite udarcima jer može doći do oštećenja ili skraćenja radnog vijeka.

OPREZ: Nemojte izravno gledati u svjetlo ili izvor svjetlosti.

LED žarulja baca svjetlo preko lista kružne pile, a sjena lista pada na izradak i služi kao indikator linije reza kojeg ne treba kalibrirati. Pritisnite gumb žaruljice da biste uključili svjetlo. Prikazuje se linija na kojoj će list dotaknuti površinu izratka i postaje sve dublja dok se list spušta.

- SI.35: 1. Gumb žaruljice 2. Lampica 3. Linija reza

Indikator pomaže kod rezanja već postojeće linije reza označene na izratku.

1. Uhvatite ručku i spustite list kružne pile tako da na izradak pada gusta sjena čitice.
2. Poravnajte načrtanu liniju reza na izratku s osjenčanom linijom reza.
3. Prema potrebi namjestite nagibne kutove i kutove kutnog reza.

NAPOMENA: Obavezno isključite sklopku lampice nakon upotrebe jer uključena lampica troši bateriju.

NAPOMENA: Svjetlo se automatski isključuje 5 minuta po prekidu rada.

Električne funkcije

Električna kočnica

Ovaj alat opremljen je električnom kočnicom lista. Ako alat opečtovanje ne uspijeva brzo prekinuti rad nakon otpuštanja uključno/isključiva sklopke, odnesite alat u servisni centar Makita.

OPREZ: Sustav kočnice lista nije zamjena za štitnik lista. Nikada ne upotrebljavajte alat bez funkcionalnog štitnika lista. Upotreba nezaštićene očnice može dovesti do teške tjelesne ozljede.

Konstantna kontrola brzine

Alat ima elektroničku kontrolu brzine što pomaže pri održavanju konstantne brzine rotacije lista čak i pod opterećenjem. Konstantna brzina rotacije lista omogućit će postizanje ravnih rezova.

Značajka mekog pokretanja (soft-start)

Ova funkcija omogućuje glatko pokretanje alata tako da ograničava pokretni moment.

MONTAŽA

▲UPOZORENJE: Prije rada na alatu obavezno provjerite jeste li isključili alat i uklonili bateriju. Ako ne isključite alat i ne uklonite bateriju, može doći do ozbiljne tjelesne ozljede uslijed slučajnog pokretanja.

Spremanje imbus ključa

Kad ga ne upotrebljavate, šesterokutni ključ spremite kao što je prikazano na slici kako ga ne biste izgubili.

- SI.36: 1. Imbus ključ

Uklanjanje i postavljanje lista pile

▲UPOZORENJE: Uvijek obavezno isključite alat i izvadite baterijski uložak prije uklanjanja i postavljanja lista kružne pile. Slučajno uključivanje alata može uzrokovati teške tjelesne ozljede.

▲UPOZORENJE: Za uklanjanje ili postavljanje lista kružne pile upotrebljavajte isključivo prilожeni ključ marke Makita. U suprotnom može doći do prekomjernog ili nedovoljnog zatezanja šesterokutnog nasadnog vijka i teških tjelesnih ozljeda.

▲UPOZORENJE: Nemojte upotrebljavati niti zamjenjivati dijelove koji nisu isporučeni s ovim alatom. Upotreba takvih dijelova može uzrokovati teške tjelesne ozljede.

▲UPOZORENJE: Nakon postavljanja lista kružne pile provjerite je li čvrsto postavljen. Nepričvršćen list kružne pile može uzrokovati teške tjelesne ozljede.

Uklanjanje lista

List kružne pile uklonite na sljedeći način:

1. Blokirajte kućište u podignutom položaju tako da zatik zaustavljača povučete i okrenete u blokirani položaj.

- SI.37: 1. Zatik zaustavljača 2. Deblokirani položaj
3. Blokirani položaj

2. Upotrijebite imbus ključ da biste otpustili imbus vijak koji drži središnji poklopac. Zatim podignite štitnik lista i središnji poklopac.

- SI.38: 1. Imbus ključ 2. Šesterokutni vijak
3. Središnji poklopac 4. Štitnik lista

3. Pritisnite tipku blokade vretena da biste zaključali vreteno i upotrijebite imbus ključ da biste otpustili imbus vijak u smjeru kazaljke na satu. Zatim uklonite šesterokutni nasadni vijak, vanjsku prirubnicu i list kružne pile.

- SI.39: 1. Imbus vijak (lijevi navoj) 2. Vanjska prirubnica 3. Blokada vretena

4. Ako uklonite unutarnju prirubnicu, obavezno je postavite na vreteno tako da je udubljenje okrenuto prema listu kružne pile. Ako nije ispravno postavljena, prirubnica će se trljati o stroj.

Za alat s prstenom

(ovisno o zemlji)

- SI.40: 1. Šesterokutni nasadni vijak (lijevi navoj)
2. Vanjska prirubnica 3. List kružne pile
4. Prsten 5. Unutarnja prirubnica 6. Vratilo
7. Udubljenje

Za alat bez prstena

(ovisno o zemlji)

- SI.41: 1. Šesterokutni nasadni vijak (lijevi navoj)
2. Vanjska prirubnica 3. List kružne pile
4. Unutarnja prirubnica 5. Vratilo
6. Udubljenje

Postavljanje lista

▲UPOZORENJE: Prije postavljanja lista na vreteno, obavezno stavite odgovarajući prsten za rupu na osovini lista između unutarnjih i vanjskih prirubnica. Uporaba neodgovarajućeg otvora prstena može dovesti do nepravilnog postavljanja lista što može prouzročiti pomicanje lista i snažne vibracije koje mogu dovesti do gubitka kontrole tijekom rada i ozbiljnih ozljeda.

▲OPREZ: List kružne pile obavezno postavite tako da se smjer strelice na lista podudara sa smjerom one na kućištu lista. U protivnom može doći od tjelesnih ozljeda i štete na alatu i/ili izratku.

Promjeri otvora lista kružne pile mogu se razlikovati ovisno o regiji u kojoj se nalazite. Upotrijebite prsten odgovarajuće veličine da biste učvrstili list kružne pile na vreteno kada promjer otvora prelazi promjer vretena. List kružne pile montirajte na sljedeći način:

1. Pažljivo postavite list kružne pile na unutarnju prirubnicu. Pripazite da smjer strelice na površini lista kružne pile odgovara smjeru strelice na kućištu lista.

- SI.42: 1. Strelica na kućištu lista 2. Strelica na listu kružne pile

2. Montirajte vanjsku prirubnicu i šesterokutni nasadni vijak te koristite imbus ključ za pritezanje šesterokutnog nasadnog vijka u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu dok pritišćete tipku blokade vretena.

Za alat s prstenom

(ovisno o zemlji)

- SI.43: 1. Šesterokutni nasadni vijak (lijevi navoj)
2. Vanjska prirubnica 3. List kružne pile
4. Prsten 5. Unutarnja prirubnica 6. Vratilo
7. Udubljenje

Za alat bez prstena

(ovisno o zemlji)

► SI.44: 1. Šesterokutni nasadni vijak (lijevi navoj)

2. Vanjska prirubnica 3. List kružne

pile 4. Unutarnja prirubnica 5. Vratilo

6. Udubljenje

3. Vratite štitnik lista i središnji poklopac u prvotni položaj. Zatim pritegnite šesterokutni vijak da biste pričvrstili središnji poklopac.

4. Povucite i okrenite zatik zaustavljača u deblokirani položaj da biste otpustili kućište iz podignutog položaja. Spusnite kućište da biste proverili kreće li se štitnik lista ispravno.

OPREZ: Provjerite je li blokada vretena otpustila vreteno prije nego što počnete rezati.

Spajanje usisavača

Kad želite čisto rezati, spojite usisavač prašine tvrtke Makita na mlažnicu za prašinu (gornji izlaz za prašinu) pomoću prednjih manšeta 24 (dodatni pribor).

► SI.45: 1. Prednje manšete 24 2. Crijevo 3. Usisivač

Vreća za prašinu

OPREZ: Pri rezanju uvijek pričvrstite vreću za prašinu ili spojite usisivač prašine kako biste sprječili opasnosti povezane s prašinom.

Uporabom vrećice za prašinu rezanje je čisto, a skupljanje prašine jednostavno. Da biste pričvrstili vreću za prašinu, uklonite crijevo za uklanjanje prašine s alata i spojite vreću za prašinu i mlažnicu za prašinu (gornji izlaz za prašinu).

► SI.46: 1. Crijevo za uklanjanje prašine 2. Vreća za prašinu 3. Mlažnica za prašinu (gornji izlaz za prašinu)

Kada se vrećica za prašinu napuni do pola, skinite je s alata i izvucite pričvršćivač. Ispraznите sadržaj vreće za prašinu, a pritom je lagano udarajte da biste uklonili čestice zalijepljene s unutarnje strane koje bi mogle otežavati daljnje prikupljanje.

► SI.47: 1. Pričvršćivač

Učvršćivanje izratka

AUPOZORENJE: Iznimno je važno ispravno pričvrstiti izradak odgovarajućom vrstom škripca ili zaustavljačima krunskih vjenaca. U suprotnom može doći od ozbiljnih tjelesnih ozljeda i štete na alatu i/ili izratku.

AUPOZORENJE: Kada režete izradak koji je duži od potporne osnovne ploče pile, materijal treba poduprijeti po cijeloj dužini i izvan potporne osnovne ploče održavajući materijal u ravni. Ispravna potpora izratka pomoći će u sprečavanju priklještanja lista i mogućeg povratnog udara koji može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede. Nemojte se oslanjati na to da će samo okomiti i/ili vodoravni škripac biti dovoljni za učvršćivanje izratka. Tanki se materijal često ulegne. Poduprite izradak po čitavoj duljini da biste izbjegli priklještanje lista i mogući POVRATNI UDAR.

► SI.48: 1. Potporanj 2. Rotacijska osnovna ploča

Vodilice

AUPOZORENJE: Pije uporabe alata obavezno dobro pričvrstite gornju vodilicu.

AUPOZORENJE: Prije kutnog rezanja uvjete se da nijedan dio alata, posebice list pile, ne dodiruje gornje i donje vodilice kada ručku pomičete prema dolje ili gore u bilo koji položaj i dok pomičete kućište po putanji. Ako alat ili list dodiruje vodilicu, može doći do povratnog udara ili neočekivanoj pomicanja materijala i ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

Upotrijebite gornje vodilice za podupiranje materijala koji stoji iznad donjih vodilica. Umetnute gornju vodilicu u rupu na donjoj vodilici i pritegnite zateznici vijak.

► SI.49: 1. Gornja vodilica 2. Donja vodilica 3. Zatezni vijak 4. Vijak za prilagodavanje

NAPOMENA: Donje vodilice tvornički su pričvršćene na osnovnu ploču. Nemojte uklanjati donje vodilice.

NAPOMENA: Ako je gornja vodilica nakon pritezanja zateznog vijka i dalje labava, okrenite vijak za prilagodavanje da biste zatvorili pražninu. Vijak za prilagodavanje tvornički je namješten. Upotrebljavajte ga samo ako je to potrebno.

Kada ne upotrebljavate gornju vodilicu, možete je spremiti na držać. Upotrijebite spojnicu na gornjoj vodilici za pričvršćivanje na držać.

► SI.50: 1. Držać 2. Gornja vodilica 3. Spojnica

Okomiti škripac

AUPOZORENJE: Izradak mora kod svih radova biti čvrsto učvršćen škripcem na rotacijskoj osnovnoj ploči i vodilicama. Ako izradak nije ispravno učvršćen na vodilicama, materijal bi se tijekom rezanja mogao pomaknuti što može oštetiti list kružne pile, te tako odbaciti materijal i prouzročiti gubitak kontrole i ozbiljne tjelesne ozljede.

Okomiti se škripac može montirati ili s lijeve ili s desne strane osnovne ploče. Umetnute šipku škripca u rupu u osnovnoj ploči.

► SI.51: 1. Okomiti škripac 2. Rupa za okomiti škripac 3. Osnovna ploča

► SI.52: 1. Krak škripca 2. Šipka škripca 3. Zatezni vijak 4. Ručica škripca

Postavite ručicu škripca ovisno o debljinu i obliku radnog materijala te učvrstite ručicu škripca zatezanjem vijka. Ako stezni vijak dodiruje kućište, montirajte okomiti škripac na suprotnu stranu osnovne ploče. Provjerite dodiruje li bilo koji dio alata škripac dok spuštate rukučićem putem. Ako bilo koji dio dodiruje škripac, premjestite ga. Pritisnute izradak uz vodilice i rotacijsku osnovnu ploču. Postavite izradak na željeni položaj rezanja i učvrstite ga zatezanjem ručice škripca.

NAPOMENA: Za brzo postavljanje izratka, okretnjem ručice škripca za 90° u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu omogućuje se pomicanje ručice škripca prema gore ili prema dolje. Da biste izradak osigurali nakon postavljanja, okrenite ručicu škripca u smjeru kazaljke na satu.

Vodoravni škripac

Dodatni pribor

▲ UPOZORENJE: Uvijek okrećite maticu škripca u smjeru kazaljke na satu dok pravilno ne učvrstite izradak. Ako izradak nije pravilno učvršćen, materijal bi se mogao pomicati tijekom rezanja i prouzročiti štetu na listu kružne pile te se tako odbaciti i dovesti do gubitka kontrole i ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

▲ UPOZORENJE: Kada režete tanki izradak kao što su osnovne ploče na vodilici, uvijek upotrijebavajte vodoravni škripac.

▲ OPREZ: Ako režete izradak debljine 20 mm ili tanji, upotrijebite razmačnik za pričvršćivanje izratka.

Vodoravni se škripac može montirati ili s lijeve ili s desne strane osnovne ploče. Kada režete pod kutom nagibnog reza od 22,5° ili više, postavite vodoravni škripac na stranu suprotnu od smjera u kojem će se okreći rotacijska osnovna ploča.

► SI.53: 1. Ploča škripca 2. Matica škripca 3. Ručica škripca

Preklapanjem matice škripca u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu škripac se oslobađa i naglo pomiče prema unutra i prema van. Da biste pričvrstili izradak, pritisnite ručicu škripca prema naprijed dok ploča škripca ne doderne izradak i okrenite maticu škripca u smjeru kazaljke na satu. Zatim okrenite ručicu škripca u smjeru kazaljke na satu da biste učvrstili izradak.

NAPOMENA: Maksimalna širina izratka pri kojoj se vodoravni škripac može postaviti iznosi 228 mm.

Držači

▲ UPOZORENJE: Uvijek poduprite duge izratke tako da su u ravnini s gornjom površinom rotacijske osnovne ploče radi preciznog rezanja i sprečavanja opasnog gubitka kontrole nad alatom. Ispravna potpora izratka pomoći će u sprečavanju priklešćivanja lista i mogućeg povratnog udara koji može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.

▲ UPOZORENJE: Prije rezanja obavezno provjerite jesu li držači učvršćeni vijcima.

Na svakoj strani alata nalaze se držači za vodoravno podupiranje dugačkih izradaka. Otpustite vijke i produžite držače na odgovarajuću duljinu za podupiranje izradaka. Zatim zategnjite vijke.

► SI.54: 1. Držač 2. Vijak

Prilikom rezanja izradak pritisnite uz vodilice.

► SI.55: 1. Vodilica 2. Držač

Podstol

Dodatni pribor

▲ UPOZORENJE: Uvijek poduprite duge izratke tako da su u ravnini s gornjom površinom rotacijske osnovne ploče radi preciznog rezanja i sprečavanja opasnog gubitka kontrole nad alatom. Ispravna potpora izratka pomoći će u sprečavanju priklešćivanja lista i mogućeg povratnog udara koji može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.

▲ UPOZORENJE: Prije rezanja obavezno provjerite je li podstol učvršćen vijcima.

NAPOMENA: Pojedinosti o ugradnji pratite u uputama koje se isporučuju s dodatnim podstolom.

Dodatni podstol ugradite na osnovnu ploču da biste dulje izratke sigurnije poduprili. Otpustite vijke i produžite podstol na odgovarajuću dužinu za podupiranje izratka. Zatim zategnjite vijak.

► SI.56: 1. Podstol 2. Vijak

Prilikom rezanja postavite izradak uz vodilicu i donju vodilicu na podstolu.

► SI.57: 1. Vodilica 2. Donja vodilica 3. Podstol

Prilagođavanje donje vodilice

Prilagodite donju vodilicu na podstol ako nije poravnata s vodilicom.

1. Imbus-klučem otpustite vijke kojima je donja vodilica pričvršćena.

2. Postavite ravnu stabilnu šipku, npr. četvrtastu čeličnu šipku, uz vodilicu.

3. Dok je šipka oslonjena uz vodilicu, postavite donju vodilicu tako da prednja strana donje vodilice priliježe uz šipku. Zatim zategnjite vijke.

► SI.58: 1. Vijak 2. Donja vodilica 3. Vodilica
4. Stabilna šipka

RAD

Ovaj je alat namijenjen za rezanje proizvoda od drva. Odgovarajućim originalnim listovima pila tvrtke Makita mogu se piliti i sljedeći materijali:

— Proizvodi od aluminija

Informacije o tome koje listove kružne pile upotrebljavati za materijal koji se reže potražite na našem web-mjestu ili se obratite lokalnom zastupniku tvrtke Makita.

▲ UPOZORENJE: Prije uključivanja sklopke provjerite dodiruje li list pile izradak i sl.

Uključivanje alata dok list dodiruje izradak može prouzročiti povratni udar i ozbiljne tjelesne ozljede.

▲ UPOZORENJE: Nakon rezanja nemojte podizati list pile sve dok se u potpunosti ne zaustavi. Podizanje rotirajućeg lista može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede i oštetiti izradak.

▲ UPOZORENJE: Nemojte izvoditi nikakve prilagodbe, npr. okreći dršku, ručicu i poluge na alatu dok se list pile okreće. Izvođenje prilagodbi dok se list okreće može prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede.

OPREZ: Nemojte nekontrolirani otpuštati glavu pile iz potpuno srušenog položaja. Nekontrolirana glava pile mogla bi vas udariti i dovesti do ozljeda.

NAPOMENA: Prije uporabe provjerite jeste li deblokirali zatik zaustavljača i otpustili ručku iz donjeg položaja.

NAPOMENA: Ne primjenjujte prekomjeran pritisak na ručku prilikom rezanja. Prekomjerna sila može uzrokovati preopterećenje motora i/ili smanjiti učinkovitost rezanja. Pritisnite ručku samo s onom količinom sile potrebnom za glatko rezanje bez značajnog smanjenja brzine lista.

NAPOMENA: Nježno pritisnite ručku da biste izvršili rez. Ako ručku pritisnete snažno izravno ili s bočne strane, list će vibrirati i ostaviti trag (trag pile) na izratku, a smanjiti će se i preciznost rezanja.

NAPOMENA: Tijekom kliznog rezanja nježno gurnite kućište prema vodilici bez zaustavljanja. Ako zaustavite kretanje kućišta tijekom reza, na izratku će ostati trag, a smanjiti će se i preciznost rezanja.

Pritisno rezanje

APOZORENJE: Uvijek blokirajte klizno pomicanje kućišta kod pritisnog rezanja. Rezanje bez blokade može prouzročiti povratni udar koji može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

Izraci visoki do 68 mm i široki do 160 mm mogu se rezati na sljedeći način.

► **SI.59:** 1. Zatik zaustavljača

1. Gurajte kućište prema vodilici sve dok se ne zaustavi i blokirajte ga pomoću zatika zaustavljača.
2. Učvrstite izradak odgovarajućom vrstom škripca.
3. Uključite alat bez dodirivanja lista kružne pile i pričekajte da se list kružne pile počne vrtjeti punom brzinom prije spuštanja.
4. Lagano spusnite ručku u donji položaj da biste rezali izradak.
5. Kada je rez završen, isključite alat i pričekajte da se list kružne pile potpuno zaustavi prije vraćanja lista kružne pile u najviši mogući položaj.

Klizno (potisno) rezanje (rezanje širokih izradaka)

APOZORENJE: Prilikom kliznog rezanja prvo u potpunosti povucite kućište prema sebi i do kraja pritisnite ručku, a zatim gurnite kućište prema vodilici. Nikada nemojte počinjati rez kada kućište nije u potpunosti povučeno prema vama. Ako vršite klizni rez dok kućište nije u potpunosti povučeno prema vama, može doći do neočekivanih povratnih udara i ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

APOZORENJE: Nikada nemojte pokušavati izvršiti klizni rez tako da povlačite kućište prema sebi. Povlačenjem kućišta prema sebi prilikom rezanja možete uzrokovati neočekivani povratni udar i moguće ozbiljne tjelesne ozljede.

APOZORENJE: Nikada nemojte vršiti klizni rez dok je ručka zaključana u srušenom položaju.

► SI.60: 1. Zatik zaustavljača

1. Deblokirajte zatik zaustavljača tako da kućište može slobodno kliziti.
2. Učvrstite izradak odgovarajućom vrstom škripca.
3. Povucite kućište u potpunosti prema sebi.
4. Uključite alat bez dodirivanja lista pile i pričekajte da se list pile počne vrtjeti punom brzinom.
5. Pritisnite ručku prema dolje i gurnite kućište prema vodilici i kroz izradak.
6. Kada je rez završen, isključite alat i pričekajte da se list pile potpuno zaustavi prije vraćanja lista u najviši mogući položaj.

Nagibno rezanje

Detalje potražite u odjeljku o prilagođavanju kuta za nagibni rez.

Koso rezanje

APOZORENJE: Nakon postavljanja lista za kutni rez provjerite mogu li se kućište i list pile slobodno kretati u cijelom rasponu kretanja za planirani rez prije nego što pokrenete alat. Prekid kretanja kućišta ili lista tijekom rezanja može uzrokovati povratni udar i ozbiljne tjelesne ozljede.

APOZORENJE: Dok vršite kutni rez, držite ruke izvan putanja kretanja lista pile. Kut lista mogao bi zbuniti operatora po pitanju stvarne putanje lista tijekom rezanja, a dodir s listom uzrokovat će ozbiljne tjelesne ozljede.

APOZORENJE: List pile ne smije se podizati sve dok se u potpunosti ne zaustavi. Tijekom kutnog reza odrezani dio mogao bi se prisloniti uz list pile. Ako se list podigne tijekom rotacije, list bi mogao izbaciti odrezani dio što će uzrokovati fragmentiranje materijala koje može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

NAPOMENA: Dok pritišćete ručku, pritišćite paralelno s listom. Ako primijenite silu okomito na rotacijsku osnovnu ploču ili promijenite smjer sile tijekom reza, može doći do smanjenja preciznosti reza.

► **SI.61**

1. Uklonite gornju vodilicu na strani na koju ćete nagnuti kućište.
2. Deblokirajte zatik zaustavljača.
3. Prilagodite kut kutnog reza u skladu s postupkom opisanim u odjeljku o prilagođavanju kuta kutnog reza. Zatim zategnite ručicu.
4. Učvrstite radni materijal pomoću škripca.
5. Povucite kućište u potpunosti prema sebi.
6. Uključite alat dok list ne dodiruje predmete i pričekajte da se list počne vrtjeti punom brzinom.
7. Zatim nježno spusnite ručku u najviši mogući položaj pritišćući je paralelno s listom i gurnite kućište prema vodilici radi rezanja izratka.
8. Kada je rez završen, isključite alat i pričekajte dok se list potpuno zaustavi prije vraćanja lista u najviši mogući položaj.

Složeno rezanje

Složeno rezanje postupak je u kojem se postavlja kut kutnog reza u trenutku kada se na izratku reže kut nagibnog reza. Složeno rezanje može se izvoditi pod kutom prikazanim u tablici.

Kut za pravokutni spoj	Kut kutnog reza
Lijevo i desno $0^\circ - 45^\circ$	Lijevo i desno $0^\circ - 45^\circ$

Prilikom složenog rezanja potražite objašnjenja u odjeljima o pritisnom rezanju, kliznom (potisnom) rezanju, nagibnom rezanju i kutnom rezu.


Rezanje krunskih i konkavnih vijenaca

Krunski i konkavni vijenci mogu se izrezati na složenoj nagibnoj pili dok su vijenci ravno položeni na rotacijsku osnovnu ploču.


Postoje dvije uobičajene vrste krunskih i jedna vrsta konkavnih vijenaca: krunski vijenac pod zidnim kutom od $52/38^\circ$, krunski vijenac pod zidnim kutom od 45° i konkavni vijenac pod zidnim kutom od 45° .

- SI.62: 1. Krunski kalup $52/38^\circ$ 2. Krunski kalup 45°
3. Konkavni kalup 45°

Postoje spojevi krunskih i konkavnih vijenca koji mogu stati „unutar“ kutova od 90° ((a) i (b) na slici) i „izvan“ kutova od 90° ((c) i (d) na slici).

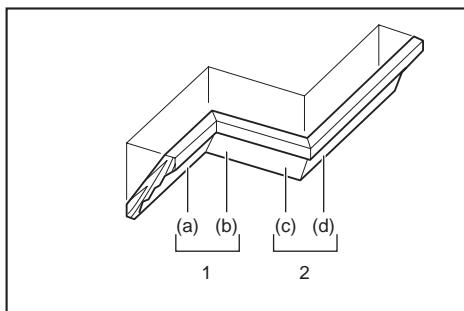

1. Unutrašnji kut 2. Vanjski kut

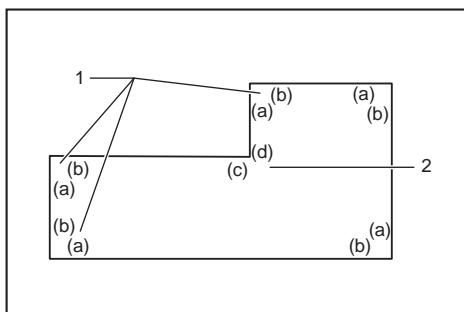

1. Unutrašnji kut 2. Vanjski kut

Mjerjenje


Izmjerite širinu zida te prema tome prilagodite širinu izratka. Uvijek pripazite da širina dodirnog ruba zida izratka odgovara duljini zida.

- SI.63: 1. Izradak 2. Širina zida 3. Širina izratka
4. Dodirni rub zida

Uvijek upotrijebite nekoliko izradaka za probne rezove da biste provjerili kutove piljenja.

Kada režete krunске i konkavne vijence, postavite kut nagiba i kut za pravokutni spoj kako je naznačeno u tablici (A) i postavite vijence na gornju površinu osnovne ploče pile kao što je naznačeno u tablici (B).

Ljevi kosi rez

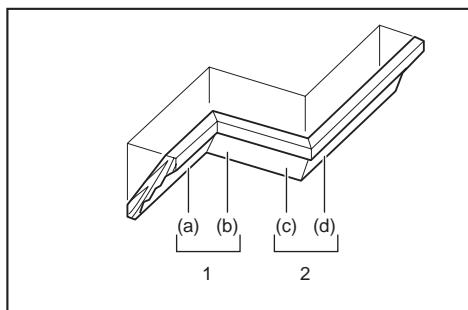

1. Unutrašnji kut 2. Vanjski kut

Tablica (A)

-	Položaj kalupa na slici	Kut kutnog reza		Kut za pravokutni spoj	
		tip $52/38^\circ$	tip 45°	tip $52/38^\circ$	tip 45°
Za unutrašnji kut	(a)	Lijevo $33,9^\circ$	Lijevo 30°	Desno $31,6^\circ$	Desno $35,3^\circ$
	(b)			Lijevo $31,6^\circ$	Lijevo $35,3^\circ$
Za vanjski kut	(c)			Desno $31,6^\circ$	Desno $35,3^\circ$
	(d)				

Tablica (B)


-	Položaj kalupa na slici	Rub kalupa na vodilici	Gotov dio
Za unutrašnji kut	(a)	Dodirni rub vrha treba se naslanjati na vodilicu.	Završeni dio bit će s lijeve strane lista pile.
	(b)	Dodirni rub zida treba se naslanjati na vodilicu.	
Za vanjski kut	(c)	Dodirni rub vrha treba se naslanjati na vodilicu.	Završeni dio bit će s desne strane lista pile.
	(d)	Dodirni rub zida treba se naslanjati na vodilicu.	

Primjer:

Rezanje krunskog vijenca od $52/38^\circ$ za položaj (a) na slici iznad:

- Nagnite i učvrstite kut nagiba na $33,9^\circ$ LIJEVO.
- Podesite i učvrstite kut za pravokutni spoj na $31,6^\circ$ DESNO.
- Položite krunski vijenac tako da njegova plosnata (skrivena) površina bude na rotacijskoj osnovnoj ploči, a RUB KOJI DODIRUJE STROP uz vodilicu na pilu.
- Gotov izradak koji će se koristiti uvijek će biti na LIJEVOJ strani lista nakon rezanja.

Desni kutni rez

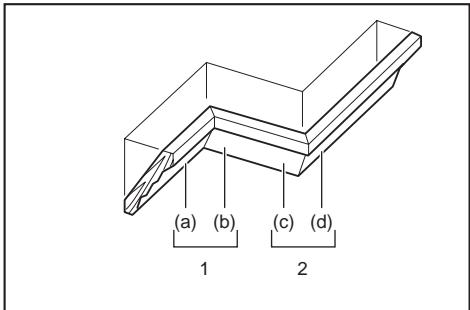

1. Unutrašnji kut 2. Vanjski kut

Tablica (A)

-	Položaj kalupa na slici	Kut kutnog reza		Kut za pravokutni spoj	
		tip $52/38^\circ$	tip 45°	tip $52/38^\circ$	tip 45°
Za unutrašnji kut	(a)	Desno $33,9^\circ$	Desno 30°	Desno $31,6^\circ$	Desno $35,3^\circ$
	(b)			Lijevo $31,6^\circ$	Lijevo $35,3^\circ$
Za vanjski kut	(c)			Desno $31,6^\circ$	Desno $35,3^\circ$
	(d)				

Tablica (B)

-	Položaj kalupa na slici	Rub kalupa na vodilici	Gotov dio
Za unutrašnji kut	(a)	Dodirni rub zida treba se naslanjati na vodilicu.	Završeni dio bit će s desne strane lista pile.
	(b)	Dodirni rub vrha treba se naslanjati na vodilicu.	
Za vanjski kut	(c)	Dodirni rub vrha treba se naslanjati na vodilicu.	Završeni dio bit će s lijeve strane lista pile.
	(d)	Dodirni rub zida treba se naslanjati na vodilicu.	

Primjer:

Rezanje krunskog vijenca od $52/38^\circ$ za položaj (a) na slici iznad:

- Nagnite i učvrstite postavke kuta kutnog reza na $33,9^\circ$ DESNO.
- Podesite i učvrstite kut za pravokutni spoj na $31,6^\circ$ DESNO.
- Spustite krunski vijenac s punim stražnjim dijelom (skriveni) na rotacijsku osnovnu ploču i okrenite RUB ZA KONTAKT SA ZIDOM prema vodilici na pilu.
- Izrađeni komad koji će se upotrebjavati uvijek će biti s DESNE strane lista nakon rezanja.

Zaustavljač krunskih vijenaca

Dodatajni pribor

Zaustavljači krunskih vijenaca omogućavaju lakše rezanje krunskih vijenaca bez nagninjanja lista pile. Postavite ih na rotacijsku osnovnu ploču kao što je prikazano na slikama.

Kut nagibnog reza od 45° desno


- **Sl.64:** 1. Zaustavljač krunskih vijenaca L
2. Zaustavljač krunskih vijenaca D
3. Rotacijska osnovna ploča 4. Vodilica

Kut nagibnog reza od 45° lijevo

- **Sl.65:** 1. Zaustavljač krunskih vijenaca L
2. Zaustavljač krunskih vijenaca D
3. Rotacijska osnovna ploča 4. Vodilica

Postavite krunski vijenac tako da je njegov RUB ZA KONTAKT SA ZIDOM okrenut prema vodilici, a njegov RUB ZA KONTAKT SA STROPOM prema zaustavljačima krunskih vijenaca kao što je prikazano na slici. Prilagodite zaustavljače krunskih vijenaca prema veličini krunskih vijenaca. Zategnite vijke da biste učvrstili zaustavljače krunskih vijenaca. Kut nagibnog reza potražite u tablici (C).

- **Sl.66:** 1. Vodilica 2. Zaustavljač krunskih vijenaca

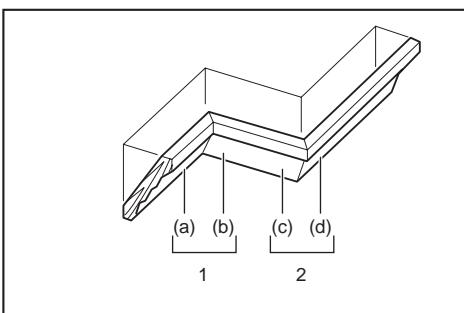

1. Unutrašnji kut 2. Vanjski kut

Tablica (C)

-	Položaj vijenca na slici	Kut nagibnog reza	Gotov dio
Za unutrašnji kut	(a)	Desno 45°	Osim desne strane lista
	(b)	Lijevo 45°	Osim lijeve strane lista
Za vanjski kut	(c)		Osim desne strane lista
	(d)	Desno 45°	Osim lijeve strane lista

Rezanje aluminijskog profila

- SI.67: 1. Škripac 2. Razmačnik 3. Vodilica
4. Aluminijski profil 5. Razmačnik

Kada učvršćujete aluminijске profile, učinite to pomoću blok-fiksatora ili drugim komadima kao što je prikazano na slici da biste spriječili izobličenje aluminija. Koristite mazivo za rezanje prilikom rezanja aluminijskih profila da biste spriječili nakupljanje aluminijskog materijala na listu kružne pile.

AUPOZORENJE: Nikada nemojte pokušavati rezati debele ili okrugle aluminijске profile. Debeli ili okrugli aluminijski profili otežano se učvršćuju i izrak se može olabaviti tijekom rezanja što može uzrokovati gubitak kontrole i ozbiljne tjelesne ozljede.

Rezanje utora

AUPOZORENJE: Nemojte pokušavati ovu vrstu rezanja pomoću šireg lista ili lista za lamperiju. Ako pokušate napraviti utor pomoću šireg lista ili lista za lamperiju, može doći do neočekivanih rezultata rezanja i povratnog udara koji može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.

AUPOZORENJE: Obavezno vratite ručicu zaustavljača u početni položaj kada izvodite rezove koji nisu rezovi za utor. Ako pokušate rezati dok je ručica zaustavljača u neispravnom položaju, može doći do neočekivanih rezultata rezanja i povratnog udara koji može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.

Rez za lamperiju može se izvršiti na sljedeći način:

1. Postavite najniži položaj lista kružne pile pomoću vijka za prilagođavanje i ručice zaustavljača da biste ograničili dubinu reza lista kružne pile. Detalje potražite u odjeljku o ručici zaustavljača.
 2. Nakon prilagođavanja lista kružne pile na najniži položaj, izrežite paralelne utora po dužini izratka pomoću kliznog (potisnog) rezanja.
- SI.68: 1. Izrežite utor listom
3. Uklonite materijal između utora pomoću dlijeta.

Alat za nošenje

Prije nošenja alata provjerite jeste li uklonili baterijski uložak i jesu li svi pomicni dijelovi potezno-nagibne pile učvršćeni. Uvijek provjerite jesu li provedene sljedeće radnje:

- Baterijski je uložak uklonjen.
- Kućište se nalazi u položaju kuta kutnog reza od 0° i učvršćeno je.
- Kućište je srušeno i blokirano.
- Kućište je do kraja pomaknuto do vodilica i blokirano.
- Rotacijska osnovna ploča nalazi se u krajnjem desnom položaju kuta nagibnog reza i učvršćena je.
- Držači su pohranjeni i učvršćeni.

Nosite alat tako da držite obje strane osnovne ploče alata.

- SI.69

AUPOZORENJE: Zatik zaustavljača za podizanje kućišta služi isključivo za nošenje i pohranu, a ne za rezanje. Upotreba zatika zaustavljača pri rezanju može uzrokovati neočekivano pomicanje lista kružne pile što može dovesti do povratnog udara i ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

OPREZ: Uvijek učvrstite sve pokretne dijelove prije nošenja alata. Ako se dijelovi alata pomicu ili kliži prilikom nošenja, može doći do gubitka kontrole ili ravnoteže što može prouzročiti tjelesne ozljede.

OPREZ: Svakako provjerite je li podizanje kućišta ispravno blokirano na dnu s pomoću zatika zaustavljača. Ako zatik zaustavljača nije ispravno blokirano, kućište može naglo poskočiti i uzrokovati ozljede.

FUNKCIJA AKTIVACIJE BEŽIČNE JEDINICE

Što možete raditi s funkcijom aktivacije bežične jedinice

Funkcija aktivacije bežične jedinice omogućuje čist i ugodan rad. Prikљučivanjem kompatibilnog usisivača prašine na alat možete upotrebljavati usisivač prašine automatski pomoću funkcije prebacivanja alata.

- SI.70

Kako biste upotrebljavali funkciju aktivacije bežične jedinice, pripremite sljedeće stavke:

- bežični jedinicu (dodatak pribor)
- usisivač prašine koji podržava funkciju aktivacije bežične jedinice

U nastavku donosimo pregled postavljanja funkcije aktivacije bežične jedinice. U pojedinačnim dijelovima možete pronaći detaljan opis koraka.

1. Umetanje bežične jedinice
2. Registracija alata za usisivač prašine
3. Pokretanje funkcije aktivacije bežične jedinice

Umetanje bežične jedinice

Dodatni pribor

OPREZ: Prilikom umetanja bežične jedinice postavite alat na ravnu i čvrstu površinu.

NAPOMENA: Očistite prašinu i prljavštinu s alata prije nego što umetnete bežičnu jedinicu. Prašina ili prljavština mogu prouzročiti kvar ako prodru u utor bežične jedinice.

NAPOMENA: Kako biste spriječili kvar prouzročen statikom dodirnite materijal sa statickim pražnjenjem, kao što je metalni dio alata, prije nego što uzmete bežičnu jedinicu.

NAPOMENA: Pri umetanju bežične jedinice uvijek provjerite je li bežična jedinica umetnutu u pravilnom smjeru i je li poklopac potpuno zatvoren.

1. Otvorite poklopac na alatu kako je prikazano na slici.
► SI.71: 1. Poklopac

2. Umetnите bežičnu jedinicu u utor, a zatim zatvorite poklopac.

Pri umetanju bežične jedinice poravnajte izbočine s udubljenim dijelovima utora.

► SI.72: 1. Bežična jedinica 2. Izbočina 3. Poklopac
4. Udubljeni dio

Kada uklanjate bežičnu jedinicu, polako otvorite poklopac. Kuke sa stražnje strane poklopca podignut će bežičnu jedinicu dok povlačite poklopac.

► SI.73: 1. Bežična jedinica 2. Kuka 3. Poklopac

Nakon uklanjanja bežične jedinice pohranite je u priloženog kutiji ili antistatičkom spremniku.

NAPOMENA: Uvijek se koristite kukama sa stražnje strane poklopca pri uklanjanju bežične jedinice. Ako kuke ne zahvate bežičnu jedinicu, potpuno zatvorite poklopac i polako ga ponovno otvorite.

Registracija alata za usisivač prašine

NAPOMENA: Za registraciju alata potreban je usisivač prašine Makita koji podržava funkciju aktivacije bežične jedinice.

NAPOMENA: Prije registracije alata umetnите bežičnu jedinicu u alat.

NAPOMENA: Izbjegavajte uključivati sljedeće prekidače prilikom registracije alata:

- uključno/isključivo sklopku na alatu
- prekidač usisivača alatu
- prekidač napajanja na usisivaču prašine

NAPOMENA: Pogledajte i priručnik s uputama za usisivač prašine.

Ako želite aktivirati usisivač prašine zajedno s funkcijom prebacivanja alata, najprije dovršite registraciju alata.

1. Umetnute baterije u usisivač prašine i alat.
2. Postavite prekidač za stanje pripravnosti na usisivaču prašine na „AUTO”.

► SI.74: 1. Prekidač za stanje pripravnosti

3. Pritisnite gumb za aktivaciju bežične jedinice na usisivaču prašine i držite 3 sekunde dok žaruljica aktivacije bežične jedinice ne počne treperiti zeleno. Zatim na isti način pritisnite gumb za aktivaciju bežične jedinice na alatu.

► SI.75: 1. Gumb za aktivaciju bežične jedinice
2. Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice

Ako su usisivač prašine i alat uspješno povezani, žaruljice za aktivaciju bežične jedinice zasvjetlit će zeleno u trajanju od 2 sekunde i početi treperiti plavo.

NAPOMENA: Žaruljice aktivacije bežične jedinice prestat će treperiti zeleno nakon 20 sekundi. Pritisnite gumb za aktivaciju bežične jedinice na alatu dok na usisivaču treperi žaruljica aktivacije bežične jedinice. Ako žaruljica aktivacije bežične jedinice ne treperi zeleno, nakratko ponovno pritisnite i držite gumb za aktivaciju bežične jedinice.

NAPOMENA: Ako registrirate jedan ili više alata za jedan usisivač prašine, provedite registracije pojedinačno.

Pokretanje funkcije aktivacije bežične jedinice

NAPOMENA: Prije aktivacije bežične jedinice dovršite registraciju alata za usisivač prašine.

NAPOMENA: Pogledajte i priručnik s uputama za usisivač prašine.

Nakon što registrirate alat za usisivač prašine, usisivač prašine automatski radi s funkcijom prebacivanja alata. Povucite uključno/isključivo sklopku na alatu da biste uključili usisivač prašine tijekom rada. Usisivač prašine može se uključiti i pritiskom na prekidač usisivača prašine na alatu dok ne reže.

► SI.76

1. Postavite bežičnu jedinicu na alat.
2. Priklučite crijevo usisivača prašine na alat.

► SI.77

3. Postavite prekidač za stanje pripravnosti na usisivaču prašine na „AUTO”.

► SI.78: 1. Prekidač za stanje pripravnosti

4. Kratko pritisnite gumb za aktivaciju bežične jedinice na alatu. Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice zatreperiće plavo.

► SI.79: 1. Gumb za aktivaciju bežične jedinice
2. Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice

5. Povucite uključno/isključivo sklopku na alatu. Provjerite radi li usisivač prašine dok se povlači uključno/isključiva sklopka.

6. Pritisnite gumb usisivača prašine da biste ga uključili. Provjerite svijetli li žaruljica aktivacije bežične jedinice u plavoj boji i radi li usisivač sve dok ponovno ne pritisnete gumb.

7. Da biste prekinuli rad usisivača, otpustite uključno/isključivo sklopku ili ponovno pritisnite gumb usisivača. Usisivač prašine prestaje s radom nakon djelovanja na prekidač i žaruljicu zatim treperi u plavoj boji.

NAPOMENA: Prekidač stanja (uključivanje/isključivanje usisivača) može se proučiti-ucitati u žaruljici aktivacije bežične jedinice. Pojedinosti potražite u odjeljku s opisom stanja žaruljice aktivacije bežične jedinice.

8. Kako biste prekinuli aktivaciju bežične jedinice usisivača prašine, pritisnite gumb za aktivaciju bežične jedinice na alatu.

NAPOMENA: Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice na alatu prestat će treperiti plavo ako nema aktivnosti u trajanju od 2 sata. U tom slučaju postavite prekidač za stanje pripravnosti na „AUTO” i ponovno pritisnite gumb za aktivaciju bežične jedinice.

NAPOMENA: Usisivač prašine pokreće se ili zaustavlja s odgodom. Postoji vremenska odgoda ako usisivač prašine otkrije funkciju prebacivanja na alatu.

NAPOMENA: Udaljenost prijenosa bežične jedinice može varirati ovisno o lokaciji i okolnim uvjetima.

NAPOMENA: Ako je jedan ili više alata registriran za jedan usisivač prašine, usisivač prašine može se pokrenuti čak i ako ne povučete uključno/isključivo sklopku ili gumb usisivača jer drugi korisnik upotrebjava funkciju aktivacije bežične jedinice.

Opis statusa žaruljice za aktivaciju bežične jedinice

► SI.80: 1. Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice

Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice prikazuje status funkcije aktivacije bežične jedinice. Značenje statusa žaruljice možete pogledati u tablici u nastavku.

Status	Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice			Opis	
	Boja	<input checked="" type="checkbox"/> Uključeno	<input type="checkbox"/> Treperi		
Stanje pripravnosti	Plavo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 sata	Dostupna je aktivacija bežične jedinice usisivača prašine. Žaruljica se automatski isključuje ako nema aktivnosti u trajanju od 2 sata.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kad alat radi.	Dostupna je aktivacija bežične jedinice usisivača prašine i alat radi.
Registracija alata	Zeleno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20 sekundi	Spremno za registraciju alata. Čekanje na registraciju od usisivača prašine.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 sekunde	Registracija alata je dovršena. Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice zatreperit će plavo.
Poništavanje registracije alata	Crveno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20 sekundi	Spremno za poništavanje registracije alata. Čekanje na poništavanje od usisivača prašine.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 sekunde	Poništenje registracije alata je dovršeno. Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice zatreperit će plavo.
Ostalo	Crveno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 sekunde	Uspostavlja se napajanje bežične jedinice i pokreće se funkcija aktivacije bežične jedinice.
	Isključeno	-	-	-	Zauzavljena je aktivacija bežične jedinice usisivača prašine.

Poništavanje registracije alata za usisivač prašine

Pri poništavanju registracije alata za usisivač prašine izvedite sljedeće korake.

1. Umetnute baterije u usisivač prašine i alat.
 2. Postavite prekidač za stanje pripravnosti na usisivaču prašine na „AUTO”.
- SI.81: 1. Prekidač za stanje pripravnosti
3. Pritisnite gumb za aktivaciju bežične jedinice na usisivaču prašine i držite 6 sekundi. Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice najprije treperi zeleno, a zatim crveno. Nakon toga, na isti način pritisnite gumb za aktivaciju bežične jedinice na alatu.
- SI.82: 1. Gumb za aktivaciju bežične jedinice
2. Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice

Ako je poništavanje bilo uspješno, žaruljice za aktivaciju bežične jedinice zasvijetlit će crveno u trajanju od 2 sekunde i početi treperiti plavo.

NAPOMENA: Žaruljice aktivacije bežične jedinice prestat će treperiti crveno nakon 20 sekundi. Pritisnite gumb za aktivaciju bežične jedinice na alatu dok na usisivaču treperi žaruljica aktivacije bežične jedinice. Ako žaruljica aktivacije bežične jedinice ne treperi crveno, nakratko ponovno pritisnite i držite gumb za aktivaciju bežične jedinice.

Rješavanje problema funkcije aktivacije bežične jedinice

Prije nego zatražite popravak, sami pregledajte stroj. Ako pronađete problem za koji ne postoji objašnjenje u uputama, nemojte pokušavati rastaviti alat. Umjesto toga обратите se ovlaštenom servisnom centru tvrtke Makita koji za popravke uvijek koristi zamjenske dijelove tvrtke Makita.

Stanje nepravilnosti	Mogući uzroci (kvar)	Otklanjanje problema
Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice ne svijetli/treperi.	Bežična jedinica nije umetnuta u alat. Bežična jedinica nije ispravno umetnuta u alat.	Ispravno umetnite bežičnu jedinicu.
	Priklučak bežične jedinice i/ili utor su zaprljeni.	Nježno obrišite prašinu i prljavštinu s priključka bežične jedinice i očistite utor.
	Nije pritisnut gumb za aktivaciju bežične jedinice na alatu.	Kratko pritisnite gumb za aktivaciju bežične jedinice na alatu.
	Prekidač za stanje pripravnosti na usisivaču prašine nije postavljen na „AUTO“.	Postavite prekidač za stanje pripravnosti na usisivaču prašine na „AUTO“.
	Nije uspostavljeno napajanje	Uspostavite napajanje alata i usisivača prašine.
Nije moguće uspješno dovršiti registraciju alata / poništiti registraciju alata.	Bežična jedinica nije umetnuta u alat. Bežična jedinica nije ispravno umetnuta u alat.	Ispravno umetnite bežičnu jedinicu.
	Priklučak bežične jedinice i/ili utor su zaprljeni.	Nježno obrišite prašinu i prljavštinu s priključka bežične jedinice i očistite utor.
	Prekidač za stanje pripravnosti na usisivaču prašine nije postavljen na „AUTO“.	Postavite prekidač za stanje pripravnosti na usisivaču prašine na „AUTO“.
	Nije uspostavljeno napajanje	Uspostavite napajanje alata i usisivača prašine.
	Neispravan rad	Kratko pritisnite gumb za aktivaciju bežične jedinice i ponovno izvedite postupak registracije alata / poništavanja registracije alata.
	Alat i usisivač prašine previše su međusobno udaljeni (izvan raspona prijenosa).	Približite alat i usisivač prašine jedan drugom. Maksimalna udaljenost prijenosa iznosi otprilike 10 m, ali može varirati ovisno o uvjetima rada.
	Prije dovršetka registracije alata/poništavanja registracije alata: - uključena je uključno/isključujuća sklopka na alatu, - uključen je gumb usisivača na alatu ili - uključen je gumb napajanja na usisivaču prašine.	Kratko pritisnite gumb za aktivaciju bežične jedinice i ponovno izvedite postupak registracije alata / poništavanja registracije alata.
	Postupak registracije za alat ili usisivač prašine nije dovršen.	Istdobno provedite postupak registracije za alat i za usisivač prašine.
	Radijske smetnje od drugih uređaja stvaraju visokointenzivne radiovalove.	Držite alat i usisivač prašine podalje od uređaja kao što su Wi-Fi uređaji i mikrovalne pećnice.
Usisivač prašine ne radi zajedno s funkcijom prebacivanja alata.	Bežična jedinica nije umetnuta u alat. Bežična jedinica nije ispravno umetnuta u alat.	Ispravno umetnite bežičnu jedinicu.
	Priklučak bežične jedinice i/ili utor su zaprljeni.	Nježno obrišite prašinu i prljavštinu s priključka bežične jedinice i očistite utor.
	Nije pritisnut gumb za aktivaciju bežične jedinice na alatu.	Kratko pritisnite gumb za aktivaciju bežične jedinice i uvjerite se da žaruljica za aktivaciju bežične jedinice treperi plavo.
	Prekidač za stanje pripravnosti na usisivaču prašine nije postavljen na „AUTO“.	Postavite prekidač za stanje pripravnosti na usisivaču prašine na „AUTO“.
	Na usisivač prašine registrirano je više od 10 alata.	Ponovno provedite registraciju alata. Ako je za usisivač prašine registrirano više od 10 alata, alat koji je prvi registriran bit će automatski poništen.
	Usisivač prašine nije uspio registrirati alate.	Obnavljanje registracije alata.
	Usisivač prašine izbrisao je sve registracije alata.	Ponovno registrirajte alat.
	Nije uspostavljeno napajanje	Uspostavite napajanje alata i usisivača prašine.
	Alat i usisivač prašine previše su međusobno udaljeni (izvan raspona prijenosa).	Približite alat i usisivač prašine jedan drugom. Maksimalna udaljenost prijenosa iznosi otprilike 10 m, ali može varirati ovisno o uvjetima rada.
	Radijske smetnje od drugih uređaja stvaraju visokointenzivne radiovalove.	Držite alat i usisivač prašine podalje od uređaja kao što su Wi-Fi uređaji i mikrovalne pećnice.
Usisivač prašine radi iako ne radi niti jedan prekidač alata.	Dруги корисници upotrebljavaju funkciju aktivacije bežične jedinice usisivača prašine na svojim alatima.	Isključite gumb za aktivaciju bežične jedinice na drugim alatima ili poništite registraciju alata na drugim alatima.

ODRŽAVANJE

▲ UPOZORENJE: Prije svih zahvata na alatu provjerite jest li isključili alat i uklonili baterijski uložak. Ako ne uklonite baterijski uložak i ne isključite alat, može doći do slučajnog pokretanja alata, što može prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede.

▲ UPOZORENJE: Uvijek pripazite da je list kružne pile oštar i čist kako biste osigurali najbolji i najsigurniji rad. Pokušaj rezanja s tutipom i/ili prijavim listom može uzrokovati povratni udar i ozbiljne tjelesne ozljede.

▲ OPREZ: Prije obavljanja pregleda ili održavanja provjerite jeste li zatvorili štitnik oštice u pravotnom položaju. Nikada nemojte stegnuti ili postaviti štitnik lista u otvoreni položaj tijekom postupka čišćenja. Nezaštićena oštrica može prouzročiti tjelesne ozljede.

NAPOMENA: Nikada nemojte koristiti benzин, mješavinu benzина, razrjeđivač, alkohol ili slično. Kao rezultat toga može se izgubiti boja, pojavit deformacija ili pukotine.

Da biste zadržali SIGURNOST I POUZDANOST proizvoda, održavanje ili namještanja trebali biste prepustiti ovlaštenim servisnim ili tvorničkim centrima tvrtke Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove.

Prilagođavanje kuta rezanja

Ovaj je alat pažljivo prilagođen i usklađen u tvornici, no grubo rukovanje može utjecati na prilagođavanje. Ako vaš alat nije ispravno prilagođen, učinite sljedeće:

Kut za pravokutni spoj

Spustite dršku do kraja i blokirajte je u spuštenom položaju pomoću zatika zaustavljača. Gurnite kućište prema vodilici.

Okrenite dršku u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu i pripremite rotacijsku osnovnu ploču za funkciju sigurnosnih položaja pomoću ručice za blokadu. Zatim otpustite vijke koji pričvršćuju pokazivač i mjerač kuta nagibnog reza.

► **SI.83:** 1. Drška 2. Ručica za blokadu 3. Vijak na pokazivaču 4. Vlaci na mjeraču kuta nagibnog reza 5. Mjerač kuta nagibnog reza

Postavite rotacijsku osnovnu ploču u položaj 0° pomoću funkcije sigurnosnih pozicija. Postavite stranu lista kružne pile okomito na prednju stranu vodilice pomoću trokutnog ravnala ili kutnika. Dok držite okomit položaj, zategnite vijke na mjeraču kuta nagibnog reza. Nakon toga poravnajte pokazivače (na desnoj i lijevoj strani) s položajem 0° na mjeraču kuta nagibnog reza, a zatim zategnite vijk na pokazivaču.

► **SI.84:** 1. Trokutno ravnalo 2. Pokazivač

Kut kutnog reza

Kut nagiba od 0°

Gurnite kućište prema vodilicama i blokirajte klizno pomicanje pomoću zatika zaustavljača. Spustite kućište do kraja i blokirajte ga u spuštenom položaju pomoću zatika zaustavljača. Okrenite kotačić u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu i okretnite vijk za prilagođavanje od 0° za dva ili tri okretaja u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu da biste nagnuli list kružne pile u desnu stranu.

► **SI.85:** 1. Kotačić 2. Vijak za prilagođavanje od 0°
3. Vijak na pokazivaču

Pažljivo postavite list kružne pile okomito na gornju površinu rotacijske osnovne ploče pomoću trokutnog ravnala, kutnika itd. tako da zakrenete vijk za prilagođavanje od 0° u smjeru kazaljke na satu. Zatim čvrsto zategnjte kotačić da biste učvrstili kut od 0° koji ste postavili.

► **SI.86:** 1. Trokutno ravnalo 2. List pile 3. Gornja površina rotacijske osnovne ploče

Još jednom provjerite je li strana lista kružne pile okomita na površinu rotacijske osnovne ploče. Otpustite vijk na pokazivaču. Poravnajte pokazivač s položajem 0° na mjeraču kuta kutnog reza, a zatim zategnjte vijk.

Kut nagiba od 45°

NAPOMENA: Prije nego što prilagodite kut kutnog reza od 45°, dovršite prilagođavanje kuta kutnog reza od 0°.

Otpustite ručicu i nagnite kućište do kraja u stranu koju želite provjeriti. Provjerite pokazuje li pokazivač položaj 45° na mjeraču kuta kutnog reza.

► **SI.87:** 1. Kotačić

Ako pokazivač ne pokazuje položaj 45°, poravnajte ga s položajem 45° okretanjem vijka za prilagođavanje kuta na mjeraču kutnog reza na suprotnu stranu od osnove.

► **SI.88:** 1. Vijak za prilagođavanje od 45° lijevo
2. Vijak za prilagođavanje od 45° desno

Čišćenje leća žarulje

▲ OPREZ: Uvijek uklonite list kružne pile prije čišćenja leće žarulje.

NAPOMENA: Nemojte ukloniti vijk kojim je pričvršćena leća. Ako se leća ne može izvaditi, dodatno otpustite vijk.

NAPOMENA: Suhom krpom obrišite prljavštinu s leće žaruljice. Budite oprezni da ne zagrebete leću žaruljice jer to može smanjiti osvjetljenje.

NAPOMENA: Nemojte upotrebljavati otapala ili benzinska sredstva za čišćenje leće.

Kada se leća svjetla zaprijava, LED svjetlo teže se razaznaje. Leće redovito čistite.

Uklonite baterijski uložak. Otpustite vijk i izvadite leću. Leću nježno očistite mekom vlažnom krpom.

► **SI.89:** 1. Vijak 2. Leća

Nakon uporabe

Nakon uporabe obrišite piljevinu i prašinu koje se prianjuj u alat pomoću krpe ili nečeg sličnog. Održavajte štitnik lista čistim u skladu s uputama u prethodnom odjeljku „Štitnik lista“. Podmažite klizne dijelove strojnim uljem kako biste spriječili stvaranje hrđe.

DODATNI PRIBOR

▲UPOZORENJE: Ovaj dodatni pribor i dodaci tvrtke Makita preporučuju se za uporabu s vašim alatom tvrtke Makita opisanim u ovom priručniku. Uporaba drugog dodatnog pribora ili dodataka može uzrokovati teške tjelesne ozljede.

▲UPOZORENJE: Dodatni pribor ili dodaci tvrtke Makita upotrebljavajte isključivo u njihove navedene svrhe. Neispravna uporaba dodatnog pribora ili dodataka može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.

Ako vam je potrebna pomoć za više detalja u pogledu ovih dodatnih pribora, obratite se najbližem Makita servisnom centru.

- Listovi pile s karbitnim vrhom
- Okomiti škripac
- Vodoravni škripac
- Set zaustavljača krunkih vijenaca
- Vreća za prašinu
- Trokutno ravnalo
- Imbus kluč
- Bežična jedinica
- Komplet stalka
- Podstol
- Izvorna Makita baterija i punjač

NAPOMENA: Neke stavke iz popisa se mogu isporučiti zajedno sa strojem kao standardni dodatni pribori. Oni mogu biti različiti ovisno o zemlji.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел:	LS004G	
Дијаметар на сечилото	Европски земји	260 мм
	Други држави освен Европа	255 мм - 260 мм
Дијаметар на отвор	Европски земји	30 мм
	Други држави освен Европа (зависно од земјата)	15,88 мм/25,4 мм/30 мм
Максимална дебелина на засекот на ножот за пилата	3,2 мм	
Макс. агол на спој	Десно 60°, лево 60°	
Макс. агол на закосеност	Десно 48°, лево 48°	
Брзина без оптоварување (врт./мин.)	3.600 мин. ⁻¹	
Димензии (Д x Ш x В)	805 мм x 644 мм x 660 мм	
Номинален напон	D.C. 36 V - 40 V макс.	
Нето тежина	26,6 - 27,2 кг	

Капацитети на сечење (В x Ш)

Агол на спој	Агол на закосеност		
	45° (лево)	0°	45° (десно)
0°	42 мм x 310 мм 58 мм x 279 мм	68 мм x 310 мм 91 мм x 279 мм	29 мм x 310 мм 43 мм x 279 мм
45° (десно и лево)	42 мм x 218 мм 58 мм x 197 мм	68 мм x 218 мм 91 мм x 197 мм	29 мм x 218 мм 43 мм x 197 мм
60° (десно и лево)	-	68 мм x 155 мм 91 мм x 139 мм	-

Капацитети на сечење за посебни сечења

Тип на сечење	Капацитет на сечење
Тип за сечење лајсни под 45° (со употреба на затворач за сечење лајсни)	168 мм
Основна табла (со употреба на хоризонтално менгеме)	133 мм

- Поради нашата континуирана програма за истражување и развој, спецификациите тутка подлежат на промена без најава.
- Спецификациите може да се разликуваат од држава до држава.
- Тежината може да се разликува во зависност од додатоците, вклучувајќи ја и касетата за батерија. Најлесната и најтешката комбинација, согласно процедурата на ЕПТА 01/2014 (Европската асоцијација за електрични алати), се прикажани во табелата.

Применилва касета за батерија и полнач

Касета за батерија	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F*
Полнач	* : Препорачана батерија DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Некои од касетите за батерији и полначите наведени погоре може да не се достапни зависно од регионот во кој живеете.

ΔПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете ги само касетите за батерији и полначите наведени погоре.

Користењето какви било поинакви касети за батерији и полначи може да создаде ризик од повреда и/или пожар.

Симболи

Долунаведените ги прикажуваат симболите што може да се користат кај опремата. Пред употребата, проверете дали го разбирате нивното значење.



Прочитајте го упатството за користење.



Носете безбедносни очила.



За да не се повредите од струготините што летаат, држете ја пилата надолу откако ќе завршите со сечење, сè додека сечилото не престане да се врти.



Кога изведувате закосено сечење, прво свртете го копчето налево, а потоа навалете го носачот. Потоа свртете го копчето надесно да стапнете.



Кога изведувате потезно сечење, прво целосно повлечете го носачот и притиснете ја надолу раката, а потоа турнете го поставувачот кој насочиот граничник.



Држете го притиснато копчето за отпушташе кога го навалувате носачот надесно.



Активирајте го лостот за запирање кога сечете основна табла под агол на косо сечење од 45°.



Не ставајте ја раката или прстите во близина на сечилото.



Не гледајте во работната ламбичка.



A: Дијаметар на сечило
B: Дијаметар на отвор



Не монтирајте го горизонталното менгеме во истата насока како напречното сечење. (Овој симбол е нанесен на горизонталното менгеме)



Само за земјите на ЕУ
Поради присуство на опасни компоненти во опремата, отпадната електрична и електронска опрема, акумулаторите и батериите може да влијаат негативно врз животната средина и човековото здравје. Не фрлјајте ги електричните и електронските апарати или батериите во домашниот отпад! Во согласност со Европската директива за фрлјање електрична и електронска опрема, акумулатори, батерии и отпадни акумулатори и батерији, како и нивната адаптација во државниот закон, отпадната електрична опрема, батериите и акумулаторите треба да се чуваат одделно и да се достават на посебно место за собирање општински отпад, во согласност со прописите за заштита на животната средина. Ова е означенено со симболот на прекртчана корпа за отпадоци ставен на опремата.

Наменета употреба

Алатот е наменет за прецизно, праволиниско сечење и за сечење спој на дрво.

Не користете ја пилата за сечење што било друго освен дрво, алюминиум или спични материјали.

Бучава

Типична А-вредност за ниво на бучавата одредена во согласност со EN62841-3-9:

Ниво на звучниот притисок (L_{PA}) : 91 dB (A)

Ниво на јачина на звукот (L_{WA}) : 100 dB (A)

Отстапување (K) : 3 dB (A)

НАПОМЕНА: Номиналната вредност(и) за емисија на бучава е измерена во согласност со стандардни методи за испитување и може да се користи за споредување алати.

НАПОМЕНА: Номиналната вредност(и) за емисија на бучава може да се користи и како прелиминарна процена за изложеност.

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Носете заштита за ушите.

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Емисијата на бучава при фактичкото користење на алатот може да се разликува од номиналната вредност(и), зависно од начинот на којшто се користи алатот, особено од тоа како вид работен материјал се обработува.

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Погрижете се да ги утврдите безбедносните мерки за заштита на лицето кое ракува со алатот врз основа на процена на изложеноста при фактичките услови на употреба (земајќи ги предвид сите делови на работниот циклус, како периодите кога електричниот алат е исклучен и кога работи во празен од, не само кога е активен).

Декларација за сообразност од ЕУ

Само за земјите во Европа

Декларацијата за сообразност од ЕУ е вклучена во Додаток А од упатствата за корисникот.

БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Општи упатства за безбедност за електричните алати

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитајте ги сите безбедносни предупредувања, упатства, илустрации и спецификации дадени со електричниот алат. Ако не се почнуваат сите упатства наведени подолу, може да дојде до струен удар, пожар и/или сериозни повреди.

Чувајте ги сите предупредувања и упатства за да може повторно да ги прочитате.

Под терминот „електричен алат“ во предупредувањата се мисли на вашиот електричен алат кој работи на струја (со кабел) или на батерији (безжично).

Инструкции за безбедност за аголни пили

1. Аголните пили се наменети за сечење дрво или производи слични на дрво. Тие не може да се користат со абразивни тркала за сечење за сечење железни материјали како шипки, прачки, стоплчиња, итн. Абразивната прашина предизвикува подвигните делови, како што е долниот штитник, да се заглават. Искрите од абразивното сечење ќе го изгорат долниот штитник, вложката за засекот и другите пластични делови.
2. Користете стеги за да го поддржите работниот материјал секогаш кога тоа е можно. Ако го потпишите работниот материјал со рака, секогаш мора да ја држите вашата рака на оддалеченост од најмалку 100 mm од двете страни на ножот на пилата. Не користете ја оваа пила за сечење парчиња што се премали за да бидат безбедно прицврстени или држени со рака. Ако вашата рака е поставена преблизу до ножот на пилата, постои зголемен ризик од повреда при контакт со ножот.
3. Работниот материјал мора да биде фиксиран и прицврстен или да биде потпрен и на граничникот и на масата. Немојте да го вметнувате работниот материјал во ножот ниту пак да сечете „со слободна рака“ на каков било начин. При високи брзини може да се исфрлат неприцврстените парчиња или делови од работниот материјал кои се движат и да предизвикаат повреди.
4. Туркајте ја пилата низ работниот материјал. Не влечете ја пилата низ работниот материјал. За да направите рез, кренете ја главата на пилата и повлече ја врз работниот материјал без сечење, стартувајте го моторот, притиснете ја главата на пилата надолу и туркајте ја пилата низ работниот материјал. Бројот сечење може да предизвика ножот на пилата да се искачи на врвот на работниот материјал и насилено да го исфрли склопот на ножот кон операторот.
5. Никогаш не префрлајте ја раката над замислената линија на сечење пред или зад ножот на пилата. Држејќи го работниот материјал со „вркстени раце“, односно држејќи го работниот материјал со левата рака на десната страна од ножот на пилата или обратно е многу опасно.
- Сл.1
6. Не посегнувајте зад граничникот со ниту една рака поблиску од 100 mm од двете страни на ножот на пилата за да ги отстраните деланките од дрвото или поради која било друга причина додека ножот се врти. Близината на ножот на пилата што се врти до вашата рака може да не биде очигледна и може сериозно да се повредите.
7. Проверете го работниот материјал пред сечењето. Ако работниот материјал е наведнат или искрiven, стегнете го со надворешната наведната страна кон граничникот. Секогаш бидете сигури дека не постои јаз помеѓу работниот материјал, граничникот и масата долж линијата на резот. Наведнатите или искривените работни материјали може да се извикат или поместат и при сечењето може да предизвикаат сврзување на ножот на пилата што се врти. Не треба да има клинци ниту туѓи објекти во работниот материјал.
8. Не користете ја пилата додека не ја исчистите масата од сите алатки, отпадоци од дрво итн., освен работниот материјал. Со голема брзина може да бидат исфрлени мали остатоци или разлабавени парчиња од дрво или други предмети кои имаат контакт со ротирачкото сечило.
9. Сечете само еден по еден работен материјал. Повеќе наредени работни материјали не може соодветно да се прицврстат или опфратат и може да се сврзат на ножот или да се поместат за време на сечењето.
10. Осигурете се дека аголната пила е монтирана или поставена на рамна, цврста работна површина пред употребата. Рамната и цврста работна површина го намалува ризикот од нестабилност на аголната пила.
11. Планирајте ја вашата работа. Секогаш кога ќе ги промените поставувањата на аголот на закосеност или аголот на спој, бидете сигури дека нагодливите граничници е правилно поставен за да го поддржува работниот материјал и да не му пречи на ножот или системот за заштита. Без да го поставите алатот на „ВКЛУЧИ“ и без работен материјал на масата, придвижете го ножот на пилата низ целосно симулираниот рез за да се осигури дека нема да има пречки или опасност од сечење на граничникот.
12. Обезбедете соодветна поддршка, како што се продолжето за маса, ногарки, итн. за работен материјал што е поширок или подолг од површината на масата. Работниот материјал што е подолг или поширок од масата на аголната пила може да се преврти ако не е добро поддржан. Ако пресеченото парче или работниот материјал се превртат, може да го подигнат долниот штитник или ножот може да ги исфрли.
13. Не користете друго лице како замена за продолжеток на масата или како дополнителна поддршка. Нестабилна поддршка на работниот материјал може да предизвика сврзување на ножот или префрлање на работниот материјал за време на операцијата на сечење повлекувајќи ве вак и вашиот помошник кон ножот што се врти.
14. Отсеченото парче не треба да се заглавува или притиска на каков било начин кон ножот на пилата што се врти. Ако е во ограничен простор, односно употребувате стопери за должина, отсеченото парче би можело да се заглави во ножот и насилено да биде исфрлено.

15. Секогаш користете менгеме или фиксатор што се дизајнирани за соодветна поддршка на заоблен материјал, како шипки или цевки. Шипките имаат тенденција да се вртат додека се сечат, со што се предизвикува сечилото да „гризе“ и да го повлече материјалот со вашата рака кон ножот.
16. **Ножот треба да достигне полна брзина пред да дојде во контакт со работниот материјал.** Ова ќе го намали ризикот од исфрлање на работниот материјал.
17. Ако работниот материјал или ножот се заглавват, исклучете ја аголната пила. Почекајте сите подвижни делови да запрат и исклучете го кабелот од изворот на енергија и/или извадете ја батеријата. Потоа пробајте да го извадите заглавениот материјал. Ако продолжите да пилате со заглавен работен материјал, може да изгубите контрола врз аголната пила или пак да ја оштетите.
18. По завршувањето на сечењето, отпуштете го прекинувачот, држете ја главата на пилата надолу и почекајте ножот да запре пред да го отстраните отсеченото парче. Опасно е да посегнувате со раката во близина на движечкото сечило.
19. Држете ја цврсто ракчата при правење нецелосен рез или кога го отпуштате прекинувачот пред главата на пилата да е целосно во позиција надолу. Силата на сопирање на пилата може да предизвика главата на пилата одеднаш да се повлече надолу, предизвикувајќи ризик од повреда.
20. Користете само сечило на пила со дијаметар што е означен на алатот или назначен во прирачникот. Употребата на сечило со неправилни димензии може да влијае врз правилната заштита или работењето на сечилото или заштитникот, што може да резултира со тешка телесна повреда.
21. Користете само ножеви за пила што се означенчи со брзина еднаква или поголема од брзината означена на алатот.
22. Не користете ја пилата за сечење што било друго освен дрво, алуминиум или слични материјали.
23. (Само за европските држави) Секогаш користете го сечилото што е во согласност со EN847-1.

Дополнителни инструкции

1. Направете ја работилница безбедна за деца користејќи катанци.
2. Никогаш не стојте врз алатот. Може да дојде до сериозна повреда ако се преврти алатот или ако ненамерно се донесе алатот за сечење.
3. Никогаш не оставяйте го алатот вклучен без надзор. Исклучете го напојувањето. Не оставяйте го алатот додека не запре целосно.
4. Не работете со пилата ако не се поставени штитниците. Проверувајте дали штитникот на ножот е правилно затворен пред секоја употреба. Не работете со пилата ако штитникот на ножот не се движи слободно и не се затвора веднаш. Никогаш немојте да го стегнувате или врзувате штитникот на ножот во отворена положба.
5. Држете ги рацете надвор од патеката на движење на нојот на пилата. Избегнувайте допир со ној што врти слободно. Тоа се уште може да предизвика тешка повреда.
6. За да се намали ризикот од повреда, враќајте го носачот на последната задна позиција по секоја операција на вкрстено сечење.
7. Секогаш фиксирајте ги сите подвижни делови пред да го пренесувате алатот.
8. Осигурувачот или лостот за стопирање, кој ја блокира главата на пилата надолу, служи само за пренесување и складирање, а не за операции за сечење.
9. Внимателно проверувајте дали ножот е оштетен или има пукнатини пред да започнете со работа. Ако е пукнат или оштетен, заменете го нојот веднаш. Наслагите и дрвените отпадоци кои остануваат залепени на нојот, ја забавуваат пилата и го зголемуваат потенцијалот за повратен удар. Одржувајте го нојот чист прво вадејќи го од алатот, потоа чистејќи го со отстранувач на наслаги, врела вода или керозин. Никогаш не користете бензин за чистење на нојот.
10. При потезно сечење, може да се случи ПОВРАТЕН УДАР. До ПОВРАТЕН УДАР може да дојде кога нојот се сврзува со работниот материјал за време на операцијата на сечење и нојот на пилата брзо се движи кон операторот. Тоа може да доведе до губење на контролата врз алатот и сериозни телесни повреди. Ако нојот почнува да се сврзува за време на сечењето, не продолжувајте со сечење и веднаш отпуштете го прекинувачот.
11. Користете само фланши наменети за овој алат.
12. Внимавајте да не ги оштетите вратилото, фланшите (особено површината за монтирање) или завртката. Оштетувањето на тие делови може да доведе до кршење на нојот.
13. Осигурете се вртливата основа да е правилно прицврстена за да не се движи за време на работата. Користете ги дупките во основата за да ја зацврстите пилата на стабилна работна платформа или клупа. НИКОГАШ не користете алат каде што позиционирањето на операторот ќе биде непријатно.
14. Осигурете блокадата на оската да е ослободена пред да го вклучите прекинувачот.
15. Осигурете се дека нојот не е во допир со вртливата основа кога е во најниска положба.
16. Цврсто држете ја ракчата. Имајте предвид дека при стартување и запирање, пилата се движи малку нагоре или надолу.
17. Внимавајте нојот да не го допира работниот материјал пред да се вклучи прекинувачот.
18. Пред да го користите алатот врз работниот материјал, оставете го да поработи малку напразно. Проверете дали има вибрации или осцилации што може да укажуваат на лошо монтирање или неизбалансиран ној.

- Ако забележите нешто абнормално, веднаш запрете со работа.
- Не обидувајте се да го блокирате прекинувачот во положбата „ВКЛУЧЕНО“.
- Секогаш користете додатоци што се препорачани во ова упатство. Користењето несоодветни додатоци, како што се абразивните тркала, може да предизвика повреда.
- Некои материјали содржат хемикалии што може да бидат токсични. Избегнувајте вдишување на прашината и избегнувајте контакт на прашината со кожата. Следете ги упатствата од производителот на материјалот.
- Не користете кабелско напојување со овој алат.

Дополнителни безбедносни правила за работната ламбичка

- Не гледајте директно во светлината или во изворот на светлина.

ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ удобноста или познавањето на производот (стекнати со подолга употреба) да ве наведат да не се придржувате строго до безбедносните правила за овој производ. ЗЛОУПОТРЕБАТА или непочитувањето на безбедносните правила наведени во ова упатство може да предизвикаат тешка телесна повреда.

Важни безбедносни упатства за касетата за батеријата

- Пред користење на касетата за батеријата, прочитайте ги сите упатства и ознаки за претпазливост на (1) полначот за батеријата, (2) батеријата и (3) производот што ја користи батеријата.
- Не расклопувајте ја, ниту експериментирајте со касетата за батеријата. Тоа може да резултира со орган, прекумерна топлина или експлозија.
- Ако оперативното времето станало прекумерно кратко, престанете веднаш со работа. Тоа може да резултира со ризик од прогревање, можни изгореници, па дури и експлозии.
- Ако електролит навлезе во вашите очи, измијте ги со чиста вода и побарајте медицинска нега веднаш. Тоа може да резултира со губење на вашиот вид.
- Не предизвикувајте спој на касетата за батеријата.
 - Не допирајте ги контактите со никаков проводлив материјал.
 - Избегнувајте да ја чувате касетата за батерија во сад со други метални предмети како што се шајки, монети и сл.
 - На изложувајте ја касетата за батеријата на вода или дожд.

Краткиот спој на батеријата може да предизвика голем проток на електрична енергија, прогревање, можни изгореници, па дури и пад на напојувањето.

- Не складирајте и не користете ги алатот и касетата за батеријата на места каде што температурата може да достигне или надминува 50 °C (122 °F).
- Не палете ја касетата за батеријата дури и кога е многу оштетена или целосно потрошена. Касетата за батеријата може да експлодира ако се стави во оган.
- Не заковувајте ја, сечете ја, фрлајте ја, испуштајте ја касетата за батерија, ниту удирајте ја од тврд предмет касетата за батеријата. Таквото однесување може да резултира со орган, прекумерна топлина или експлозија.
- Не користете оштетена батерија.
- Содржаните батерији со литиумови јони се подложни на условите во Правилата за опасни предмети.
- За комерцијален транспорт на пр. од трети лица и посредници, мора да се следат посебните услови на пакувањата или ознаките. При подготовката на предметот кој треба да се испрати, консултирајте се со експерт за опасни материјали. Исто така, следете ги потенцијално податалните национални правила.
- Залепете ги со леплива лента или маскирајте ги отворените контакти, а батеријата спакувајте ја, така што нема да се движи слободно во пакувањето.
- Кога ја фрлате во отпад касетата за батеријата, извадете ја од алатот и фрлете ја на безбедно место. Почитувајте ги локалните законски прописи што се однесуваат на фрлање во отпад на батеријата.
- Користете ги батериите само со производите назначени од Makita. Монтирањето батерији на неусогласените производи може да резултира со пожар, прекумерна топлина, експлозија или истекување на електролитот.
- Доколку алатот не се користи подолг временски период, батеријата мора да се извади од алатот.
- Пред и по употребата, касетата за батеријата може да прими топлина што може да предизвика изгореници или изгореници од ниска температура. Внимавајте како ракувате со жешките касети за батерији.
- Не допирајте го терминалот на алатот непосредно по употребата бидејќи може да се загреје доволно за да предизвика изгореници.
- Не дозволувајте деланки, прав или земја да се заглавват во терминалите, отворите и жлебовите на касетата за батерија. Тоа може да предизвика грејење, запалување, пукане и дефект на алатот или касетата за батерија, што ќе резултира со изгореници или телесна повреда.

- Освен ако алатката не поддржува употреба на електричните далноводи со висок напон во близина, не користете ја касетата за батерија во близина на електричните далноводи со висок напон. Тоа може да резултира со дефект или пад на напојувањето на алатот или касетата за батерија.
- Држете ја батеријата подалеку од деца.

ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО.

ДВИНИМАНИЕ: Користете само оригинални батерии на Makita. Користењето неоригинални батерии на Makita или батерии што се изменети може да резултира со раслупување на батеријата, предизвикувајќи пожар, телесна повреда и оштетување. Тоа исто така ќе ја поништи гаранцијата на Makita за алатот и полначот на Makita.

Совети за одржување максимален работен век на батеријата

- Заменете ја касетата за батеријата пред целосно да се испразни. Секогаш запирајте ја работата со алатот и заменете ја касетата за батеријата кога ќе забележите дека алатот дава помала моќност.
- Никогаш немојте да пополните целосно полна касета за батерија. Прекумерното пополнење го скратува работниот век на батеријата.
- Полнете ја касетата за батеријата на собна температура од 10°C - 40°C. Дозволете загреаната касета за батерија да се олади пред да ја ставите на пополнење.
- Кога не ја користите касетата за батерија, извадете ја алатот или полначот.
- Полнете ја касетата за батеријата доколку не ја користите подолго време (повеќе од шест месеци).

Важни безбедносни упатства за безжичниот уред

- Не расклопувајте го или не експериментирајте со безжичниот уред.
- Држете го безжичниот уред подалеку од мали деца. Доколку случајно се проголта, веднаш побарајте медицинска помош.
- Користете го безжичниот уред само со алати од Makita.
- Не изложувајте го безжичниот уред на дожд или влажни услови.
- Не користете го безжичниот уред на места каде што температурата надминува 50°C.
- Не работете со безжичниот уред на места каде што во близина има медицински инструменти, како пејсмејкери.
- Не работете со безжичниот уред на места каде што во близина има автоматски уреди. Доколку работат, автоматските уреди може да развијат дефект или грешка.
- Не работете со безжичниот уред на места со висока температура или места каде што може да се создаде статички електрицитет или електрична бучава.
- Безжичниот уред може да создаде електромагнетни полниња (ЕМП), но тие не се штетни за корисникот.
- Безжичниот уред е прецизен инструмент. Внимавајте да не го испуштите или удирите безжичниот уред.
- Избегнувајте допирање на терминалот на безжичниот уред со голи раце или метални материјали.
- Секогаш отстранувајте ја батеријата на алатот кога го инсталirate безжичниот уред на него.
- Кога го отворате капакот на отворот, избегнувајте го местото на кое во отворот може да влезат прав и вода. Секогаш одржувајте го чист влезниот отвор.
- Секогаш вметнувајте го безжичниот уред во правилната насока.
- Не притискајте го копчето за активирање на безжичниот уред премногу силно или притискајте го копчето со предмет со остат раб.
- Кога работите, секогаш затворајте го капакот на отворот.
- Не отстранувајте го безжичниот уред од отворот додека алатот се напојува. Тоа може да предизвика дефект на безжичниот уред.
- Не отстранувајте ја лепенката на безжичниот уред.
- Не ставајте лепенка на безжичниот уред.
- Не оставајте го безжичниот уред на место каде што може да се создаде статички електрицитет или електрична бучава.
- Не оставајте го безжичниот уред на места подложни на голема топлина, како автомобил што е на сонце.
- Не оставајте го безжичниот уред на место исполнето со прашина или прав или на место каде што може да се создаде корозивен гас.
- Ненадејната промена на температурата може да го навлажни безжичниот уред. Не користете го безжичниот уред додека влагата не се исуши целосно.
- Кога го чистите безжичниот уред, нежно бришете го со сува, мека крпа. Не користете бензин, разредувач, спроводливо средство за подмачкување или слично.
- Кога го складирате безжичниот уред, чувајте го во испорачаната кутија или сад без стапка.
- Не вметнувајте други уреди освен безжичниот уред на Makita во отворот на алатот.
- Не користете го алатот со оштетен капак на отворот. Водата, правот и нечистотијата што влегуваат во отворот може да предизвикаат дефект.
- Не влечете го и/или не виткајте го капакот на отворот повеќе отколку што е потребно. Вратете го капакот доколку се извади од алатот.
- Заменете го капакот на отворот ако се изгуби или оштети.

ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО.

ОПИС НА ДЕЛОВИТЕ

► Сл.2

1	Копче (за аголот на закосеност)	2	Имбус-клуч	3	Завртка за нагодување (за долната гранична положба)	4	Завртка за нагодување (за максимален капацитет на сечење)
5	Рака за стопирање	6	Копче за блокирање	7	Прекинувач за стартување	8	Капак (за безжичен уред)
9	Отвор за катанец	10	Копче за безжично активирање	11	Ламбичка за безжично активирање	12	Копче за ламбичка
13	Копче за вакуум	14	Кукиште на ножот	15	Штитник на ножот	16	Држач
17	Лост на блокираочат (за вртлива основа)	18	Лост за отпуштање (за вртлива основа)	19	Дршка (за вртлива основа)	20	Табла со засеци
21	Скала на аголот на спој	22	Покажувач (за агол на спој)	23	Вртлива основа	24	Копче за отпуштање (за агол на закосеност од десна страна)
25	Вертикално менгеме	26	Осигурувач за стопирање (за лизгање на носачот)	27	Лизгачки столб	-	-

► Сл.3

1	Рачка	2	Касета за батерија	3	Вреќа за прав (кога се заменува со црево за отстранување прав)	4	Црево (за отстранување на правот)
5	Завртка за нагодување на 0° (за аголот на закосеност)	6	Скала на аголот на закосеност	7	Покажувач (за аголот на закосеност)	8	Завртка за нагодување на 45° (за аголот на закосеност)
9	Лост за затворање (за аголот на закосеност)	10	Лост за отпуштање (за агол на закосеност од 48°)	11	Насочен граничник (горен граничник)	12	Насочен граничник (долен граничник)
13	Осигурувач за стопирање (за кревање на носачот)	14	Блокада на оската	-	-	-	-

МЕСТЕЊЕ

Монтирање на дршката

Завртете ја навојната оска на дршката во вртливата основа.

► Сл.4: 1. Дршка 2. Вртлива основа

Монтирање и вадење на цревото за отстранување прав

Прикачете го зглобот на цревото на горниот отвор при што копчето за заклучување да биде свртено нагоре. Вметнете ја кошулката на цревото во долниот отвор, притискајте ги и порамнувајте ги копчињата за стопирање на кошулката со засеите на водилката на отворот.

Осигурете се дека зглобот и кошулката соодветно се вклопуваат на отворите на алатот.

► Сл.5: 1. Црево за отстранување прав 2. Зглоб 3. Копче за заклучување 4. Кошулка 5. Горен отвор 6. Долен отвор

За да го извадите зглобот на цревото од отворот, повлечете го зглобот додека притискате на копчето за блокирање.

► Сл.6: 1. Копче за блокирање 2. Зглоб

За да ја извадите кошулката на цревото од отворот, повлечете ја кошулката додека притискате на копчињата за стопирање на двете страни на отворот.

► Сл.7: 1. Копче за стопирање 2. Кошулка

Монтирање на работна маса

Кога алатот се испорачува од фабриката, раката е блокирана во спуштена положба со помош од осигурувачот за стопирање. Додека полека ја спуштате раката, повлечете го осигурувачот за стопирање и ротирајте го за 90°.

► Сл.8: 1. Блокирана положба 2. Неблокирана положба 3. Осигурувач за стопирање

Овој алат треба да се прицврсти со четири завртки на рамна и стабилна површина користејќи ги двете дупчиња што се наоѓаат во основата на алатот. Тоа ќе помогне да се спречи превртување и можна повреда.

► Сл.9: 1. Завртка

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Обезбедете го алатот на површината на која е поставен за да не може да се движи. Движењето на аголната пила на површината на која е поставена при сечењето може да резултира со загуба на контролата и сериозна телесна повреда.

ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш уверете се дека алатот е исклучен и касетата за батеријата е извадена пред да направите нагодување или проверка на функциите на алатот. Ако не го исклучите алатот и не ја извадите касетата за батеријата, може да дојде до тешка телесна повреда предизвикана од случајно стартување.

Монтирање или отстранување на касетата за батеријата

АВНИМАНИЕ: Секогаш исклучувајте го алатот пред ставањето или вадењето на касетата за батеријата.

АВНИМАНИЕ: Држете ги алатот и касетата за батеријата цврсто кога ја монтирате или вадите касетата за батеријата. Ако не ги држите цврсто алатот и касетата за батеријата, тие може да се лизнат од вашите раце и да дојде до нивно оштетување, како и до телесна повреда.

- Сл.10: 1. Црвен индикатор 2. Копче 3. Касета за батерија

За да ја извадите касетата за батеријата, повлечете ја од алатот додека го лизгате копчето на предната страна на касетата.

За монтирање на касетата за батерија, порамнете го јазичето на касетата за батерија со жлебот во кукиштето и лизнете го во место. Вметнете ја докра додека не се блокира во место при што ќе се слушне звук. Ако можете да го видите црвениот индикатор како што е прикажано на сликата, не е целосно блокирана во место.

АВНИМАНИЕ: Секогаш монтирајте ја касетата за батеријата целосно додека црвениот индикатор не се изгасне. Во спротивно, може ненадејно да испадне од алатот предизвикувајќи ви повреда вам или на некој друг околу вас.

АВНИМАНИЕ: Немојте да ја монтирате касетата за батеријата на сила. Ако касетата не може да се лизне лесно, тоа значи дека не е поставена правилно.

Систем за заштита на алатот/батеријата

Алатот е опремен со систем за заштита на алатот/батеријата. Овој систем автоматски го прекинува напојувањето на моторот за да го продолжи работниот век на алатот и на батеријата. Алатот автоматски ќе се исклучи за време на работењето ако тој или батеријата се најдат под еден од следниве услови. Во некои услови, индикаторите ќе се вклучат.

Заштита од преоптоварување

Кога со алатот/батеријата се работи на начин што предизвика повлекување прекумерно висока струја, алатот автоматски се исклучува. Во таква ситуација, исклучете го алатот и запрете со примената што предизвикала негово преоптоварување. Потоа, повторно вклучете го алатот.

Заштита од прегревање

Кога алатот/батеријата се прегреани, алатот автоматски се исклучува и ламбичката трепка. Во оваа ситуација, оставете го алатот да се излади пред повторно да го вклучите.

Заштита од прекумерно празнење

Кога капацитетот на батеријата ќе падне на ниско ниво, алатот автоматски се исклучува. Ако алатот не работи заедно со работата на прекинувачот, извадете ја батеријата од алатот и наполнете ја.

Укажување на преостанатиот капацитет на батеријата

Притиснете го копчето за проверка на касетата за батеријата за укажување на преостанатиот капацитет на батеријата. Индикаторските ламбички светнуваат неколку секунди.

- Сл.11: 1. Индикаторски ламбички 2. Копче за проверка

Индикаторски ламбички	Преостанат капацитет
Запалено Исключено Трепка	
	75% до 100%
	50% до 75%
	25% до 50%
	0% до 25%
	Наполнете ја батеријата.
	Батеријата можеби е неисправна.

НАПОМЕНА: Во зависност од условите на користење и амбиенталната температура, индикацијата може да се разликува во мала мера од реалниот капацитет.

НАПОМЕНА: Првата (најлево) ламбичка на индикаторот ќе трепка кога работи системот за заштита на батеријата.

Блокирање на раката

ДВИНИМАНИЕ: Секогаш држете ја раката кога го ослободувате осигурувачот за стопирање. Во спротивно, раката ќе се активира, а тоа може да резултира со телесна повреда.

Раката може да се заклучи или во спуштена или подигната положба со осигурувачот за стопирање. Спуштете ја или подигнете ја раката, а потоа повлечете го и ротирајте го осигурувачот за стопирање во блокирана положба. За да ја отклучите раката, повлечете го осигурувачот за стопирање и ротирајте го за 90° во неблокирана положба додека пополека ја спуштате раката.

► Сл.12: 1. Блокирана положба 2. Неблокирана положба 3. Осигурувач за стопирање

Заклучување на лизгачот

Повлечете го осигурувачот за стопирање и свртете го за 90° во неблокирана положба за да се овозможи слободно движење наносачот. За блокирање на лизгачкото движење наносачот, притиснете го носачот кон раката додека не застане, а потоа вратете го осигурувачот за стопирање во блокирана положба.

► Сл.13: 1. Блокирана положба 2. Неблокирана положба 3. Осигурувач за стопирање 4. Рака

Заштитник на сечилото

ДПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш немојте да ги оневозможувате или вадите штитникот за сечило или пружината прикачена на штитникот. Изложеното сечило како резултат на оневозможен штитник може да резултира со тешка телесна повреда за време на работата.

ДПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не користете го алатот ако штитникот за сечило и пружината се оштетени, неисправни или отстранети. Ако работите со алатот со оштетен, неисправен или отстранет штитник, може да дојде до тешка телесна повреда.

ДВИНИМАНИЕ: Секогаш одржувајте го штитникот за сечилото во добра состојба за безбедно работење. Веднаш запрете со работење доколку има каква било неправилност на штитникот за сечилото. Проверете за да се уверите дали функционира пружината за повратно дејство на штитникот.

Кога ја спуштате раката, штитникот за сечило автоматски се подигнува. Штитникот е затегнат за да се враќа во почетната положба кога ќе заврши сечењето и раката ќе се подигне.

► Сл.14: 1. Заштитник на сечилото

Чистење

Ако прозирниот штитник за сечило се извалка или на него се залепи прав на таков начин што сечилото и/или работниот материјал не е веќе видлив, отстранете ја касетата за батеријата и внимателно исчистете го штитникот со влажна крпа. Не користете растворувачи или какви било средства за чистење на база на бензин врз пластичниот штитник бидејќи тоа може да предизвика оштетување на штитникот.

Следете ги упатствата чекор по чекор наведени на начинот на подготовкa за чистење.

1. Осигурете се дека алатката е исклучена и дека касетата за батерија е извадена.

2. Вртете ја шестоаголната завртка налево, користејќи го испорачаниот имбус-клуч при што ќе го држите средишниот капак.

3. Подигнете ги штитникот на сечилото и средишниот капак.

4. Кога чистењето е завршено, вратете го средишниот капак и зацврстете ја шестоаголната завртка и извршете ги горенаведените чекори по обратен редослед.

5. Погрижете се да ги вратите сечилото на циркуларната пила и средишниот капак во нивната првобитна положба и зацврстете ја шестоаголната завртка.

► Сл.15: 1. Имбус-клуч 2. Шестоаголна завртка 3. Средишен капак 4. Штитник за сечилото

ДПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не отстранувајте ја пружината што го држи штитникот на сечилото. Ако штитникот се оштети со текот на времето или поради излојување на утравиолетова светлина, обратете се во сервисен центар на Makita за замена. **НЕМОЈТЕ ДА ГО БЛОКИРАТЕ ИЛИ ВАДИТЕ ШТИТНИКОТ.**

Позиционирање на основата со засеци

Овој алат доаѓа со вградени табли со засеци во вртливата основа за сведување на минимум на абењето на излезната страна од засекот. Табите со засеци се фабрички нагодени, така што сечилото на циркуларната пила не е во допир со табите со засеци. Пред употребата, нагодете ги табите со засеци на следниот начин:

1. Погрижете се да ја извадите касетата за батерија. Потоа олабавете ги сите шрафови (по два од левата и од десната страна) прицврствувајќи ги табите со засеци.

► Сл.16: 1. Табла со засеци 2. Шрафови

НАПОМЕНА: Задните шрафови може лесно да се олабават и зацврстат со вртење на вртливата основа под агол. Погрижете се целосно да ја подигнете раката кога ја вртите вртливата основа.

2. Повторно стегнете ги само до степен при кој табите со засеци можат лесно да се придвижуваат со рака.

3. Целосно спуштете ја раката, а потоа повлечете го и турнете го осигурувачот за стопирање за да ја блокирате раката во спуштената положба.

4. Повлечете го и свртете го осигурувачот за стопирање на лизгачкиот столб за да се овозможи лизгање наносачот.

► Сл.17: 1. Осигурувач за стопирање 2. Блокирана положба 3. Неблокирана положба

5. Целосно повлечете го носачот кон вас.

6. Нагодете ги таблите со засеци, така што само ќе ги допираат страните од запците на сечилото.

► Сл.18

► Сл.19: 1. Сечило 2. Запци од сечилото 3. Табла со засеци 4. Лево закосено сечење 5. Праволиниско сечење 6. Десно закосено сечење

ЗАБЕЛЕШКА: Кога ги менувате аглите на закосеност, повторно позиционирајте ги таблите со засеци соодветно.

ЗАБЕЛЕШКА: Секогаш отстранете ги горните насочни граничници и вертикалното менѓеме пред да ги позиционирате таблите со засеци за лево или десно закосено сечење.

7. Стегнете ги предните завртки (не стегнувајте ги цврсто).

8. Турнете го носачот целосно кон насочните граничници и потоа нагодете ги таблите со засеци, така што само ќе ги допираат страните од запците на сечилото.

9. Стегнете ги задните шрафови (не стегнувајте ги цврсто).

10. Откако ќе ги нагодите таблите со засеци, ослободете го осигурувачот за стопирање за блокирање на раката и подигнете ја раката. Потоа, цврсто стегнете ги сите шрафови.

ЗАБЕЛЕШКА: Откако ќе го поставите аголот на закосување, уверете се дека таблите со засеци се правилно нагодени. Правилното нагодување на основите со засеци ќе помогне во обезбедувањето правилна поддршка на работниот материјал и намалување на неговото абење.

Одржување максимален капацитет на сечење

Овој алат е фабрички прилагоден да обезбедува максимален капацитет на сечење на нож за пила од 260 mm.

Кога монтирате ново сечило на циркуларната пила, секогаш проверувајте ја долната гранична положба на сечилото и, ако е потребно, нагодете ја на следниот начин:

1. Изведете ја касетата за батерија. Потоа свртете ја раката на лостот за стопирање до активна позиција.

► Сл.20: 1. Лост за стопирање

2. Турнете го носачот целосно кон насочниот граничник и целосно спуштете ја раката.

► Сл.21: 1. Насочен граничник 2. Завртка за нагодување

3. Користете имбус-ключ за да ја завртите навртката за нагодување додека сечилото на циркуларната пила полека не се најде под циркуларниот дел од насочниот граничник и горната површина на вртливата основа.

► Сл.22: 1. Горна површина на вртливата основа 2. Насочен граничник

4. Вртете го сечилото со рака додека ја држите раката целосно спуштена за да се осигурите дека сечилото на циркуларната пила не допира ниту еден од деловите на долната основа. Ако е потребно, извршете мали нагодувања.

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: По монтирањето ново сечило на циркуларната пила и со отстранетата касета за батерија, секогаш уверете се дека сечилото не допира ниту еден од деловите на долната основа кога раката е целосно спуштена. Ако сечилото на циркуларната пила дојде во контакт со основата, може да предизвика повратен удар и да резултира со тешка телесна повреда.

► Сл.23

АВНИМАНИЕ: По нагодувањето, секогаш враќајте го лостот за стопирање во почетната положба.

Рака за стопирање

Долната гранична положба на сечилото на циркуларната пила може лесно да се нагоди со раката за стопирање. За да ја нагодите, поместете ја раката за стопирање во насока на стрелката како што е покажано на сликата. Свртете ја завртката за нагодување, така што сечилото на циркуларната пила да запира во саканата положба кога раката целосно ќе се спушти.

► Сл.24: 1. Завртка за нагодување 2. Рака за стопирање

АВНИМАНИЕ: Секогаш држете ја раката цврсто кога нагодувате. Во спротивно, може да дојде до отскокнување на носачот и телесна повреда.

Нагодување на аголот на спојот

АВНИМАНИЕ: По промената на аголот на спојот, секогаш прицврстувајте ја вртливата основа со враќање на лостот за блокирање/lostot за отпуштање во блокирана положба и со цврсто стегнување на држачот.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога ја вртите вртливата основа, целосно подигнете ја раката.

1. Ротирајте го држачот налево. Потоа притиснете и држете го лостот за блокирање во неблокирана положба.

2. Држете го и замавнете го држачот од една на друга страна за да ја свртите вртливата основа.

3. Изедначете го покажувачот со саканиот агол на скалата на аголот на спојот.

4. Ослободете го лостот за блокирање и зацврстете го држачот.

► Сл.25: 1. Држач 2. Лост за блокирање 3. Покажувач 4. Скала на аголот на спој

Функција на позитивно запирање

Ова аголна пила располага со функција на позитивно стопирање. Брзо може да поставите десен/лев агол на спој од 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° и 60°.

1. Ротирајте го држачот налево
 2. Притиснете и држете го лостот за блокирање во неблокирана положба.
 3. Свртете ја вртливата основа на саканиот позитивен агол на стопирање и ослободете го лостот за блокирање.
 4. Свртете ја вртливата основа на саканиот позитивен агол на стопирање додека не се зацврсти.
 5. Зацврстете го држачот.
- Сл.26: 1. Држач 2. Лост за блокирање 3. Агол на позитивно запирање

НАПОМЕНА: За да ја поставите вртливата основа независно од функцијата на позитивно запирање, притиснете го лостот за отпуштање. Вртливата основа може да се поместува слободно без држење на лостот за блокирање. Замавнете го држачот за да ја свртите вртливата основа на саканиот агол, а потоа зацврстете го држачот.

- Сл.27: 1. Лост за отпуштање

Нагодување на аголот на закосеност

АВНИМАНИЕ: По промената на аголот на закосеност, секогаш прицврстувајте ја раката стегнувајќи го копчето на лизгачките шипки со вртење надесно.

ЗАБЕЛЕШКА: Секогаш отстранивјте ги горните насочени граничници и вертикалните менгеменија пред да го нагодите аголот на закосеност.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога го навалувате сечилото на циркуларната пила, осигурете се дека носачот е целосно подигнат.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога ги менувате аглите на закосеност, позиционирајте ги повторно таблите со засеци соодветно како што е објаснето во делот за позиционирање табли со засеци.

ЗАБЕЛЕШКА: Не зацврстувајте го пресилно копчето на лизгачките шипки. На тој начин може да се предизвика дефект на механизмот за блокирање на аголот на закосеност.

Навалување на сечилото на циркуларната пила налево

1. Свртете го копчето на лизгачкиот столб налево.
 - Сл.28: 1. Копче
 2. Повлечете го и свртете го лостот на затворачот на позицијата како што е прикажано на слика.
 - Сл.29: 1. Лост на затворачот
 3. Држете ја раката и навалете го носачот налево.
 4. Изедначете го покажувачот со саканиот агол на скалата на аголот на закосеност.
 5. Стегнете го копчето надесно за да ја прицврстите раката на носачот.
- Сл.30: 1. Копче 2. Ракча 3. Покажувач 4. Скала на аголот на закосеност

Навалување на сечилото на циркуларната пила надесно

1. Ротирајте го копчето на лизгачкиот столб налево.
 2. Држете ја раката и лесно навалете го носачот налево.
 3. Навалете го носачот надесно додека го притискате копчето за отпуштање за аголот на закосеност од десна страна.
 4. Изедначете го покажувачот со саканиот агол на скалата на аголот на закосеност.
 5. Стегнете го копчето надесно за да ја прицврстите раката на носачот.
- Сл.31: 1. Копче 2. Ракча 3. Копче за отпуштање за агол на закосеност од десна страна
4. Скала на аголот на закосеност

Навалување на сечилото на циркуларната пила со користење на функцијата за позитивно запирање

Оваа аголна пила располага со функција на позитивно стопирање. Може брзо да поставите агол од 22,5° и 33,9° и на лево и на десно.

1. Ротирајте го копчето на лизгачкиот столб налево.
 2. Навалете го носачот близу до саканиот агол на позитивно стопирање додека го подигате лостот на стегата.
 3. Поставете го лостот на стегата во хоризонтална положба.
 4. Навалете го носачот до саканиот агол на позитивно стопирање додека да се прицврсти.
 5. За да го промените аголот, повлечете го лостот на стегата кон предниот дел на алатот, а потоа повторно навалете го носачот.
 6. Стегнете го копчето надесно за да ја прицврстите раката на носачот.
- Сл.32: 1. Копче 2. Лост на стега

Навалување на сечилото на циркуларната пила надвор од опсегот од 0° - 45°

1. Ротирајте го копчето на лизгачкиот столб налево.
 2. Држете ја раката и навалете го носачот низ 45°, налево или надесно.
 3. Лесно повлечете го држачот назад и свртете го лостот за отпуштање за агол на закосеност од 48° кон предниот дел на алатот.
 4. Навалете го држачот уште налево или надесно додека го држите лостот отпуштен.
 5. Стегнете го копчето надесно за да ја прицврстите раката на носачот.
- Сл.33: 1. Копче 2. Ракча 3. Лост за отпуштање за десен агол на закосеност од 48°

Вклучување

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да ја вметнете касетата(ите) за батеријата во алатот, секогаш проверувајте дали прекинувачот за стартување функционира правилно и дали се враќа во положбата „OFF“ кога ќе се отпушти. Не повлекувајте го силно прекинувачот за стартување без да го притиснете копчето за одблокирање. Тоа може да предизвика дефект на прекинувачот. Ако работите со алат чиј прекинувач не работи исправно, може да дојде до загуба на контролата и тешка телесна повреда.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НИКОГАШ не користете го алатот ако прекинувачот не е целосно функционален. Секој алат со неисправен прекинувач е МНОГУ ОПАСЕН и мора да се поправи пред натамошна употреба, во спротивно, може да дојде до тешка телесна повреда.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НИКОГАШ не оновозможувајте го копчето за блокирање туркајќи го надолу или на друг начин. Прекинувачот со поништено копче за блокирање може да резултира со ненамерно стартување на алатот и тешка телесна повреда.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НИКОГАШ не користете го алатот ако работи со едноставно повлекување на прекинувачот без да се притисне копчето за блокирање. Прекинувачот што треба да се поправи може да резултира со ненамерно стартување на алатот и тешка телесна повреда. Вратете го алатот во сервисен центар на Makita за соодветна поправка ПРЕД натамошна употреба.

► Сл.34: 1. Прекинувач за стартување 2. Копче за блокирање 3. Отвор за катанец

За да не се повлече прекинувачот за стартување случајно, обезбедено е копче за блокирање. За да го стартувате алатот, притиснете го копчето за блокирање и повлечете го прекинувачот за стартување. Отпуштете го прекинувачот за стартување за да сопре.

На прекинувачот за стартување има отвор за вметнување катанец за заклучување на алатот.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете заклучување со шипка или кабел со дијаметар помал од 6,35 mm. Шипката или кабелот со помал дијаметар може да не го заклучат алатот целосно во исклучената положба и може да дојде до ненамерно вклучување што ќе резултира со тешка телесна повреда.

Лиење на линијата за сечење

▲ВНИМАНИЕ: Ламбичката не е отпорна на дожд. Не мијте ја ламбичката со вода и не користете ја на дожд или во влажни подрачја. Во спротивно, може да дојде до струен удар и испарување.

▲ВНИМАНИЕ: Не допирајте ја леката на ламбичката бидејќи е многу жешка додека свети или кратко време откако ќе се исклучи. Ова може да предизвика изгореници.

▲ВНИМАНИЕ: Не чукајте ја ламбата зато што можете да ја оштетите или да го намалите нејзиниот работен век.

▲ВНИМАНИЕ: Не гледајте директно во светлината или во изворот на светлина.

LED-ламбичката фрла светлина над сечилото на циркуларната пила, а сенката од сечилото паѓа врз работниот материјал што служи како индикатор на линијата за сечење без калибрација. Притиснете го копчето за ламбичката за да фрлите светлина. Се појавува линија во која сечилото ќе ја допре површината од работниот материјал, станувајќи подлабок додека сечилото се спушта.

► Сл.35: 1. Копче за ламба 2. Ламба 3. Линии за сечење

Индикаторот помага во засекот низ постојната линија за сечење што е исцртана на работниот материјал.

1. Држете ја раката и спуштете го сечилото на циркуларната пила така што ќе се фрла густа сенка на работниот материјал.

2. Порамнете ја линијата за сечење што е исцртана на работниот материјал со засенчената линија за сечење.

3. Нагодете ги аглите на спојот и аглите на закосеност, ако е потребно.

НАПОМЕНА: Исклучете го прекинувачот на ламбичката по употребата, бидејќи нејзиното вклучување ја троши енергијата на батеријата.

НАПОМЕНА: Светлото автоматски се гаси 5 минути откако ќе ја прекинете работата.

Електронска функција

Електрична сопирачка

Алатот е опремен со електрична сопирачка на сечилото. Ако алатот постојано не успева брзо да прекине да функционира по отпуштање на прекинувачот за стартување, алатот треба да се однесе на сервис во сервисен центар на Makita.

▲ВНИМАНИЕ: Системот на сопирачката на сечилото не е замена за штитник на сечилото. Никогаш не користете алат без функционален штитник на сечилото. Незаштитено сечило може да резултира со тешка телесна повреда.

Избирање постојана брзина

Алатот е опремен со електронска контрола на брзината што помага во одржувањето константна брзина на ротација на сечилото дури и со оптоварување. Константната брзина на ротација на сечилото ќе резултира со многу мазно сечење.

Одлика за неко стартување

Оваа функција овозможува лесно стартување на алатот со ограничување на стартниот вртежен момент.

СОСТАВУВАЊЕ

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да работите на алатот, секогаш проверувајте дали тој е исклучен и касетата за батеријата е извадена. Ако не го исклучите алатот и не ја извадите касетата за батеријата, може да дојде до тешка телесна повреда.

Складирање на имбус-клучот

Кога не се користи, складирајте го имбус-клучот како што е покажано на сликата за да не го изгубите.

► Сл.36: 1. Имбус-клуч

Вадење и монтирање нож за пила

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш проверувајте дали алатот е исклучен и касетата за батерија извадена пред вадење и монтирање на сечилото на циркуларната пила. Случајното стартување на алатот може да резултира со тешка телесна повреда.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За вадење и монтирање на сечилото на циркуларната пила, користете го само испорачаниот клуч од Makita. Ако не се користи клучот, може да дојде до престенување или недоволно стегање на завртката со имбус-глава и тешка телесна повреда.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не користете ги или заменувајте ги деловите што не се доставени со алатот. Користењето на таквите делови може да предизвика тешки телесни повреди.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Откако ќе го монтирате сечилото на циркуларната пила, секогаш проверувајте дали е монтирано безбедно. Лабаво прикачување на сечилото на циркуларната пила може да предизвика тешки телесни повреди.

Вадење на сечилото

За да го извадите сечилото на циркуларната пила, извршете ги следниве чекори:

1. Блокирајте го носачот во подигната положба повлекувајќи го и вртејќи го осигурувачот за стопирање во блокирана положба.
- Сл.37: 1. Осигурувач за стопирање 2. Неблокирана положба 3. Блокирана положба

2. Користете го имбус-клучот за да ја олабавите шестоаголната завртка држејќи го средишниот капак. Потоа, подигнете го штитникот на сечилото и средишниот капак.

- Сл.38: 1. Имбус-клуч 2. Шестоаголна завртка 3. Средишен капак 4. Заштитник на сечилото

3. Притиснете ја блокадата на оската за да го блокирате вртежното, а со помош на имбус-клучот олабавете ја завртката со имбус-глава вртејќи ја надесно. Потоа извадете ги завртката со имбус-глава, надворешната фланша и сечилото за циркуларната пила.

- Сл.39: 1. Завртка со имбус-глава (лево-насочна) 2. Надворешна фланша 3. Блокада на оската

4. Ако е извадена внатрешната фланша, монтирајте ја на вртежното со издадената страна свртена кон сечилото за циркуларната пила. Ако фланшата е монтирана неправилно, ќе има триење помеѓу фланшата и машината.

За алат со прстен

(Зависно од земјата)

- Сл.40: 1. Завртка со имбус-глава (лево-насочна) 2. Надворешна фланша 3. Сечило на циркуларна пила 4. Прстен 5. Внатрешна фланша 6. Вртено 7. Издадена страна

За алат без прстен

(Зависно од земјата)

- Сл.41: 1. Завртка со имбус-глава (лево-насочна) 2. Надворешна фланша 3. Сечило на циркуларна пила 4. Внатрешна фланша 5. Вртено 6. Издадена страна

Монтирање на сечилото

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да го монтирате ножот на вртежното, секогаш осигурувајте се да е монтиран точниот прстен за дупката за вратило на ножот што сакате да го користите помеѓу внатрешната и надворешната фланша. Ако се користи неправилен прстен за отворот за вратило, може неправилно да се монтира ножот, и со тоа да се предизвикаат движење и интензивни вибрации на ножот што може да резултира со губење на контролата за време на работата и тешка телесна повреда.

▲ВНИМАНИЕ: Погрижете се да го монтирате сечилото на циркуларната пила на начин што насоката на стрелката на сечилото да се совпаѓа со таа на кутијата од сечилото. Во спротивно, може да дојде до телесна повреда и да се предизвика оштетување на алатот и/или работниот материјал.

Дијаметрите на отворот за вратило на сечилото на циркуларната пила може да се разликуваат, зависно од регионот во кој живеете. Користете прстен со правилна големина за да го прицврстите сечилото на циркуларната пила на вретеното кога дијаметрот на отворот го надминува дијаметрот на вретеното. За да го монтирате сечилото на циркуларната пила, извршете ги следниве чекори:

1. Внимателно монтирајте го сечилото на циркуларната пила на внатрешната фланша. Уверете се дека насоката на стрелката на сечилото на циркуларната пила се совпа со насоката на стрелката на кутијата од сечилото.
- Сл.42: 1. Стрелка на кутијата за сечилото
2. Стрелка на сечилото на циркуларната пила

2. Монтирајте ги надворешната фланша и завртката со имбус-глава, а потоа користете го имбус-клучот за цврсто да ја стегнете завртката со имбус-глава вртејќи ја налево додека ја притиските блокадата на оската.

За алат со прстен

(Зависно од земјата)

- Сл.43: 1. Завртка со имбус-глава (лево-насочна)
2. Надворешна фланша 3. Сечило на циркуларна пила 4. Прстен 5. Внатрешна фланша 6. Вретено 7. Издадена страна

За алат без прстен

(Зависно од земјата)

- Сл.44: 1. Завртка со имбус-глава (лево-насочна)
2. Надворешна фланша 3. Сечило на циркуларна пила 4. Внатрешна фланша 5. Вретено 6. Издадена страна

3. Вратете го штитникот на сечилото и средишниот капак во нивната првобитна положба. Потоа свртете го имбус-клучот надесно за да го зацврстите средишниот капак.

4. Повлечете го и свртете го лостот за стопирање во неблокирана положба за да го ослободитеносачот од поткренатата позиција. Навалете гоносачот и проверете дека штитникот на сечилото седвики правилно.

ДВИНИМАНИЕ: Осигурете се дека блокадата на оската го ослободила вретеното пред да се направи рез.

Поврзување вакуумска смукалка

Кога скакате да извршите чисто сечење, поврзете правосмукалка Makita на смукалката за прав (горен отвор за прав) користејќи предни додатоци 24 (опционален додаток).

- Сл.45: 1. Предни додатоци 24 2. Црево
3. Правосмукалка

ВРЕЌА ЗА ПРАВ

ДВИНИМАНИЕ: При сечење, секогаш прикачувајте ја вреќата за прав или поврзете правосмукалка за да се спречат опасности поврзани со прав.

Ако користите вреќа за прав, чистењето и собирањето прав ќе биде едноставно. За да ја прикачите вреќата за прав, отстранете го чревото за отстранување прав од алатот и поврзете ја вреќата за прав на смукалката за прав (горен отвор за прав).

- Сл.46: 1. Црево за отстранување прав 2. Вреќа за прав 3. Смукалка за прав (горен отвор за прав)

Кога вреќата за прав е речиси полуполна, отстранете ја од алатот и извлечете ја спојката. Испразнете ја содржината од вреќата за прав, нежно потчукувајќи ја за да се отстранат деличињата кои се задржуваат во внатрешноста, што можат да пречат при следното с собирање.

- Сл.47: 1. Спојка

Обезбедување на работниот материјал

ДВЕДУПРЕДУДУВАЊЕ: Многу е важно, секогаш да го прицврстувате работниот материјал правилно со соодведен вид на менгеме или стеги за лајсни. Во спротивно, може да дојде до тешка телесна повреда и да се предизвика оштетување на алатот и/или работниот материјал.

ДВЕДУПРЕДУДУВАЊЕ: Кога сечете работен материјал што е подолг од потпорната основа на косата пила, потпрете ја целата должина на материјалот надвор од потпорната основа за да се одржува материјалот рамен. Правилната потпора на работниот материјал помага во избегнување на заглавување на сечилото и можен повратен удар што може да резултира со тешка телесна повреда. Не потпирајте се само на вертикалното и/или хоризонталното менгеме за прицврстување на работниот материјал. Слабиот материјал има тенденција да се витка. Потпрете го работниот материјал по целата негова должина за да избегнете заглавување на сечилото и можен ПОВРАТЕН УДАР.

- Сл.48: 1. Потпора 2. Вртлива основа

Насочни граничници

ДВЕДУПРЕДУДУВАЊЕ: Пред да започнете со работа со алатот, осигурете се дека горниот граничник е добро прицврстен.

ДВЕДУПРЕДУДУВАЊЕ: Пред да започнете со надолжно косо сечење, осигурете ниту еден дел од алатот, особено ножот за пила, да не ги допира горниот и долните граничници кога раката целосно ќе се подигне или ќе се спушти во која било положба и додека се движкиносачот низ целата негова патека. Ако алатот или ножот дојдат во допир со граничникот, тоа може да резултира со повратен удар или неочекувано движење на материјалот и тешка телесна повреда.

Користете горни граничници за поддршка на материјал кој е повисок од долните граничници. Вметнете го горниот граничник во дупката на долниот граничник и прицврстете ја стезната завртка.

- Сл.49: 1. Горен граничник 2. Долен граничник 3. Стезна завртка 4. Завртка за нагодување

ЗАБЕЛЕШКА: Долните граничници се фиксираат на основата. Не отстранувајте ги долните граничници.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако горниот граничник е сè уште лабав по затегнувањето на шрафот за стегање, свртете го шрафот за нагодување за да го затворите јазот. Шрафот за нагодување е фабрички нагоден. Не мора да го користите доколку не е потребно.

Кога не го користите горниот граничник, може да го складирате на држачот. Користете ја спојката на горниот граничник за да ги чувате на држачот.

- Сл.50: 1. Држач 2. Горен граничник 3. Стега

Вертикално менгеме

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Работниот материјал мора да биде добро прицврстен до вртливата основа и насочните граничници со менгемето за време на целата работа. Ако работниот материјал не е правилно прицврстен до граничниците, материјалот може да се движи за време на сечењето и да предизвика можно оштетување на сечилото на циркуларната пила, предизвикувајќи материјалот да биде отфрлен и да дојде до загуба на контролата предизвикувајќи тешка телесна повреда.

Вертикалното менгеме може да се инсталира или на левата или на десната страна на основата. Вметнете ја шилката на менгемето во дупката во основата.

- Сл.51: 1. Вертикално менгеме 2. Отвор за вертикално менгеме 3. Основа

- Сл.52: 1. Рачка на менгеме 2. Шилка на менгеме 3. Стезна завртка 4. Копче на менгеме

Позиционирајте ја раката на менгемето во согласност со дебелината и обликот на работниот материјал и прицврстете ја раката на менгемето вртејќи го шрафот. Доколку шрафот за стегање дојде во допир со носачот, монтирајте го вертикалното менгеме на спротивната страна на базата.

Погрижете се ниту еден дел од алатот да не биде во допир со менгемето кога целосно ќе ја спуштите раката. Ако некој дел дојде во допир со менгемето, одново позиционирајте го менгемето.

Притиснете го работниот материјал до насочните граничници и вртливата основа. Позиционирајте го работниот материјал на саканата положба за сечење и прицврстете го со стегнување на тркалото на менгемето.

НАПОМЕНА: За брзо поставување на работниот материјал, вртењето на копчето на менгемето на 90° налево овозможува копчето за менгеме да се движи нагоре и надолу. За да го прицврстите работниот материјал по поставувањето, вртете го копчето на менгемето надесно.

Хоризонтално менгеме

Опционален прибор

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш вртете ја навртката на менгемето надесно додека работниот материјал не се прицврсти добро. Ако работниот материјал не е добро прицврстен, материјалот може да се придвижи за време на сечењето и да предизвика можно оштетување на сечилото на циркуларната пила, што ќе предизвика материјалот да биде отфрлен и загуба на контрола што може да резултира со тешка телесна повреда.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога сечете слаб работен материјал, како на пример, основни греди, со граничникот, секогаш користете го хоризонталното менгеме.

▲ВНИМАНИЕ: Кога сечете работен материјал со дебелина од 20 mm или помала, осигурете се дека користите парче-сепаратор за обезбедување на работниот материјал.

Хоризонталното менгеме може да се инсталира или на левата или на десната страна на основата. Кога изведувате напречно косо сечење под агол од 22,5° или поголем, монтирајте го хоризонталното менгеме од страната што е спротивна на насоката во која треба да се сврти вртливата основа.

- Сл.53: 1. Плоча на менгеме 2. Навртка на менгеме 3. Копче на менгеме

Со превртување на навртката на менгемето налево, менгемето се ослободува и нагло почнува да се движи навнатре и нападвор. За да го прицврстите работниот материјал, туркајте го копчето на менгемето нанапред додека плочата на менгемето не дојде во допир со работниот материјал, а потоа, превртете ја навртката на менгемето надесно. Потоа, стегнете го копчето на менгемето надесно за да го прицврстите работниот материјал.

НАПОМЕНА: Максималната широчина на работен материјал што може да се прицврсти со хоризонталното менгеме е 228 mm.

Држачи

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш поддржувајте го долгот на работен материјал за да биде во рамна положба со горната површина на вртливата основа за да се изведе прецизно сечење и да се спречи опасноста од загуба на контролата. Правилната поддршка на работниот материјал ќе помогне да се избегне заглавување на нокот и можен повратен удар што може да резултира со тешка телесна повреда.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да започнете со сечење, секогаш проверувајте дали држачите се затегнати со шрафовите.

За да се држат долгите работни материјали хоризонтално има држачи од двете страни на алатот. Олабавете ги завртките и проширите ги држачите на соодветна должина за да го држат работниот материјал. Потоа стегнете ги шрафовите.

► Сл.54: 1. Држач 2. Завртка

Кога сечете, поставете го работниот материјал рамно на насочните граничници.

► Сл.55: 1. Насочен граничник 2. Држач

Подбаза

Опционален прибор

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш поддржувајте го долгот работен материјал за да биде во рамна положба со горната површина на вртливата основа за да се изведе прецизно сечење и да се спречи опасноста од загуба на контролата. Правилната поддршка на работниот материјал ќе помогне да се избегне заглавување на ножот и можен повратен удар што може да резултира со тешка телесна повреда.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да започнете со сечење, секогаш проверувајте дали подбазата е затегната со шрафот.

НАПОМЕНА: За детали за инсталацијата, следете ги упатствата што се дадени со опционалната подбаза.

Инсталирајте опционална подбаза во базата за побездбедно држење на долгите работни материјали. Олабавете го шрафот и издолжете ја подбазата на соодветна должина за да го држи работниот материјал. Потоа стегнете го шрафот.

► Сл.56: 1. Подбаза 2. Завртка

Кога сечете, поставете го работниот материјал рамно до насочниот граничник и долнниот граничник на подбазата.

► Сл.57: 1. Насочен граничник 2. Долен граничник 3. Подбаза

Нагодување на долнниот граничник

Нагодете го долнниот граничник на подбазата ако не се порамнети со насочниот граничник.

1. Олабавете ги завртките што го прицврстуваат долнниот граничник со помош на имбус-клуч.
 2. Поставете права цврста прачка, како квадратен елемент од челик, рамно на насочниот граничник.
 3. Додека прачката е рамна на насочниот граничник, повторно позиционирајте го долнниот граничник, така што лицето од долнниот граничник станува рамно на прачката. Потоа затегнете ги завртките.
- Сл.58: 1. Завртка 2. Долен граничник 3. Насочен граничник 4. Цврста прачка

РАБОТЕЊЕ

Овој алат е наменет за сечење дрвени производи. Со соодветни оригинални ножеви за пила на Makita, може да се сечат и следниве материјали:

— Алуминиумски производи

Погледнете на нашата веб-страница или контактирајте со локалниот продавач на Makita за да дознаете точно кои сечила на циркуларната пила треба да се користат за материјалот што треба да го сечете.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурете се ножот за пила да не е во допир со работниот материјал и други предмети пред да се вклучи прекинувачот. Ако алатот се вклучи додека ножот е во допир со работниот материјал, може да настане повратен удар и да дојде до тешка телесна повреда.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: По сечењето, не подигнувајте го ножот за пила додека целосно не застане. Ако се подигне сечилото што слободно врти, може да дојде до тешка телесна повреда и оштетување на работниот материјал.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не вршете никакви нагодувања како што се вртење на држките, копчето и поставите на алатот додека ножот се врти или може да резултира со тешка телесна повреда.

▲ВНИМАНИЕ: Не отпуштајте ја неконтролираната глава на пилата од целосно спуштена положба. Неконтролираната глава на пилата може да ве удири, а тоа ќе резултира со телесна повреда.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред да го користите, отклучете го осигурувачот за стопирање и отпуштете ја раката од спуштената положба.

ЗАБЕЛЕШКА: Не применувајте преголем притисок на раката при сечењето. Употребата на преголема сила може да резултира со преоптоварување на моторот и/или намалување на ефикасноста на сечењето. Притиснете ја надолу раката само со онолку сила колку што е потребно за мазно сечење и без значајно намалување на брзината на сечилото.

ЗАБЕЛЕШКА: Притиснете ја раката нежно за да го извршите сечењето. Ако раката се притисне со сила или ако се примени странична сила врз неа, сечилото може да почне да вибрира и да остави трага (трага од пила) во работниот материјал, а прецизноста на сечењето може да се наруши.

ЗАБЕЛЕШКА: При потезно сечење, бавно туркајте го насочот кон насочниот граничник без запирање. Ако движењето на насочот запре за време на сечењето, ќе остане трага во работниот материјал и ќе се наруши прецизноста на сечењето.

Сечење со притискање

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш

заклучувајте го лизгачкото движење на носачот при сечење со притискање. Сечењето без заклучување може да предизвика можен повратен удар што може да резултира со тешка телесна повреда.

Работни материјали до 68 mm височина и 160 mm широчина може да се сечат на следниот начин.

► Сл.59: 1. Осигурувач за стопирање

1. Притиснете го носачот кон насочниот граничник додека не застане и заклучете го со осигурувачот за стопирање.

2. Прицврстете го работниот материјал со соодветниот тип на менгеме.

3. Вклучете го алатот, така што сечилото на циркуларна пила нема да допира ништо и почекајте сечилото да постигне полна брзина пред да го спуштите.

4. Нежно спуштете ја раката во целосно спуштена положба за да го пресечете работниот материјал.

5. Откако ќе завршите со сечењето, исклучете го алатот и **почекајте додека сечилото на циркуларната пила не запре целосно** пред да го вратите во неговата целосно подигната положба.

Потезно сечење (туркање) (сечење широки работни материјали)

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога извршувате потезно сечење, прво повлечете го носачот целосно кон вас и притиснете ја раката целосно надолу, а потоа, турнете го носачот кон насочниот граничник. Никогаш не започнувајте со сечењето ако носачот не е целосно повлечен кон вас. Ако го извршувате потезното сечење без носачот да е целосно повлечен кон вас, може да настане неочекуван повратен удар и да резултира со тешка телесна повреда.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не обидувајте се да изведете потезно сечење со повлекување на носачот кон вас. Ако го повлечете носачот кон вас додека сечете, може да настане неочекуван повратен удар и да резултира со тешка телесна повреда.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не изведувајте потезно сечење со раката блокирана со спуштена положба.

► Сл.60: 1. Осигурувач за стопирање

1. Отклучете го осигурувачот за стопирање за да може носачот слободно да се лизга.

2. Прицврстете го работниот материјал со соодветниот тип на менгеме.

3. Целосно повлечете го носачот кон вас.

4. Вклучете го алатот без ножот за пила да биде во допир со што било и почекајте ножот за пила да постигне полна брзина.

5. Притиснете ја раката надолу и **туркајте го носачот кон насочниот граничник и низ работниот материјал**.

6. Откако ќе завршите со сечењето, исклучете го алатот и **почекајте додека ножот за пила не запре целосно** пред да го вратите во неговата целосно подигната положба.

Сечење спој

Погледнете го делот за нагодување на аголот на спојот.

Косо сечење

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Откако ќе го наместите ножот за закосено сечење, осигурете се дека носачот и ножот за пила може слободно да се движат по своите патеки по целата должина на наменетото сечење, пред да започнете да работите со алатот. Прекините во движењето на носачот или на ножот за време на сечењето може да резултираат со повратен удар и тешка телесна повреда.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: При закосено сечење, држете ги рацете надвор од патеката на движење на ножот за пила. Аголот на сечилото може да создаде забуна кај операторот во однос на реалната патека на движење на сечилото при сечењето и да дојде во допир со сечилото што ќе резултира со тешка телесна повреда.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ножот за пила не треба да се подига додека не запре целосно. При закосено сечење, отсекочот од материјалот може да остане до ножот за пила. Ако ножот се подигне додека врти, отсекочот може да биде отфрлен од сечилото предизвикувајќи материјалот да се фрагментира што може да резултира со тешка телесна повреда.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога ја притискате раката надолу, применете притисок паралелно на ножот. Ако се примени сила вертикално на вртливата основа или ако насоката на притисок се промени при сечењето, ќе се наруши прецизноста на сечењето.

► Сл.61

1. Отстранете го горниот граничник од страната на која сакате да го навалите носачот.

2. Отклучете го осигурувачот за стопирање.

3. Нагодете го аголот на закосеност во согласност со постапката која е објаснета во делот за нагодување на аголот на закосеност. Потоа стегнете го копчето.

4. Прицврстете го работниот материјал со менгеме.

5. Целосно повлечете го носачот кон вас.

6. Вклучете го алатот без сечилото да е во допир со што било и почекајте додека сечилото не постигне полна брзина.

7. Нежно спуштете ја раката во целосно спуштена положба додека притискате паралелно со сечилото и **туркајте го насочат кон насочниот граничник за да го пресечете работниот материјал**.

8. Откако ќе завршите со сечењето, исклучете го алатот и **почекајте додека сечилото не запре целосно** пред да го вратите во неговата целосно подигната положба.

Комбинирано сечење

Комбинираното сечење е процес при кој аголот на закосеност се создава истовремено со сечењето на спојот на работниот материјал. Комбинираното сечење може да се извршува под аголот даден во табелата.

Агол на спој	Агол на закосеност
Лево и десно $0^\circ - 45^\circ$	Лево и десно $0^\circ - 45^\circ$

Кога изведувате комбинирано сечење, погледнете го делот за сечење со притискање, потезно сечење (туркање), напречно косо сечење и закосено сечење.


Сечење крунски и кружни лајсни

Крунските и кружните лајсни може да се сечат на комбинирана аголна пила со лајсните поставени во рамна положба на вртливата основа.


Постојат два основни типа крунски лајсни и еден тип кружни лајсни; крунски лајсни за сиден агол со агли од $52/38^\circ$, крунски лајсни за сиден агол со агли од 45° и кружни лајсни за сиден агол со агли од 45° .

► Сл.62: 1. Тип крунски лајсни $52/38^\circ$. 2. Тип крунски лајсни 45° . 3. Тип кружни лајсни 45° .

Постојат спојки за крунски и кружни лајсни што се направени да одговараат на „внатрешни“ агли од 90° ((a) и (b) на сликата) и „надворешни“ агли од 90° ((c) и (d) на сликата).

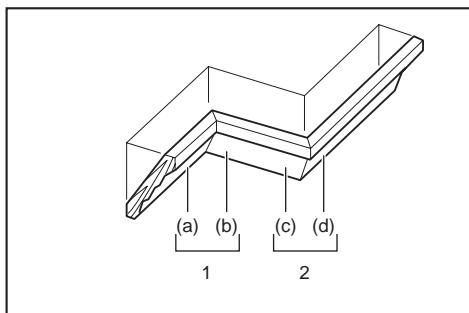

1. Внатрешен агол 2. Надворешен агол

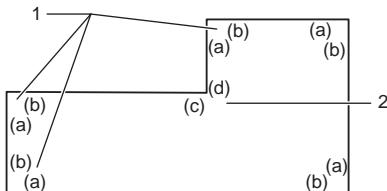

1. Внатрешен агол 2. Надворешен агол


Мерење

Измерете ја ширината на сидот и нагодете ја ширината на работниот материјал во согласност со неа. Секогаш уверете се дека ширината на работ што е во допир со сидот на работниот материјал е еднаква на должината на сидот.

► Сл.63: 1. Работен материјал 2. Ширина на сидот 3. Ширина на работниот материјал 4. Раб што е во допир со сидот

Секогаш употребувајте по неколку парчиња за пробно сечење за да ги проверите аглите на пилата. Кога сечете профили, поставете ги аголот на закосеност и аголот на спојот како што е назначено во табелата (A) и позиционирајте ги профилите на горната површина од основата на пилата како што е назначено во табелата (B).

Во случај на лево закосено сечење

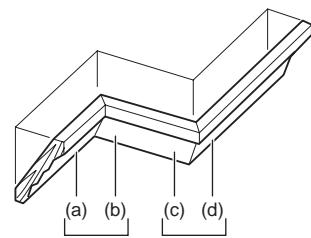

1. Внатрешен агол 2. Надворешен агол

Табела (A)

–	Позиција на лајсни на сликата	Агол на закосеност		Агол на спој	
		Тип $52/38^\circ$	Тип 45°	Тип $52/38^\circ$	Тип 45°
За внатрешен агол	(a)	Лево $33,9^\circ$	Лево 30°	Десно $31,6^\circ$	Десно $35,3^\circ$
	(b)			Лево $31,6^\circ$	Лево $35,3^\circ$
За надворешен агол	(c)				Десно $31,6^\circ$
	(d)				Десно $35,3^\circ$

Табела (Б)


-	Позиција на лајсни на сликата	Агол на лајсни до насочниот граничник	Готово парче
За внатрешен агол	(a)	Работ што е во допир со таванот треба да биде до насочниот граничник.	Готовото парче треба да биде на левата страна од сечилото.
	(b)	Работ што е во допир со сидот треба да биде до насочниот граничник.	Готовото парче треба да биде на десната страна од сечилото.
За надворешен агол	(c)	Работ што е во допир со таванот треба да биде до насочниот граничник.	Готовото парче треба да биде на десната страна од сечилото.
	(d)	Работ што е во допир со сидот треба да биде до насочниот граничник.	Готовото парче треба да биде на левата страна од сечилото.

Пример:

Во случај на сечење крунска лајсна од типот 52/38° за положбата (a) на горната слика:

- Навалете и прицврстете го нагодувањето на аголот на закосеност на 33,9° ЛЕВО.
- Наместете го и прицврстете го нагодувањето на аголот на спојот на 31,6° ДЕСНО.
- Поставете го профилот со неговата широка (скириена) површина на вртливата основа со неговиот РАБ ШТО ГО ДОПИРА ТАВАНОТ до насочниот граничник на пилата.
- Готовото парче што треба да се користи ќе биде секогаш на ЛЕВАТА страна од сечилото откако ќе се изврши сечењето.

Во случај на десно закосено сечење

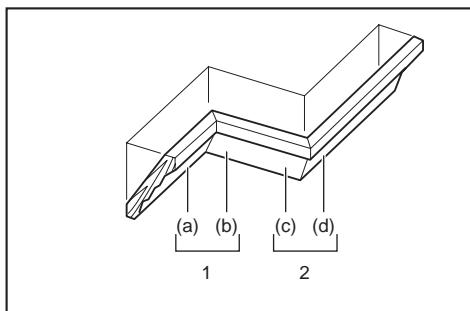

1. Внатрешен агол 2. Надворешен агол

Табела (А)

-	Позиција на лајсни на сликата	Агол на закосеност		Агол на спој	
		Тип 52/38°	Тип 45°	Тип 52/38°	Тип 45°
За внатрешен агол	(a)	Десно 33,9°	Десно 30°	Десно 31,6°	Десно 35,3°
	(b)			Лево 31,6°	Лево 35,3°
За надворешен агол	(c)			Десно 31,6°	Десно 35,3°
	(d)				

Табела (Б)

-	Позиција на лајсни на сликата	Агол на лајсни до насочниот граничник	Готово парче
За внатрешен агол	(a)	Работ што е во допир со сидот треба да биде до насочниот граничник.	Готовото парче треба да биде на десната страна од ножот.
	(b)	Работ што е во допир со таванот треба да биде до насочниот граничник.	Готовото парче треба да биде на левата страна од ножот.
За надворешен агол	(c)		
	(d)		

Пример:

Во случај на сечење крунска лајсна од типот 52/38° за положбата (a) на горната слика:

- Навалете го и прицврстете го нагодувањето на надолжниот кос агол на 33,9° ДЕСНО.
- Наместете го и прицврстете го нагодувањето на аголот на спојот на 31,6° ДЕСНО.
- Поставете ја крунестата лајсна со (скириената) површина на широката страна на вртливата основа со РАБ ШТО Е ВО ДОПИР СО СИДОТ поставен до насочниот граничник на пилата.
- Готовото парче што ќе се користи секогаш ќе биде на ДЕСНАТА страна од ножот откако ќе се изведе сечењето.

Стеги за лајсни

Опционален прибор

Стегите за лајсни овозможуваат полесно сечење крунести лајсни без навалување на ножот за пилата. Монтирајте ги на вртливата основа како што е покажано на сликтите.

На десен напречен кос агол од 45°


- Сл.64: 1. Стега за лајсна Л 2. Стега за лајсна Д 3. Вртлива основа 4. Насочен граничник

На лев напречен кос агол од 45°

- Сл.65: 1. Стега за лајсна Л 2. Стега за лајсна Д 3. Вртлива основа 4. Насочен граничник

Поставете ја крунестата лајсна со нејзиниот РАБ ЗА ДОПИР СО СИДОТ до насочниот граничник и нејзиниот РАБ ЗА ДОПИР СО ТАВАНОТ до стегите за лајсни како што е покажано на сликата. Нагодете ги стегите за лајсни во согласност со големината на крунестите лајсни. Стегнете ги завртките за да ги прицврстите стегите за лајсни. Погледнете ја табелата (С) за напречен кос агол.

► Сл.66: 1. Насочен граничник 2. Стеги за лајсни

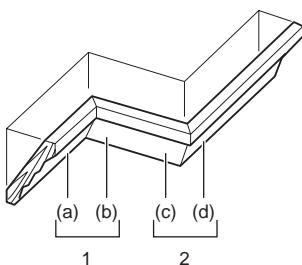

1. Внатрешен агол 2. Надворешен агол

Табела (С)

-	Позиција на лајсни на сликата	Агол на спој	Готово парче
За внатрешен агол	(a)	Десно 45°	Зачувайте ја десната страна на ножот
	(b)	Лево 45°	Зачувайте ја левата страна на ножот
За надворешен агол	(c)		Зачувайте ја десната страна на ножот
	(d)	Десно 45°	Зачувайте ја левата страна на ножот

Сечење алюминиумски профили

► Сл.67: 1. Менгеме 2. Парче-сепаратор 3. Насочен граничник 4. Алюминиумски профил 5. Парче-сепаратор

За прицвртување на алюминиумските профили, користете сепаратори или отпадни парчиња, како што е прикажано на сликата, за да спречите да дојде до деформирање на алюминиумот. Користете средство за подмачување при сечење кога сечете алюминиумски профили за да спречите да настане таложење на алюминиумскиот материјал на сечилото на циркуларната пила.

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не обидувајте се да сечете дебели или кружни алюминиумски профили. Дебелите или кружните алюминиумски профили може да биде тешко да се прицврстат и работното парче може да се разлабави за време на сечењето што може да резултира со загуба на контрола и тешка телесна повреда.

Сечење жлебови

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не обидувајте се да изведувате ваков тип сечење со користење поширок тип сечило или сечило за напречни полужлебови. Ако се обидете да изведете ваков тип сечење со користење поширок тип сечило или сечило за напречни полужлебови, може да дојде до неочекувани резултати од сечењето и да настане повратен удар кој може да резултира со тешка телесна повреда.

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурете се да ја вратите раката за стопирање во почетната положба кога изведувате друг вид сечење што не е сечење жлебови. Ако се обидете да изведувате сечење со раката за стопирање во неправилна положба, може да дојде до неочекувани резултати од сечењето и да настане повратен удар кој може да резултира со тешка телесна повреда.

За сечење чепови и жлебови за спојување, постапувајте на следниов начин:

- Нагодете ја долната гранична положба на сечилото на циркуларната пила со помош на шрафот за нагодување и раката за стопирање за да ја ограничите длабочината на сечење на сечилото. Погледнете го делот за раката за стопирање.
 - Откако ќе ја нагодите долната гранична положба на сечилото на циркуларната пила, сечете паралелни жлебови напречно во работниот материјал со потенцијално сечење (со туркање).
- Сл.68: 1. Сечење жлебови со сечило
- Отстранете го работниот материјал помеѓу жлебовите со длето.

Транспорт на алатот

Пред да го носите алатот, отстранете ја касетата за батеријата и обезбедете ги сите подвикни делови на пилата. Секогаш проверувајте го следново:

- Касетата на батеријата е отстранета.
- Носачот е на позиција со агол на закосеност од 0° и е обезбеден.
- Носачот е спуштен и заклучен.
- Носачот целосно се лизга на насочните граничници и е заклучен.
- Вртливата основа е во позиција на целосен десен агол на спој и е обезбедена.
- Држачите се складирани и обезбедени.

Носете го алатот држејќи ги двете страни на неговата основа.

► Сл.69

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурувачот за стопирање за кревање на носачот служи само за пренесување и складирање, а не за сечење. Користењето на осигурувачот за стопирање за сечење може да предизвика неочекувано движење на сечилото на циркуларната пила што може да резултира со повратен удар и тешка телесна повреда.

ДВИНИЕ: Секогаш обезбедете ги сите подвижни делови пред да го пренесувате алатот. Ако делови на алатот се движат или се лизгаат додека се пренесува, може да дојде до губење на контролата или рамнотежата и да резултира со телесна повреда.

ДВИНИЕ: Проверете дали подигањето на носачот е правилно блокирано во неговиот долен дел со осигурувачот за стопирање. Доколку осигурувачот за стопирање не е правилно активиран, носачот ненадејно може да скочне и да предизвика телесна повреда.

ФУНКЦИЈА ЗА АКТИВИРАЊЕ НА БЕЗЖИЧНИОТ УРЕД

Што може да направите со функцијата за активирање на безжичниот уред

Функцијата за активирање на безжичниот уред овозможува чисто и удобно работење. Со поврзување на поддржаната вакумска правосмукалка, таа ќе работи автоматски заедно со менување на работата на алатот.

► Сл.70

За користење на функцијата за активирање на безжичниот уред, подгответе ги следниве ставки:

- безжичен уред (опционален додаток)
- вакумска правосмукалка што ја поддржува функцијата за активирање на безжичниот уред

Прегледот на поставувањето на функцијата за активирање на безжичниот уред е следниот:

- Погледнете го секој дел за детални постапки.
1. Инсталирање на безжичниот уред
 2. Регистрација на алатот за вакумска правосмукалка
 3. Стартување на функцијата за активирање на безжичниот уред

Инсталирање на безжичниот уред

Опционален прибор

ДВИНИЕ: Поставете го алатот на рамна и стабилна површина кога го инсталирате безжичниот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Ичистете го правот и нечистотијата на алатот пред да го инсталирате безжичниот уред. Правот или нечистотијата може да предизвикаат дефект доколку дојдат во отворот на безжичниот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: За спречување дефект предизвикан од статички електрицитет, допрете материјал за статично празнење, како метален дел од алатот, пред да го подгните безжичниот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога го инсталирате безжичниот уред, секогаш проверујте дали тој се вметнува во правилна насока и дали капакот е целосно затворен.

1. Отворете го капакот на алатот како што е покажано на сликата.

► Сл.71: 1. Капак

2. Вметнете го безжичниот уред во отворот и потоа затворете го капакот.

Кога го инсталирате безжичниот уред, порамнете ги издадените делови со вдлабнатите делови на отворот.

► Сл.72: 1. Безжичен уред 2. Издаден дел 3. Капак
4. Вдлабнат дел

Кога го отстранувате безжичниот уред, полека отворајте го капакот. Куките на задниот дел од капакот ќе го подигнат безжичниот уред додека го повлекувате.

► Сл.73: 1. Безжичен уред 2. Кука 3. Капак

По отстранувањето на безжичниот уред, чувајте го во испорачаната кутија или сад без статика.

ЗАБЕЛЕШКА: Секогаш користете ги куките на задниот дел од капакот кога го отстранувате безжичниот уред. Доколку куките на го фатат безжичниот уред, целосно затворете го капакот и потоа повторно отворете го.

Регистрација на алатот за вакумска правосмукалка

НАПОМЕНА: За регистрација на алатот е потребна вакумска правосмукалка на Makita што ја поддржува функцијата за активирање на безжичниот уред.

НАПОМЕНА: Завршете го инсталирањето на безжичниот уред на алатот пред да ја стартувате регистрацијата на алатот.

НАПОМЕНА: Избегнувајте вклучување на следниве прекинувачи за време на регистрацијата на алатот:

- прекинувач за стартување на алатот
- прекинувач за смукање на алатот
- прекинувач за напојување на правосмукалката

НАПОМЕНА: Исто така, погледнете го прирачникот со упатства на вакумската правосмукалка.

Доколку сакате да ја активирате вакумската правосмукалка заедно со менувањето на работата на алатот, претходно завршете ја регистрацијата на алатот.

1. Монтирајте ги батериите на вакумската правосмукалка и алатот.

2. Поставете го прекинувачот за режим на подготвеност на вакумската правосмукалка на „AUTO“.

► Сл.74: 1. Прекинувач за режим на подготвеност

3. Држете го копчето за активирање на безжичниот уред на вакумската правосмукалка 3 секунди додека ламбичката за активирање на безжичниот уред не затрепка зелено. И потоа на ист начин притиснете го копчето за активирање на безжичниот уред на алатот.

► Сл.75: 1. Копче за активирање на безжичниот уред 2. Ламбичка за активирање на безжичниот уред

Доколку вакуумската правосмукалка и алатот се поврзат успешно. ламбичките за активирање на безжичниот уред ќе засветат зелено 2 секунди и ќе почнат да трепкаат сино.

НАПОМЕНА: Ламбичките за безжично активирање ќе престанат да трепкаат зелено по 20 секунди.

Притиснете го копчето за безжично активирање на алатот додека трепка ламбичката за безжично активирање на правосмукалката. Доколку ламбичката за безжично активирање не трепка зелено, притиснете го кратко копчето за безжично активирање и повторно задржете го.

НАПОМЕНА: Кога изведувате една или повеќе регистрации на алатот за една вакуумска правосмукалка, завршете ја регистрацијата на алатот едно по едно.

Стартување на функцијата за активирање на безжичниот уред

НАПОМЕНА: Завршете ја регистрацијата на алатот за вакуумската правосмукалка пред активирање на безжичниот уред.

НАПОМЕНА: Исто така, погледнете го прирачникот со упатства на вакуумската правосмукалка.

По регистрирање на алатот на правосмукалката, таа ќе работи автоматски заедно со менувањето на работата на алатот. Повлечете го прекинувачот за стартување на алатот за функционирање на правосмукалката за време на работата. Правосмукалката исто така започнува да функционира со притискање на копчето за смукање на алатот вон од секое сечење.

► Сл.76

1. Монтирајте го безжичниот уред на алатот.
2. Поврзете го цревото од вакуумската правосмукалка со алатот.
► Сл.77
3. Поставете го прекинувачот за режим на подготвеност на вакуумската правосмукалка на „АУТО“.
4. Кратко притиснете го копчето за активирање на безжичниот уред на алатот. Ламбичката за активирање на безжичниот уред ќе свети сино.
- Сл.79: 1. Копче за активирање на безжичниот уред 2. Ламбичка за активирање на безжичниот уред

5. Повлечете го прекинувачот за стартување на алатот. Проверете дали вакуумската правосмукалка работи додека е повлечен прекинувачот за стартување.

6. Притиснете го копчето за смукање за функционирање на правосмукалката. Проверете дали ламбичката за безжично активирање свети сино, а правосмукалката продолжува да работи додека повторно го притиснете копчето.

7. За прекинување на смукањето, отпуштање на прекинувачот за стартување или повторно притиснете го копчето за смукање. Правосмукалката престанува да работи неколку секунди по работата на прекинувачот и потоа ламбичката се претвора во сино трепкање.

НАПОМЕНА: Статусот на прекинувачот (вклучување/исклучување на правосмукалката) може да се дознае во ламбичката за безжично активирање. За детали, погледнете го делот за опис на статусот на ламбичката за безжично активирање.

8. За запирање на активирањето на безжичниот уред на вакуумската правосмукалка, притиснете го копчето за активирање на безжичниот уред на алатот.

НАПОМЕНА: Ламбичката за активирање на безжичниот уред ќе престане да трепка сино кога нема работа 2 часа. Во овој случај, поставете го прекинувачот за режим на подготвеност на вакуумската правосмукалка на „АУТО“ и повторно притиснете го копчето за активирање на безжичниот уред на алатот.

НАПОМЕНА: Вакуумската правосмукалка стартува/запира со задоцнување. Постои временско задоцнување кога вакуумската правосмукалка открива менување на работата на алатот.

НАПОМЕНА: Далечината на пренос на безжичниот уред може да се разликува, зависно од условите на локацијата и околината.

НАПОМЕНА: Кога на правосмукалката се регистрирани два или повеќе алати, таа може да почне да работи дури и ако не го повлечете прекинувачот за стартување или вклучите копчето за смукање, бидејќи друг корисник ја користи функцијата за активирање на безжичниот уред.

Опис на статусот на ламбичката за активирање на безжичниот уред

- Сл.80: 1. Ламбичка за активирање на безжичниот уред

Ламбичката за активирање на безжичниот уред го покажува статусот на функцијата за активирање на безжичниот уред. Погледнете ја табелата подолу за значењето на статусот на ламбичката.

Статус	Ламбичка за активирање на безжичниот уред			Опис	
	Боја	Вклучено	Трепка	Времетраење	
Режим на готовност	Сино			2 часа	Активирањето на безжичниот уред на вакуумската правосмукалка е достапно. Ламбичката автоматски ќе се исклучи кога не се извршува работа 2 часа.
				Кога алатот работи.	Активирањето на безжичниот уред на вакуумската правосмукалка е достапно и алатот работи.
Регистрација на алатот	Зелено			20 секунди	Подгответено за регистрација на алатот. Се чека регистрација од вакуумската правосмукалка.
				2 секунди	Регистрацијата на алатот е завршена. Ламбичката за активирање на безжичниот уред ќе почне да свети сино.
Откажување на регистрацијата на алатот	Црвено			20 секунди	Подгответено за откажување на регистрацијата на алатот. Се чека откажување од вакуумската правосмукалка.
				2 секунди	Откажувањето на регистрацијата на алатот е завршено. Ламбичката за активирање на безжичниот уред ќе почне да свети сино.
Друго	Црвено			3 секунди	Безжичниот уред се напојува и се стартира функцијата за активирање на безжичниот уред.
	Исклучено	-	-	-	Активирањето на безжичниот уред на вакуумската правосмукалка е запрено.

Откажување на регистрацијата за вакуумска правосмукалка

Извршете ја следнава постапка кога ја откажувате регистрацијата на алатот за вакуумска правосмукалка.

- Монтирајте ги батериите на вакуумската правосмукалка и алатот.
- Поставете го прекинувачот за режим на подгответеност на вакуумската правосмукалка на „АУТО“.

► Сл.81: 1. Прекинувач за режим на подгответеност

- Држете го копчето за активирање на безжичниот уред на вакуумската правосмукалка 6 секунди. Ламбичката за активирање на безжичниот уред трепка зелено, а потоа станува црвена. Потоа на ист начин притиснете го копчето за активирање на безжичниот уред на алатот.

► Сл.82: 1. Копче за активирање на безжичниот уред 2. Ламбичка за активирање на безжичниот уред

Доколку откажувањето се изврши успешно, ламбичките за активирање на безжичниот уред ќе засветат црвено 2 секунди и ќе почнат да трепкаат сино.

НАПОМЕНА: Ламбичките за безжично активирање ќе престанат да трепкаат црвено по 20 секунди. Притиснете го копчето за безжично активирање на алатот додека трепка ламбичката за безжично активирање на правосмукалката. Доколку ламбичката за безжично активирање не трепка црвено, притиснете го кратко копчето за безжично активирање и повторно задржете го.

Решавање проблеми на функцијата за активирање на безжичниот уред

Пред да нарачате поправка, прво сами проверете ја состојбата. Ако најдете проблем што не е објаснет во упатството, не обидувајте се да го расклопите алатот. Наместо тоа, побарајте помош од овластените сервисни центри на Makita и секогаш користете делови за замена и поправка од Makita.

Состојба на аномалии	Можна причина (дефект)	Поправка
Ламбичката за активирање на безжичниот уред не свети/трепка.	Безжичниот уред не е инсталiran во алатот. Безжичниот уред е неправилно инсталiran во алатот.	Инсталирајте го безжичниот уред правилно.
	Терминалот на безжичниот уред и/или отворот се влакани.	Нежно избришете ги нечистотијата и правот од безжичниот уред и исчистете го отворот.
	Копчето за активирање на безжичниот уред на алатот не е притиснато.	Кратко притиснете го копчето за активирање на безжичниот уред на алатот.
	Прекинувачот за режим на подготвеност на вакумската правосмукалка не е поставен на „AUTO“.	Поставете го прекинувачот за режим на подготвеност на вакумската правосмукалка на „AUTO“.
	Нема напојување	Напојувајте ги алатот и вакумската правосмукалка.
Регистрацијата на алатот/откажувањето на регистрацијата на алатот не може да се заврши успешно.	Безжичниот уред не е инсталiran во алатот. Безжичниот уред е неправилно инсталiran во алатот.	Инсталирајте го безжичниот уред правилно.
	Терминалот на безжичниот уред и/или отворот се влакани.	Нежно избришете ги нечистотијата и правот од безжичниот уред и исчистете го отворот.
	Прекинувачот за режим на подготвеност на вакумската правосмукалка не е поставен на „AUTO“.	Поставете го прекинувачот за режим на подготвеност на вакумската правосмукалка на „AUTO“.
	Нема напојување	Напојувајте ги алатот и вакумската правосмукалка.
	Неправилна работа	Кратко притиснете го копчето за активирање на безжичниот уред и повторно извршете ја постапката за регистрација/откажување на регистрацијата на алатот.
	Алатот и вакумската правосмукалка се оддалечени еден од друг (надвор од онегот за пренос).	Приближете ги алатот и вакумската правосмукалка еден до друг. Максималната далечина на преносот е околу 10 м, сепак може да се разликува зависно од околностите.
	Пред завршување на регистрацијата/откажувањето на алатот; - прекинувачот за стартување на алатот е повлечен или; - копчето са смукanje на алатот е вклучено или; - копчето за напојување на правосмукалката е вклучено.	Кратко притиснете го копчето за активирање на безжичниот уред и повторно извршете ја постапката за регистрација/откажување на регистрацијата на алатот.
	Постапката за регистрација на алатот за алатот или вакумската правосмукалка не е завршена.	Извршете ги постапките за регистрација на алатот истовремено за алатот и вакумската правосмукалка.
	Радиопречки од други уреди што создаваат радиобранови со висок интензитет.	Држете ги алатот и вакумската правосмукалка подалеку од уредите како Wi-Fi-уреди и микробранови печки.

Состојба на аномалии	Можна причина (дефект)	Поправка
Вакумската правосмукалка не работи заедно со менувањето на работата на алатот.	Безжичниот уред не е инсталiran во алатот. Безжичниот уред е неправилно инсталiran во алатот.	Инсталирајте го безжичниот уред правилно.
	Терминалот на безжичниот уред и/или отворот се влакни.	Нежно избршете ги нечистотите и правот од безжичниот уред и исчистете го отворот.
	Копчето за активирање на безжичниот уред на алатот не е притиснато.	Притиснете го кратко копчето за активирање на безжичниот уред и осигурете се дека ламбичката за активирање на безжичниот уред трепка сино.
	Прекинувачот за режим на подготвеност на вакумската правосмукалка не е поставен на „AUTO“.	Поставете го прекинувачот за режим на подготвеност на вакумската правосмукалка на „AUTO“.
	Повеќе од 10 алати се регистрирани на вакумската правосмукалка.	Повторно извршете ја регистрацијата на алатот. Ако повеќе од 10 алати се регистрирани на вакумската правосмукалка, алатот што е регистриран најрано ќе биде откажан автоматски.
	Правосмукалката не успеа успешно да ги регистрира алатите.	Обновете ги регистрациите на алатите.
	Вакумската правосмукалка ги избриша сите регистрации на алатот.	Повторно извршете ја регистрацијата на алатот.
	Нема напојување	Напојувајте ги алатот и вакумската правосмукалка.
	Алатот и вакумската правосмукалка се оддалечени еден од друг (надвор од спесетот за пренос).	Приближете ги алатот и вакумската правосмукалка еден до друг. Максималната далечина на преносот е околу 10 м, сепак може да се разликува зависно од околностите.
	Радиопречки од други уреди што создаваат радиобранови со висок интензитет.	Држете ги алатот и вакумската правосмукалка подалеку од уредите како Wi-Fi-уреди и микробранови печки.
Правосмукалката работи додека не работат прекинувачите за алатот.	Други корисници го користат активирањето на безжичниот уред на вакумската правосмукалка со нивните алати.	Исплчете го копчето за активирање на безжичниот уред на другите алати или откажете ја регистрацијата на алатот на другите алати.

ОДРЖУВАЊЕ

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред секоја проверка или одржување, секогаш проверувајте дали алатот е исклучен и касетата за батеријата е изведана. Ако касетата за батеријата не се отстрани и алатот не се исклучи, може да дојде до случајно стартирање на алатот што може да резултира со тешка телесна повреда.

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш одржувајте го сечилото на циркуларната пила остро и чисто за најдобра и најбезбедна изведба. Ако се обидете да сечете со истапено и/или нечист нож, може да настане повратен удар и да резултира со тешка телесна повреда.

АВНИМАНИЕ: Секогаш проверувајте дали штитникот на сечилото е затворен во првобитната положба пред да се обидете да извршите проверка или одржување. Никогаш немојте да го стегнувате или врзувате штитникот на сечилото додека го чистите. Изложеното сечило може да резултира со телесна повреда.

ЗАБЕЛЕШКА: За чистење, не користете нафта, бензин, разредувач, алкохол или слично. Тие средства ја вадат бојата и може да предизвикаат деформации или пукнатини.

За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, поправките, одржувањата или дотерувањата треба да се вршат во овластени сервисни или фабрички центри на Makita, сепакож со резервни делови од Makita.

Нагодување на аголот на сечење

Овој алат е внимателно фабрички нагоден и порамнет, но грубото работење со него може да влијае врз порамнувањето. Ако вашиот алат не е правилно порамнет, направете го следното:

Агол на спој

Спуштете ја целосно раката и блокирајте ја со спуштената положба со осигурувачот за стопирање. Турнете гоносачот кон насочниот граничник. Ротирајте го држачот налево и подгответе ја вртливата основа за функцијата на позитивно запирање со лостот за блокирање.

Потоа олабавете ги завртките кои ги зацврстуваат покажувачот и скалата на аголот на спој.

► **Сл.83:** 1. Држач 2. Лост за блокирање 3. Завртка која покажуваат 4. Завртка на скалата на спој 5. Скала на аголот на спој

Поставете ја вртливата основа на позиција на 0° со функцијата за позитивно запирање. Порамнете ја страната на сечилото на циркуларната пила со лицето на насочниот граничник со помош на триаголен линијар или винклa. Додека го одржувате порамнувањето, затегнете ги завртките на скалата на аголот на спој. Потоа, усогласете ги покажувачите (и лево и десно) со позицијата 0° на скалата на аголот на спој и тогаш затегнете ја завртката на покажувачот.

► Сл.84: 1. Триаголен линијар 2. Покажувач

Агол на закосеност

Агол на закосеност од 0°

Притиснете го насочат кон насочниот граничник и заклучете го потезното движење со осигурувачот за стопирање. Слуштете го целосно насочат и блокирајте го во спуштената положба со осигурувачот за стопирање. Ротирајте го копчето налево, а потоа свртете ја завртката за нагодување на 0° со два или три круга налево за да го навалите сечилото на циркуларната пила надесно.

► Сл.85: 1. Копче 2. Завртка за нагодување на 0°
3. Завртка на покажувачот

Внимателно порамнете ја страната на сечилото на циркуларната пила со горната површина на вртливата основа со помош на триаголен линијар, винклa или сл. вртејќи ја надесно завртката за нагодување на 0°. Потоа затегнете го копчето цврсто за да го обезбедите аголот од 0° што сте го поставиле.

► Сл.86: 1. Триаголен линијар 2. Нож за пила
3. Горна површина на вртливата основа

Повторно проверете дали страната на сечилото на циркуларната пила е порамнета со површината на вртливата основа. Олабавете ја завртката на покажувачот. Усогласете го покажувачот со позиција на 0° во размер на аголот на закосеност и потоа затегнете ја завртката.

Агол на закосеност од 45°

ЗАБЕЛЕШКА: Пред да го нагодите аголот на закосеност од 45°, завршете со нагодувањето на аголот на закосеност од 0°.

Олабавете го копчето и целосно навалете го насочат на страната што сакате да ја проверите. Проверете дали покажувачот покажува позиција од 45° во размер на аголот на закосеност.

► Сл.87: 1. Копче

Ако покажувачот не укажува на позиција од 45°, изедначете го со позицијата од 45° со вртење на завртката за нагодување во размер на аголот на закосеност на спротивната страна на основата.

► Сл.88: 1. Завртка за нагодување лев агол од 45° 2. Завртка за нагодување десен агол од 45°

Чистење на леката на ламбата

ДВИНИМАНИЕ: Секогаш вадете го сечилото на циркуларната пила пред да ја чистите леката на ламбата.

ЗАБЕЛЕШКА: Не вадете ја завртката што ги прицврстува леките. Ако леките не излегуваат, олабавете ја завртката уште малку.

ЗАБЕЛЕШКА: Користете сува крпа за да ја избришете нечистотијата од леката на ламбата. Внимавајте да не ја изгребете леката на ламбата затоа што тоа може да го намали осветлувањето.

ЗАБЕЛЕШКА: Не користете растворувачи или какви било средства за чистење на база на бензин за чистење на леката.

Тешко е да се види LED-светилката а кога леката за светлина е вакана. Редовно чистете ја леката. Извадете ја касетата за батеријата. Олабавете го шрафот и извлечете ги леките. Ичиштете ги леките нежно со мека влажна крпа.

► Сл.89: 1. Завртка 2. Леки

По употреба

По употребата, избришете ги делканиците и правот залепени на алатот со крпа или нешто слично. Одржувајте го штитникот за сечило чист во согласност со упатствата во претходниот дел насловен „Штитник за сечило“. Подмачкајте ги лизгачите делови со машинско масло за да спречите корозија.

ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР

ДПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овие додатоци или прибор на Makita се препорачани за употреба со вашиот алат на Makita назначен во ова упатство. Користењето какви било други додатоци или прибор може да резултира со тешка телесна повреда.

ДПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете го додатокот или приборот на Makita само за неговата пропишана намена. Злоупотребата на додаток или прибор може да резултира со тешка телесна повреда.

Ако ви треба помош за повеќе детали за приборот, прашајте во локалниот сервисен центар на Makita.

- Сечила со карбидни запци
- Вертикално менгеме
- Хоризонтално менгеме
- Комплет стеги за лајсни
- Вреќа за прав
- Триаголен линијар
- Имбус-клуч
- Безжичен уред
- Сталак
- Подбаза
- Оригинална батерија и полнач на Makita

НАПОМЕНА: Некои ставки на листата може да се вклучени со алатот како стандарден прибор. Тие може да се разликуваат од држава до држава.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел:	LS004G	
Пречник листа	Европске земље	260 мм
	Земље ван Европе	255 мм – 260 мм
Пречник отвора	Европске земље	30 мм
	Земље ван Европе (у зависности од земље)	15,88 мм / 25,4 мм / 30 мм
Макс. дебљина реза листа тестере	3,2 мм	
Макс. угао искошења	Десно 60°, лево 60°	
Макс. угао закошења	Десно 48°, лево 48°	
Брзина без оптерећења (о/мин)	3.600 мин ⁻¹	
Димензије (Д x Ш x В)	805 мм x 644 мм x 660 мм	
Номинални напон	DC 36 V – 40 V макс.	
Нето тежина	26,6 – 27,2 кг	

Капацитет резања (В x Ш)

Угао искошења	Угао закошења		
	45° (лево)	0°	45° (десно)
0°	42 мм x 310 мм 58 мм x 279 мм	68 мм x 310 мм 91 мм x 279 мм	29 мм x 310 мм 43 мм x 279 мм
45° (десно и лево)	42 мм x 218 мм 58 мм x 197 мм	68 мм x 218 мм 91 мм x 197 мм	29 мм x 218 мм 43 мм x 197 мм
60° (десно и лево)	–	68 мм x 155 мм 91 мм x 139 мм	–

Капацитети резања за специјалне резове

Тип резања	Капацитет резања
Украсне лајсне под 45° (са држачем за украсне лајсне)	168 мм
Плоча постогња (са коришћењем хоризонталне стеге)	133 мм

- На основу нашег непрестаног истраживања и развоја задржавамо право измена наведених техничких података без претходне најаве.
- Спецификације могу да се разликују у различитим земљама.
- Тежина може да се разликује у зависности од наставака, укључујући и уложак батерије. Најлакша и најтежа комбинација, према процедуре ЕПТА 01/2014, приказане су у табели.

Примењив уложак батерије и пуњач

Уложак батерије	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F*
Пуњач	* : Препоручена батерија DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Неки горенаведени улошци батерија и пуњачи можда неће бити доступни у зависности од места становља.

ДУПОЗОРЕНЬЕ: Користите само горенаведене улошке батерије и пуњаче. Коришћење других уложака батерије и пуњача може узроковати повреде и/или пожар.

Симболи

У наставку су приказани симболи који се односе на опрему. Пре употребе се обавезно упознајте са њиховим значењем.



Прочитајте упутство за употребу.



Носите заштитне наочаре.



Да бисте избегли повреду од летећих опиљака, након резања оставите главу тестере у спуштеном положају све док се лист потпуно не заустави.



Када режете под углом, прво окрените точкић улево, а затим нагните клизач. После тога окрените точкић удесно да бисте причврстили.



Приликом клизног резања, најпре до краја повучите клизач и притисните ручку наниже, а потом гурните клизач ка паралелном граничнику.



Држите притиснуто дугме за отпуштање када нагињете клизач удесно.



Поставите ручицу за блокаду када режете плочу постола под углом искошења од 45°.



Немојте да стављате руку или прсте близу листа тестере.



Немојте нетремице да гледате у укључену лампу.



A: Пречник сечива
B: Пречник отвора



Немојте постављати хоризонталну стегу у истом смјеру у којем обављате косо резање. (Овај симбол се односи на хоризонталну стегу)



Само за земље ЕУ
Због присуства штетних компонената у опреми, отпад од електричне и електронске опреме, акумулатора и батерија, може да има негативан утицај на животну средину и здравље људи. Не одлажите електричне и електронске уређаје или батерије са кућним отпадом! У складу са европском директивом о отпаду од електричне и електронске опреме и о акумулаторима и батеријама и отпаду од акумулатора и батерија, као и њеном прилагођавању националном закону, отпад од електричне и електронске опреме, батерија и акумулатора мора да се прикупи одвојено и достави одвојеном сабиралишту за комунални отпад који ради у складу са прописима о заштити животне средине. То означава симбол прецртане канте за смеће на опреми.

Намена

Алат је намењен за прецизно право и косо резање дрвета. Немојте да користите тестеру за резање било којих других материјала осим дрвета, алуминијума или сличних материјала.

Бука

Типичан А-пондерисани ниво буке одређен је према стандарду EN62841-3-9:

Ниво звучног притиска (L_{PA}): 91 dB (A)

Ниво звучне снаге (L_{WA}): 100 dB (A)

Несигурност (K): 3 dB (A)

НАПОМЕНА: Декларисане вредности емисије буке су измерене према стандардизованом мерном поступку и могу се користити за употребљавање алата.

НАПОМЕНА: Декларисана вредност емисије буке се такође може користити за прелиминарну процену изложености.

ДУПОЗОРЕЊЕ: Носите заштитне слушалице.

ДУПОЗОРЕЊЕ: Емисије буке током стварне примене електричног алата могу се разликовати од декларисане вредности у зависности од начина на који се користи алат, а посебно која врста предмета се обрађује.

ДУПОЗОРЕЊЕ: Уверите се да сте идентификовали безбедносне мере за заштиту рукојаца које су засноване на процени изложености у стварним условима употребе (узимајући у обзир све делове радног циклуса, као што је време рада уређаја, али и време када је алат искључен и када ради у празном ходу).

Е3 декларација о усаглашености

Само за европске земље

Е3 декларација о усаглашености део је Додатка А у овом приручнику са упутствима.

БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕЊА

Општа безбедносна упозорења за електричне алате

ДУПОЗОРЕЊЕ: Прочитајте сва безбедносна упозорења, упутства, илустрације и спецификације које су испоручене уз овај електрични алат. Непотештовање свих доле наведених безбедносних упутстава може изазвати електрични удар, пожар и/или озбиљну повреду.

Сачувавте сва упозорења и упутства за будуће потребе.

Термин „електрични алат“ у упозорењима односи се на електрични алат који се напаја из електричне мреже (каблом) или батерије (без кабла).

Безбедносна упутства за угаоне тестере

- Угаоне тестере су намењене за резање дрвета и производа сличних дрвету и не могу да се користе за резање материјала који садрже двовалентно гвожђе, попут шипки, клинова итд. помоћу абразионог диска за одсецање. Абразивна прашина изазива заглављивање покретних делова, попут доњег штитника. Варнице од абразивног резања ће спалити доњи штитник, уложак са усеком и друге пластичне делове.
- Нека предмет буде фиксиран у стеги кад год је то могуће. Ако радни комад држите у руци, рука увек мора да вам буде бар 100 mm удаљена од ма које стране листа тестере. Немојте овом тестером резати комаде који су превише мали да се безбедно ухвате стегом или држе руком. Ако вам рука буде преблизу листу тестере, повећава се ризик од повреде услед контакта са листом.
- Радни комад не сме да се креће и мора да буде причвршћен у стеги или да се држи углављен између ограде и стола. Немојте гурати радни комад на лист нити га сећи „слободноручно“ ни у ком смислу. Нефиксирани и покретни радни комади могу да полете великом брзином и изазову повреду.
- Гурајте тестеру кроз радни комад. Немојте вући тестеру кроз радни комад. Рез правите тако што подигнете главу тестере и поставите је на радни комад без резања, покренете мотор, притиснете главом тестере надоле и прогурујте тестеру кроз радни комад. Резање уз повлачење најчешће доводи до пењања листа тестере на врх радног комада и неконтролисаног скакања склопа листа ка руковоацу.
- Ништо не мислите да можете да пролазите руком преко планиране линије резања испред или иза листа тестере. Врло је опасно држати радни комад „укрштеним рукама“, односно левом руком држати радни комад десно од листа тестере или обратно.

► Слика1

- Не стављајте руку иза граничника на ближе од 100 mm у односу на било коју страну листа тестере, са циљем да уклоните дрвени отпад или из ма кој другог разлога, док се лист окреће. Близина између листа тестере који се окреће и ваше руке можда неће бити очигледна, па можете да задобијете тешку повреду.
- Прегледајте радни комад пре резања. Ако је радни комад крив или упреден, стегните га тако да спољни део испупчења буде окренут ка граничнику. Обавезно се постарајте да нема размака између радног комада, граничника и стола дуж линије реза. Криви и упредени радни комади могу да се упреду или подигну и да изазову уклештење листа тестере током резања. У радном комаду не сме да буде ексера или страних предмета.

- Не користите тестеру док са стола не склоните сав алат, дрвени отпад итд, сем радног комада. Ситни отпад, непричвршћени комади дрвета и други предмети који додирну лист који се врти могу да буду бачени великом брзином.
- Режите искључиво један по један радни комад. Ако наслажнете више радних комада један на други, нећете моћи правилно да их стегнете или причврстите и може да дође до уклештења листа тестере или подизања током резања.
- Постарајте се да угаона тестера буде намонтирана или постављена на хоризонталну, чврсту радну површину пре коришћења. Хоризонтална, чврста радна површина смањује ризик од дестабилизације угаоне тестере.
- Испланирајте рад унапред. При свакој промени закошења или угла икошења проверите да ли је подесиви граничник правилно подешен за држање радног комада и да неће сметати листу тестере или систему штитника. Без укључивања алате и без радног комада на столу симулирајте резање тако што ћете гурнути лист тестере дуж целог замишљеног реза да бисте се уверили да неће бити сметњи нити опасности од резања граничника.
- Ако је радни комад шири или дужи од радне површине, обезбедите одговарајућа постоја, попут продужетака за радну површину, постоја за тестерисање итд. Радни комади дужи или шири од радне површине угаоне тестере могу да се пре преврну ако се не фиксирају правилно. Ако се одсечени део или радни комад преврне, може да подигне доњи штитник или да полети кад га баци лист који се врти.
- Не дозволите да друга особа држи радни комад уместо да га причврстите помоћу продужетка за радну површину или додатног постоља. Нестабилно фиксирање радног комада може да доведе до уклештења листа тестере или подизања радног комада током резања, што би повукло вас и помогача на лист тестере који се врти.
- Одсечени комад не сме ни на који начин да се притисне уз лист тестере који се врти. Ако је дужина ограничена, тј. ако користите граничнике дужине, одрезани комад може да се уклечи уз лист тестере и буде одбачен великом брзином.
- Обавезно користите стегу или уређај за фиксирање пројектован да правилно држи предмете округлог профила, попут шипки и цвији. Шипке имају склоност да се котрљају током резања, што доводи до „штипања“ и повлачења радног комада заједно са вашом руком ка листу тестере.
- Сачекајте да лист тестере достигне пуну брзину пре него што га прислоните на радни комад. Тиме ћете умањити ризик од одбацивања радног комада.

17. Ако се радни комад или лист тестере укљешти, искључите угаону тестеру. Сачекајте да се сви покретни делови зауставе, па искључите утикач из утичице и/или уклоните батерију. Затим ослободите укљештени материјал. Ако наставите да режете укљештени радни комад, може да дође до губитка контроле или оштећења угаоне тестере.
18. По завршетку резања пустите прекидач, држите главу тестере доле и сачекајте да се лист заустави, па уклоните одрезани комад. Опасно је примицати руку листу тестере који се још увек окреће.
19. Добро држите ручку док правите непотпуни рез или док пуштате прекидач пре него што се глава тестере потпуно спусти. Кочење тестере може да доведе до наглог повлачења главе тестере надоле, што ствара ризик од повреде.
20. Користите само лист тестере пречника који је назначен на алату или наведен у приручнику. Коришћење сечива неодговарајуће величине може да утиче на правилну заштиту сечива или на функционисање штитника, што за последицу може да има тешке телесне повреде.
21. Користите само листове тестере чија је назначена брзина једнака брзини назначеној на алату или већа од ње.
22. Немојте да користите тестеру за резање других материјала осим дрвета, алуминијума или сличних материјала.
23. (Само за европске земље) Увек користите лист тестере који одговара стандарду EN847-1.

Додатна упутства

1. Радионицу заштитите од деце помоћу катанаца.
2. Немојте стајати на алату. Може да дође до тешке повреде ако се резни алат преврне или ако дође до случајног контакта са резним алатом.
3. Немојте да остављате укључен алат без надзора. Искључите напајање. Не остављајте алат док се лист не заустави.
4. Немојте руковати тестером без постављених штитника. Пре сваке употребе проверите да ли се штитник листа правилно затвара. Немојте да користите тестеру ако се штитник листа не креће слободно и не затвара тренутно. Никада немојте да причвршијете ни фиксирате штитник листа у отвореном положају.
5. Држите руке даље од путање листа тестере. Пазите да не дођете у додир са листом тестере који се још увек креће након искључивања алата. Он и тада може да изазове тешке повреде.
6. Да бисте смањили ризик од повреде, вратите клизач у крајњи задњи положај након сваког попречног резања.
7. Пре ношења алата увек фиксирајте све покретне делове.

8. Клин за блокаду или ручица за блокаду, који закључавају главу тестере у доњем положају, намењени су искључиво за ношење и складиштење, а не за резање.
9. Пре рада прегледајте пажљиво да лист не садржи пукотине или оштећења. Одмах замените напрсао или оштећен лист тестере. Смола и катран очврсли на листу успоравају тестеру и повећавају могућност повратног удара. Одржавајте лист чистим тако што ћете га прво скинути са алатом, а затим очистити средством за скидање смоле и катрана, врућом водом или керозином. За чишћење листа тестере нипошто не користите бензин.
10. Током клизног резања може да дође до ПОВРАТНОГ УДАРА. ПОВРАТНИ УДАР се јавља када се лист тестере укљешти у радном комаду роком резања, када лист тестере брзо скочи ка руковаоцу. Може да дође до губитка контроле и тешке телесне повреде. Ако лист почне да се заглављује током резања, одмах престаните са резањем и пустите прекидач.
11. Користите само прирубнице које су спецификацијом предвиђене за овај алат.
12. Водите рачуна да не оштећите вретено, прирубнице (посебно површину за постављање) или завртањ. Оштећење тих делова може да проузрокује пуцање листа.
13. Проверите да ли је обрто постόље добро причвршћено да се не би померало током рада. Помоћу рупа у постόљу причврстите тестеру за стабилну радну платформу или клупу. НИПОШТО не користите алат ако је положај руковаоца чудан.
14. Проверите да ли је брава осовине отпуштена пре него што укључите прекидач.
15. Пазите да лист не додирује обрто постόље када је у најнижем положају.
16. Чврсто држите ручку. Имајте у виду да се тестера мало помера навише или наниже приликом покретања и заустављања.
17. Уверите се да ли је лист не додирује радни комад пре укључивања прекидача.
18. Пре примене алата на радни комад пустите га да ради неко време. Проверите да ли долази до вибрација или подрхтавања које може бити последица неправилног постављања или неизбалansiranog листа.
19. Одмах престаните са радом ако приметите ишта необично.
20. Немојте покушавати да закључувате потезни прекидач у положају „укључено“.
21. Увек користите додатни прибор препоручен у овом упутству. Употреба неодговарајућег додатног прибора, као што су брусне плоче, може да доведе до повреде.
22. Неки материјали садрже хемикалије које могу да буду отровне. Будите опрезни да не би дошло до удисања прашине или контакта са кожом. Поступите безбедносни лист добављача датог материјала.
23. Немојте користити кабл за напајање за овај алат.

1. Немојте да гледате у лампу ни директно у извор светlosti.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

▲УПОЗОРЕЊЕ: НЕМОЈТЕ себи да дозволите да занемарите строга безбедносна правила која се односи на овај производ услед чињенице да сте произвуд добро упознали и стекли рутину у рукувању њиме (услед честог коришћења). **НЕНАМЕНСКА УПОТРЕБА** или непоштовање безбедносних правила наведених у овом упутству могу довести до тешких телесних повреда.

Важна безбедносна упутства која се односе на уложак батерије

1. Пре употребе улошка батерије, прочитајте сва упутства и безбедносне ознаке на (1) пуњачу батерије, (2) батерији и (3) производу који користи батерију.
2. Не растављајте и не модификујте уложак батерије. Тиме можете да изазовете пожар, прекомерно загревање или експлозију.
3. Ако се време рада знатно скратило, одмах престаните са коришћењем. То може да доведе до ризика од прогревања, могућих опекотина, па чак и експлозије.
4. Ако електролит доспе у очи, исперите их чистом водом и одмах затражите помоћ лекара. То може да доведе до губитка вида.
5. Немојте да изазивате кратак спој улошка батерије:
 - (1) Немојте додиривати приклучке било којим проводним материјалом.
 - (2) Избегавајте складиштење улошка батерије у кутији са другим металним предметима као што ексерси, новчићи итд.
 - (3) Немојте да излажете уложак батерије води или киши.Кратак спој батерије може да доведе до великовог протока струје, прогревања, могућих опекотина, па чак и прогоревања.
6. Немојте да складиштите и користите алат и уложак батерије на местима где температура може да достигне или премаши 50°C (122°F).
7. Немојте да палите уложак батерије чак ни када је озбиљно оштећен или потпuno похабан. Уложак батерије може да експлодира у ватри.
8. Немојте да закивате, сечете, ломите, бацате или испуштате уложак батерије, или да њиме ударате по чврстој површини. На тај начин можете да изазовете пожар, прекомерно загревање или експлозију.
9. Немојте да користите оштећену батерију.
10. Садржане литијум-јонске батерије подлежу Закону о превозу опасних материја. Приликом комерцијалног превоза, нпр. од стране трећих лица и превозника, мора се обратити посебна пажња на специјалне захтеве паковања и обележавања.

Приликом припреме материјала за превоз, потребно је саветовати се са стручњаком за опасне материје. Такође обратите пажњу на евентуалне даље националне прописе. Омотајте траком или прекријте отворене контакте и запакујте батерију тако да се не може померати унутар паковања.

11. Када одлажете уложак батерије на отпад, извадите га из алата и одложите на безбедно место. Придржавајте се локалних прописа у вези са одлагањем батерије.
12. Батерије користите само са производима које је навела компанија Makita. Постављање батерије на производе који нису усаглашени може да доведе до пожара, прекомерне топлоте, експлозије или цурења електролита.
13. Ако се алат не користи током дужег периода, батерија мора да се извади из алате.
14. Током и након коришћења, уложак батерије може да акумулира толико топлоте да то може довести до опекотина, уобичајених и нискотемпературних. Пажљиво рукујте врућим улощцима батерије.
15. Не додирујте контакте алата одмах након коришћења јер су мојда толико врући да могу да изазову опекотине.
16. Водите рачуна да се струготина, прашина или земља не заглаве у контактима, рупицама и жлебовима улошка батерије. То може проузроковати загревање, запаљивање, пуцање и неисправност алате или улошка батерије, што може да доведе до опекотина или телесних повреда.
17. Осим ако алат то не подржава, немојте да користите уложак батерије близу високонапонских разводних линија електричне струје. У супротном може доћи до квара или прогоревања алате или улошка батерије.
18. Држите батерију ван домаџа деце.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

▲ПАЖЊА: Користите само оригиналне Makita батерије. Коришћење Makita батерија које нису оригиналне или батерија које су изменење може да доведе до пуцања батерије, које може да изазове пожар, телесне повреде или штету. То ће такође поништити гаранцију компаније Makita за Makita алат и пуњач.

Савети за максимално трајање батерије

1. Напуните уложак батерије пре него што се потпуно испразни. Сваки пут прекините рад са алатом и напуните уложак батерије када примите да је снага алате слабија.
2. Никада немојте да поново пуните потпуно напуњени уложак батерије. Препуњавање скраћује радни век батерије.
3. Пуните уложак батерије на собној температури између 10°C и 40°C (између 50°F и 104°F). Сачекајте да се врући уложак батерије охлади пре пуњења.
4. Када не користите уложак батерије, извадите га из алате или пуњача.
5. Напуните уложак батерије ако га нећете користити дуже време (више од шест месеци).

Важна безбедносна упутства која се односе на бежичну јединицу

1. Не растављајте и не модификујте бежичну јединицу.
2. Држите бежичну јединицу подаље од мале деце. Ако дође до случајног гутања јединице, одмах затражите лекарску помоћ.
3. Бежичну јединицу користите искључиво у комбинацији са Makita алатом.
4. Не излажите бежичну јединицу киши или вазли.
5. Не користите бежичну јединицу на местима на којим температура премашује 50°C.
6. Не користите бежичну јединицу у близини медицинских инструмената, попут пејсмекера.
7. Не користите бежичну јединицу у близини аутоматизованих уређаја. У супротном може да дође до квара или грешке аутоматизованог уређаја.
8. Не радите са бежичном јединицом на местима изложеним високим температурама или местима на којима могу да се јаве статички електрицитет или електрични шум.
9. Бежична јединица може да производи електромагнетна поља која нису штетна по кориснику.
10. Бежична јединица је прецизни инструмент. Пазите да не испустите или не ударите бежичну јединицу.
11. Не додиријте контакте бежичне јединице голим рукама или металним предметима.
12. Обавезно извадите батерију из производа пре него што поставите бежичну јединицу.
13. Немојте отварати поклопац отвора на местима на којима прашина и вода могу да доспеју у отвор. Увек одржавајте улаз отвора чистим.
14. Увек пазите да бежична јединица при уметању буде правилно окренута.
15. Не притискајте дугме за бежично активирање на бежичној јединици прејако и/или предметом са оштротом ивицом.
16. Обавезно вратите поклопац отвора пре почетка рада.
17. Не водите бежичну јединицу из отвора док је алат под напоном. У супротном, може да дође до квара бежичне јединице.
18. Не скидајте налепницу са бежичне јединице.
19. Не стављајте налепнице на бежичну јединицу.
20. Не остављајте бежичну јединицу на местима на којима могу да се јаве статички електрицитет или електрични шум.
21. Не остављајте бежичну јединицу на место изложеном великој топлоти, на пример у аутомобилу који стоји на сунцу.
22. Не остављајте бежичну јединицу на прашњавим местима или местима на којима може да се створи нагризајући гас.
23. Нагле промене температуре могу да изазову стварање росе на бежичкој јединици. Не користите бежичну јединицу док роса потпуно не испари.
24. Бежична јединица се чисти пажљивим брисањем сувом, меком крпом. Не користите апотекарски бензин, разређивач, проводну масти и слична средства.
25. Бежична јединица се чува у добијеној кутији или амбалажи отпорној на статички електрицитет.
26. У отвор на алату не стављајте друге уређаје сем Makita бежичне јединице.
27. Не користите алат ако је поклопац отвора оштећен. Вода, прашина и прљавштина који уђу у отвор могу да изазову квар.
28. Не виците и/или упредајте поклопац отвора више него што је неопходно. Вратите поклопац на алат ако спадне.
29. Замените поклопац отвора ако се изгуби или оштете.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

ОПИС ДЕЛОВА

► Слика2

1	Точкић (за угло закошења)	2	Имбус кључ	3	Завртањ за подешавање (за доњи гранични положај)	4	Завртањ за подешавање (за максимални капацитет резања)
5	Зауставна полула	6	Дугме за ослобађање из блокираних положаја	7	Окидач прекидача	8	Поклопац (за бежичну јединицу)
9	Отвор за катанац	10	Дугме за бежично активирање	11	Лампица за бежично активирање	12	Дугме за лампу
13	Дугме за усисавање	14	Кушиште за лист	15	Штитник листа	16	Држач
17	Полула за закључавање (за обратно постоље)	18	Полула за ослобађање (за обратно постоље)	19	Рукохват (за обратно постоље)	20	Резна плоча
21	Скала угла искошења	22	Показивач (за угло икошења)	23	Обртно постоље	24	Дугме за отпуштање (за десни угло закошења)
25	Вертикална стега	26	Клин за блокаду (за померање клизача)	27	Клизна шипка	-	-

► Слика3

1	Ручка	2	Уложак батерије	3	Врећа за прашину (када се замени цревом за избацивање прашине)	4	Црево (за избацивање прашине)
5	Завртња за подешавање на 0° (за угао закошења)	6	Скала угла закошења	7	Показивач (за угао закошења)	8	Завртња за подешавање на 45° (за угао закошења)
9	Ручица за закључавање (за угао закошења)	10	Полуга за ослобађање (за угао закошења од 48°)	11	Паралелни граничник (горњи граничник)	12	Паралелни граничник (доњи граничник)
13	Клин за блокаду (за подизање клизача)	14	Брава осовине	-	-	-	-

ПОСТАВЉАЊЕ

Постављање рукохвата

Завијте навојну осовину рукохвата у обртно постоље.

► Слика4: 1. Рукохват 2. Обртно постоље

Монтирање и скидање црева за избацивање прашине

Причврстите коленасти приклучак црева на горњи отвор, при чему је дугме за закључавање окренuto нагоре. Уметните наглавак црева у доњи отвор, при чему треба да притиснете и поравнате дугмад граничника на наглавку са зарезима водилице на отвору.

Водите рачуна да коленасти приклучак и наглавак добро належу на отворе алате.

► Слика5: 1. Црево за избацивање прашине 2. Коленасти приклучак 3. Дугме за закључавање 4. Наглавак 5. Горњи отвор 6. Доњи отвор

Да бисте уклонили коленасти приклучак црева из отвора, повуците коленасти приклучак и истовремено притискајте дугме за закључавање.

► Слика6: 1. Дугме за закључавање 2. Коленасти приклучак

Да бисте уклонили наглавак црева из отвора, повуците наглавак док истовремено притискате дугмад граничника са обе стране отвора.

► Слика7: 1. Дугме за закључавање 2. Наглавак

Постављање на радни сто

Алат се из фабрике испоручује са ручком закључаном у спуштеном положају помоћу клина за блокаду. Док ручку држите мало спуштеном, повуците клин за блокаду и окрените га за 90°.

► Слика8: 1. Закључани положај 2. Откључани положај 3. Клин за блокаду

Овај алат би требало да се причврсти помоћу два завртња за равну и стабилну површину уз помоћ отвора за завртње на постољу алате. Ово ће спречити превртање алате и могуће повреде.

► Слика9: 1. Завртњи

▲УПОЗОРЕНЬЕ: Постарајте се да се алат не помера на површини подлоге. Померање угаоне тестере по површини подлоге на којој стоји током резања може да доведе до губитка контроле и изазове тешке телесне повреде.

ОПИС НАЧИНА ФУНКЦИОНИСАЊА

▲УПОЗОРЕНЬЕ: Пре подешавања или провере функција алата увек проверите да ли је алат искључен и уложак батерије уклоњен. Ако се алат не искључи и не уклони уложак батерије, случајно покретање алате може да нанесе тешке телесне повреде.

Постављање и уклањање улошка батерије

▲ПАЖЊА: Увек искључите алат пре постављања или уклањања улошка батерије.

▲ПАЖЊА: Држите чврсто алат и уложак батерије када постављате или уклањате улоjak батерије. Ако алат и улоjak батерије не будете држали чврсто, могу вам исклизнути из руку, оштетити се при паду и повредити вас.

► Слика10: 1. Црвени индикатор 2. Дугме 3. Уложак батерије

Да бисте уклонили улоjak батерије, клизањем га извуките из алате док клизањем померате дугме на предњој страни улошка.

Да бисте поставили улоjak батерије, поравнајте језичак на њему са жлебом на кушишту и гурните га на место. Гурните га до краја тако да легне на своје место и чује се тихо шклоцање. Ако видите црвени индикатор као што је приказано на слици, улоjak батерије није потпуно закључан.

▲ПАЖЊА: Увек до краја гурните улоjak батерије тако да се црвени индикатор не види. У супротном, он случајно може испасти из алате и повредити вас или неку особу у вашој близини.

▲ПАЖЊА: Немојте на силу да постављате улоjak батерије. Ако улоjak не можете лако да гурнете, то значи да га не постављате исправно.

Систем за заштиту алата/батерије

Алат је опремљен системом за заштиту алата/батерије. Овај систем аутоматски прекида напајање мотора како би продужио век трајања алата и батерије. Алат ће се аутоматски зауставити током рада ако алат или батерија уђу у једно од следећих стања. У известним условима укључиће се индикатори.

Заштита од преоптерећења

Када се алатом/батеријом рукује тако да се вуче превише струје, алат аутоматски престаје са радом. У овој ситуацији, искључите алат и престаните са употребом која је довела до преоптерећења алата. Затим укључите алат да бисте га поново покренули.

Заштита од прогревања

Када се прогреје алат/батерија, алат аутоматски престаје да ради и лампа почиње да трепери. У том случају, сачекајте да се алат охлади пре него што га поново укључите.

Заштита од превеликог пражњења

Када се капацитет батерије смањи, алат аутоматски престаје са радом. Ако алат не ради када се притисне прекидач, уклоните батерију уз алат и напуните је.

Приказ преосталог капацитета батерије

Притисните дугме за проверу на улошку батерије да бисте приказали преостали капацитет батерије. Индикаторске лампице ће се укључити на неколико секунди.

► Слика11: 1. Индикаторске лампице 2. Дугме за проверу

Индикаторске лампице			Преостали капацитет
Светли	Искључено	Трепће	
			Од 75% до 100%
			Од 50% до 75%
			Од 25% до 50%
			Од 0% до 25%
			Напуните батерију.
			Могуће је да је батерија постала неисправна. ↑ ↓

НАПОМЕНА: У зависности од услова коришћења и температуре околине, приказани капацитет може донекле да се разликује од стварног.

НАПОМЕНА: Прва (крајња лева) индикаторска лампица трепери када систем за заштиту батерије ради.

Закључавање ручке

ДАЖЊА: Увек држите ручку при ослобађању клина за блокаду. У супротном, ручка ће одскочити навише и може изазвати телесне повреде.

Ручка може да се закључа помоћу клина за блокаду и у спуштеном и у подигнутом положају. Спустите или подигните ручку до краја, па затим повуките и ротирајте клин за блокаду у закључани положај. Да бисте откључали ручку, повукните клин за блокаду и заротирајте га 90° у откључани положај и мало спустите ручку.

► Слика12: 1. Закључани положај 2. Откључани положај 3. Клин за блокаду

Закључавање клизача

Извуците клин за блокаду и окрените га за 90° у откључани положај да бисте омогућили слободно кретање клизача. Да бисте закључали клизач, гурните клизач према краку док се не заустави, а затим вратите клин за блокаду у закључани положај.

► Слика13: 1. Закључани положај 2. Откључани положај 3. Клин за блокаду 4. Крак

Штитник листа

ДУПОЗОРЕНЬЕ: Никада немојте да неутралишете или скидате штитник листа ни опругу причвршћену за штитник. Лист који је изложен услед неутраписаног штитника може да доведе до тешких телесних повреда током рада.

ДУПОЗОРЕНЬЕ: Никада немојте да користите алат ако су штитник листа или опруга оштећени, неисправни или уклонењи. Руковање алатом с оштећеним, неисправним или уклонењим штитником може да изазове тешке телесне повреде.

ДАЖЊА: Увек одржавајте штитник листа у добром стању да бисте осигурали безбедан рад. Одмах прекините рад ако постоје било какве неправилности у вези са штитником листа. Проверите да ли се штитник враћа под дејством опруге.

Када се спушта ручка, штитник листа се аутоматски подиже. Штитник ради под дејством опруге, па се враћа у свој првобитни положај када се резање заврши и када се ручка подигне.

► Слика14: 1. Штитник листа

Чишћење

Ако се прозирни штитник листа испрља или се на њега нахвата пильевина тако да лист и/или предмет обраде више нису лако видљиви, уклоните уложак батерије и пажљиво очистите штитник влажном тканином. Немојте да користите раствораче или средства за чишћење која садрже бензин на пластичном штитнику јер то може да га оштети. Пратите детаљна упутства да бисте се припремили за чишћење.

- Уверите се да је алат искључен и да је уложак батерије уклоњен.
 - Окрените имбус завртању у смеру супротном кретању казаљке на сату испорученим имбус кључем држећи централни поклопац.
 - Подигните штитник листа и централни поклопац.
 - Када довршите чишћење, вратите централни поклопац и затегните имбус завртању тако што ћете обавити претходне кораке обратним редоследом.
 - Обавезно вратите циркуларни лист тестере и централни поклопац у првобитан положај, а затим затегните имбус завртању.
- Слика15: 1. Имбус кључ 2. Имбус завртању 3. Централни поклопац 4. Штитник листа

▲УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да скидате опругу која држи штитник листа. Ако се штитник временом оштети или дође до оштећења услед дејства УВ зрака, обратите се сервисном центру компаније Makita да бисте набавили нови штитник. **НЕМОЈТЕ ДА НЕУТРАЛИШЕТЕ ИЛИ УКЛАЊАЈТЕ ШТИТИК.**

Позиционирање резне плоче

Овај алат је опремљен резним плочама у обртном постолју да би се цепање на излазној страни реза свело на минимум. Резне плоче су фабрички подешене тако да циркуларни лист тестере не може да дође у контакт са њима. Пре употребе подесите резне плоче на следећи начин:

- Уверите се да сте уклонили уложак батерије. Затим олабавите све завртање (по два са леве и десне стране) којима су причвршћене резне плоче.
- Слика16: 1. Резна плоча 2. Завртњи

НАПОМЕНА: Задњи завртњи се лако могу олабавити и затегнути тако што се обрто постолје окрене за одређени угао. Ручку обавезно подигните до краја када окрећете обрто постолје.

- Поново их притегните само онолико колико је потребно да резне плоче могу слободно да се померају руком.
 - Спустите ручку до краја, па повуците и окрените клин за блокаду да бисте закључали ручку у најнижем положају.
 - Повуците и окрените клин за блокаду на клизној шипци да бисте омогућили померање клизача.
- Слика17: 1. Клин за блокаду 2. Закључани положај 3. Откључани положај

- Повуците клизач до краја према себи.
- Подесите резне плоче тако да оне једва додирују бочне стране зубаца листа.

► Слика18

- Слика19: 1. Лист тестере 2. Зупци листа 3. Резна плоча 4. Резање под углом налево 5. Равни рез 6. Резање под углом удесно

ОБАВЕШТЕЊЕ: При промени углова закашења уверите се да сте правилно подесили положај резних плоча.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Увек уклоните горње паралелне граничнике и вертикалну стегу пре него што промените положај резних плоча зарезање под углом удесно или улево.

- Притетните предње завртање (немојте их чврсто затезати).
- Гурните клизач према паралелним граничницама до краја, а затим подесите резне плоче тако да оне једва додирују бочне стране зубаца листа.
- Притетните задње завртање (немојте их чврсто затезати).
- Након подешавања резних плоча, отпуштите клин за блокаду за закључавање ручке и подигните ручку. Затим чврсто затегните све завртање.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Након подешавања угла закашења, проверите да ли су резне плоче добро подешене. Правилно подешавање резних плоча обезбедиће адекватан ослонац за предмет обраде, чиме ће његово цепање бити сведено на минимум.

Одржавање максималног капацитета резања

Овај алат је фабрички подешен да пружи максималан капацитет резања за лист тестере од 260 mm. При постављању новог циркуларног листа тестере, увек проверите доњи гранични положај циркуларног листа тестере и, ако је потребно, подесите га на следећи начин:

- Уклоните уложак батерије. Затим окрените ручицу за блокаду у активан положај.

► Слика20: 1. Ручица за блокаду

- Гурните клизач до краја према паралелним граничницама и до краја спустите ручку.

► Слика21: 1. Паралелни граничник 2. Завртњи за подешавање

3. Помоћу имбус кључа окрећите завртање за подешавање све док се циркуларни лист тестере не нађе мало испод попречног пресека паралелних граничника и горње површине обртног постолја.

- Слика22: 1. Горња површина обртног постолја 2. Паралелни граничник

4. Окрећите лист руком истовремено држећи ручку спуштену до краја да бисте спречили да циркуларни лист тестере дође у додир с неким делом доњег постолја. По потреби га мало додатно подесите.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Након постављања новог циркуларног листа тестере и док је уложак батерије уклоњен, увек проверите да циркуларни лист тестере не додирују ниједан део доњег постолја када је ручка спуштена до краја. Ако циркуларни лист тестере додирују постолје, то може да доведе до повратног удара и тешке телесне повреде.

► Слика23

АПАЖЊА: Након подешавања увек вратите ручицу за блокаду у првобитни положај.

Зауставна полула

Доњи гранични положај циркуларног листа тестере може се лако подесити помоћу зауставне полуге. Да бисте га подесили, померите зауставну полулу у смеру стрелице, као што је приказано на слици. Окрените завртање за подешавање тако да се циркуларни лист тестере заустави у жељеном положају када је ручка спуштена до краја.

- Слика24: 1. Завртања за подешавање
2. Зауставна полула

АПАЖЊА: Увек држите ручку чврсто приликом подешавања. У супротном, клизач може да одскочи и доведе до телесне повреде.

Подешавање угла искошења

АПАЖЊА: Након промене угла искошења увек причврстите обртно постоље тако што ћете вратити полулу за закључавање/отпуштање у закључани положај и чврсто затегнути рукохват.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Када окрећете обртно постоље, обавезно до краја подигните ручку.

1. Окрећите рукохват у смеру супротном од кретања казаљке на сату. Затим притисните и задржите полулу за закључавање у откључаном положају.
 2. Држите рукохват и замахујте њиме са стране на страну да бисте окренули обртно постоље.
 3. Поравнајте показивач са жељеним углом на скали угла искошења.
 4. Отпуштите полулу за закључавање и дотегните рукохват.
- Слика25: 1. Рукохват 2. Полулу за закључавање
3. Показивач 4. Скала угла искошења

Функција аутоматског заустављања

Ова угаона тестера има функцију аутоматског заустављања. Можете брзо да подесите угао искошења удесно/улево на 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° и 60°.

1. Окрећите рукохват у смеру супротном од кретања казаљке на сату
2. Притисните и задржите полулу за закључавање у откључаном положају.
3. Окрените обртно постоље близу жељеног угла аутоматског заустављања и отпуштите полулу за закључавање.
4. Окрените обртно постоље у жељени угао аутоматског заустављања док се не причврсти.

5. Дотегните рукохват.

- Слика26: 1. Рукохват 2. Полулу за закључавање
3. Угао аутоматског заустављања

НАПОМЕНА: Да бисте обртно постоље ослободили из положаја аутоматског заустављања, притисните полулу за ослобађање. Обртно постоље се може слободно померати без притискања полулу за закључавање. Гурните рукохват да би обртно постоље померили у жељени угао, па затим дотегните рукохват.

- Слика27: 1. Полулу за отпуштање

Подешавање угла закошења

АПАЖЊА: Након промене угла закошења увек причврстите крак тако што ћете точкић на клизној шипки дотегнути у правцу кретања казаљке на сату.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Обавезно скините горње паралелне граничнике и вертикалну стегу пре подешавања угла закошења.

ОБАВЕШТЕЊЕ: При нагињању циркуларног листа тестере проверите да ли је клизач подигнут до краја.

ОБАВЕШТЕЊЕ: При промени углова закошења проверите да ли је положај резних плоча правilan, као што је објашњено у одељку за подешавање резне плоче.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Немојте превиши да затежете точкић на клизној шипки. У супротном, може да дође до квара механизма за закључавање за угао закошења.

Нагињање циркуларног листа тестере улево

1. Окрените точкић на клизној шипки у смеру супротном кретању казаљке.

- Слика28: 1. Точкић

2. Повуците и окрените ручицу за закључавање у илустровани положај.

- Слика29: 1. Ручица за закључавање

3. Држите ручку и нагните клизач улево.

4. Поравнајте показивач са жељеним углом на скали угла закошења.

5. Затегните точкић у смеру кретања казаљке на сату да бисте причврстили крак клизача.

- Слика30: 1. Дугме 2. Ручка 3. Показивач
4. Скала угла закошења

Нагињање циркуларног листа тестере удесно

1. Окрените точкић на клизој шипки у смеру супротном кретању казаљке.
2. Држите ручку и нагните клизач благо улево.
3. Нагните клизач удесно док истовремено притискате дугме за отпуштање за десни угао закошења.
4. Поравнајте показивач са жељеним углом на скали угла закошења.
5. Затегните точкић у смеру кретања казаљке на сату да бисте причврстили крак клизача.
► Слика31: 1. Дугме 2. Ручка 3. Дугме за отпуштање за десни угао закошења
4. Скала угла закошења

Нагињање циркуларног листа тестере помоћу функције аутоматског заустављања

Ова угаона тестера има функцију аутоматског заустављања. Браз можете да подесите угао од 22,5° и 33,9° и са десне и са леве стране.

1. Окрените точкић на клизој шипки у смеру супротном кретању казаљке.
2. Нагните клизач близу жељеног угла аутоматског заустављања уз подизање ручице за закључавање нагоре.
3. Поставите ручицу за закључавање у хоризонтални положај.
4. Нагните клизач у жељени угао аутоматског заустављања док се не причврсти.
5. Да бисте променили угао, повуките ручицу за закључавање према предњој страни алата, па затим поново нагните клизач.
6. Затегните точкић у смеру кретања казаљке на сату да бисте причврстили крак клизача.

► Слика32: 1. Дугме 2. Ручица за закључавање

Нагињање циркуларног листа тестере ван угла од 0° – 45°

1. Окрените точкић на клизој шипки у смеру супротном кретању казаљке.
2. Држите ручку и нагните клизач за угао од 45° улево или удесно.
3. Благо повуките клизач уназад и превуците полулу за отпуштање за угао закошења од 48° ка предњој страни алата.
4. Наставите да нагињете клизач улево или удесно док је полула отпуштена.
5. Затегните точкић у смеру кретања казаљке на сату да бисте причврстили крак клизача.
► Слика33: 1. Дугме 2. Ручка 3. Полула за отпуштање за угао закошења од 48°

Функционисање прекидача

▲УПОЗОРЕЊЕ: Пре убацивања улошка батерије у алат увек проверите да ли се окидач прекидача правилно активира и да ли се враћа у положај „OFF“ (Искључено) пошто га пустите. Немојте снажно да повлачите окидач прекидача ако нисте притиснули дугме за ослобађање из блокираног положаја. То може да доведе до ломљења прекидача. Рад са алатом на којем прекидач не функционише правилно може да доведе до губитка контроле и тешких телесних повреда.

▲УПОЗОРЕЊЕ: НИКАДА немојте да користите алат ако окидач прекидача није потпуно исправан. Сваки алат с неисправним прекидачем је ИЗУЗЕТНО ОПАСАН и мора да се поправи пре даље употребе јер може да проузрокује тешке телесне повреде.

▲УПОЗОРЕЊЕ: НИКАДА немојте да неутрилишете дугме за ослобађање из блокираног положаја тако што ћете га запелити или на неки други начин. Прекидач с неисправним дугметом за ослобађање из блокираног положаја може да доведе до ненамерног покретања алата и тешких телесних повреда.

▲УПОЗОРЕЊЕ: НИКАДА немојте да користите алат који ради тако што ћете само повући окидач прекидача без притискања дугмета за ослобађање из блокираног положаја. Прекидач коме је потребна поправка може да доведе до ненамерног покретања алата и тешких телесних повреда. ПРЕ даље употребе вратите алат сервисном центру компаније Makita ради адекватне поправке.

► Слика34: 1. Окидач прекидача 2. Дугме за ослобађање из блокираног положаја
3. Отвор за катанац

Да не би дошло до случајног повлачења окидача прекидача, обезбеђено је дугме за ослобађање из блокираног положаја. Да бисте укључили алат, притисните дугме за ослобађање из блокираног положаја и повуките окидач прекидача. Пустите окидач прекидача да бисте зауставили алат. На окидачу прекидача постоји отвор у који може да се убаци катанац за закључавање алата.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да користите катанац чија карика или кабл имају пречник мањи од 6,35 мм. Мања карика или кабл можда неће добро закључати алат у искљученом положају, па може доћи до случајног укључивања, које може да доведе до тешких телесних повреда.

Усмешавање линије сечења

ПАЖЊА: Лампа није отпорна на кишу. Немојте да перете лампу водом или да је користите по киши или у влажном окружењу. То може да доведе до струјног удара и димљења.

ПАЖЊА: Немојте да додирујете сочиво лампе јер је врело док лампа ради и недуго након што се угаси. То може да доведе до опекотина.

ПАЖЊА: Немојте да примењујете силу на лампу јер можете да је оштетите или да јој скратите век трајања.

ПАЖЊА: Немојте да гледате у лампу ни директно у извор светlosti.

LED лампа светли преко циркуларног листа тестере, а сенка листа тестере пада на предмет обраде који служи као индикатор линије сечења без калибрације. Притисните дугме за лампу да бисте осветлили путању. Појављује се линија у којој лист додирује површину предмета обраде и продубљује се када се лист спусти.

► Слика35: 1. Дугме за лампу 2. Лампа 3. Линија сечења

Индикатор помаже да се пресече постојећа линија за одсецање на предмету обраде.

1. Држите ручку и спустите циркуларни лист тестере тако да густа сенка листа тестере буде на предмету обраде.
2. Поравнајте линију за одсецање нацртану на предмету обраде са засенченом линијом сечења.
3. Подесите углове искошења и углове закошења ако је то потребно.

НАПОМЕНА: Уверите се да је прекидач лампе искључен након употребе јер укључено светло троши батерију.

НАПОМЕНА: Светло се аутоматски гаси 5 минута након престанка рада.

Електронска функција

Електрична кочница

Алат је опремљен електричном кочницом за лист тестере. Ако се више пута деси да се алат не зауставља брзо након пуштања окидача прекидача, однесите га у Makita сервисни центар.

ПАЖЊА: Систем кочнице за сечиво није замена за штитник сечива. Никада немојте да користите алат без функционалног штитника сечива. Сечиво без штитника може да изазове тешке телесне повреде.

Регулатор константне брзине

Алат има електронски регулатор брзине, који доприноси одржавању константне брзине обртања листа чак и под оптерећењем. Константна брзина обртања листа омогућава веома гладак рез.

Функција лаганог старта

Ова функција обезбеђује глатко покретање алата тако што ограничава обртни момент при покретању.

СКЛАПАЊЕ

УПОЗОРЕЊЕ: Увек проверите да ли је алат искључен и уложак батерије уклоњен пре обављања било каквог послова на алату. Ако се алат не искључи и не уклони уложак батерије, може доћи до тешких телесних повреда.

Складиштење имбус кључа

Када се не користи, имбус кључ складиштите као што је приказано на слици да се не би загубио.

► Слика36: 1. Имбус кључ

Уклањање и постављање листа тестере

УПОЗОРЕЊЕ: Увек се уверите да је алат искључен и да је уложак батерије уклоњен пре уклањања и постављања циркуларног листа тестере. Случајно покретање алата може да доведе до тешких телесних повреда.

УПОЗОРЕЊЕ: Користите само испоручени Makita кључ за уклањање и постављање циркуларног листа тестере. Ако се овај кључ не користи, може доћи до претеране или недовољне затегнутости имбус завртња и тешких телесних повреда.

УПОЗОРЕЊЕ: Никада немојте да користите нити мењајте делове који нису достављени уз алат. Коришћење таквих делова може да доведе до тешких телесних повреда.

УПОЗОРЕЊЕ: Када постављате циркуларни лист тестере, увек проверите да ли је чврсто постављен. Ако циркуларни лист тестере није добро причвршћен, то може довести до тешких телесних повреда.

Уклањање листа

Да бисте скинули циркуларни лист тестере предузмите следеће кораке:

1. Закључајте клизач у подигнутом положају тако што ћете повући и окренути клин за блокаду у закључани положај.

► Слика37: 1. Клин за блокаду 2. Откључани положај 3. Закључани положај

2. Употребите имбус кључ за отпуштање имбус завртња који држи централни поклопац. Затим подигните штитник листа и централни поклопац.

► Слика38: 1. Имбус кључ 2. Имбус завртња 3. Централни поклопац 4. Штитник листа

3. Притисните браву осовине да бисте закључали вретено и помоћу имбус кључа олабавите имбус завртањ удесно. Затим уклоните имбус завртањ, спољашњу прирубничу и циркуларни лист тестере.

- Слика39: 1. Имбус завртањ (са левим навојем)
2. Спољашња прирубница 3. Брава осовине

4. Ако је унутрашња прирубница уклонјена, поставите је на вретено тако да удублјена страна буде окренута према циркуларном листу тестере. Ако је прирубница неправилно постављена, прирубница ће долазити у додир са машином.

За алатку са прстеном

(у зависности од земље)

- Слика40: 1. Имбус завртањ (са левим навојем)
2. Спољна прирубница 3. Циркуларни лист тестере 4. Прстен 5. Унутрашња прирубница 6. Осовина 7. Удублјена страна

За алатку без прстена

(у зависности од земље)

- Слика41: 1. Имбус завртањ (са левим навојем)
2. Спољна прирубница 3. Циркуларни лист тестере 4. Унутрашња прирубница 5. Осовина 6. Удублјена страна

Постављање листа

АУПОЗОРЕЊЕ: Пре монтирања листа на вретено обавезно проверите да ли је између унутрашње и спољне прирубнице постављен прстен који одговара отвору листа који намеравате да користите. Коришћење прстена са неодговарајућим отворма може да има за последицу неправилну монтажу листа, што може да узрокује померање листа и интензивне вибрације, а самим тим и губитак контроле током рада и тешке телесне повреде.

АПАЖЊА: Обавезно поставите циркуларни лист тестере тако да смер стрелице на листу тестере буде усклађен са оним на кушишу листа тестере. У супротном може да дође до телесних повреда и оштећења алате и/или предмета обраде.

Пречник насадног отвора диска циркуларног листа тестере може да се разликује у зависности од места становља. Користите прстен исправне величине за причвршћивање циркуларног листа тестере за вретено када пречник отвора премашује пречник вретена.

Да бисте поставили циркуларни лист тестере предузмите следеће кораке:

1. Пажљиво поставите циркуларни лист тестере на унутрашњу прирубницу. Уверите се да се смер стрелице на површини циркуларног листа тестере поклапа са смером стрелице на кушишу листа тестере.

- Слика42: 1. Стрелица на кушишу листа
2. Стрелица на циркуларном листу тестере

2. Поставите спољашњу прирубницу и имбус завртањ, а затим помоћу имбус кључа затегните имбус завртањ улево док истовремено притискате браву осовине.

За алатку са прстеном

(у зависности од земље)

- Слика43: 1. Имбус завртањ (са левим навојем)
2. Спољна прирубница 3. Циркуларни лист тестере 4. Прстен 5. Унутрашња прирубница 6. Осовина 7. Удублјена страна

За алатку без прстена

(у зависности од земље)

- Слика44: 1. Имбус завртањ (са левим навојем)
2. Спољна прирубница 3. Циркуларни лист тестере 4. Унутрашња прирубница 5. Осовина 6. Удублјена страна

3. Вратите штитник листа и централни поклопац у првобитни положај. Затим затегните имбус завртањ у смеру казаљке на сату да бисте фиксирали централни поклопац.

4. Повучите и окрените клин за блокаду у откључани положај да бисте ослободили клизач из подигнутог положаја. Спустите клизач и проверите да ли се штитник листа правилно креће.

АПАЖЊА: Пре резања проверите да ли је брава осовине ослободила вретено.

Повезивање усисивача

Када желите да обавите чисто резање, помоћу предњих спојница 24 (опционо прибор) приклучите Makita усисивач на млазницу за прашину (горњи отвор за прашину).

- Слика45: 1. Предње спојнице 24 2. Црево
3. Усисивач

Врећа за прашину

АПАЖЊА: Током резања, увек поставите врећу за прашину или повежите усисивач да бисте спречили опасности у вези са прашином.

Употреба вреће за прашину чини поступак резања чистијим, а скупљање прашине једноставнијим. Да бисте причврстили врећу за прашину, скините црево за избацивање прашине са алате и поставите врећу за прашину на млазницу за прашину (горњи отвор за прашину).

- Слика46: 1. Црево за избацивање прашине
2. Врећа за прашину 3. Млазница за прашину (горњи отвор за прашину)

Када се врећа за прашину напуни отприлике до попа, уклоните је са алате и извучите причвршћивач. Изпразните садржај вреће за прашину блага тапкајући по њој да бисте уклонили честице које су се задржале унутра јер оне могу да спрече даље прикупљање.

- Слика47: 1. Причвршћивач

Причвршћивање предмета обраде

АУПОЗОРЕЊЕ: Од изузетне је важности да увек добро причврстите радни комад помоћу одговарајуће стеге или држача за украсне лајсне. У супротном може да дође до тешких телесних повреда и оштећења алата и/или радног комада.

АУПОЗОРЕЊЕ: При сечењу предмета обраде који је дужи од постолја угаоне тестере, подуприте читаву дужину материјала ван постолја и у истој висини да би материјал остао хоризонталан. Адекватна потпора предмета обраде омогућава да се избегне да се лист уштине и дође до повратног удара који може да доведе до тешких телесних повреда. Немојте се ослањати искључиво на вертикалну и/или хоризонталну стегу за причвршћивање радног комада. Танки материјали су склони савијању. Подуприте радни комад читавом дужином да бисте избегли да се лист уштине и јавије потенцијални ПОВРАТНИ УДАР.

► Слика48: 1. Потпора 2. Обртно постолје

Паралелни граничници

АУПОЗОРЕЊЕ: Пре покретања алата проверите да ли је горњи граничник добро причвршћен.

АУПОЗОРЕЊЕ: Пре резања под углом уверите се да ниједан део алате, а нарочито лист тестере, не додирује горњи и доњи граничник када је ручка потпуно спуштена или подигнута у било ком положају и док се клизач помера целом дужином свог хода. Ако алат или лист додирује граничник, то може да узрокује повратни удар или неочекивано померање материјала и тешке телесне повреде.

Ако је материјал виши од доњег граничника, подуприте га горњим граничником. Поставите горњи граничник у рупу у доњем граничнику и затегните затезни завртња.

► Слика49: 1. Горњи граничник 2. Доњи граничник
3. Завртња за причвршћивање
4. Завртња за подешавање

ОБАВЕШТЕЊЕ: Доњи граничници су фабрички фиксирани за постолје. Не уклањајте доње граничнике.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Ако је доњи граничник и даље лабав после завртња затезног завртња, окретањем завртња за подешавање елиминишите зазор. Завртња за подешавање је фабрички подешен. Немојте га користити ако то није неопходно.

Када не користите горњи граничник, можете да га чувате у држачу. Горњи граничник можете да причврстите за држач помоћу жабице на граничнику.

► Слика50: 1. Држач 2. Горњи граничник
3. Жабица

Вертикална стега

АУПОЗОРЕЊЕ: Предмет обраде мора да буде добро причвршћен за обратно постолје и паралелне граничнице помоћу стеге током свих активности. Ако предмет обраде није прописно причвршћен за граничнике, материјал може да се помери током резања и доведе до могућег оштећења циркуларног листа тестере, одбацивања материјала и губитка контроле, као и тешке телесне повреде.

Вертикална стега може да се постави и са леве и са десне стране постолја. Убаците шипку стеге у отвор на постолју.

► Слика51: 1. Вертикална стега 2. Отвор за вертикалну стегу 3. Основна плоча

► Слика52: 1. Полуга стеге 2. Шипка стеге
3. Завртња за причвршћивање
4. Завртња стеге

Подесите полугу стеге у складу са дебљином и обликом предмета обраде и причврстите је затезањем завртња. Ако завртња за причвршћивање додирује клизач, поставите вертикалну стегу на супротну страну основне плоче. Уверите се да ниједан део алате не додирује стегу када се ручка спусти до краја. Ако неки део додирује стегу, промените положај стеге.

Равномерно притисните предмет обраде уз паралелне граничнике и обратно постолје. Поставите предмет обраде у жељени положај за резање и добро га причврстите затезањем завртња стеге.

НАПОМЕНА: Да бисте брзо подесили радни комад, окрените завртња стеге за 90° у смеру супротном од казаљке на сату, након чега ћете мори да га померате нагоре и надоле. Да бисте причврстили радни комад након подешавања, окрените завртња стеге у смеру казаљке на сату.

Хоризонтална стега

Опциони додатни прибор

АУПОЗОРЕЊЕ: Увек окрећите навртку стеге удесно све док предмет обраде не буде правилно причвршћен. Ако предмет обраде није добро причвршћен, материјал може да се помери током резања и оштети циркуларни лист тестере, што би могло да доведе до излетања материјала, губитка контроле и тешких телесних повреда.

АУПОЗОРЕЊЕ: Када је радни комад који се реже танак, попут лајсне, а причвршћен је за граничник, увек користите хоризонталну стегу.

АПАЖЊА: Приликом резања предмета обраде дебљине 20 mm или мање, постарајте се да користите разделник како бисте осигурали предмет обраде.

Хоризонтална стега може да се постави и са леве и са десне стране постолја. Приликом обављања косог резања под углом од 22,5° или већим, поставите хоризонталну стегу на страну супротну од смера у коме треба да се окреће обратно постолје.

► Слика53: 1. Плочица стеге 2. Навртка стеге
3. Завртња стеге

Стега се ослобађа окретањем навртке стеге супротно казальки на сату, и брзо се може померати напред и назад. Да бисте учврстили радни комад, гурните завртање стеге напред док плочица стеге не додирне радни комад, па окрените навртуку стеге у смеру кретања казальке на сату. Затим окрените завртање стеге у смеру казальке на сату да бисте учврстили радни комад.

НАПОМЕНА: Максимална ширина радног комада који може да се учврсти хоризонталном стегом је 228 mm.

Држачи

АУПОЗОРЕЊЕ: Увек подуприте дугачак предмет обраде да би био у равни са горњом површином обртног постолја ради прецизног резања и спречавања опасног губитка контроле над алатом. Адекватна потпора за радни комад спречиће да се лист уштине и да дође до повратног уудара, који може да доведе до тешке телесне повреде.

АУПОЗОРЕЊЕ: Пре поступка резања, увек се уверите да су држачи причвршћени помоћу завртња.

На обе стране алата се налазе држачи помоћу којих можете да причврстите дугачке радне комаде у хоризонталном положају. Отпуштите завртање и извуките држаче до дужине потребне за држање радног комада. Затим затегните завртње.

► Слика54: 1. Држач 2. Завртње

Приликом сечења, поставите предмет обраде уз паралелне граничнике.

► Слика55: 1. Паралелни граничник 2. Држач

Помоћна основа

Опциони додатни прибор

АУПОЗОРЕЊЕ: Увек подуприте дугачак предмет обраде да би био у равни са горњом површином обртног постолја ради прецизног резања и спречавања опасног губитка контроле над алатом. Адекватна потпора за радни комад спречиће да се лист уштине и да дође до повратног уудара, који може да доведе до тешке телесне повреде.

АУПОЗОРЕЊЕ: Пре поступка резања, увек се уверите да је помоћна основа причвршћена помоћу завртња.

НАПОМЕНА: Да бисте добили детаљне информације о инсталацији, пратите упутства која се достављају уз опционалну помоћну основу.

Монтирајте опционалну помоћну основу на основу да бисте чврше фиксирали дугачке предмете обраде. Отпуштите завртања и извуките помоћну основу до дужине потребне за држање предмета обраде. Затим затегните завртња.

► Слика56: 1. Помоћна основа 2. Завртње

Приликом резања, поставите предмет обраде водоравно у односу на паралелни граничник и доњи граничник на помоћну основу.

► Слика57: 1. Паралелни граничник 2. Доњи граничник 3. Помоћна основа

Подешавање доњег граничника

Подесите доњи граничник на помоћној основи ако није поравнат са паралелним граничником.

1. Олабавите вијке који причвршћују доњи граничник помоћу имбус кључа.

2. Положите равну чврсту шипку, као што је правоугаони метални део, тако да належе на паралелни граничник.

3. Док шипка належе на паралелни граничник, преместите доњи граничник тако да тако лицем належе на шипку. Након тога затегните вијке.

► Слика58: 1. Вијак 2. Доњи граничник 3. Паралелни граничник 4. Чврста шипка

РАД

Овај алат је намењен за сечење производа од дрвета. Са одговарајућим оригиналним Makita листовима тестиере можете да сечете следеће материјале:

— производе од алуминијума

Погледајте наш веб-сајт или се обратите локалном Makita продавцу да бисте сазнали који је циркуларни лист тестиере адекватан за сечење предмета обраде.

АУПОЗОРЕЊЕ: Уверите се да лист тестиере не додирује предмет обраде или нешто друго пре него што укључите прекидач. Укључивање алата док лист додирује предмет обраде може да доведе до повратног уудара и тешких телесних повреда.

АУПОЗОРЕЊЕ: Након резања, немојте да подижете лист тестиере док се у потпуности не заустави. Подизање листа који се још увек креће може да доведе до тешких телесних повреда и оштећења предмета обраде.

АУПОЗОРЕЊЕ: Не обављајте никакво подешавање, односно не дирајте рукохват, точкић и популе, док се лист тестиере окреће. Подешавање док се лист окреће може да доведе до тешке телесне повреде.

АПАЖЊА: Немојте неконтролисано отпуштати главу тестиере из потпуно спуштеног положаја. Неконтролисана глава тестиере може да вас удари и проузрокује телесне повреде.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Пре употребе обавезно откључајте клин за блокаду и ослободите ручку из спуштеног положаја.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Немојте да применjuјете превелика притисак на ручку приликом резања. Превелика сила може да доведе до преоптерећења мотора и/или смањење ефикасности резања. Притиснете ручку наниже применjuјући силу која је неопходна за несметано резање без значајног смањења брзине листа.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Лагано притисните ручку да бисте обавили резање. Ако се ручка притисне применом силе или ако се примени бочна сила, лист ће можда вибрирати и оставити траг (траг тестиере) на предмету обраде, па ће прецизност реза бити умањена.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Током клизног резања лагано гурајте клизач ка паралелном граничнику без заустављања. Ако се клизач заустави током резања, на радном комаду остаће траг, а прецизност реза ће бити мања.

Сечење под притиском

▲УПОЗОРЕЊЕ: Обавезно закључајте клизач при сечењу под притиском. Резање без закључавања може да узрокује повратни удар, који може да има за последицу тешке телесне повреде.

Радни комади висине до 68 и ширине до 160 mm могу да се режу на следећи начин.

► Слика59: 1. Клин за блокаду

1. Гурните клизач ка паралелном граничнику док се не заустави, па га закључајте клином за блокаду.
2. Причврстите предмет обраде одговарајућом врстом стеге.
3. Укључите алат тако да циркуларни лист тестере ништа не додирује, а затим сачекајте да циркуларни лист тестере достигне пуну брзину пре спуштања.
4. Лагано спустите ручку у крајњи доњи положај да бисте изрезали предмет обраде.
5. Када завршите с резањем, искључите алат и сачекајте да се циркуларни лист тестере у потпуности заустави пре него што га вратите у крајњи горњи положај.

Клизно резање (резање широких радних комада)

▲УПОЗОРЕЊЕ: Увек када обављате клизно резање, најпре повучите клизач до краја према себи и притисните ручку до краја, а затим гурните клизач према паралелном граничнику. Никада немојте почињати да режете док не повучете клизач до краја према себи. Ако обављате клизно резање без повлачења клизача до краја према себи, може да дође до неочекиваног повратног удара и тешких телесних повреда.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Никада немојте покушавати да обавите клизно резање повлачењем клизача према себи. Повлачењем клизача према себи током резања можете да проузрокујете неочекивани повратни удар који може да доведе до тешких телесних повреда.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Никада немојте обављати клизно резање док је ручка закључана у доњем положају.

► Слика60: 1. Клин за блокаду

1. Откључајте клин за блокаду тако да клизач може слободно да се креће.
2. Причврстите предмет обраде одговарајућом врстом стеге.
3. Повучите клизач до краја према себи.
4. Укључите алат док лист тестере ништа не додирује, а затим сачекајте да лист тестере достигне пуну брзину.
5. Притисните ручку и гурните клизач према паралелном граничнику и кроз предмет обраде.
6. Када завршите с резањем, искључите алат и сачекајте да се лист тестере у потпуности заустави пре него што га вратите у крајњи горњи положај.

Косо резање

Погледајте одељак за подешавање угла искошења.

Резање под углом

▲УПОЗОРЕЊЕ: Након подешавања листа за резање под углом, пре покретања алатом проверите да ли клизач и лист тестере могу слободно да се крећу по читавој путањи намераваног реза.

Заустављање клизача или листа током резања може да доведе до повратног удара и тешке телесне повреде.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Током извођења реза под углом, држите руке даље од путање листа тестере. Угао листа може да збуни руковаоца када је у путању стварна путања листа током резања, а додир са листом довешће до тешких телесних повреда.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Лист тестере не сме да се подиже док се у потпуности не заустави.

Током резања под углом може се десити да одсечени део буде ослоњен на лист тестере. Ако се лист подигне док се ротира, он може да избаци одсечени део и доведе до распадања материјала, што може да проузрокује тешке телесне повреде.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Док притискате ручку, примените притисак паралелно с листом. Ако се сила примене управно на обртно постолje или ако се правац притиска мења током резања, прецизност резања биће умањена.

► Слика61

1. Уклоните горњи граничник на страни на којој намеравате да подигнете клизач.
2. Откључајте клин за блокаду.
3. Подесите угао закошења према процедуре објашњеној у одељку за подешавање угла закошења. Затим затегните точкiči.
4. Причврстите радни комад стегом.
5. Повучите клизач до краја према себи.
6. Укључите алат док лист ништа не додирује, а затим сачекајте да лист достигне пуну брзину.
7. Лагано спустите ручку у крајњи доњи положај док примењујете притисак паралелно с листом и гурате клизач према паралелном граничнику да бисте изрезали предмет обраде.
8. Када завршите с резањем, искључите алат и сачекајте да се лист у потпуности заустави пре него што га вратите у крајњи горњи положај.

Комбиновано резање

Комбиновано резање је процес у коме се угао закошења прави истовремено са резањем предмета обраде под углом искошења. Комбиновано резање може да се обавља под углом приказаним у табели.

Угао искошења	Угао закошења
Лево и десно 0° – 45°	Лево и десно 0° – 45°

Када обављате комбиновано резање, погледајте одељке за сечење под притиском, клизно резање, косо резање и резање под углом.


Резање испупчених и удубљених лајсни

Испупчено и удубљено лајсне могу да се режу на комбинованој угаоној тестери када су лајсне положене на обртно постолје.


Постоје две уобичајене врсте испупчених лајсни и једна врста удубљених лајсни; испупчена зидна лајсна за углове од $52/38^\circ$, испупчена зидна лајсна за угло од 45° и удубљена зидна лајсна за угло од 45° .

- Слика62: 1. Испупчена лајсна типа $52/38^\circ$
2. Испупчена лајсна типа 45°
3. Удубљена лајсна типа 45°

Постоје спојеви испупчених и удубљених лајсни који су направљени тако да се укапају „унутар“ углова од 90° ((a) и (b) на слици) и „изван“ углова од 90° ((c) и (d) на слици).

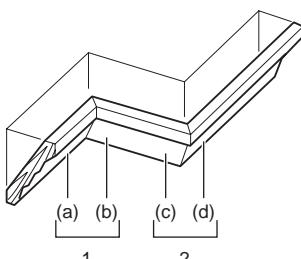

1. Унутрашњи угао 2. Спљошашњи угао

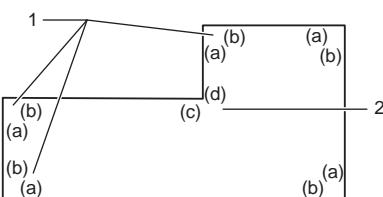

1. Унутрашњи угао 2. Спљошашњи угао

Мерење


Измерите ширину зида, а затим према њој подесите ширину предмета обраде. Увек се уверите да ширина додирне ивице зида предмета обраде буде једнака дужини зида.

- Слика63: 1. Предмет обраде 2. Ширина зида 3. Ширина предмета обраде 4. Додирна ивица зида

Увек користите неколико комада за пробно резање да бисте проверили углове тестере.

При резању испупчених и удубљених лајсни подесите угло закошења и угло икошења на начин приказан у табели (А) и поставите лајсне на горњу површину постолја тестере, као што је приказано у табели (Б).

У случају резања под углом налево

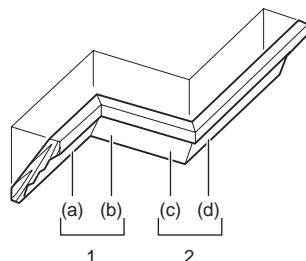

1. Унутрашњи угао 2. Спљошашњи угао

Табела (А)

—	Положај лајсне на слици	Угло закошења		Угло икошења	
		Тип $52/38^\circ$	Тип 45°	Тип $52/38^\circ$	Тип 45°
За унутрашњи угао	(a)	Лево $33,9^\circ$	Лево 30°	Десно $31,6^\circ$	Десно $35,3^\circ$
	(b)			Лево $31,6^\circ$	Лево $35,3^\circ$
За спљошашњи угао	(c)			Десно $31,6^\circ$	Десно $35,3^\circ$
	(d)				

Табела (Б)


—	Положај лајсне на слици	Ивица лајсне уз паралелни граничник	Обрађени део
За унутрашњи угао	(a)	Ивица која додирује таваницу требало би да буде уз паралелни граничник.	Обрађени део биће са леве стране листа.
	(b)	Ивица која додирује зид требало би да буде уз паралелни граничник.	
За спљошашњи угао	(c)	Ивица која додирује таваницу требало би да буде уз паралелни граничник.	Обрађени део биће са десне стране листа.
	(d)	Ивица која додирује таваницу требало би да буде уз паралелни граничник.	

Пример:

У случају резања испупчене лајсне типа $52/38^\circ$ за позицију (а) на горњој слици:

- Нагните и фиксирајте поставку угла закошења на $33,9^\circ$ НАЛЕВО.
- Подесите и фиксирајте угло икошења на $31,6^\circ$ НАДЕСНО.
- Поставите испупчену лајсну тако да њен шири задњи део (сакривен) буде окренут надоле на обртном постолју, а да ИВИЦА КОЈА ЈЕ У ДОДИРУ С ТАВАНИЦОМ буде постављена уз паралелни граничник на тестери.
- Обрађени део који се користи увек ће бити са ЛЕВЕ стране листа након резања.

У случају резања под углом удесно

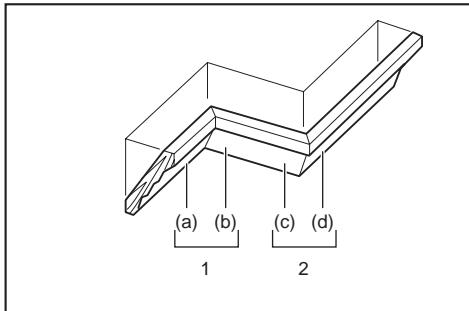

1. Унутрашњи угао 2. Спљашњи угао

Табела (А)

—	Положај лајсне на слици	Угао закошења		Угао искошења	
		Тип 52/38°	Тип 45°	Тип 52/38°	Тип 45°
За унутрашњи угао	(a)	Десно 33,9°	Десно 30°	Десно 31,6°	Десно 35,3°
	(b)			Лево 31,6°	Лево 35,3°
За спљашњи угао	(c)			Десно 31,6°	Десно 35,3°
	(d)				

Табела (Б)

—	Положај лајсне на слици	Ивица лајсне уз паралелни граничник	Обрађени део
За унутрашњи угао	(a)	Ивица која додирује зид требало би да буде уз паралелни граничник.	Обрађени део биће са десне стране листа.
	(b)	Ивица која додирује таваницу требало би да буде уз паралелни граничник.	Обрађени део биће са леве стране листа.
За спљашњи угао	(c)	Ивица која додирује зид требало би да буде уз паралелни граничник.	
	(d)	Ивица која додирује зид требало би да буде уз паралелни граничник.	

Пример:

У случају резања испупчене лајсне типа 52/38° за позицију (а) на горњој слици:

- Нагните и подесите угао закошења на 33,9° УДЕСНО.
- Подесите и фиксирајте угао искошења на 31,6° НАДЕСНО.
- Поставите испупчену лајсну тако да њен шири задњи део (сакривен) буде окренут надоле на обратном постољу, а да ИВИЦА КОЈА ЈЕ У ДОДИРУ СА ЗИДОМ буде постављена уз паралелни граничник на тестери.
- Обрађени део који се користи увек ће бити са ДЕСНЕ стране листа након резања.

Држач за украсне лајсне

Опциони додатни прибор

Држачи за украсне лајсне омогућују лакше резање украсних лајсни без нагињања листа тестере. Постављају се на обратно постоље на начин приказан на сликама.

Угао искошења надесно 45°


- Слика64: 1. Држач за украсне лајсне Л 2. Држач за украсне лајсне Д 3. Обртно постоље 4. Паралелни граничник

Угао искошења налево 45°

- Слика65: 1. Држач за украсне лајсне Л 2. Држач за украсне лајсне Д 3. Обртно постоље 4. Паралелни граничник

Поставите украсну лајсну ЗИДНОМ ИВИЦОМ уз паралелни граничник, а ПЛАФОНСКОМ ИВИЦОМ уз држач за украсне лајсне, као што је приказано на слици. Подесите држач за украсне лајсне у складу са величином украсне лајсне. Затегните завртје да причврстите држаче за украсне лајсне. Видети табелу (В) за угао искошења.

- Слика66: 1. Паралелни граничник 2. Држач за украсне лајсне

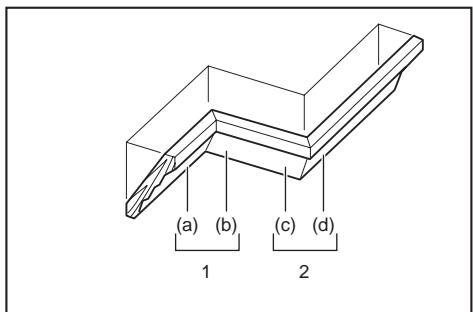

1. Унутрашњи угао 2. Спљашњи угао

Табела (В)

—	Положај лајсне на слици	Угао искошења	Обрађени део
За унутрашњи угао	(a)	Десно 45°	Сачувайте комад десно од листа
	(b)	Лево 45°	Сачувайте комад лево од листа
За спљашњи угао	(c)		Сачувайте комад десно од листа
	(d)	Десно 45°	Сачувайте комад лево од листа

Резање алуминијумских одливака

- Слика67: 1. Стега 2. Разделник 3. Паралелни граничник 4. Алуминијумски одливак 5. Разделник

За привршћивање алуминијумских одливака употребите разделнике или делове отпадног материјала, као што је приказано на слици, да бисте спречили деформисање алуминијума. За резање алуминијумских одливака употребите мазиво за резање да бисте спречили нагомилавање алуминијума на циркуларном листу тестере.

АУПОЗОРЕНЬЕ: Никада не покушавајте да сечете дебеле или округле алуминијумске одливке. Дебеле или округле алуминијумске одливке може да буде тешко причврстити и могу да се ослапаве током резања, што може да доведе до губитка контроле и тешке телесне повреде.

Резање жлебова

АУПОЗОРЕНЬЕ: Немојте покушавати да изведете ову врсту резања користећи шири лист или лист за жлебове. Ако покушате да направите жлеб користећи шири лист или лист за жлебове, то може да доведе до неочекиваних резултата резања и повратног удара, који може да проузрокује тешке телесне повреде.

АУПОЗОРЕНЬЕ: Обавезно вратите зауставну полулу на првобитни положај када изводите друге операције осим резања жлебова. Покушај резања са зауставном полулу у непрописном положају може да доведе до неочекиваних резултата резања и повратног удара, који може да проузрокује тешке телесне повреде.

Да бисте резали жлеб, поступите на следећи начин:

1. Подесите доњи гранични положај циркуларног листа тестере помоћу завртња за подешавање и зауставне полулу тако да се ограничи дубина резања циркуларног листа тестере. Погледајте одељак који се односи на зауставну полулу.
 2. Након подешавања доњег граничног положаја циркуларног листа тестере, изрежите паралелне жлебове по ширини предмета обраде применом клизног реза (уза гурање).
- Слика68: 1. Резање жлебова листом
3. Уклоните део предмета обраде између жлебова помоћу длета.

Ношење алата

Пре преношења алата, уверите се да сте уклонили уложак батерије и да су сви покретни делови угаоне тестере фиксирани. Увек се уверите у следеће:

- Уложак батерије је уклоњен.
- Клизач је под углом закошења од 0° и фиксиран је.
- Клизач је спуштен и закључан.
- Клизач је гурнут до паралелних граничника до kraja и закључан је.
- Обртно постоље је у положају под пуним углом искочења удесно и фиксирано је.
- Држачи су скlopљени и фиксирани.

Алат носите тако што ћете га држати са обе стране постолја алата.

► Слика69

АУПОЗОРЕНЬЕ: Клин за блокаду, за подизање клизача, намењен је искључиво за ношење и одлагање и не сме да се користи приликом резања. Коришћење клина за блокаду приликом резања може да доведе до неочекиваног померања циркуларног листа тестере, што може да проузрокује повратни удар и тешке телесне повреде.

АПАЖЊА: Пре ношења алата увек фиксирајте све покретне делове. Ако се делови алата померају или клизају током ношења, то може да доведе до губитка контроле или равнотеже, а тиме и до телесних повреда.

АПАЖЊА: Уверите се да сте клином за блокаду правилно закључали подизање клизача при дну. Ако клин за блокаду није правилно постављен, клизач може изненада да одскочи и доведе до повреде.

ФУНКЦИЈА БЕЖИЧНОГ АКТИВИРАЊА

Шта све можете да радите са функцијом бежичног активирања

Функција бежичног активирања омогућава уредан и удобан рад. Када повежете подржани усисивач са алатором, можете аутоматски да покрећете усисивач притискањем прекидача на алатору.

► Слика70

Да бисте могли да користите функцију бежичног активирања, припремите следеће предмете:

- Бежична јединица (опционални прибор)
- Усисивач који подржава функцију бежичног активирања

Следи преглед подешавања функције бежичног активирања. Детаљни процесура су описане у одговарајућим одељцима.

1. Постављање бежичне јединице
2. Регистрација алата за усисивач
3. Покретање функције бежичног активирања

Постављање бежичне јединице

Опциони додатни прибор

АПАЖЊА: Пре постављања бежичне јединице ставите алат на равну и стабилну површину.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Очистите прашину и прљавштину са алата пре постављања бежичне јединице. Прашина и прљавштина могу да изазову квар ако доспеју у отвор за бежичну јединицу.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Да не би дошло до сметњи због статичког електрицитета, додирните материјал кроз који се он празни, попут неког металног дела алата, пре него што узмете бежичну јединицу.

ОБАВЕШТЕЊЕ: При постављању бежичне јединице строго водите рачуна да бежична јединица буде окренута на одговарајући начин и да је поклопац потпуно затворен.

1. Отворите поклопац, као што је показано на слици.

► Слика71: 1. Поклопац

2. Убаците бежичну јединицу у отвор, па затворите поклопац.

При постављању бежичне јединице поравнајте избочине са удуబљењима у отвору.

► Слика72: 1. Бежична јединица 2. Избочина
3. Поклопац 4. Места удуబљења

Пре скидања бежичне јединице пажљиво скините поклопац. Кукице на задњој страни поклопца ће подини бежичну јединицу кад подигнете поклопац.

► Слика73: 1. Бежична јединица 2. Кука
3. Поклопац

Након уклањања бежичне јединице чувајте је у добијеној кутији или амбалажи отпорној на статички електрицитет.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Бежичну јединицу увек вадите помоћу кукица на задњој страни поклопца. Ако кукице не ухвате бежичну јединицу, потпуно затворите поклопац па га поново отворите.

Регистрација алата за усисивање

НАПОМЕНА: За регистрацију алата је потребан Makita усисивач који подржава функцију бежичног активирања.

НАПОМЕНА: Довршите постављање бежичне јединице пре почетка регистрације алата.

НАПОМЕНА: Током регистрације алата избегавајте укључивање следећих прекидача:

- окидач прекидача на алату
- прекидач за усисавање на алату
- прекидач напајања на усисивачу

НАПОМЕНА: Погледајте и приручник са упутствима за усисивач.

Ако желите да се усисивач активира када се притисне прекидач на алату, прво довршите регистрацију алата.

1. Поставите батерије у усисивач и алат.
2. Поставите прекидач за стање припремности на усисивачу на „AUTO“.

► Слика74: 1. Прекидач за стање припремности

3. Притисните и 3 секунде држите дугме за бежично активирање на усисивачу док лампица за бежично активирање не почне да трепти зелено. Затим на исти начин притисните дугме за бежично активирање на алату.

► Слика75: 1. Дугме за бежично активирање
2. Лампица за бежично активирање

Ако се усисивач и алат успјешно повежу, лампица за бежично активирање ће сијати зелено 2 секунде, а затим почeti да трепти плаво.

НАПОМЕНА: Лампице за бежично активирање ће престати да сијају зелено након 20 секунди. Притисните дугме за бежично активирање на алату када лампица за бежично активирање на усисивачу почне да трепти. Ако лампица за бежично активирање не почне да трепти зелено, једном кратко притисните дугме за бежично активирање, па га опет држите.

НАПОМЕНА: Ако региструјете више алата на једном усисивачу, регистрације вршите једну по једну.

Покретање функције бежичног активирања

НАПОМЕНА: Довршите регистрацију алата за усисивач пре бежичног активирања.

НАПОМЕНА: Погледајте и приручник са упутствима за усисивач.

Након регистраовања алата на усисивачу, усисивач ће се аутоматски укључивати када се притисне прекидач на алату. Притисните окидач прекидача на алату да бисте активирали усисивач током рада. Усисивач се такође активира притиском на дугме за усисавање на алату након резања.

► Слика76

1. Поставите бежичну јединицу у алат.
2. Повежите црево усисивача на алат.
- Слика77
3. Поставите прекидач за стање припремности на усисивачу на „AUTO“.
► Слика78: 1. Прекидач за стање припремности
4. Накратко притисните дугме за бежично активирање на алату. Лампица за бежично активирање ће почети да сија плаво.
► Слика79: 1. Дугме за бежично активирање
2. Лампица за бежично активирање
5. Повуците окидач прекидача на алату. Проверите да ли усисивач ради када се притисне окидач прекидача.
6. Притисните дугме за усисавање да бисте активирали усисивач. Проверите да ли лампица за бежично активирање светли плавом бојом и да ли усисивач наставља са радом све док поново не притиснете дугме.
7. Да бисте прекинули усисавање, отпустите окидач прекидача или поново притисните дугме за усисавање. Усисивач престаје да ради неколико секунди након искључивања, а затим лампица трепери плавом бојом.

НАПОМЕНА: Статус укључивања/искључивања (укључивање/искључивање усисивача) може се очитати на лампици за бежично активирање. За детаљне информације погледајте одељак о опису статуса лампице за бежично активирање.

8. Ако желите да зауставите бежично активирање усисивача, притисните дугме за бежично активирање на алату.

НАПОМЕНА: Лампица за бежично активирање на алату ће престати да трепти плаво ако нема активности у року од 2 сата. У том случају, поставите прекидач за стање припремности у положај „AUTO“ и поново притисните дугме за бежично активирање на алату.

НАПОМЕНА: Усисивач ће се покретати/заустављати уз кашњење. Јавља се кашњење када усисивач детектује притискање прекидача на алату.

НАПОМЕНА: Домет бежичне јединице може да варира у зависности од локације и услова средине.

НАПОМЕНА: Када су два или више алата регистрована на један усисивач, он ће можда почети да ради и када не притиснете окидач прекидача или дугме за усисавање јер неки други корисник користи функцију бежичног активирања.

Опис статуса лампице за бежично активирање

► Слика80: 1. Лампица за бежично активирање

Лампица за бежично активирање приказује статус функције бежичног активирања. У табели испод су наведена значења статуса лампице.

Статус	Лампица за бежично активирање				Опис
	Боја	Сија	Трепће	Трајање	
Мировање	Плаво	<input type="checkbox"/>		2 сата	Усисивач може бежично да се активира. Лампица ће се аутоматски искључити ако нема активности у року од 2 сата.
		<input checked="" type="checkbox"/>		Када алат не ради.	Усисивач може бежично да се активира и алат ради.
Регистрација алата	Зелено	<input type="checkbox"/>		20 секунди	Спреман за регистрацију алата. Чека се на регистрацију усисивача.
		<input checked="" type="checkbox"/>		2 секунди	Регистрација алата је завршена. Лампица за бежично активирање ће почети да трепти плаво.
Отказивање регистрације алата	Црвено	<input type="checkbox"/>		20 секунди	Спреман за отказивање регистрације алата. Чека се на отказивање од стране усисивача.
		<input checked="" type="checkbox"/>		2 секунди	Отказивање регистрације алата је завршено. Лампица за бежично активирање ће почети да трепти плаво.
Друго	Црвено	<input checked="" type="checkbox"/>		3 секунди	Бежична јединица је под напоном, а функција бежичног активирања се покреће.
	Искључено	—	—	—	Бежично активирање усисивача је заустављено.

Отказивање регистрације алата за усисивач

Обавите следећу процедуру ако желите да откажете регистрацију алата за усисивач.

1. Поставите батерије у усисивач и алат.
2. Поставите прекидач за стање припремности на усисивачу на „AUTO“.

► Слика81: 1. Прекидач за стање припремности

3. Притисните и 6 секунди држите дугме за бежично активирање на усисивачу. Лампица за бежично активирање ће трептати зелено, па почети да сија црвено. Затим на исти начин притисните дугме за бежично активирање на алату.

► Слика82: 1. Дугме за бежично активирање 2. Лампица за бежично активирање

Ако отказивање успе, лампица за бежично активирање ће сијати црвено 2 секунде, а затим почети да трепти плаво.

НАПОМЕНА: Лампице за бежично активирање ће престати да сијају црвено након 20 секунди. Притисните дугме за бежично активирање на алату када лампица за бежично активирање на усисивачу почне да трепти. Ако лампица за бежично активирање не почне да трепти црвено, једном кратко притисните дугме за бежично активирање, па га опет држите.

Решавање проблема са функцијом бежичног активирања

ПРЕ НЕГО ШТО ЗАТРАЖИТЕ ПОПРАВКУ, НАЈПРЕ САМИ ИЗВРШИТЕ ПРЕГЛЕД. УКОЛИКО НАЈДЕТЕ НА ПРОБЛЕМ КОЈИ НИЈЕ ОБЈАШЊЕН У УПУТСТВУ, НЕ ПОКУШАВАЈТЕ ДА РАСКЛОПИТЕ АЛАТ. УМЕСТО ТОГА ТРАЖИТЕ ПОПРАВКЕ ОД ОВЛАШЋЕНИХ СЕРВИСНИХ ЦЕНТАРА MAKITA И УВЕК КОРИСТИТЕ ОРИГИНАЛНЕ MAKITA РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ ПРИЛИКОМ ПОПРАВКИ.

Неисправно стање	Вероватан узрок (квар)	Отклањање квара
Лампица за бежично активирање не сија / не трепти.	Бежична јединица није постављена у алат. Бежична јединица није правилно постављена у алат.	Правилно поставите бежичну јединицу.
	Контакти на бежичној јединици и/или у отвору су прљави.	Пажљиво обришите прашину и прљавшину са контаката бежичне јединице и очистите отвор.
	Дугме за бежично активирање на алату је притиснуто.	Накратко притисните дугме за бежично активирање на алату.
	Прекидач за стање приправности на усисивачу није постављен на „AUTO“.	Поставите прекидач за стање приправности на усисивачу на „AUTO“.
	Нема напајања струјом	Обезбедите напајање алата и усисивача струјом.
Није могуће довршити регистрацију алата / отказивање регистрације алата.	Бежична јединица није постављена у алат. Бежична јединица није правилно постављена у алат.	Правилно поставите бежичну јединицу.
	Контакти на бежичној јединици и/или у отвору су прљави.	Пажљиво обришите прашину и прљавшину са контаката бежичне јединице и очистите отвор.
	Прекидач за стање приправности на усисивачу није постављен на „AUTO“.	Поставите прекидач за стање приправности на усисивачу на „AUTO“.
	Нема напајања струјом	Обезбедите напајање алата и усисивача струјом.
	Неправilan рад	Накратко притисните дугме за бежично активирање и извршите регистрацију/отказивање алата.
	Алат и усисивач су превише међусобно удаљени (ван дometа).	Приближите алат и усисивач. Максималан дomet износи око 10 м, или може да варира у зависности од услова.
	Пре довршавања регистрације/отказивања регистрације алата: - окидач прекидача на алату је притиснут или; - дугме за усисавање на алату је укућено; - дугме за напајање на усисивачу је укућено.	Накратко притисните дугме за бежично активирање и извршите регистрацију/отказивање алата.
	Процедура регистрације алата за алат или усисивач није довршена.	Обавите процедуре регистрације за алат и усисивач у исто време.
	Радио-сметње од других апаратова који одају радио-таласе високог интензитета.	Држите алат и усисивач подаље од апаратова попут Wi-Fi уређаја и микроталасних пећница.
Усисивач се не активира кад се притисне прекидач на алату.	Бежична јединица није постављена у алат. Бежична јединица није правилно постављена у алат.	Правилно поставите бежичну јединицу.
	Контакти на бежичној јединици и/или у отвору су прљави.	Пажљиво обришите прашину и прљавшину са контаката бежичне јединице и очистите отвор.
	Дугме за бежично активирање на алату је притиснуто.	Накратко притисните дугме за бежично активирање и сачекајте да лампица за бежично активирање почне да трепти плаво.
	Прекидач за стање приправности на усисивачу није постављен на „AUTO“.	Поставите прекидач за стање приправности на усисивачу на „AUTO“.
	Више од 10 алата је регистровано на усисивачу.	Поновите регистрацију алата. Ако је на усисивачу регистровано више од 10 алата, најраније регистровани алат ће аутоматски бити избрисан.
	Усисивач није могао успешно да региструје алате.	Обновите регистрације алата.
	Усисивач је обрисао све регистроване алате.	Поновите регистрацију алата.
	Нема напајања струјом	Обезбедите напајање алата и усисивача струјом.
	Алат и усисивач су превише међусобно удаљени (ван дometа).	Приближите алат и усисивач. Максималан дomet износи око 10 м, или може да варира у зависности од услова.
	Радио-сметње од других апаратова који одају радио-таласе високог интензитета.	Држите алат и усисивач подаље од апаратова попут Wi-Fi уређаја и микроталасних пећница.
Усисивач ради док нису притиснути прекидачи за алат.	Други корисници користе функцију бежичног активирања усисивача на својим алатима.	Искључите дугме за бежично активирање на другим алатима или откажите регистрацију других алата.

ОДРЖАВАЊЕ

АУПОЗОРЕЊЕ: Пре него што почнете с прегледом или одржавањем алата, искључите алат и уклоните уложак батерије. Уколико не искључите алат и не уклоните уложак батерије, може да дође до случајног покретања алата, што може да изазове тешке телесне повреде.

АУПОЗОРЕЊЕ: Водите рачуна да циркуларни лист тестере увек буде оштар и чист како би функционисао на најбољи могући и безбедан начин. Покушај резања тупим и/или запрљаним листом може да доведе до повратног удара и тешких телесних повреда.

АПАЖЊА: Пре него што почнете с прегледом или одржавањем, обавезно склопите штитник сечива у почетни положај. Приликом чишћења никада немојте да причвршујете нити фиксirate штитник сечива у отвореном положају. Изложено сечиво може да изазове телесне повреде.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Никад немојте да користите нафту, бензин, разређивач, алкохол и слична средства. Може доћи до губитка боје, деформације или оштећења.

БЕЗБЕДАН И ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, свако друго одржавање или подешавање, препустите овлашћеном сервису компаније Makita или фабричком сервису, уз употребу оригиналних резервних делова компаније Makita.

Подешавање угла резања

Овај алат је пажљиво подешен и поравнат у фабрици, али грубо руковање може да утиче на поравњавање. Ако ваш алат није правилно поравнат, предузмите следеће кораке:

Угао искошења

Спустите ручку до краја и закључајте је у доњем положају помоћу клина за блокаду. Клизач гурните ка паралелном граничнику. Окрените рукохват у смрпу супротном од кретања казальке на сату и припремите обрто постоље за функцију аутоматског заустављања помоћу полуге за закључавање. Затим одврните завртње који причвршују показивач и скалу угла искошења.

► Слика83: 1. Рукохват 2. Полуга за закључавање 3. Завртња на показивачу 4. Завртњи на скали угла искошења 5. Скала угла искошења

Подесите обрто постоље на 0° помоћу функције аутоматског заустављања. Помоћу троугла или угаоника подесите циркуларни лист тестере тако да његова страница буде под правим углом у односу на паралелни граничник. Не мењајући тај прави угао, затегните завртње на скали угла искошености. Након тога, поравните показиваче (леви и десни) са положајем од 0° на скали угла искошења, па затегните завртња на показивачу.

► Слика84: 1. Троугао 2. Показивач

Угао закошења

Угао закошења од 0°

Гурните клизач ка паралелним граничницама, па га закључајте клином за блокаду. Спустите клизач до краја и закључајте га у доњем положају помоћу клина за блокаду. Окрените точкић улево, а затим окрените завртња за подешавање на 0° за два или три круга улево да бисте нагнули циркуларни лист тестере удесно.

► Слика85: 1. Дугме 2. Завртња за подешавање на 0° 3. Завртња на показивачу

Помоћу троугла, угаоника или сличног предмета подесите циркуларни лист тестере тако да његова страница буде под правим углом у односу на горњу површину обртног постоља, окретањем завртња за подешавање на 0° удесно. Затим добро затегните точкић да бисте фиксирали машину у подешеном углу од 0°.

► Слика86: 1. Троугао 2. Лист тестере 3. Горња површина обртног постоља

Још једном проверите да ли страница циркуларног листа тестере образује прав угао са обртним постољем. Отпуштите завртња на показивачу. Поравнајте показивач са положајем од 0° на скали угла искошења, па затегните завртња.

Угао закошења од 45°

ОБАВЕШТЕЊЕ: Пре подешавања угла закошења од 45°, извршите подешавање на угао закошења од 0°.

Отпуштите точкић и нагните клизач до краја на страну коју жelite да проверите. Проверите да ли показивач означава 45° на скали угла искошења.

► Слика87: 1. Дугме

Ако показивач не показује 45°, доведите га у 45° окретањем завртња за подешавање на скали угла искошења са супротне стране постоља.

► Слика88: 1. Завртња за подешавање на 45° лево 2. Завртња за подешавање на 45° десно

Чишћење сочива лампе

АПАЖЊА: Увек уклоните циркуларни лист тестере пре чишћења сочива лампе.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Не уклањајте завртње који служи за причвршивавање сочива. Ако сочиво не може да се изведи, још отпуштите завртња.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Сувом крпом обришите прљавшину са сочива лампе. Пазите да не ограбете сочиво лампе, јер тако можете смањити осветљеност.

ОБАВЕШТЕЊЕ: На сочиво немојте да наносите раствораче ни средства за чишћење на бази бензина.

Видљивост LED светла је обрнуто пропорционална запрљаности његовог сочива. Редовно чистите сочиво. Уклоните уложак батерије. Отпуштите завртња и извуките сочиво. Нежно очистите сочиво меком влажном крпом.

► Слика89: 1. Завртња 2. Сочиво

Након употребе

Након употребе алатата, тканином или сличним материјалом уклоните опилјке и прашину која се наталожила на њему. Одржавајте штитник листа чистим у складу с упутствима датим у одељку под насловом „Штитник листа“. Подмажите клизне делове машинским уљем да бисте спречили корозију.

ОПЦИОНИ ПРИБОР

▲УПОЗОРЕЊЕ: Уз ваш Makita алат описан у овом упутству препоручује се коришћење следећег Makita прибора или додатка. Коришћење другог прибора или додатка може да доведе до тешких телесних повреда.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Makita прибор или додатке користите искључиво за наведене намене. Неправилна употреба прибора или додатка може да доведе до тешких телесних повреда.

Да бисте добили виште детаља у вези са овим прибором, обратите се локалном сервисном центру компаније Makita.

- Листови тестере са карбидним врхом
- Вертикална стега
- Хоризонтална стега
- Комплет држача за украсне лајсне
- Врећа за прашину
- Троугао
- Имбус кључ
- Бежична јединица
- Комплет држача
- Помоћна основа
- Makita оригинална батерија и пуњач

НАПОМЕНА: Појединачне ставке на листи могу бити укључене у садржај паковања алата као стандардна опрема. Оне се могу разликовати од земље до земље.

SPECIFICAȚII

Model:	LS004G	
Diametrul pânzei	Pentru țări europene	260 mm
	Pentru țări din afara Europei	255 mm - 260 mm
Diametrul găurii	Pentru țări europene	30 mm
	Pentru țări din afara Europei (diferă în funcție de țară)	15,88 mm / 25,4 mm / 30 mm
Grosime fantă max. a pânzei de ferăstrău	3,2 mm	
Unghi maxim de tăiere oblică	Dreapta 60°, stânga 60°	
Unghi maxim de înclinație	Dreapta 48°, stânga 48°	
Turație în gol (RPM)	3.600 min ⁻¹	
Dimensiuni (L x l x H)	805 mm x 644 mm x 660 mm	
Tensiune nominală	Max. 36 V - 40 V cc.	
Greutate netă	26,6 - 27,2 kg	

Capacități de debitare (î x l)

Unghi de tăiere oblică	Unghi de înclinație		
	45° (stânga)	0°	45° (dreapta)
0°	42 mm x 310 mm 58 mm x 279 mm	68 mm x 310 mm 91 mm x 279 mm	29 mm x 310 mm 43 mm x 279 mm
45° (dreapta și stânga)	42 mm x 218 mm 58 mm x 197 mm	68 mm x 218 mm 91 mm x 197 mm	29 mm x 218 mm 43 mm x 197 mm
60° (dreapta și stânga)	-	68 mm x 155 mm 91 mm x 139 mm	-

Capacități de debitare pentru decupări speciale

Tip de debitare	Capacitate de debitare
Cornișă tip 45° (cu opritor de cornișă utilizat)	168 mm
Plintă (cu menghină orizontală utilizată)	133 mm

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Specificațiile pot varia în funcție de țară.
- Greutatea poate difera în funcție de accesoriu(ii), inclusiv cartușul acumulatorului. În tabel se prezintă combinația cea mai ușoară și cea mai grea, conform Procedurii EPTA 01/2014.

Cartușul acumulatorului și încărcătorul aplicabile

Cartușul acumulatorului	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F*
Încărcător	* : Acumulator recomandat

- Este posibil ca unele cartușe ale acumulatorilor și încărcătoarele menționate mai sus să nu fie disponibile în funcție de regiunea dvs. de reședință.

AVERTIZARE: Utilizați numai cartușele de acumulator și încărcătoarele enumerate mai sus. Utilizarea oricărora altor cartușe de acumulator și încărcătoare poate duce la rănire și/sau incendiu.

Simboluri

Mai jos sunt prezentate simbolurile care pot fi utilizate pentru echipament. Așezați-vă că înțelegeți sensul acestora înainte de utilizare.



Citii manualul de utilizare.



Purtați ochelari de protecție.



Pentru a evita vătămările provocate de resturile împrăștiate, după executarea tăierii mențineți capul ferăstrăului coborât, până când pânza se oprește complet.



Atunci când efectuați o tăiere înclinată, mai întâi rotiți butonul rotativ spre stânga și apoi înclinați sania. După aceea, rotiți butonul rotativ spre dreapta pentru fixare.



Când executați o tăiere prin glisare, trageți întâi sania complet spre dumneavoastră și apăsați mânerul până în poziția coborâtă, iar apoi împingeți sania către ghidajul opritor.



Mențineți apăsat butonul de eliberare atunci când înclinați sania spre dreapta.



Activați pârghia opritoare atunci când tăiați o plintă în unghi de de la oblică de 45°.



Nu duceți mâinile sau degetele în apropierea pânzei.



Nu priviți direct către lampa de lucru.



A: Diametrul pânzei
B: Diametrul orificiului



Nu instalați menghina orizontală în aceeași direcție ca și cea de tăiere oblică. (Acest simbol se aplică menghinei orizontale.)



Doar pentru tăiere din cadrul UE.
Din cauza prezenței componentelor periculoase în echipament, deșeurile de echipamente electrice și electronice, acumulatorii și bateriile pot avea un efect negativ asupra mediului și sănătății umane. Nu eliminați aparatelor electrice și electronice sau bateriile împreună cu gunoiul menajer. În conformitate cu Directiva europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, acumulatori, baterii și deșeurile de acumulatori și baterii, precum și cu adaptarea să în legislația națională, deșeurile de echipamente electrice, de baterii și de acumulatori trebuie depozitate separat și eliminate la un centru de colectare separat pentru deșeurile municipale, care respectă reglementările privind protecția mediului.
Acest lucru este indicat prin simbolul care reprezintă o publică cu roți barată cu o cruce, aplicat pe echipament.

Destinația de utilizare

Mașina este destinată tăierii precise drepte și în sens oblic în lemn.

Nu folosiți ferăstrăul pentru a tăia alte materiale decât lemn, aluminiu sau materiale similare.

Zgomot

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu EN62841-3-9:

Nivel de presiune acustică (L_{PA}): 91 dB(A)

Nivel de putere acustică (L_{WA}): 100 dB (A)

Marjă de eroare (K): 3 dB(A)

NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor de zgomot declarate a(u) fost măsurată(e) în conformitate cu o metodă de test standard și poate (pot) fi utilizată(e) pentru compararea unei unealte cu alta.

NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor de zgomot declarate poate (pot) fi, de asemenea, utilizată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii.

AVERTIZARE: Purtați echipament de protecție pentru urechi.

AVERTIZARE: Emisiile de zgomot în timpul utilizării efective a unei electrice poate diferi de valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcție de modul în care unealta este utilizată, în special ce fel de piesă este prelucrată.

AVERTIZARE: Așezați-vă că identificați măsurile de siguranță pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiții reale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, precum timpii în care unealta a fost oprită, sau a funcționat în gol, pe lângă timpul de declanșare).

Declarație de conformitate CE

Numai pentru țările europene

Declarația de conformitate CE este inclusă ca Anexa A în acest manual de instrucții.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

Avertismente generale de siguranță pentru mașinile electrice

AVERTIZARE: Citiți toate avertismentele privind siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această sculă electrică. Nerespectarea integrală a instrucțiunilor de mai jos poate cauza electrocutări, incendii și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

Termenul „mașină electrică” din avertizări se referă la mașinile dumneavoastră electrice acționate de la rețea (prin cablu) sau cu acumulator (fără cablu).

Instrucțiuni de siguranță pentru ferăstraie pentru tăieri oblice

1. Ferăstraiele pentru tăieri oblice sunt destinate debitării lemnului sau produselor similare lemnului, acestea nu pot fi utilizate cu discuri abrazive de retezut pentru materiale feroase, precum bare, tije, bolturi etc. Prăful abraziv provoacă înțepenirea pieselor mobile, precum opritorul inferior. Scânteile de la retezarea abrazivă vor arde opritorul inferior, inserția fantei și alte piese din plastic.
 2. Utilizați cleme pentru a susține piesa de prelucrat oricărând este posibil acest lucru. Dacă sprinjiniți piesa de prelucrat cu mâna, trebuie întotdeauna să țineți mâna la minim 100 mm de fiecare parte a pânzei de ferăstrău. Nu utilizați acest ferăstrău pentru a debita piese care sunt prea mici pentru a fi fixate în siguranță sau ținute cu mâna. Dacă mâna dvs. se află prea aproape de pânza de ferăstrău, există un risc ridicat de vătămare corporală din cauza contactului cu pânza.
 3. Piesa de prelucrat trebuie să fie staționară și fixată sau ținută atât pe opritor, cât și pe masă. Nu alimentați în niciun caz piesa de prelucrat în pânză sau debitați „cu mâna liberă”. Pieselete de prelucrat nefixate sau mobile ar putea fi aruncate la viteze ridicate, provocând vătămări corporale.
 4. Împingeți ferăstrăul prin piesa de prelucrat. Nu trageți ferăstrăul prin piesa de prelucrat. Pentru a efectua o decupare, ridicați capul ferăstrăului și trageți-l peste piesa de prelucrat fără a debita, porniți motorul, apăsați capul ferăstrăului în jos și împingeți ferăstrăul prin piesa de prelucrat. Debitarea în cursa de tragere prezintă posibilitatea de a cauza ridicarea pânzei de ferăstrău pe partea de sus piesei de prelucrat și aruncarea cu violență a ansamblului pânzei spre operator.
 5. Nu treceți niciodată mâna peste linia de debitare intentionată, nici în față, nici în spatele pânzei de ferăstrău. Sprinjirea piesei de prelucrat „cu manevrare cu mâinile în cruce”, adică, ținerea piesei de prelucrat la dreapta pânzei de ferăstrău cu mâna stânga sau invers, este foarte periculoasă.
- Fig.1
6. Nu introduceți mâinile în spatele opritorului mai aproape de 100 mm față de oricare dintre laturile pânzei de ferăstrău pentru a îndepărta deșeurile lemoase sau din oricare alt motiv în timp ce pânza se rotește. Este posibil ca proximitatea pânzei de ferăstrău în rotire față de mâna dvs. să nu fie evidentă, dvs. putând fi vătămat grav.
 7. Inspectați piesa de prelucrat înainte de debitare. Dacă piesa de prelucrat este încovoiată sau distorsionată, fixați-o cu față încovoiată exterioară spre opritor. Asigurați-vă întotdeauna de faptul că nu există niciun gol între piesa de prelucrat, opritor și masă de-a lungul liniei debitării. Pieselete de prelucrat încovioate sau distorsionate se pot răsuci sau deplasa și pot provoca înțepenirea pe pânza de ferăstrău în timpul debitării. Nu trebuie să existe cuie sau obiecte străine în piesa de prelucrat.
8. Nu utilizați ferăstrăul înainte ca masa să fie eliberată de toate instrumentele, deșeurile lemoase etc., cu excepția piesei de prelucrat. Reziduurile mici sau piesele libere din lemn sau alte obiecte care intră în contact cu pânza care se rotește pot fi aruncate cu viteză ridicată.
 9. Tăiați doar o piesă de prelucrat pe rând. Pieselete de prelucrat multiple stivuite nu pot fi fixate sau rigidizate în mod adecvat și se pot întepeni pe pânză sau se pot deplasa în timpul debitării.
 10. Înainte de utilizare, asigurați faptul că ferăstrăul pentru tăieri oblice este montat sau așezat pe o suprafață de lucru nivelată și fermă. O suprafață de lucru nivelată și fermă reduce riscul ca ferăstrăul pentru tăieri oblice să devină instabil.
 11. Planificați-vă munca. De fiecare dată când schimbați configurația unghiului de înclinație sau al tăierii oblice, asigurați-vă de faptul că opritorul reglabil este setat corect, astfel încât să sprinji pieza de prelucrat și să nu interfereze cu pânza sau sistemul de protecție. Fără a „PORNI” unealta și fără piese de prelucrat pe masă, deplasați pânza de ferăstrău printr-o decupare simulată completă pentru a asigura faptul că nu va exista nicio interferență sau pericol de tăiere a opritorului.
 12. Furnizați sprinj adekvat, precum extensiile ale mesei, capre de ferăstrău etc. pentru o piesă de prelucrat care este mai lată sau mai lungă decât tăblia mesei. Pieselete de prelucrat mai lungi sau mai lati decât masa ferăstrăului pentru tăieri oblice se pot clăti dacă nu sunt sprinjite fix. Dacă piesa de retezut sau piesa de prelucrat se clătină, aceasta poate ridica opritorul inferior sau poate fi aruncată de pânza care se rotește.
 13. Nu utilizați altă persoană drept substitut pentru o extensie a mesei sau drept sprinj suplimentar. Un sprinj instabil pentru piesa de prelucrat poate provoca înțepenirea sau deplasarea piesei de prelucrat de către pânză în timpul operațiunii de debită, trăgându-vă pe dvs. și pe persoana care vă ajută în pânza care se rotește.
 14. Piesa de retezut nu trebuie să fie întepenită sau presată prin niciun mijloc pe pânza de ferăstrău care se rotește. Dacă este delimitată, adică prin utilizarea opritoarelor de lungime, piesa de retezut ar putea fi blocată pe lamă și aruncată violent.
 15. Utilizați întotdeauna o clemă sau un dispozitiv de fixare proiectat pentru a sprinji în mod corespunzător materiale rotunde, precum tijele sau conductele. Tijele au tendință de a se rostogoli în timpul tăierii, provocând „ciupirea” de către pânză și tragerea piesei de prelucrat în pânză odată cu mâna dvs.
 16. Permiteți pânzei să atingă viteza completă înainte de a pune piesa de prelucrat în contact. Acest fapt va reduce riscul aruncării piesei de prelucrat.
 17. Dacă piesa de prelucrat sau pânza se întepenește, opriti ferăstrăul pentru tăieri oblice. Așteptați până când toate piesele mobile se opresc și deconectați fișa de la sursa de curent electric și/sau scoateți acumulatorii. Apoi, lucrați pentru a elibera materialele întepenite. Continuarea debitării cu o piesă de prelucrat întepenită ar putea cauza pierderea controlului și deteriorarea ferăstrăului pentru tăieri oblice.

18. După terminarea decupării, eliberați comutatorul, țineți ferestrăul cu capul în jos și aşteptați până când pânza se oprește, înainte de a scoate piesa de retezat. Introducerea mâinii în apropierea pânzei aflate în rotire liberă este periculoasă.
 19. **Tineți mânerul ferm atunci când efectuați o decupare incompletă sau atunci când eliberați comutatorul înainte să se afle capul ferestrăului pe deplin în poziția de jos.** Acțiunea de frâncare a ferestrăului poate provoca tragerea subită în jos a capului ferestrăului, ducând la un pericol de vătămare corporală.
 20. **Utilizați numai pânzele de ferestrău cu diametrul marcat pe mașină sau specificat în manual.** Utilizarea unei pânze de altă mărime poate afecta protecția corespunzătoare a acestieia sau funcționarea apărătorii, putând rezulta accidentări grave.
 21. **Utilizați doar pânze de ferestrău care sunt măcate cu o turație egală cu sau mai mare decât turația mărcată pe mașină.**
 22. Nu folosiți ferestrăul pentru a tăia alte materiale decât lemn, aluminiu sau materiale similare.
 23. **(Numai pentru ţările europene)** Întotdeauna utilizați lama care este conformă cu EN847-1.
- Instrucțiuni suplimentare**
1. Faceți atelierul inaccesibil copiilor, întrebuințând lacătă.
 2. Nu stați niciodată pe uneală. Ar putea să apară vătămări corporale grave dacă se intră în contact în mod neintenționat cu uneală de căiere.
 3. Nu lăsați niciodată uneală să funcționeze nesupravegheată. Oprîți alimentarea cu energie. Nu părăsiți uneală înainte ca aceasta să se opreasă complet.
 4. Nu utilizați ferestrăul cu apărătoarele demonstate. Verificați închiderea corectă a apărătoarei pânzei înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți ferestrăul dacă apărătoarea pânzei nu se mișcă liber și nu se închide instantaneu. Nu blocați sau legați niciodată apărătoarea pânzei în poziție deschisă.
 5. Nu țineți mâinile pe traiectoria pânzei de ferestrău. Evitați contactul cu pânza aflată în rotire liberă. Aceasta încă poate cauza vătămări grave.
 6. Pentru a reduce riscul de vătămări corporale, readuceți sania în poziția spate complet după fiecare operațiune de retezare.
 7. Fixați întotdeauna toate piesele mobile înainte de a transporta mașina.
 8. Stiftilor opriitor sau pârghia opritoare care blochează capul așchiețor în poziția coborâtă este destinată exclusiv transportului și depozitării, și nu operațiilor de căiere.
 9. Înainte de folosire, verificați atent dacă pânza prezintă fisuri sau deteriorări. Înlocuiți imediat o pânză fisurată sau deteriorată. Cleul și râșina întărite pe pânze incetinesc ferestrăul și măresc riscul de recul. Păstrați pânza curată prin demonterea de pe mașină și curățarea acesteia cu soluție de îndepărtat cleul și râșina, apă fierbință sau petrol lampant. Nu utilizați niciodată gazolină pentru a curăța pânza.
 10. În timpul efectuării unei tăieri prin glisare, poate apărea un RECOL. RECOLUL apare atunci când pânza se întepenește în piesa de prelucrat în timpul unei operațiuni de debităt iar pânza de ferestrău este direcționată cu rapiditate spre operator. Pot rezulta pierderă controlului și vătămări personale grave. Dacă pânza începe să se întepenească în timpul unei operațiuni de debităt, nu continuați să debitați și eliberați imediat comutatorul.
 11. Folosiți numai flanșele specificate pentru această mașină.
 12. Aveți grijă să nu deteriorezi arborele, flanșele (în special suprafața de montaj) sau șurubul. Deteriorarea acestor piese poate conduce la ruperea pânzei.
 13. Asigurați-vă că talpa rotativă este fixată ferm, astfel încât să nu se mișe în timpul operației. Utilizați orificiile din talpă pentru a strângere ferestrăul la o platformă sau un banc de lucru stabil. Nu utilizați NICIODATĂ uneală în cazurile în care poziționarea operatorului ar fi stânjenitoare.
 14. Asigurați-vă că pârghia de blocare a axului este eliberată înainte de a conecta comutatorul.
 15. Asigurați-vă că pânza nu intră în contact cu talpa rotativă în poziția inferioară.
 16. Tineți mânerul ferm. Rețineți că ferestrăul se mișcă puțin în sus sau în jos în timpul pornirii și opririi.
 17. Asigurați-vă că pânza nu intră în contact cu piesa de prelucrat înainte de a conecta comutatorul.
 18. Înainte de utilizarea mașinii pe piesa propriu-zisă, lăsați-o să funcționeze în gol pentru un timp. Încercați să identificați orice vibrație sau oscilație care ar putea indica o instalare inadecvată sau o pânză neechilibrată.
 19. Întrerupeți lucrul imediat dacă observați orice anomalie.
 20. Nu încercați să blocați butonul declanșator în poziția „ON” (pornit).
 21. Folosiți întotdeauna accesoriiile recomandate în acest manual. Folosirea unor accesorii inadecvate, cum ar fi roțile abrazive, poate provoca vătămări corporale.
 22. Unele materiale conțin substanțe chimice care pot fi toxice. Aveți grijă să nu înhalati praful și evitați contactul cu pielea. Respectați instrucțiunile de siguranță ale furnizorului.
 23. Nu utilizați o sursă de alimentare cu cablu cu această mașină.
- Norme suplimentare de securitate pentru lampa de lucru**
1. Nu priviți direct în raza sau în sursa de lumină.
- PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.**
- AVERTIZARE:** NU permiteți comodității și familiarizării cu produsul (obținute prin utilizare repetată) să înlocuiască respectarea strictă a normelor de securitate pentru acest produs.

FOLOSIREA INCORECTĂ sau nerespectarea normelor de securitate din acest manual de instrucțiuni poate provoca vătămări corporale grave.

Instrucțiuni importante privind siguranța pentru cartușul acumulatorului

- Înainte de a folosi cartușul acumulatorului, citiți toate instrucțiunile și atenționările de pe (1) încărcătorul acumulatorului, (2) acumulator și (3) produsul care folosește acumulatorul.
- Nudezamblați și nu interveniți asupra cartușului acumulatorului. Acest lucru poate cauza incendii, căldură excesivă sau explozii.
- Dacă timpul de funcționare s-a redus excesiv, întrerupeți imediat funcționarea. Aceasta poate prezenta risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar explozie.
- Dacă electrolitul pătrunde în ochi, clătiți bine ochii cu apă curată și consultați imediat un medic. Există risc de orbire.
- Nu scurtcircuitează cartușul acumulatorului:
 - Nu atingeți bornele cu niciun material conductor.
 - Evități depozitarea cartușului acumulatorului la un loc cu alte obiecte metalice cum ar fi cuie, monede etc.
 - Nu expuneți cartușul acumulatorului la apă sau ploaie.
- Un scurtcircuit al acumulatorului poate provoca un flux puternic de curent electric, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar defectarea mașinii.
- Nu depozitați și nu utilizați mașina și cartușul acumulatorului în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50 °C (122 °F).
- Nu incinerăți cartușul acumulatorului chiar dacă acesta este grav deteriorat sau complet uzat. Cartușul acumulatorului poate exploda în foc.
- Nu introduceți cuie în cartușul acumulatorului, nu îl tăiați, strivăți, aruncați sau scăpați și nu îl loviți cu un obiect dur. Astfel de acțiuni pot provoca incendii, căldură excesivă sau explozii.
- Nu utilizați un acumulator deteriorat.
- Acumulatorii Li-Ion încorporați se supun cerințelor Legislației privind substanțele periculoase. Pentru transporturi comerciale, efectuate de exemplu de către părți terțe, expediitori, trebuie respectate cerințele speciale de ambalare și etichetare. Pentru pregătirea articoului care urmează să fie expediat, este necesară consultarea unui expert în materiale periculoase. Vă rugăm să respectați, de asemenea, reglementările naționale, care pot fi mai detaliate. Izolați sau acoperiți contactele deschise și împachetați acumulatorul în aşa fel încât să nu se poată mișca în ambalaj.
- Atunci când eliminați la deșeuri cartușul acumulatorului, scoateți-l din mașină și eliminați-l într-un loc sigur. Respectați normele naționale privind eliminarea la deșeuri a acumulatorului.
- Utilizați acumulatoarele numai cu produse specificate de Makita. Instalarea acumulatoarelor în produse neconforme poate cauza incendii, căldură excesivă, explozii sau surgeri de electrolit.

- Dacă mașina nu este utilizată o perioadă lungă de timp, acumulatorul trebuie scos din acesta.
- În timpul utilizării și după aceea, cartușul acumulatorului se poate încălzii, ceea ce poate cauza arsuri sau arsuri la temperaturi scăzute. Fiți atenți la manipularea cartușelor de acumulator atunci când sunteți fierbinți.
- Nu atingeți borna mașinii imediat după utilizare, întrucât se poate încălzi foarte tare și poate provoca arsuri.
- Nu lăsați să pătrundă așchii, praf sau pământ în borne, în orificii și în canelurile cartușului acumulatorului. Acest lucru poate provoca încălzirea, aprinderea, explozia și defectarea mașinii sau a cartușului acumulatorului, cauzând arsuri sau vătămări corporale.
- Nu utilizați cartușul acumulatorului în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune, cu excepția cazului în care mașina suportă utilizarea în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune. Acest lucru poate duce la funcționarea necorespunzătoare sau la defectarea mașinii sau a cartușului acumulatorului.
- Tineți acumulatorul la distanță de copii.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

AȚENȚIE: Folosiți numai acumulatori Makita originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali și acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, provocând incendii, leziuni corporale și daune. De asemenea, anulează garanția oferită de Makita pentru unealta și încărcătorul Makita.

Sfaturi pentru obținerea unei dure maxime de exploatare a acumulatorului

- Încărcați cartușul acumulatorului înainte de a se descărca complet. Întrerupeți întotdeauna funcționarea mașinii și încărcați cartușul acumulatorului când observați o scădere a puterii mașinii.
- Nu reîncărcați niciodată un acumulator complet încărcat. Suprareîncărcarea va scurta durata de exploatare a acumulatorului.
- Încărcați cartușul acumulatorului la temperatură camerei, între 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Lăsați un acumulator fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.
- Atunci când nu utilizați cartușul acumulatorului, scoateți-l din mașină sau din încărcător.
- Încărcați cartușul acumulatorului în cazul în care nu a fost utilizat pe o perioadă mai lungă (mai mult de șase luni).

Instrucțiuni importante privind siguranța pentru unitatea wireless

- Nu dezamblați sau interveniți asupra unității wireless.
- Tineți unitatea wireless la distanță de copii mici. Dacă este îngrijită accidental, consultați imediat un medic.
- Utilizați unitatea wireless numai cu mașini Makita.

4. Nu expuneți unitatea wireless la ploaie sau la condiții de umiditate.
5. Nu utilizați unitatea wireless în locuri unde temperatura depășește 50 °C.
6. Nu operați unitatea wireless în apropierea unor instrumente medicale, precum stimulatorul cardiac.
7. Nu operați unitatea wireless în apropierea unor dispozitive automate. Dacă sunt operate, dispozitivele automate pot dezvolta funcționări defectuoase sau erori.
8. Nu operați unitatea wireless în locuri cu temperaturi ridicate sau în locuri în care s-ar putea genera electricitate statică sau zgromot electric.
9. Unitatea wireless poate produce câmpuri electromagnetice (CEM), însă acestea nu sunt dăunătoare pentru utilizator.
10. Unitatea wireless este un instrument de precizie. Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți unitatea wireless.
11. Evitați să atingeți borna unității wireless cu mâinile neacoperite sau cu materiale metalice.
12. Scoateți întotdeauna acumulatorul din produs atunci când instalați unitatea wireless în acesta.
13. Atunci când deschideți clapeta de închidere a fantei, evitați locurile unde praful sau apa poate pătrunde în fantă. Mențineți întotdeauna curat orificiul de admisie al fantei.
14. Introduceți întotdeauna unitatea wireless în direcția corectă.
15. Nu apăsați cu forță excesivă butonul de activare wireless de pe unitatea wireless și/sau nu apăsați butonul cu un obiect cu o margine ascuțită.
16. Închideți întotdeauna clapeta de închidere a fantei atunci când lucrați.
17. Nu scoateți unitatea wireless din fantă în timp ce mașina este alimentată cu energie. În caz contrar, unitatea wireless poate funcționa defectuos.
18. Nu îndepărtați autocolantul de pe unitatea wireless.
19. Nu aplicați niciun autocolant pe unitatea wireless.
20. Nu lăsați unitatea wireless într-un loc unde s-ar putea genera electricitate statică sau zgromot electric.
21. Nu lăsați unitatea wireless într-un loc supus temperaturilor ridicate, cum ar fi o mașină parcată în soare.
22. Nu lăsați unitatea wireless într-un loc în care se produce praf sau pulbere sau într-un loc unde s-ar putea genera gaze corozive.
23. Schimbarea bruscă de temperatură poate duce la înrourarea unității wireless. Nu utilizați unitatea wireless înainte ca picăturile de rouă să se fi uscat complet.
24. Atunci când curățați unitatea wireless, ștergeți delicat cu o lavetă moale și uscată. Nu utilizați benzină, diluant, vaselină conductivă sau alt produs similar.
25. Atunci când depozitați unitatea wireless, păstrați-o în cutia furnizată sau într-un recipient fără electricitate statică.
26. Nu introduceți în fanta de pe mașină alte dispozitive în afară de unitatea wireless Makita.
27. Nu utilizați mașina dacă clapeta de închidere a fantei este deteriorată. Apa, praful și murdăria care pătrund în fantă pot provoca defectarea.
28. Nu trageți și/sau răsuciți clapeta de închidere mai mult decât este necesar. Puneți la loc clapeta de închidere dacă se desprinde de pe mașină.
29. Înlocuiți clapeta de închidere a fantei dacă se pierde sau dacă este deteriorată.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

DESCRIERE COMONENTE

► Fig.2

1	Buton rotativ (pentru unghiul de înclinare)	2	Cheie imbus	3	Șurub de reglare (pentru poziția limită inferioară)	4	Bolț de reglare (pentru capacitatea maximă de tăiere)
5	Braț opritor	6	Buton de deblocare	7	Buton declanșator	8	Clapă de închidere (pentru unitatea wireless)
9	Orificiu pentru lacăt	10	Buton de activare wireless	11	Lampă de activare wireless	12	Buton lampă
13	Buton aspirator	14	Carcasa pânzei	15	Apărătoarea pânzei	16	Suport
17	Pârghie de blocare (pentru talpa rotativă)	18	Pârghie de eliberare (pentru talpa rotativă)	19	Mâner (pentru talpa rotativă)	20	Placă cu fantă
21	Scală pentru unghi de tăiere oblică	22	Indicator (pentru unghi de tăiere oblică)	23	Talpă rotativă	24	Buton de eliberare (pentru unghiul de înclinare dreapta)
25	Menghină verticală	26	Știft opritor (pentru glisarea saniei)	27	Glisieră	-	-

► Fig.3

1	Mâner	2	Cartușul acumulatorului	3	Sac de praf (atunci când este înlocuit cu un furtun de extragere a prafului)	4	Furtun (pentru extragerea prafului)
5	Bolt de reglare la 0° (pentru unghi de înclinație)	6	Scală pentru unghi de înclinație	7	Indicator (pentru unghi de înclinație)	8	Bolt de reglare la 45° (pentru unghi de înclinație)
9	Piedică (pentru unghi de înclinație)	10	Pârghie de eliberare (pentru unghi de înclinație la 48°)	11	Opritor de ghidare (opritor superior)	12	Opritor de ghidare (opritor inferior)
13	Știft opritor (pentru ridicarea saniei)	14	Pârghie de blocare a axului	-	-	-	-

INSTALARE

Instalarea mânerului de prindere

Înșurubați axul filetat al mânerului de prindere în talpa rotativă.

► Fig.4: 1. Mâner de prindere 2. Talpă rotativă

Montarea și demontarea furtunului de extragere a prafului

Atașați cotul furtunului la portul superior, cu butonul de blocare îndreptat în sus. Introduceți manșonul furtunului în portul inferior, apăsând și alinând butoanele opritoare de pe manșon cu fantele de ghidare de pe port. Asigurați-vă că manșonul și cotul se potrivesc bine la porturile mașinii.

► Fig.5: 1. Furtun de extragere a prafului 2. Cot 3. Buton de blocare 4. Manșon 5. Port superior 6. Port inferior

Pentru a scoate cotul furtunului din port, trageți cotul în timp ce apăsați în jos butonul de blocare.

► Fig.6: 1. Buton de blocare 2. Cot

Pentru a scoate manșonul furtunului din port, trageți manșonul în timp ce apăsați butoanele opritoare de pe ambele părți ale portului.

► Fig.7: 1. Buton opritor 2. Manșon

Montarea bancului

Pe timpul transportului mașinii, mânerul este blocat în poziție coborâtă prin știftul opritor. În timp ce coborâți ușor mânerul, trageți știftul opritor și roțiți-l la 90°.

► Fig.8: 1. Poziție blocată 2. Poziție deblocată 3. Știft opritor

Această mașină trebuie bulonată cu patru bolțuri pe o suprafață plană și stabili folosind găurile de bulonare prevăzute în talpa mașinii. Aceasta va ajuta la prevenirea răsturnării și a posibilelor vătămări.

► Fig.9: 1. Bolțuri

AVERTIZARE: Asigurați-vă că unealta nu se va mișca pe suprafața de susținere. Mișcarea ferăstrăului pentru tăierii oblice pe suprafața de susținere în timpul tăierii poate duce la pierderea controlului și la accidente grave.

DESCRIEREA FUNCȚIILOR

AVERTIZARE: Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită, iar cartușul acumulatorului este demontat înaintea reglării și verificării funcțiilor. Dacă unealta nu este oprită și cartușul acumulatorului nu este scos, se pot produce vătămări personale grave în urma pomirii accidentale.

Instalarea sau scoaterea cartușului acumulatorului

ATENȚIE: Oprîți întotdeauna mașina înainte de montarea sau demontarea cartușului de acumulator.

ATENȚIE: Tineți ferm mașina și cartușul acumulatorului la montarea sau demontarea cartușului. În cazul în care nu țineți ferm mașina și cartușul de acumulator, acestea vă pot aluneca din mâini, rezultând defectarea mașinii și cartușului de acumulator, precum și în accidentări personale.

► Fig.10: 1. Indicator roșu 2. Buton 3. Cartușul acumulatorului

Pentru a scoate cartușul acumulatorului, glisați-l din mașină în timp ce glisați butonul de pe partea frontală a cartușului.

Pentru a monta cartușul acumulatorului, aliniați limba de pe cartușul acumulatorului cu canelura din carcasa și introduceți-l în locaș. Introduceți-l complet, până când se închidetăza în locaș. Dacă vedeați indicatorul roșu, astfel cum se arată în imagine, acesta nu este blocat complet.

ATENȚIE: Instalați întotdeauna cartușul acumulatorului complet, până când indicatorul roșu nu mai este vizibil. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din mașină provocând rănirea dumneavoastră sau a persoanelor din jur.

ATENȚIE: Nu forțați cartușul acumulatorului la montare. Dacă acesta nu glisează ușor, înseamnă că a fost introdus incorrect.

Sistem de protecție mașină/accumulator

Mașina este prevăzută cu un sistem de protecție mașină/accumulator. Sistemul întrerupe automat alimentarea motorului pentru a extinde durata de viață a mașinii și a accumulatorului. Mașina se va opri automat în timpul funcționării dacă mașina sau accumulatorul se află într-o din situațiile următoare. În unele situații, indicatoarele luminează.

Protecție la suprasarcină

Când mașina/accumulatorul este utilizată/utilizat într-un mod care duce la un consum de curent abnormal de ridicat, mașina se va opri automat. În această situație, opriti mașina și întrerupeți aplicația care a dus la suprasolicitarea mașinii. Apoi, reporniți mașina.

Protecție la supraîncălzire

Atunci când mașina/accumulatorul se supraîncalzește, mașina se oprește automat și lampa va lumina intermitent. În această situație, lăsați mașina să se răcească înainte de a o reporni.

Protecție la supradescărcare

Când capacitatea accumulatorului scade, mașina se oprește automat. Dacă mașina nu funcționează la actionarea întrerupătoarelor, scoateți accumulatorul din mașină și încărcați-l.

Indicarea capacitatii rămase a accumulatorului

Apăsați butonul de verificare de pe cartușul accumulatorului, astfel încât să se indice capacitatele rămase ale accumulatorului. Lămpile indicatorului vor lumina timp de câteva secunde.

► Fig.11: 1. Lămpi indicator 2. Buton de verificare

Lămpi indicator			Capacitate rămasă
Iluminat	Oprit	Iluminare intermitentă	
■	□	■	Între 75% și 100%
■	■	■ □	Între 50% și 75%
■	■	□ □	Între 25% și 50%
■	□	□ □	Între 0% și 25%
■	□	□ □	Încărcătaccumulatorul.
■	■	□ □	Este posibil ca accumulatorul să fie defect. ↑ ↓

NOTĂ: În funcție de condițiile de utilizare și temperatură ambientală, indicația poate fi ușor diferită de capacitatea reală.

NOTĂ: Prima lampă indicatoră (extremitatea stângă) va lumina intermitent când sistemul de protecție a accumulatorului funcționează.

Mâner de blocare

AȚENȚIE: Țineți întotdeauna mânerul la eliberarea știftului opritor. În caz contrar, mânerul se ridică brusc, putând cauza accidentări.

Mânerul poate fi blocat în poziția joasă sau în poziția ridicată cu ajutorul știftului opritor. Coborâți sau ridicați mânerul complet și apoi trageți și rotați știftul opritor într-o poziție blocată. Pentru a debloca mânerul, trageți de știftul opritor și rotați-l la 90°, într-o poziție deblocată, în timp ce coborâți puțin mânerul.

► Fig.12: 1. Poziție blocată 2. Poziție deblocată
3. Știft opritor

Blocare glisare

Trageți știftul opritor și rotați-l la 90° într-o poziție blocată pentru a permite mișcarea liberă a saniei. Pentru a bloca mișcarea de glisare a saniei, împingeți sania spre braț până când aceasta se oprește, iar apoi redașteți știftul opritor într-o poziție blocată.

► Fig.13: 1. Poziție blocată 2. Poziție deblocată
3. Știft opritor 4. Braț

Apărătoarea pânzei

AVERTIZARE: Nu dezactivați sau demontați niciodată apărătoarea pânzei sau arcul care se atașează la apărătoare. O pânză expusă în urma dezactivării apărătorii poate duce la accidente grave în timpul operării.

AVERTIZARE: Nu utilizați niciodată mașina dacă apărătoarea pânzei sau arcul sunt defecte, deteriorate sau demontați. Operarea mașinii cu o apărătoare defectă, deteriorată sau demontată poate cauza lezuni grave.

AȚENȚIE: Mențineți întotdeauna apărătoarea pânzei în stare bună pentru o operare sigură. Întrerupeți imediat utilizarea în cazul în care constatați nereguli la apărătoarea pânzei. Verificați revenirea apărătoarei sub acțiunea arcului.

Când coborâți mânerul, apărătoarea pânzei se ridică automat. Apărătoarea este pretensionată cu arc, astfel că va reveni în poziția inițială la finalizarea tăierii și ridicarea mânerului.

► Fig.14: 1. Apărătoarea pânzei

Curățarea

Dacă apărătoarea transparentă a pânzei se murdărește sau dacă se depune rumeguș pe aceasta astfel încât pânza să/sau piesa de prelucrat nu mai vizibilă cu usurință, scoateți cartușul accumulatorului și curățați cu grijă apărătoarea cu o lavetă umedă. Nu utilizați solventi sau substanțe de curățare bazate pe benzină pe apărătoarea din plastic, deoarece acest lucru ar putea duce la deteriorarea apărătoarei.

Urmați instrucțiunile pas cu pas menționate la secțiunea privind pregătirea curățării.

1. Asigurați-vă că mașina este oprită și că ati scos cartușul accumulatorului.
2. Rotiți surubul cu cap hexagonal în sens antiorar folosind cheia imbus furnizată, în timp ce țineți capacul central.

- Ridicați apărătoarea pânzei și capacul central.
- După finalizarea operațiunii de curățare, puneti la loc capacul central și strângeți șurubul cu cap hexagonal urmând pași de mai sus în ordine inversă.
- Asigurați-vă că ati readus pânza de ferăstrău circular și capacul central la pozițiile inițiale și că ati strâns șurubul cu cap hexagonal.

► Fig.15: 1. Cheie imbus 2. Șurub cu cap hexagonal
3. Capac central 4. Apărătoarea pânzei

AVERTIZARE: Nu demontați arcul care suține apărătoarea pânzei. Dacă apărătoarea se deteriorează în timp sau din cauza expunerii la razele ultraviolete, contactați un centru de service Makita pentru a procura o apărătoare nouă. **NU ÎMPIEDICAȚI SAU DEMONTAȚI APĂRĂTOAREA.**

Pozitionarea plăcii cu fantă

Mașina este prevăzută cu plăci cu fantă în talpa rotativă pentru reducerea la minimum a ruperii pe partea de ieșire a tăieturii. Plăcile cu fantă sunt reglate din fabrică astfel încât pânza de ferăstrău circular să nu intre în contact cu plăcile cu fantă. Înainte de utilizare, reglați plăcile cu fantă după cum urmează:

- Asigurați-vă că ati îndepărtat cartușul acumulatorului. Apoi, slăbiți toate șuruburile (câte două în stânga și în dreapta) care fixează plăcile cu fantă.

► Fig.16: 1. Placă cu fantă 2. Șuruburi

NOTĂ: Suruburile posterioare pot fi slăbite sau strânse cu ușurință prin rotirea tălpilor rotative la un anumit unghi. Asigurați-vă că ati ridicat mânerul complet atunci când rotiți talpa rotativă.

- Strângeți-le la loc numai atât cât plăcile cu fantă să mai poată fi mișcate ușor cu mâna.
- Coborâți mânerul complet, apoi trageți și rotiți șiftul opritor pentru a bloca mânerul în poziția coborâtă.
- Trageți și rotiți șiftul opritor de pe glisieră pentru a permite glisarea saniei.

► Fig.17: 1. Șift opritor 2. Poziție blocată 3. Poziție deblocată

- Trageți sania complet spre dumneavoastră.
- Reglați plăcile cu fantă astfel încât acestea să atingă doar flancurile dintilor pânzei.

► Fig.18

► Fig.19: 1. Pânză de ferăstrău 2. Dintii pânzei
3. Placă cu fantă 4. Tăiere înclinată spre stânga 5. Tăiere dreaptă 6. Tăiere înclinată spre dreapta

NOTĂ: Când schimbați unghirile de înclinație, aveți grijă să reposiționați corect plăcile cu fantă.

NOTĂ: Scoateți întotdeauna opritoarele de ghidare superioare și mențineți verticală înainte de a poziționa plăcile cu fantă pentru o tăiere înclinată la stânga sau la dreapta.

- Strângeți șuruburile frontale (nu le strângeți puternic).
- Împingeți sania complet către opritoarele de ghidare și reglați apoi plăcile cu fantă astfel încât acestea să atingă doar flancurile dintilor pânzei.

- Strângeți șuruburile posterioare (nu le strângeți puternic).

- După reglarea plăcilor cu fantă, eliberați șiftul opritor pentru blocarea mânerului și ridicați mânerul. Apoi strângeți ferm toate șuruburile.

NOTĂ: După setarea unghiului de înclinație, asigurați-vă că plăcile cu fantă sunt ajuste corect. Reglarea corectă a plăcilor cu fantă va ajuta la susținerea corectă a piesei de prelucrat, minimizând ruperea acesteia.

Menținerea capacității maxime de tăiere

Această unealtă este reglată din fabrică pentru a asigura o capacitate de tăiere maximă pentru o pânză de ferăstrău de 260 mm.

Când instalați o pânză de ferăstrău circular nouă, verificați întotdeauna poziția limitată inferioară a pânzei de ferăstrău circular și, dacă este necesar, reglați-o după cum urmează:

- Scoateți cartușul acumulatorului. Rotiți pârghia opritoare în poziția cuplată.

► Fig.20: 1. Pârghie opritoare

- Împingeți sania complet către opritoarele de ghidare și coborâți mânerul complet.

► Fig.21: 1. Opritor de ghidare 2. Șurub de reglare

- Folosiți cheia imbus pentru a roti șurubul de reglare până la punctul în care pânza de ferăstrău circular ajunge puțin sub intersecția opritoarelor de ghidare și suprafața superioară a tălpilor rotative.

► Fig.22: 1. Suprafața superioară a tălpilor rotative
2. Opritor de ghidare

- Rotiți pânza cu mâna în timp ce țineți mânerul coborât complet pentru a vă asigura că pânza de ferăstrău circular nu intră în contact cu nicio parte a bazei inferioare atunci când mânerul este coborât complet. Dacă o pânză de ferăstrău circular intră în contact cu baza, aceasta ar putea cauza un recul, provocând accidentări grave.

► Fig.23

AVERTIZARE: După instalarea unei pânze noi de ferăstrău circular și cu cartușul acumulatorului scos, asigurați-vă că pânza de ferăstrău circular nu intră în contact cu nicio parte a bazei inferioare atunci când mânerul este coborât complet. Dacă o pânză de ferăstrău circular intră în contact cu baza, aceasta ar putea cauza un recul, provocând accidentări grave.

► Fig.23

ATENȚIE: După reglare, reduceți întotdeauna pârghia opritoare în poziția inițială.

Braț opritor

Poziția limitată inferioară a pânzei de ferăstrău circular poate fi reglată ușor cu brațul opritor. Pentru reglare, deplasați brațul opritor în direcția săgeții, după cum se vede în figură. Rotiți șurubul de reglare astfel încât pânza de ferăstrău circular să se opreasă în poziția dorită atunci când mânerul este coborât complet.

► Fig.24: 1. Șurub de reglare 2. Braț opritor

ATENȚIE: Întotdeauna țineți bine de mâner în timpul regajelor. În caz contrar, sania poate să sară și să provoace accidentări.

Reglarea unghiului de tăiere oblică

AȚENȚIE: După schimbarea unghiului de tăiere oblică, fixați întotdeauna talpa rotativă reducând pârghia de blocare/elibera într-o poziție blocată și strângând ferm maneta.

NOTĂ: Când rotiți talpa rotativă, aveți grijă să ridicăți mânerul complet.

1. Rotiți maneta în sens anterior. Apoi apăsați și țineți în jos pârghia de blocare într-o poziție deblocată.
 2. Țineți și balansați maneta dintr-o parte în alta pentru a roti talpa rotativă.
 3. Aliniați indicatorul la unghiul dorit de pe scara pentru unghiul de tăiere oblică.
 4. Eliberați pârghia de blocare și strângeți maneta.
- Fig.25: 1. Manetă 2. Pârghie de blocare 3. Indicator 4. Scală pentru unghi de tăiere oblică

Funcția de oprire pozitivă

Acest ferăstrău pentru tăieri oblice utilizează funcția de oprire pozitivă. Puteti să setați rapid un unghi de tăiere oblică către stânga/dreapta de 0° , 15° , $22,5^\circ$, $31,6^\circ$, 45° , și 60° .

1. Rotiți maneta în sens anterior
 2. Apăsați și țineți în jos pârghia de blocare într-o poziție deblocată.
 3. Rotiți talpa rotativă aproape de unghiul de oprire pozitivă dorit și eliberați pârghia de blocare.
 4. Rotiți talpa rotativă până la unghiul de oprire pozitivă dorit, până când aceasta este fixată.
 5. Strângeți maneta.
- Fig.26: 1. Manetă 2. Pârghie de blocare 3. Unghi de oprire pozitivă

NOTĂ: Pentru a seta talpă rotativă fără funcția de oprire pozitivă, apăsați pârghia de eliberare. Talpa rotativă poate fi mutată liber fără să țineți apăsată pârghia de blocare. Balansați maneta pentru a roti talpa rotativă la unghiul dorit și apoi strângeți maneta.

► Fig.27: 1. Pârghie de eliberare

Reglarea unghiului de înclinație

AȚENȚIE: După schimbarea unghiului de înclinație, fixați întotdeauna brațul strângând butonul rotativ de pe glisieră spre dreapta.

NOTĂ: Scoateți întotdeauna opritoarele de ghidare superioare și menghina verticală înainte de a regla unghiul de înclinație.

NOTĂ: La înclinarea pânzei de ferăstrău circular, asigurați-vă că sania este complet ridicată.

NOTĂ: Când schimbați unghiurile de înclinație, asigurați-vă că plăcile cu fantă sunt reposiționate corect, în modul descris în secțiunea referitoare la poziționarea plăcilor cu fantă.

NOTĂ: Nu strângeți butonul rotativ de pe glisieră prea tare. În caz contrar, mecanismul de blocare a unghiului de înclinație ar putea funcționa defectuos.

Înclinarea pânzei de ferăstrău circular spre stânga

1. Rotiți butonul rotativ de pe glisieră spre stânga.
- Fig.28: 1. Buton rotativ
2. Trageți și rotiți piedica în poziție, conform ilustrației.
- Fig.29: 1. Piedică
3. Țineți mânerul și înclinați sania spre stânga.
 4. Aliniați indicatorul la unghiul dorit de pe scara pentru unghiul de înclinație.
 5. Strângeți butonul rotativ în sens orar pentru a fixa brațul saniei.
- Fig.30: 1. Buton rotativ 2. Mâner 3. Indicator 4. Scală pentru unghi de înclinație

Înclinarea pânzei de ferăstrău circular spre dreapta

1. Rotiți butonul rotativ de pe glisieră spre stânga.
 2. Țineți mânerul și înclinați sania puțin spre stânga.
 3. Înclinați sania spre dreapta, apăsând în același timp butonul de eliberare pentru unghiul de înclinație spre dreapta.
 4. Aliniați indicatorul la unghiul dorit de pe scara pentru unghiul de înclinație.
 5. Strângeți butonul rotativ în sens orar pentru a fixa brațul saniei.
- Fig.31: 1. Buton rotativ 2. Mâner 3. Buton de eliberare pentru unghiul de înclinație dreapta 4. Scală pentru unghi de înclinație

Înclinarea pânzei de ferăstrău circular utilizând funcția de oprire pozitivă

Acest ferăstrău pentru tăieri oblice utilizează funcția de oprire pozitivă. Puteti să setați rapid unghiul de $22,5^\circ$ și $33,9^\circ$ atât la dreapta, cât și la stânga.

1. Rotiți butonul rotativ de pe glisieră spre stânga.
 2. Înclinați sania aproape de unghiul de oprire pozitivă dorit ridicând piedica în sus.
 3. Poziționați piedica în poziție orizontală.
 4. Înclinați sania până la unghiul de oprire pozitivă dorit, până când aceasta este fixată.
 5. Pentru a schimba unghiul, trageți piedica înspre partea din față a mașinii și apoi înclinați din nou sania.
 6. Strângeți butonul rotativ în sens orar pentru a fixa brațul saniei.
- Fig.32: 1. Buton rotativ 2. Piedică

Înclinarea pânzei de ferăstrău circular în afara intervalului 0° - 45°

1. Rotiți butonul rotativ de pe glisieră spre stânga.
2. Țineți mânerul și înclinați sania pe o rază de aproximativ 45° fie spre stânga, fie spre dreapta.
3. Trageți sania ușor în spate și glisați pârghia de eliberare la un unghi de înclinare de 48° înspre partea din față a mașinii.
4. Continuați să înclinați sania spre stânga sau spre dreapta, menținând în același timp pârghia eliberată.
5. Strângeți butonul rotativ în sens orar pentru a fixa brațul saniei.

► Fig.33: 1. Buton rotativ 2. Mâner 3. Pârghie de eliberare pentru un unghi de înclinare de 48°

Actionarea întrerupătorului

AVERTIZARE: Înainte de a monta cartușele acumulatorului în mașină, verificați întotdeauna dacă butonul declanșator funcționează corect și revine în poziția „OFF” (Oprit) când este eliberat. Nu apăsați puternic butonul declanșator fără a apăsa butonul de deblocare. Comutatorul se poate rupe. Operarea mașinii cu un întrerupător care nu acționează corect poate duce la pierderea controlului și la accidentări grave.

AVERTIZARE: Nu utilizați NICIODATĂ mașina fără un buton declanșator complet operațional. Orice mașină cu un comutator disfuncțional este EXTREM DE PERICULOASĂ și trebuie reparată înainte de a fi folosită, în caz contrar putând rezulta leziuni grave.

AVERTIZARE: Nu dezactivați NICIODATĂ butonul de deblocare prin fixare cu bandă sau prin alte mijloace. Un comutator de deblocare anulat poate duce la operarea accidentală, cauzând potențiale leziuni grave.

AVERTIZARE: Nu utilizați NICIODATĂ mașina dacă aceasta pornește la simpla apăsare a butonului declanșator, fără a apăsa butonul de deblocare. Un comutator defect poate duce la operarea accidentală, cauzând leziuni grave. Returnați mașina la un centru de service Makita pentru efectuarea reparațiilor corespunzătoare ÎNAINTE de a continua utilizarea acesteia.

► Fig.34: 1. Buton declanșator 2. Buton de deblocare 3. Orificiu pentru lacăt

Pentru a preveni acționarea accidentală a butonului declanșator, este prevăzut un buton de deblocare. Pentru a porni mașina, apăsați butonul de deblocare și acționați butonul declanșator. Eliberați butonul declanșator pentru a opri mașina.

Este prevăzut un orificiu în butonul declanșator pentru introducerea unui lacăt pentru blocarea mașinii.

AVERTIZARE: Nu utilizați un lacăt cu o tijă sau un cablu cu diametrul mai mic de 6,35 mm. O tijă sau un cablu cu diametru mai mic nu va asigura blocarea adecvată a mașinii în poziția oprit, putându-se declanșa operarea accidentală, care poate duce la accidentări grave.

Luminarea unei linii de tăiere

ATENȚIE: Lampa nu este rezistentă la ploaie. Nu spălați lampa cu apă și nu o folosiți în ploaie sau în zone umede. În caz contrar, aceasta poate conduce la electrocutare și la degajarea de vapozi.

ATENȚIE: Nu atingeți lentila lămpii în timpul funcționării sau imediat după stingerea ei, deoarece este foarte fierbinte. Acest lucru poate provoca arsuri.

ATENȚIE: Nu aplicați șocuri lămpii, fiindcă aceasta se poate deteriora sau își poate reduce durata de exploatare.

ATENȚIE: Nu priviți direct în raza sau în sursa de lumină.

Lampa LED proiectează lumină pe pânză de ferăstrău circular, iar o umbră a pânzei se reflectă pe piesa de prelucrat, servind drept indicator al liniei de tăiere fără calibrare. Apăsați butonul lămpii pentru a proiecta lumina. Va apărea o linie, iar pânza va întâlni suprafața piesei de prelucrat, care va deveni din ce în ce mai profundă pe măsură ce pânza coboară.

► Fig.35: 1. Buton lămpă 2. Lampă 3. Linie de tăiere

Indicatorul ajută la tăierea pe o linie de tăiere deja existentă, trasată pe o piesă de prelucrat.

1. Țineți mânerul și coborâți pânza de ferăstrău circular, astfel încât pe piesa de prelucrat să se regăsească o umbră densă a pânzei.
2. Aliniați linia de tăiere trasată pe piesa de prelucrat cu linia de tăiere marcată de umbră.
3. Reglați unghiiurile de tăiere oblică și unghiiurile de înclinare dacă este necesar.

NOTĂ: Asigurați-vă că dezactivați comutatorul lămpii după utilizare, întrucât lumina aprinsă consumă puțină rea acumulatorului.

NOTĂ: Lumina se stinge automat la 5 minute de la închiderea utilizării.

Funcție electronică

Frână electrică

Această mașină este echipată cu o frână electrică pentru pânză. Dacă în repetate rânduri, mașina nu se oprește rapid după ce butonul declanșator este eliberat, solicitați repararea acesteia la un centru de service Makita.

ATENȚIE: Sistemul de frânare al pânzei nu înlocuiește apărătoarea pânzei. Nu utilizați niciodată mașina fără o apărătoare a pânzei funcțională. Utilizarea unei pânze fără apărătoare poate duce la vătămări corporale grave.

Control constant al vitezei

Unealta este prevăzută cu un control electronic de viteză care ajută la menținerea unei viteze constante de rotație a pânzei chiar și sub sarcină. O viteză de rotație constantă a pânzei va duce la o tăiere foarte uniformă.

Funcție de pornire lină

Această funcție permite pornirea corectă a uneltei prin limitarea cuplului de pornire.

ASAMBLARE

AVERTIZARE: Asigurați-vă întotdeauna că mașina este opriță și cartușul acumulatorului scos înaintea lucrului pe aceasta. Dacă mașina nu este opriță, iar cartușul acumulatorului nu este scos, pot rezulta accidente grave.

Depozitarea cheii imbus

Atunci când nu este utilizată, depozitați cheia imbus după cum se vede în figură pentru a nu se pierde.

► Fig.36: 1. Cheie imbus

Demontarea și montarea pânzei de ferăstrău

AVERTIZARE: Asigurați-vă întotdeauna că mașina este opriță și cartușul acumulatorului este scos înaintea de demontarea și montarea pânzei de ferăstrău circular. Pornirea accidentală a mașinii poate provoca vătămări corporale grave.

AVERTIZARE: Folosiți numai cheia Makita furnizată pentru demontarea și montarea pânzei de ferăstrău circular. Neutilizarea acestei chei poate duce la strângerea excesivă sau insuficientă a boltului cu cap hexagonal și poate provoca vătămări corporale grave.

AVERTIZARE: Nu utilizați sau nu înlocuiți niciodată componente care nu sunt furnizate cu această mașină. În caz contrar, se pot produce accidentări grave.

AVERTIZARE: După ce ați montat pânta de ferăstrău circular, asigurați-vă întotdeauna că este bine fixată. O pântă de ferăstrău circular care nu este bine fixată poate provoca accidentări grave.

Demontarea pânzei

Pentru a demonta pânta de ferăstrău circular, urmați pașii de mai jos:

1. Blocați sania în poziția ridicată trăgând și rotind știftul opritor într-o poziție blocată.

► Fig.37: 1. Știft opritor 2. Poziție deblocată 3. Poziție blocată

2. Folosiți cheia imbus pentru a slăbi șurubul cu cap hexagonal care fixează capacul central. Apoi, ridicați apărătoarea pânzei și capacul central.

► Fig.38: 1. Cheie imbus 2. Șurub cu cap hexagonal 3. Capac central 4. Apărătoarea pânzei

3. Apăsați pârghia de blocare a axului pentru a bloca arborele și folosiți cheia imbus pentru a desface boltul cu cap hexagonal în sens orar. Apoi, îndepărtați boltul cu cap hexagonal, flanșa exterioară și pânta de ferăstrău circular.

► Fig.39: 1. Șurub cu cap hexagonal (cu filet pe stânga) 2. Flanșă exterioară 3. Pârghie de blocare a axului

4. Dacă flanșa interioară este demontată, montați-o pe arbore cu portjunea înfundată îndreptată spre pânta de ferăstrău circular. Dacă flanșa este montată incorrect, va exista fricțiune între aceasta și mașină.

Pentru mașină cu inel
(diferă în funcție de țară)

► Fig.40: 1. Șurub cu cap hexagonal (cu filet pe stânga) 2. Flanșă exterioară 3. Pântă de ferăstrău circular 4. Inel 5. Flanșă interioară 6. Ax 7. Portjune înfundată

Pentru mașină fără inel
(diferă în funcție de țară)

► Fig.41: 1. Șurub cu cap hexagonal (cu filet pe stânga) 2. Flanșă exterioară 3. Pântă de ferăstrău circular 4. Flanșă interioară 5. Ax 6. Portjune înfundată

Montarea pânzei

AVERTIZARE: Înainte de a monta pânta pe arbore, asigurați-vă întotdeauna că între flanșa interioară și cea exterioară este instalat inelul corect pentru orificiul de arbore al pânzei pe care intenționați să o folosiți. Utilizarea unui inel de arbore incorrect poate duce la montarea necorespunzătoare a pânzei, rezultând mișcarea și vibrarea puternică a acesteia, posibila pierdere a controlului și accidentări grave.

ATENȚIE: Asigurați-vă că montați pânta de ferăstrău circular astfel încât direcția săgeții de pe pântă să se potrivească cu cea de pe carcasa pânzei. În caz contrar, se poate ajunge la vătămări corporale și la defectarea mașinii și/sau a piesei de prelucrat.

Diametrul orificiului arborelui pentru pânta de ferăstrău circular poate varia în funcție de regiunea dumneavoastră de reședință. Utilizați un inel cu dimensiuni adecvate pentru a fixa pânta de ferăstrău circular pe arbore atunci când diametrul orificiului depășește diametrul arborelui.

Pentru a monta pânta de ferăstrău circular, efectuați următorii pași:

1. Montați pânta de ferăstrău circular cu grijă pe flanșă interioară. Aveți grijă ca direcția săgeții de pe suprafața pânzei de ferăstrău circular să fie identică cu cea a săgeții de pe carcasa pânzei.

► Fig.42: 1. Sâgeata de pe carcasa pânzei 2. Sâgeata de pe pânta de ferăstrău circular

2. Instalați flanșa exterioară și boltul cu cap hexagonal, iar apoi folosiți cheia imbus pentru a strângă bine boltul cu cap hexagonal în sens anterior, în timp ce apăsați pârghia de blocare a axului.

Pentru mașină cu inel

(diferă în funcție de tară)

- Fig.43: 1. Surub cu cap hexagonal (cu filet pe stânga) 2. Flanșă exterioară 3. Pânză de ferestrău circular 4. Inel 5. Flanșă interioară 6. Ax 7. Portjune înfundată

Pentru mașină fără inel

(diferă în funcție de tară)

- Fig.44: 1. Surub cu cap hexagonal (cu filet pe stânga) 2. Flanșă exterioară 3. Pânză de ferestrău circular 4. Flanșă interioară 5. Ax 6. Portjune înfundată

3. Readuceți apărătoarea pânzei și capacul central în poziția inițială. Apoi strângeți boltul cu cap hexagonal spre dreapta pentru a fixa capacul central.

4. Trageți și rotați știftul opritor într-o poziție deblocată pentru a elibera sania din poziția ridicată. Coborâți sania și verificați dacă apărătoarea pânzei se deplasează corect.

AȚENȚIE: Asigurați-vă că pârghia de blocare a axului a eliberat arborele înainte de a începe tăierea.

Conecțarea unui aspirator

Dacă doriți să executați operații de tăiere curate, conectați la duza de praf (portul superior pentru praf) un aspirator Makita, folosind o garnitură frontală 24 (accessoriu optional).

- Fig.45: 1. Garnituri frontale 24 2. Furtun 3. Aspirator

Sac de praf

AȚENȚIE: Atunci când tăiați, montați întotdeauna sacul de praf sau conectați un aspirator pentru a preveni pericolele care pot apărea din cauza prafului.

Folosirea sacului de praf permite realizarea unor tăieri curate și facilitează colectarea prafului. Pentru a monta sacul de praf, scoateți furtunul de extragere a prafului din mașină și conectați sacul de praf la duza de praf (portul superior pentru praf).

- Fig.46: 1. Furtun de extragere a prafului 2. Sac de praf 3. Duza de praf (portul superior pentru praf)

Când sacul de praf s-a umplut până la aproximativ jumătate din capacitate, scoateți sacul de praf de pe mașină și extrageți dispozitivul de fixare. Goliti conținutul sacului de praf prin lovire ușoară astfel încât să eliminați particulele care aderă la interior și care ar putea stârjeni colectarea ulterioară.

- Fig.47: 1. Dispozitiv de fixare

Fixarea piesei de prelucrat

AVERTIZARE: Este extrem de important să asigurați întotdeauna piesa de prelucrat în mod corect, cu tipul adecvat de menghină sau opritoare pentru cornișe. În caz contrar, pot rezulta accidentări grave și defectarea mașinii și/sau a piesei de prelucrat.

AVERTIZARE: La tăierea unei piese de prelucrat mai lungi decât baza de susținere a ferestrăului pentru tăieri oblice, materialul trebuie susținut pe întreaga lungime, dincolo de baza de susținere care menține poziția dreaptă a materialului. O susținere corectă a piesei de prelucrat va ajuta la evitarea prinderii pânzei și a posibilului recul care ar putea duce la accidentări grave. Nu vă bazați exclusiv pe menghina verticală și/sau pe menghina orizontală pentru a fixa piesa de prelucrat. Materialele subțiri tind să se încovoeze sub propria greutate. Rezemați piesa de prelucrat pe întreaga sa lungime pentru a evita strângerea pânzei și posibilele RECULURI.

- Fig.48: 1. Suport 2. Talpă rotativă

Opritoare de ghidare

AVERTIZARE: Înainte de a pune în funcționare mașina, aveți grijă ca opritorul superior să fie bine fixat.

AVERTIZARE: Înainte de tăierea înclinată, aveți grijă ca nicio portjune a mașinii, în special pânza de ferestrău, să nu intre în contact cu opritoarele inferioare și superioare când coborâți și ridicăți mânerul complet în orice poziție și când trageți sau împingeți sania la capătul de cursă.

Dacă mașina sau pânza intră în contact cu opritorul, acest lucru ar putea duce la recul, mișcarea bruscă a materialului și accidentări grave.

Utilizați opritoarele superioare pentru a sprijini materialul mai sus decât opritoarele inferioare. Introduceți opritorul superior în orificiul de pe opritorul inferior și strângeți șurubul de strângere.

- Fig.49: 1. Opritor superior 2. Opritor inferior 3. Șurub de strângere 4. Șurub de reglare

NOTĂ: Opritoarele inferioare sunt fixate de talpă în fabrică. Nu scoateți opritoarele inferioare.

NOTĂ: Dacă opritorul superior este nefixat chiar și după strângerea șurubului de strângere, rotați șurubul de reglare pentru a închide un gol. Șurubul de reglare este reglat din fabrică. Nu trebuie să il utilizați dacă nu este necesar.

Atunci când nu utilizați opritorul superior, îl puteți depozita pe suport. Utilizați clema de la opritorul superior pentru a o menține pe suport.

- Fig.50: 1. Suport 2. Opritor superior 3. Clemă

Menghină verticală

AVERTIZARE: Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată ferm pe talpa rotativă și pe opritoarele de ghidare cu menghina pe durata tuturor operațiilor. Dacă piesa de prelucrat nu este fixată ferm pe opritoare, materialul se poate mișca în timpul operației de tăiere, cauzând deteriorarea părții de ferăstrău circular, proiectarea materialului și pierderea controlului, provocând accidentări grave.

Menghina verticală poate fi instalată în partea stângă sau dreaptă a tălpii. Introduceți tija menghinei în orificiul din talpă.

- **Fig.51:** 1. Menghină verticală 2. Orificiu pentru menghină verticală 3. Talpă
- **Fig.52:** 1. Brațul menghinei 2. Tija menghinei 3. Șurub de strângere 4. Butonul rotativ al menghinei

Positionați brațul menghinei în funcție de grosimea și forma piesei de prelucrat și fixați brațul menghinei prin strângerea șurubului. Dacă șurubul de strângere intră în contact cu sania, montați menghina verticală pe partea opusă a tălpii. Asigurați-vă că nicio parte a mașinii nu intră în contact cu menghina atunci când coborâtî mânierul complet. Dacă orice parte atinge menghina, repozitionați menghina.

Apăsați piesa de prelucrat uniform pe opritoarele de ghidare și pe talpa rotativă. Poziționați piesa de prelucrat în poziția de tăiere dorită și fixați-o ferm prin strângerea butonului rotativ al menghinei.

NOTĂ: Pentru o setare rapidă a piesei de prelucrat, rotirea butonului rotativ al menghinei la 90° spre stânga permite deplasarea butonului rotativ al menghinei în sus și în jos. Pentru a asigura piesa de prelucrat după fixare, rotiți butonul menghinei în sensul acelor de ceasornic.

Menghină orizontală

Accesoriu optional

AVERTIZARE: Rotiți întotdeauna piulița menghinei spre dreapta, până când piesa de prelucrat este fixată corect. Dacă piesa de prelucrat nu este fixată corect, materialul se poate mișca în timpul operației de tăiere, cauzând posibila deteriorare a părții de ferăstrău circular, proiectarea materialului și pierderea controlului, provocând vătămări corporale grave.

AVERTIZARE: La tăierea unei piese de prelucrat subțiri, precum plăci, pe opritoare, utilizați întotdeauna menghina orizontală.

AȚENȚIE: Atunci când tăiați piesa de prelucrat la o grosime de 20 mm sau mai mică, asigurați-vă că utilizați un distanțier pentru fixarea piesei.

Menghina orizontală poate fi instalată în partea stângă sau dreaptă a tălpii. La efectuarea unor tăieri oblice de 22,5° sau mai mari, montați menghina orizontală pe partea opusă direcției în care va fi rotită talpa rotativă.

- **Fig.53:** 1. Placa menghinei 2. Piulița menghinei 3. Butonul rotativ al menghinei

Prin bascularea piuliței menghinei în sens invers acelor de ceasornic, menghina este eliberată și poate fi introdusă și extrasă rapid. Pentru a prinde piesa de prelucrat, împingeți înainte butonul rotativ al menghinei până când placa menghinei intră în contact cu piesa și basculați piulița menghinei în sensul acelor de ceasornic. Apoi rotiți butonul rotativ al menghinei în sens orar pentru a fixa piesa de prelucrat.

NOTĂ: Lățimea maximă a piesei de prelucrat care poate fi fixată cu menghina orizontală este de 228 mm.

Suporturi

AVERTIZARE: Susțineți întotdeauna o piesă de prelucrat lungă, astfel încât aceasta să se afle la același nivel cu suprafața superioară a tălpii rotative pentru o tăiere precisă și pentru a preveni pierderea controlului. O susținere corectă a piesei de prelucrat va ajuta la evitarea prinderii părții și la posibilul recul care ar putea duce la accidentări grave.

AVERTIZARE: Înainte de operația de tăiere, asigurați-vă întotdeauna că suporturile sunt fixate cu șuruburile.

Pentru a menține piesele de prelucrat lungi pe orizontală, sunt furnizate suporturi pe ambele părți ale mașinii. Slăbiți șuruburile și extindeți suporturile la lungimea corespunzătoare pentru a menține piesa de prelucrat. Apoi strângeți șuruburile.

- **Fig.54:** 1. Suport 2. Șurub

Atunci când tăiați, așezați piesa de prelucrat uniform pe opritoarele de ghidare.

- **Fig.55:** 1. Opritor de ghidare 2. Suport

Suport

Accesoriu optional

AVERTIZARE: Susțineți întotdeauna o piesă de prelucrat lungă, astfel încât aceasta să se afle la același nivel cu suprafața superioară a tălpii rotative pentru o tăiere precisă și pentru a preveni pierderea controlului. O susținere corectă a piesei de prelucrat va ajuta la evitarea prinderii părții și la posibilul recul care ar putea duce la accidentări grave.

AVERTIZARE: Înainte de operația de tăiere, asigurați-vă întotdeauna că suportul este fixat cu șurubul.

NOTĂ: Pentru detalii privind montarea, urmați instrucțiunile furnizate cu un suport optional.

Montați un suport optional la tălpă pentru a ține piesele de prelucrat lungi mai bine fixate. Slăbiți șurubul și extindeți suportul la lungimea corespunzătoare pentru a menține piesa de prelucrat. Apoi strângeți șurubul.

- **Fig.56:** 1. Suport 2. Șurub

Atunci când tăiați, așezați piesa de prelucrat pe opritorul de ghidare și opritorul auxiliar pe suport.

- **Fig.57:** 1. Opritor de ghidare 2. Opritor auxiliar 3. Suport

Reglarea opritorului auxiliar

Reglați opritorul auxiliar pe suport dacă acesta nu este aliniat cu opritorul de ghidare.

1. Slăbiți suruburile care fixează opritorul auxiliar folosind cheia imbus.
2. Așezați o bară rigidă dreaptă, de exemplu un element pătrat din otel, în poziție orizontală pe opritorul de ghidare.
3. În timp ce bara este așezată orizontal pe opritorul de ghidare, reposiționați opritorul auxiliar astfel încât partea laterală a opritorului auxiliar să se afle în poziție orizontală pe bară. Apoi, strângeți suruburile.
► Fig.58: 1. Surub 2. Opritor auxiliar 3. Opritor de ghidare 4. Bară rigidă

OPERAREA

Această mașină este destinată tăierii produselor din lemn. Cu pânze de ferăstrău Makita originale adecvate, pot fi tăiate și următoarele materiale:

— produse din aluminiu

Consultați site-ul nostru web sau contactați distribuitorul local Makita pentru pânzele de ferăstrău circular adecate materialului care va fi tăiat.

AVERTIZARE: Asigurați-vă că pânta de ferăstrău nu intră în contact cu piesa de prelucrat etc. înainte de a conecta comutatorul. Rotirea mașinii cu pânta în contact cu piesa de prelucrat poate duce la recul și accidentări grave.

AVERTIZARE: După o operație de tăiere, ridicați pânta de ferăstrău doar după oprirea completă a acesteia. Ridicarea pântei în mișcare ar putea duce la accidentări grave și la deteriorarea piesei de prelucrat.

AVERTIZARE: Nu efectuați niciodată să efectuați rotirea mânerului de prindere, a butonului rotativ și a pârghiiilor de pe mașină în timp ce pânta de ferăstrău se roteste. Reglajul în timpul rotirii pântei poate duce la accidentări grave.

ATENȚIE: Nu lăsați capul ferăstrăului necontrolat din poziția complet coborâtă. Dacă nu este controlat, capul ferăstrăului vă poate lovi, ceea ce va provoca vătămări corporale.

NOTĂ: Înainte de utilizare, asigurați-vă că deblocați știftul opritor și eliberați mânerul din poziția coborâtă.

NOTĂ: Nu aplicați o presiune excesivă asupra mânerului în timpul tăierii. O apăsare prea puternică poate avea ca efect suprasolicitarea motorului și/sau reducerea eficienței tăierii. Apăsați mânerul numai cu forță necesară pentru o tăiere ușoară și fără a reduce semnificativ a vitezei pântei.

NOTĂ: Apăsați ușor mânerul pentru a executa tăiera. Dacă mânerul este apăsat puternic sau este împins lateral, pânta va vibra și va lăsa o urmă (urmă de ferăstrău) în piesa de prelucrat, iar precizia tăierii va fi afectată.

NOTĂ: În timpul unei tăieri prin glisare, împingeți înțet sania către opritorul de ghidare fără a vă opri. Dacă deplasarea căruiorului este întreruptă în timpul tăierii, în piesă va rămâne o urmă și precizia tăierii va fi afectată.

Tăierea prin apăsare

AVERTIZARE: Blocați întotdeauna mișcarea de glisare a saniei atunci când efectuați o tăiere prin apăsare. Tăierea fără apăsare poate duce la un posibil recul, rezultând accidentări grave.

Pieselete de prelucrat de pânta la 68 mm înălțime și 160 mm lățime pot fi tăiate în modul următor.

► Fig.59: 1. Știft opritor

1. Împingeți sania spre opritorul de ghidare pântă când se oprește și blocați-o cu știftul opritor.
2. Fixați piesa de prelucrat cu tipul corespunzător de menghină.
3. Porniți mașina fără ca pânta de ferăstrău circular să fie în contact și aşteptați pântă când pânta de ferăstrău circular atinge viteza maximă înainte de a coborî.
4. Apoi coborâți înțet mânerul pântă în poziția complet coborâtă pentru a tăia piesa.
5. După finalizarea tăierii, opriți mașina și așteptați pântă când pânta de ferăstrău circular se oprește complet înainte de a readuce pânta de ferăstrău circular în poziția complet ridicată.

Tăierea prin glisare (împingere) (tăierea pieselor late)

AVERTIZARE: La fiecare efectuare a unei tăieri prin glisare, trageți mai întâi sania complet către dumneavoastră, apoi apăsați mânerul complet și împingeți sania spre ghidajul opritor. Nu începeți niciodată tăierea dacă sania nu este trasă complet spre dumneavoastră. În caz contrar, se poate produce un recul, rezultând accidentări grave.

AVERTIZARE: Nu încercați niciodată să efectuați o tăiere prin glisare trăgând sania către dumneavoastră. Tragerea saniei către dumneavoastră în timp ce efectuați tăierea poate duce la un recul neașteptat și accidentări grave.

AVERTIZARE: Nu efectuați niciodată o tăiere prin glisare cu mânerul blocat în poziția coborâtă.

► Fig.60: 1. Știft opritor

1. Deblocați știftul opritor astfel încât sania să poată glisa liber.
2. Fixați piesa de prelucrat cu tipul corespunzător de menghină.
3. Trageți sania complet spre dumneavoastră.
4. Porniți mașina fără ca pânta de ferăstrău să fie în contact și aşteptați pântă când pânta de ferăstrău atinge viteza maximă.
5. Apăsați mânerul în jos și împingeți sania către ghidajul opritor și prin piesa de prelucrat.
6. După finalizarea tăierii, opriți mașina și așteptați pântă când pânta de ferăstrău se oprește complet înainte de a readuce pânta în poziția complet ridicată.

Tăierea oblică

Consultați secțiunea referitoare la reglarea unghiului de tăiere oblică.

Tăiere înclinată

AVERTIZARE: După fixarea pânzei pentru o tăiere înclinată, asigurați-vă că sania și pârza de ferăstrău au o cursă liberă pe întreaga lungime a tăierii de efectuat înainte de a opera mașina. Întreruperea cursei saniei sau a pânzei în timpul operației de tăiere poate duce la recul și accidentări grave.

AVERTIZARE: În timp ce efectuați o tăiere înclinată, feriți-vă mâinile din calea pânzei de ferăstrău. Unghiul pânzei poate deruba operatorul privind calea reală a acesteia în timpul tăierii, iar contactul cu pârza va duce la accidentări grave.

AVERTIZARE: Pârza de ferăstrău va fi ridicată doar după oprirea completă a acesteaia. În timpul unei tăieri înclinate, bucata tăiată poate intra în contact cu pârza de ferăstrău. Dacă pârza este ridicată în timpul rotației, bucata tăiată poate fi proiectată de pârza cauzând fragmentarea materialului, ceea ce poate duce la accidentări grave.

NOTĂ: Când apăsați mânerul în jos, aplicați o presiune în direcție paralelă cu pârza. Dacă forța este aplicată perpendicular pe talpa rotativă sau dacă direcția de aplicare a presiunii se modifică în timpul tăierii, precizia tăierii va fi afectată.

► Fig.61

1. Scoateți opritorul superior pe partea pe care veți inclina sania.
2. Deblocați știftul opritor.
3. Reglați unghiul de înclinare conform procedurii explicate în secțiunea referitoare la reglarea unghiului de tăiere oblică. Apoi, strângeți butonul rotativ.
4. Fixați piesa de prelucrat cu o menghină.
5. Trageți sania complet spre dumneavoastră.
6. Porniți mașina fără ca pârza să fie în contact și așteptați până când pârza atinge viteza maximă.
7. Apoi coborâți încet mânerul până în poziția complet coborâtă, aplicând o presiune în direcție paralelă cu pârza, și impingeți sania către ghidajul opritor pentru a tăia o piesă.
8. După finalizarea tăierii, opriți mașina și așteptați până când pârza se oprește complet înainte de a readuce pârza în poziția complet ridicată.

Tăierea combinată

Tăierea combinată reprezintă procedeul prin care se execută o tăiere înclinată simultan cu o tăiere oblică a piesei de prelucrat. Tăierea combinată poate fi executată la unghiiurile prezentate în tabel.

Unghi de tăiere oblică	Unghi de înclinare
Stânga și dreapta 0° - 45°	Stânga și dreapta 0° - 45°

Când executați tăieri combine, consultați secțiunile referitoare la tăierea prin apăsare, la tăierea prin glisare (impingere), la tăierea oblică și la tăierea înclinată.


Tăierea de cornișe și plinte

Cornișele și plintele pot fi tăiate cu un ferăstrău pentru tăieri oblice combinante, întinse orizontal pe talpa rotativă.


Există două tipuri de cornișe și un tip de plintă obișnuite; cornișă la unghi de 52/38° față de perete, cornișă la unghi de 45° față de perete și plintă la unghi de 45° față de perete.

► Fig.62: 1. Cornișă tip 52/38° 2. Cornișă tip 45°
3. Plintă tip 45°

Există îmbinări pentru cornișe și plinte care sunt fabricate pentru a se potrivi la colțuri de 90° pe „Interior” ((a) și (b) din figură) și la colțuri de 90° pe „Exterior”, ((c) și (d) din figură.)

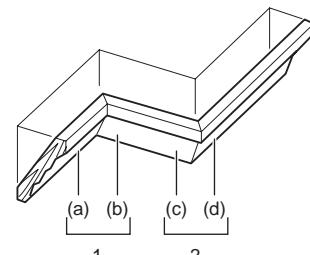

1. Colț interior 2. Colț exterior

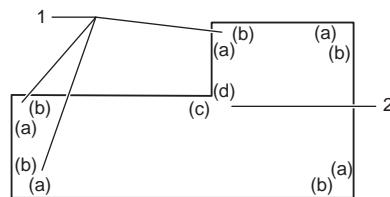

1. Colț interior 2. Colț exterior

Măsurarea


Măsurăți lățimea peretelui și ajustați lățimea piesei în consecință. Asigurați-vă întotdeauna că lățimea piesei la muchia de contact cu peretele este la fel cu lungimea peretelui.

► Fig.63: 1. Piesă de prelucrat 2. Lățimea peretelui
3. Lățimea piesei de prelucrat 4. Muchia de contact cu peretele

Utilizați întotdeauna mai multe piese pentru tăieri de testare în vedere verificării unghiiurilor ferăstrăului.

La tăierea cornișelor și plintelor, setați unghiul de înclinare și unghiul de tăiere oblică după cum este indicat în tabelul (A) și poziționați-le pe față superioară a tălpii ferăstrăului după cum este indicat în tabelul (B).

În cazul tăierii oblice la stânga

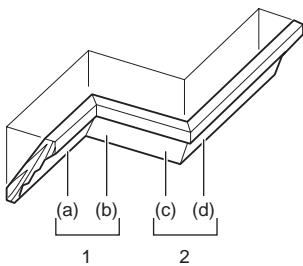

1. Colț interior 2. Colț exterior

Tabel (A)

-	Poziția profilurilor din figură	Unghi de înclinație		Unghi de tăiere oblică	
		Tip 52/38°	Tip 45°	Tip 52/38°	Tip 45°
Pentru colț interior	(a)	Stânga 33,9°	Stânga 30°	Dreapta 31,6°	Dreapta 35,3°
	(b)			Stânga 31,6°	Stânga 35,3°
Pentru colț exterior	(c)			Dreapta 31,6°	Dreapta 35,3°
	(d)				

Tabel (B)


-	Poziția profilurilor din figură	Muchie profil sprijinătă pe ghidajul opritor	Piesă finită
Pentru colț interior	(a)	Muchia de contact cu plafonul trebuie să se sprijine pe ghidajul opritor.	Piesa finită va fi pe partea stângă a pânzei.
	(b)	Muchia de contact cu peretele trebuie să se sprijine pe ghidajul opritor.	Piesa finită va fi pe partea dreaptă a pânzei.
Pentru colț exterior	(c)	Muchia de contact cu plafonul trebuie să se sprijine pe ghidajul opritor.	
	(d)	Muchia de contact cu plafonul trebuie să se sprijine pe ghidajul opritor.	

Exemplu:

În cazul tăierii cornișei tip 52/38° pentru poziția (a) din figura de mai sus:

- Înclinați și fixați setarea unghiului de înclinare la 33,9° STÂNGĂ.
- Reglați și fixați setarea unghiului de tăiere oblică la 31,6° DREAPTA.
- Plasați cornișa cu suprafața (ascunsă) posterioară lată pe talpa rotativă având MUCHIA DE CONTACT CU PLAFONUL sprijinătă pe ghidajul opritor al ferăstrăului.
- Piesa finită care va fi folosită va fi întotdeauna pe partea STÂNGĂ a pânzei după efectuarea tăierii.

În cazul tăierii înclinate la dreapta

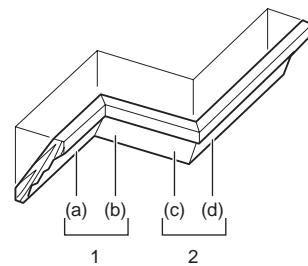

1. Colț interior 2. Colț exterior

Tabel (A)

-	Poziția profilurilor din figură	Unghi de înclinație		Unghi de tăiere oblică	
		Tip 52/38°	Tip 45°	Tip 52/38°	Tip 45°
Pentru colț interior	(a)	Dreapta 33,9°	Dreapta 30°	Dreapta 31,6°	Dreapta 35,3°
	(b)			Stânga 31,6°	Stânga 35,3°
Pentru colț exterior	(c)			Dreapta 31,6°	Dreapta 35,3°
	(d)				

Tabel (B)

-	Poziția profilurilor din figură	Muchie profil sprijinătă pe ghidajul opritor	Piesă finită
Pentru colț interior	(a)	Muchia de contact cu peretele trebuie să se sprijine pe opritorul de ghidare.	Piesa finită va fi pe partea dreaptă a pânzei.
	(b)	Muchia de contact cu plafonul trebuie să se sprijine pe opritorul de ghidare.	
Pentru colț exterior	(c)	Muchia de contact cu plafonul trebuie să se sprijine pe opritorul de ghidare.	Piesa finită va fi pe partea stângă a pânzei.
	(d)	Muchia de contact cu peretele trebuie să se sprijine pe opritorul de ghidare.	

Exemplu:

În cazul tăierii cornișei tip 52/38° pentru poziția (a) din figura de mai sus:

- Înclinați și fixați setarea unghiului de înclinare la 33,9° DREAPTA.
- Reglați și fixați setarea unghiului de tăiere oblică la 31,6° DREAPTA.
- Plasați cornișa cu suprafața (ascunsă) posterioară lată pe talpa rotativă având MUCHIA DE CONTACT CU PERETELE sprijinătă pe opritorul de ghidare al ferăstrăului.
- Piesa finită care va fi folosită va fi întotdeauna pe partea DREAPTĂ a pânzei după efectuarea tăierii.

Opritor cornișă

Accesoriu opțional

Opritoarele de cornișă permit tăierea mai ușoară a cornișei fără înclinarea pânzei de ferăstrău. Instalați-le pe talpa rotativă aşa cum se arată în figuri.

La un unghi de tăiere oblică de 45° dreapta


► Fig.64: 1. Opritor cornișă S 2. Opritor cornișă D 3. Talpă rotativă 4. Opritor de ghidare

La un unghi de tăiere oblică de 45° stânga

► Fig.65: 1. Opritor cornișă S 2. Opritor cornișă D 3. Talpă rotativă 4. Opritor de ghidare

Pozitionați cornișa cu MUCHIA DE CONTACT CU PERETELE sprijinată de opritorul de ghidare și cu MUCHIA DE CONTACT CU TAVANUL sprijinată de opritoarele de cornișă după cum este indicat în figură. Reglați opritoarele de cornișă conform dimensiunii cornișei. Strângeți suruburile pentru a fixa opritoarele de cornișă. Consultați tabelul (C) pentru unghiul de tăiere oblică.

► Fig.66: 1. Opritor de ghidare 2. Opritor cornișă

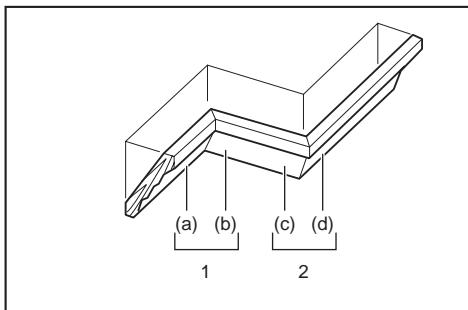

1. Colț interior 2. Colț exterior

Tabel (C)

-	Pozitia profilurilor din figură	Unghi de tăiere oblică	Piesă finită
Pentru colț interior	(a)	Dreapta 45°	Protejați partea dreaptă a pânzei
	(b)	Stânga 45°	Protejați partea stângă a pânzei
Pentru colț exterior	(c)		Protejați partea dreaptă a pânzei
	(d)	Dreapta 45°	Protejați partea stângă a pânzei

Tăierea pieselor extrudate din aluminiu

► Fig.67: 1. Menghină 2. Bloc distanțier 3. Opritor de ghidare 4. Piesă extrudată din aluminiu 5. Bloc distanțier

Când fixați piese extrudate din aluminiu, folosiți blocuri distanțiere sau bucajă de deseură, după cum se vede în figură, pentru a preveni deformarea aluminiului. Folosiți un lubrifiant pentru tăiere atunci când tăiați piese extrudate din aluminiu pentru a preveni acumularea de material pe pânza de ferăstrău circular.

AVERTIZARE: Nu încercați niciodată să tăiați piese de aluminiu extrudat groase sau rotunde.

Extruziunile groase sau rotunde din aluminiu pot fi dificil de fixat și piesele de prelucrat se pot desprinde în timpul operației de tăiere, rezultând pierderea controlului și accidentări grave.

Tăierea nuturilor

AVERTIZARE: Nu încercați să efectuați acest tip de tăiere utilizând o pânză largă sau o pânză dado. Încercarea de a efectua o tăiere tip canelură cu o pânză largă sau o pânză dado poate duce la tăieri neașteptate, recul și accidentări grave.

AVERTIZARE: Asigurați-vă că reduseți brațul opritor în poziția inițială la efectuarea unei alte tăieri decât cea tip canelură. Încercarea de a efectua tăieri cu brațul opritor într-o poziție incorectă poate duce la rezultate neașteptate ale tăierii și la recul, rezultând accidentări grave.

Pentru o tăiere tip dado, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Reglați poziția limitei inferioare a pânzei de ferăstrău circular folosind surubul de reglare și brațul opritor pentru a limita adâncimea de tăiere a pânzei de ferăstrău circular. Consultați secțiunea referitoare la brațul opritor.

2. După reglarea poziției limitei inferioare a pânzei de ferăstrău circular, tăiați caneluri paralele transversal pe lățimea piesei, executând o tăiere prin glisare (împingere).

► Fig.68: 1. Nuturi tăiate cu pânză
3. Îndepărtați materialul piesei dintre nuturi cu o daltă.

Transportarea mașinii

Înainte de transportarea mașinii, asigurați-vă că scoațiți cartușul acumulatorului și că toate piesele mobile ale ferăstrăului pentru tăieri oblice sunt fixate. Verificați întotdeauna următoarele:

- dacă cartușul acumulatorului este scos.
- dacă sania se află la poziția unghiului de înclinație de 0° și este fixată.
- dacă sania este coborâtă și blocată.
- Sania este complet glisată la opritoarele de ghidare și blocată.
- dacă talpa rotativă se află la poziția unghiului de tăiere oblică dreapta completă este fixată.
- Suporturile sunt depozitate și fixate.

Transportați mașina apucând-o de ambele laturi ale tălpilor mașinii.

► Fig.69

AVERTIZARE: Știftul opritor pentru ridicarea saniei este destinat exclusiv pentru transport și depozitare, și nu pentru operațiile de tăiere. Utilizarea știftului opritor pentru operații de tăiere poate cauza mișcarea neașteptată a pânzei de ferestrău circular, ceea ce duce la recul și la vătămări corporale grave.

AȚENȚIE: Fixați întotdeauna toate piesele mobile înainte de a transporta mașina. Dacă părți ale mașinii se mișcă sau glisează în timpul transportului, aceasta poate conduce la pierderea controlului sau a echilibrului, provocând vătămări corporale.

AȚENȚIE: Asigurați-vă că ridicarea saniei este blocată corect pe suportul său cu ajutorul știftului opritor. Dacă știftul opritor nu este cuplat corect, sania poate sări brusc și poate provoca vătămări corporale.

FUNCȚIA DE ACTIVARE WIRELESS

Ce puteți face cu funcția de activare wireless

Funcția de activare wireless face posibilă o utilizare curată și confortabilă. Conectând un aspirator acceptat la mașină, puteți rula automat aspiratorul, împreună cu operația de comutare a mașinii.

► Fig.70

Pentru a utiliza funcția de activare wireless, pregătiți următoarele elemente:

- O unitate wireless (accesoriu opțional)
- Un aspirator care acceptă funcția de activare wireless

Prezentarea generală a setării funcției de activare wireless este după cum urmează. Consultați fiecare secțiune pentru proceduri detaliate.

1. Instalarea unității wireless
2. Înregistrarea mașinii pentru aspirator
3. Pornirea funcției de activare wireless

Instalarea unității wireless

Accesoriu opțional

AȚENȚIE: Așezați mașina pe o suprafață plană și stabilă atunci când instalați unitatea wireless.

NOTĂ: Curătați praful și murdăria de pe mașină înainte de a instala unitatea wireless. Praful sau murdăria poate cauza funcționarea defectuoasă dacă pătrunde în fanta unității wireless.

NOTĂ: Pentru a preveni funcționarea defectuoasă cauzată de energia statică, atingeți un material de descărcare statică, precum o parte din metal a mașinii, înainte de a ridica unitatea wireless.

NOTĂ: Atunci când instalați unitatea wireless, asigurați-vă întotdeauna de introducerea unității wireless în direcția corectă și de închiderea completă a clapetei de închidere.

1. Deschideți clapeta de închidere de pe mașină după cum se vede în figură.

► Fig.71: 1. Clapetă de închidere

2. Introduceți unitatea wireless în fantă și apoi închideți clapeta de închidere.

Atunci când introduceți unitatea wireless, aliniați proeminențele cu porțiunile înfundate de pe fantă.

► Fig.72: 1. Unitate wireless 2. Proeminență

3. Clapetă de închidere 4. Porțiune înfundată

Atunci când scoateți unitatea wireless, deschideți lent clapeta de închidere. Cârligele de pe partea din spate a clapetei de închidere ridică unitatea wireless pe măsură ce trageți în sus clapeta de închidere.

► Fig.73: 1. Unitate wireless 2. Cârlig 3. Clapetă de închidere

După ce scoateți unitatea wireless, păstrați-o în cutie furnizată sau într-un recipient fără electricitate statică.

NOTĂ: Utilizați întotdeauna cârligele de pe partea din spate a clapetei de închidere atunci când scoateți unitatea wireless. În cazul în care cârligele nu prind unitatea wireless, închideți complet clapeta de închidere și deschideți-o din nou lent.

Înregistrarea mașinii pentru aspirator

NOTĂ: Pentru înregistrarea mașinii este necesar un aspirator Makita care acceptă funcția de activare wireless.

NOTĂ: Finalizați instalarea unității wireless la mașină înainte de a începe înregistrarea mașinii.

NOTĂ: Evitați activarea următoarelor butoane în timpul înregistrării:

- butonul declanșator al mașinii;
- butonul de aspirare al mașinii;
- butonul pornire/oprire de pe aspirator.

NOTĂ: Consultați de asemenea manualul de instrucții al aspiratorului.

Dacă dorîți să activați aspiratorul odată cu operația de comutare a mașinii, finalizați mai întâi înregistrarea mașinii.

1. Instalați acumulatorii la aspirator și la mașină.

2. Setați comutatorul de stare de așteptare de pe aspirator pe „AUTO”.

► Fig.74: 1. Comutator de stare de așteptare

3. Apăsați butonul de activare wireless de pe aspirator timp de 3 secunde până când lampa de activare wireless luminează intermitent cu verde. Apoi, apăsați butonul de activare wireless de pe mașină în același mod.

► Fig.75: 1. Buton de activare wireless 2. Lampă de activare wireless

Dacă aspiratorul și mașina sunt conectate cu succes, lămpile de activare wireless se vor aprinde cu verde timp de 2 secunde și vor începe să lumineze intermitent cu albastru.

NOTĂ: Lămpile de activare wireless încețează să lumineze intermitent cu verde după scurgerea a 20 de secunde. Apăsați butonul de activare wireless de pe mașină în timp ce lampa de activare wireless de pe aparatul de curățat luminează intermitent. Dacă lampa de activare wireless nu luminează intermitent cu verde, apăsați scurt butonul de activare wireless și țineți-l din nou apăsat.

NOTĂ: Atunci când efectuați două sau mai multe înregistrări ale mașinii pentru un aspirator, finalizați pe rând fiecare înregistrare.

Pornirea funcției de activare wireless

NOTĂ: Finalizați înregistrarea mașinii pentru aspirator înainte de activarea wireless.

NOTĂ: Consultați de asemenea manualul de instrucții al aspiratorului.

După înregistrarea unei mașini la aspirator, aspiratorul va rula automat, împreună cu operația de comutare a mașinii. Apăsați butonul declanșator al mașinii pentru ca aspiratorul să funcționeze în timpul operației. Aspiratorul începe să funcționeze și prin apăsarea butonului aspirator al mașinii în timpul oricărei operații de tăiere.

► Fig.76

1. Instalați unitatea wireless la mașină.
2. Conectați furtunul aspiratorului cu mașina.

► Fig.77

3. Setați comutatorul de stare de așteptare de pe aspirator pe „AUTO”.

► Fig.78: 1. Comutator de stare de așteptare

4. Apăsați scurt butonul de activare wireless de pe mașină. Lampa de activare wireless va lumina intermitent cu albastru.

► Fig.79: 1. Buton de activare wireless 2. Lampă de activare wireless

5. Trageți butonul declanșator al mașinii. Verificați dacă aspiratorul funcționează în timp ce se trage butonul declanșator.

6. Apăsați butonul aspirator pentru ca aspiratorul să funcționeze. Verificați dacă lampa de activare wireless emite o lumină de culoare albastră, iar aspiratorul continuă să funcționeze până ce apăsați din nou butonul.

7. Pentru a începta operația de aspirare, fie eliberați butonul declanșator, fie apăsați butonul aspirator din nou. Aspiratorul se oprește la câteva secunde după operația de comutare, iar apoi lampa începe să lumineze intermitent, emițând o lumină de culoare albastră.

NOTĂ: Starea de comutare (aprinderea/stingerea aspiratorului) poate fi afărată cu ajutorul lămpii de activare wireless. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea privind descrierea stării lămpii de activare wireless.

8. Pentru a opri activarea wireless a aspiratorului, apăsați butonul de activare wireless de pe mașină.

NOTĂ: Lampa de activare wireless de pe mașină va înceta să lumineze intermitent cu albastru atunci când nu există funcționare timp de 2 ore. În acest caz, setați comutatorul de stare de așteptare de pe aspirator pe „AUTO” și apăsați din nou buton de activare wireless.

NOTĂ: Aspiratorul pornește/se oprește cu o amânare. Există o întârziere atunci când aspiratorul detectează o operație de comutare a mașinii.

NOTĂ: Distanța de transmisie a unității wireless poate varia în funcție de locație și circumstanțele aferente.

NOTĂ: Atunci când două sau mai multe mașini sunt înregistrate la un singur aspirator, acesta poate începe să funcționeze chiar dacă nu trageți butonul declanșator sau nu apăsați butonul aspirator, deoarece un alt utilizator folosește funcția de activare wireless.

Descrierea stării lămpii de activare wireless

► Fig.80: 1. Lampă de activare wireless

Lampa de activare wireless indică starea funcției de activare wireless. Consultați tabelul de mai jos pentru semnificația stării lămpii.

Stare	Lampa de activare wireless				Descriere
	Culoare			Durată	
Standby	Albastru			2 ore	Activarea wireless a aspiratorului este disponibilă. Lampa se va stinge automat atunci când nu are loc nicio operație timp de 2 ore.
				Atunci când mașina este în funcțiune.	Activarea wireless a aspiratorului este disponibilă și mașina este în funcțiune.
Înregistrarea mașinii	Verde			20 secunde	Gata pentru înregistrarea mașinii. Se așteaptă înregistrarea de către aspirator.
				2 secunde	Înregistrarea mașinii a fost finalizată. Lampa de activare wireless va începe să lumineze intermitent cu albastru.
Anularea înregistrării mașinii	Roșu			20 secunde	Gata pentru anularea înregistrării mașinii. Se așteaptă anularea de către aspirator.
				2 secunde	Anularea înregistrării mașinii a fost finalizată. Lampa de activare wireless va începe să lumineze intermitent cu roșu.
Altele	Roșu			3 secunde	Unitatea wireless este alimentată cu energie și se lansează funcția de activare wireless.
	Oprit	-		-	Activarea wireless a aspiratorului este opriță.

Anularea înregistrării mașinii pentru aspirator

Efectuați următoarea procedură atunci când anulați înregistrarea mașinii pentru aspirator.

1. Instalați acumulatorii la aspirator și la mașină.
2. Setați comutatorul de stare de așteptare de pe aspirator pe „AUTO”.

► Fig.81: 1. Comutator de stare de așteptare

3. Apăsați butonul de activare wireless de pe aspirator timp de 6 secunde. Lampa de activare wireless luminează intermitent cu verde și apoi devine roșie. După aceasta, apăsați butonul de activare wireless de pe mașină în același mod.

► Fig.82: 1. Buton de activare wireless 2. Lampă de activare wireless

Dacă anularea este efectuată cu succes, lămpile de activare wireless se vor aprinde cu roșu timp de 2 secunde și vor începe să lumineze intermitent cu albastru.

NOTĂ: Lămpile de activare wireless încetează să lumineze intermitent cu roșu după scurgerea a 20 de secunde. Apăsați butonul de activare wireless de pe mașină în timp ce lampa de activare wireless de pe aparatul de curățat luminează intermitent. Dacă lampa de activare wireless nu luminează intermitent cu roșu, apăsați scurt butonul de activare wireless și țineți-l din nou apăsat.

Depanarea funcției de activare wireless

Înainte de a solicita reparații, efectuați mai întâi propria inspecție. În cazul în care găsiți o problemă care nu este explicitată în manual, nu încercați să demontați echipamentul. În schimb, adresați-vă Centrelor de service autorizate Makita, utilizând întotdeauna piese de schimb Makita pentru reparații.

Stare de anomalitate	Cauză probabilă (defecțiune)	Remediu
Lampa de activare wireless nu se aprinde/nu luminează intermitent.	Unitatea wireless nu este instalată în mașină. Unitatea wireless este instalată necorespunzător în mașină.	Instalați corect unitatea wireless.
	Borna unității wireless și/sau fanta este murdară.	Stergeți delicat praful și murdăria de pe borna unității wireless și curătați fanta.
	Butonul de activare wireless de pe mașină nu a fost apăsat.	Apăsați scurt butonul de activare wireless de pe mașină.
	Comutatorul de stare de așteptare de pe aspirator nu este setat pe „AUTO”.	Setați comutatorul de stare de așteptare de pe aspirator pe „AUTO”.
	Nicio sursă de alimentare	Alimentați cu energie mașina și aspiratorul.
Înregistrarea mașinii/anularea înregistrării mașinii nu poate fi finalizată cu succes.	Unitatea wireless nu este instalată în mașină. Unitatea wireless este instalată necorespunzător în mașină.	Instalați corect unitatea wireless.
	Borna unității wireless și/sau fanta este murdară.	Stergeți delicat praful și murdăria de pe borna unității wireless și curătați fanta.
	Comutatorul de stare de așteptare de pe aspirator nu este setat pe „AUTO”.	Setați comutatorul de stare de așteptare de pe aspirator pe „AUTO”.
	Nicio sursă de alimentare	Alimentați cu energie mașina și aspiratorul.
	Funcționare incorectă	Apăsați scurt butonul de activare wireless și efectuați din nou procedurile de înregistrare/anulare.
	Mașina și aspiratorul se află la distanță unul de celălalt (în afara ariei de transmisie).	Aduceți mașina și aspiratorul mai aproape unul de celălalt. Distanță maximă de transmisie este de aproximativ 10 m, însă aceasta poate varia în funcție de circumstanțe.
	Înainte de încheierea înregistrării/anulării mașinii: - butonul declanșator al mașinii este tras sau; - butonul aspirator al mașinii este activat sau; - butonul de pornire/oprire al aspiratorului este activat.	Apăsați scurt butonul de activare wireless și efectuați din nou procedurile de înregistrare/anulare.
	Procedurile de înregistrare a mașinii pentru mașină sau aspirator nu au fost finalizate.	Efectuați procedurile de înregistrare a mașinii atât pentru mașină, cât și aspirator, în același timp.
	Perturbații radioelectrice de la alte aparate care generează unde radio de mare intensitate.	Tineți mașina și aspiratorul la distanță de aparate precum dispozitive Wi-Fi și cuptoare cu microunde.
Aspiratorul nu funcționează odată cu operația de comutare a mașinii.	Unitatea wireless nu este instalată în mașină. Unitatea wireless este instalată necorespunzător în mașină.	Instalați corect unitatea wireless.
	Borna unității wireless și/sau fanta este murdară.	Stergeți delicat praful și murdăria de pe borna unității wireless și curătați fanta.
	Butonul de activare wireless de pe mașină nu a fost apăsat.	Apăsați scurt butonul de activare wireless și asigurați-vă că lampa de activare wireless luminează intermitent cu albastru.
	Comutatorul de stare de așteptare de pe aspirator nu este setat pe „AUTO”.	Setați comutatorul de stare de așteptare de pe aspirator pe „AUTO”.
	La aspirator sunt înregistrate mai mult de 10 mașini.	Efectuați din nou înregistrarea mașinii. Dacă la aspirator sunt înregistrate mai mult de 10 mașini, mașina înregistrată prima va fi anulată automat.
	Aspiratorul nu a efectuat cu succes înregistrarea mașinilor.	Reluați procedura de înregistrare a mașinilor.
	Aspiratorul a șters toate înregistrările mașinii.	Efectuați din nou înregistrarea mașinii.
	Nicio sursă de alimentare	Alimentați cu energie mașina și aspiratorul.
	Mașina și aspiratorul se află la distanță unul de celălalt (în afara ariei de transmisie).	Aduceți mașina și aspiratorul mai aproape unul de celălalt. Distanță maximă de transmisie este de aproximativ 10 m, însă aceasta poate varia în funcție de circumstanțe.
Aspiratorul funcționează chiar dacă butoanele pentru mașină nu sunt activate.	Perturbații radioelectrice de la alte aparate care generează unde radio de mare intensitate.	Tineți mașina și aspiratorul la distanță de aparate precum dispozitive Wi-Fi și cuptoare cu microunde.
	Altii utilizatori folosesc activarea wireless a aspiratorului cu mașinile acestora.	Oriți butonul de activare wireless al celorlalte mașini sau anulați înregistrarea celorlalte mașinii.

ÎNTREȚINERE

AVERTIZARE: Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită și cartușul acumulatorului scos înainte de a executa lucrările de inspecție și întreținere. Dacă nu ati scos cartușul acumulatorului și mașina nu este oprită, pot rezulta accidentări grave în urma pornirii accidentale a mașinii.

AVERTIZARE: Asigurați-vă întotdeauna că pânza de ferăstrău circular este ascuțită și curată pentru a obține performanțe optime în condiții de siguranță. Încercarea de tăiere cu o pânză neascuțită și/sau murdară poate cauza recul și accidentări grave.

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că apăratoarea pânzei este închisă în poziția inițială înainte de a executa lucrările de inspecție și întreținere. Nu blocați sau legați niciodată apăratoarea pânzei în poziția deschisă în timpul operațiilor de curățare. Utilizarea unei pânze fără apăratoare poate duce la vătămări corporale.

NOTĂ: Nu utilizați niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.

Pentru a menține SIGURANȚA și FIABILITATEA produsului, reparațiile și orice alte lucrări de întreținere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita.

Reglarea unghiului de tăiere

Această mașină este reglată și aliniată cu grija din fabrică, însă manipularea dură poate afecta alinierea. Dacă mașina dumneavoastră nu este aliniată corespunzător, procedați după cum urmează:

Unghi de tăiere oblică

Coborâți complet mânerul și blocăți-l în poziția coborâtă cu ajutorul șiftului opritor. Împingeți sania către opritorul de ghidare.

Rotiți maneta în sens anterior și pregătiți talpa rotativă pentru funcția de oprire pozitivă, utilizând pârghia de blocare.

Apoi slăbiți suruburile care fixează indicatorul și scara pentru unghi de tăiere oblică.

► Fig.83: 1. Manetă 2. Pârghie de blocare 3. Surub pe indicator 4. Suruburi pe scara pentru unghi de tăiere oblică 5. Scală pentru unghi de tăiere oblică

Setați talpa rotativă în poziția de 0° utilizând funcția de oprire pozitivă. Orientați fața laterală a pânzei de ferăstrău circular perpendicular pe fața opritorului de ghidare folosind un echer sau un vinclu. În timp ce mențineți orientarea, strângeți suruburile pe scara pentru unghi de tăiere oblică. După aceea, aliniați indicatorul (atât cel din dreapta, cât și cel din stânga) la poziția de 0° pe scara pentru unghi de tăiere oblică și apoi strângeți surubul pe indicator.

► Fig.84: 1. Echer 2. Indicator

Unghi de înclinație

Unghi de înclinație 0°

Împingeți sania spre opritorile de ghidare și blocăți mișcarea de glisare cu ajutorul șiftului opritor. Coborâți complet sania și blocăți-o în poziția coborâtă cu ajutorul șiftului opritor. Rotiți butonul rotativ în sens anterior, apoi rotiți bolțul de reglare la 0° prin două sau trei rotații în sens anterior pentru a încinge pânza de ferăstrău circular spre dreapta.

► Fig.85: 1. Buton rotativ 2. Bolț de reglare la 0°

3. Surubul de pe indicator

Orientați cu grija fața laterală a pânzei de ferăstrău circular perpendicular pe fața superioară a tălpii rotative folosind un echer, un vinclu etc. prin rotirea bolțului de reglare la 0° spre dreapta. Apoi, strângeți ferm butonul rotativ pentru a fixa unghiul de 0° pe care l-ați setat.

► Fig.86: 1. Echer 2. Pânză de ferăstrău 3. Suprafața superioară a tălpii rotative

Verificați din nou dacă partea laterală a pânzei de ferăstrău circular este orientată perpendicular pe suprafața tălpii rotative. Slăbiți surubul de pe indicator. Aliniați indicatorul cu poziția de 0° din scara pentru unghi de înclinație și apoi strângeți surubul.

Unghi de înclinație 45°

NOTĂ: Înainte de a regla unghiul de înclinație de 45°, finalizați reglajul unghiului de înclinație de 0°.

Slăbiți butonul rotativ și încingeți complet sania spre partea pe care doriti să o verificați. Verificați dacă indicatorul indică poziția de 45° în scala pentru unghi de înclinație.

► Fig.87: 1. Buton rotativ

Dacă indicatorul nu indică poziția de 45°, aliniați-l la poziția de 45°, rotind bolțul de reglare de pe scara pentru unghi de înclinație de pe partea opusă tălpii.

► Fig.88: 1. Bolt de reglare la 45° stânga 2. Bolt de reglare la 45° dreapta

Curățarea lentilei lămpii

ATENȚIE: Scoateți întotdeauna pânza de ferăstrău circular înainte de a curăta lentila lămpii.

NOTĂ: Nu scoateți surubul care fixează lentila. Dacă lentila nu ieșe, slăbiți în continuare surubul.

NOTĂ: Folosiți o lavetă uscată pentru a șterge murdăria de pe lentila lămpii. Aveți grija să nu zgâriți lentila lămpii deoarece, în caz contrar, iluminarea va fi redusă.

NOTĂ: Nu folosiți solventi sau agenti de curățare pe bază de petrol pentru a curăta lentila.

Lumina LED își pierde din intensitate pe măsură ce lentila pentru lumină se murdărește. Curătați periodic lentila.

Scoateți cartușul acumulatorului. Slăbiți surubul și trageți lentila afară. Curătați lentila cu grija, folosind o lavetă moale umedă.

► Fig.89: 1. Surub 2. Lentilă

După utilizare

După utilizare, ștergeți așchiile și praful depuse pe mașină cu o lăvă sau un material similar. Păstrați apărătoarea pânzei curată conform indicațiilor din paragraful intitulat „Apărătoarea pânzei” descris anterior. Lubrificați piesele glisante cu ulei de mașină pentru a preveni oxidarea.

ACCESORII OPTIONALE

AVERTIZARE: Aceste accesorii și componente atașate Makita sunt recomandate pentru utilizare împreună cu mașina Makita specificată în acest manual. Utilizarea altor accesorii sau componente atașate poate duce la accidentări grave.

AVERTIZARE: Utilizați accesorile și componentele atașate Makita doar în scopul destinate. Utilizarea necorespunzătoare a accesorilor sau componentelor atașate poate duce la accidentări grave.

Dacă aveți nevoie de asistență sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresați-vă centrului local de service Makita.

- Pânze de ferăstrău cu plăcuțe de carburi metalice
- Menghină verticală
- Menghină orizontală
- Set de opritoare cornișă
- Sac de praf
- Echer
- Cheie imbus
- Unitate wireless
- Ansamblul stativului
- Suport
- Acumulator și încărcător original Makita

NOTĂ: Unele articole din listă pot fi incluse ca accesorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot差别 în funcție de țară.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	LS004G	
Діаметр диска	Європейські країни	260 мм
	Неєвропейські країни	255 мм – 260 мм
Діаметр отвору	Європейські країни	30 мм
	Неєвропейські країни (залежить від країни)	15,88 мм / 25,4 мм / 30 мм
Макс. товщина пропилу диска пили	3,2 мм	
Макс. косий кут	Правий 60°, лівий 60°	
Макс. кут нахилу	Правий 48°, лівий 48°	
Швидкість без навантаження (кількість обертів за хвилину)	3 600 хв ⁻¹	
Розміри (Д × Ш × В)	805 мм × 644 мм × 660 мм	
Номінальна напруга	36–40 В пост. струму. макс.	
Маса нетто	26,6–27,2 кг	

Макс. різальна спроможність (В × Ш)

Косий кут	Кут нахилу		
	45° (лівий)	0°	45° (правий)
0°	42 мм × 310 мм 58 мм × 279 мм	68 мм × 310 мм 91 мм × 279 мм	29 мм × 310 мм 43 мм × 279 мм
45° (правий і лівий)	42 мм × 218 мм 58 мм × 197 мм	68 мм × 218 мм 91 мм × 197 мм	29 мм × 218 мм 43 мм × 197 мм
60° (правий і лівий)	—	68 мм × 155 мм 91 мм × 139 мм	—

Різальна спроможність для спеціального різання

Тип різання	Різальна спроможність
Галтель із хвилеподібним профілем типу 45° (за використання стопора галтепі з хвилеподібним профілем)	168 мм
Плінтур (за використання горизонтального затиску)	133 мм

- Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними.
- Вага може відрізнятися залежно від допоміжного обладнання, наприклад касети з акумулятором. Найлегші та найважчі комплекти, відповідно до стандарту ЕРТА (Європейська асоціація виробників електроінструменту) від січня 01/2014 року, представлено в таблиці.

Застосовна касета з акумулятором і зарядний пристрій

Касета з акумулятором	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F*
Зарядний пристрій	*: рекомендований акумулятор DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Деякі касети з акумулятором і зарядні пристрій, які вказано вище, можуть бути недоступними залежно від вашого регіону або місця перебування.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте лише касети з акумулятором і зарядні пристрій, зазначені вище. Використання будь-яких інших касет з акумулятором і зарядних пристрій може привести до травмування та пожежі.

Символи

Далі наведено символи, які можуть застосовуватися для позначення обладнання. Перед користуванням переконайтесь, що ви розумієте їхнє значення.



Читайте інструкцію з експлуатації.



Вдягайте захисні окуляри.



Для того щоб запобігти пораненню внаслідок розлітання сміття, після різання слід притиснути голівку пили, доки диск повністю не зупиниться.



Під час різання з кутом нахилу спочатку поверніть фіксувальну ручку проти годинникової стрілки й нахиліть каретку. Після цього поверніть фіксувальну ручку за годинниковою стрілкою, щоб затягнути її.



При виконанні пересувного різання спочатку потягніть каретку до упора та натисніть на ручку, потім пересуньте каретку до напрямної планки.



Утримуйте кнопку розблокування під час нахилу каретки праворуч.



Задійте стопорний важіль під час розрізання пілінгуса під косим кутом 45°.



Тримайте руки або пальці на відстані від диска.



Не дивіться на лампу, що працює.



A: Діаметр диска
B: Діаметр отвору



Не встановлюйте горизонтальний затиск у тому ж напрямку, що й під час різання під кутом. (цей символ нанесено на горизонтальний затиск.)



Тільки для країн ЄС
Через наявність в обладнанні небезпечних компонентів відходи електричного та електронного обладнання, акумулятори та батареї можуть негативно впливати на навколишнє середовище та здоров'я людини.

Не викидайте електричні та електронні прилади або батареї разом з побутовими відходами!

Відповідно до директиви ЄС стосовно відходів електричного та електронного обладнання, акумуляторів, батарей та відходів акумуляторів і батарей, а також відповідно до її адаптації до національного законодавства, відходи електричного обладнання, батареї та акумулятори слід зберігати окремо й доставляти на пункт роздільного збору комунальних відходів, який працює з дотриманням правил охорони навколишнього середовища.

Це позначено символом у вигляді перевресленого сміттєвого контейнера з колесами, нанесеним на обладнання.

Призначення

Інструмент призначено для точного різання деревини за прямою лінією та під кутом.

Пилу можна застосовувати тільки для різання деревини, алюмінію або подібних матеріалів.

Шум

Рівень шуму за шкалою А в типовому виконанні, визначений відповідно до стандарту EN62841-3-9:

Рівень звукового тиску (L_{PA}): 91 дБ (A)

Рівень звукової потужності (L_{WA}): 100 дБ (A)

Похибка (K): 3 дБ (A)

ПРИМІТКА: Заявлене значення шуму було вимірювано відповідно до стандартних методів тестування й може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.

ПРИМІТКА: Заявлене значення шуму може також використовуватися для попреднього оцінювання впливу.

АПОРЕДЖЕННЯ: Користуйтесь засобами захисту органів слуху.

АПОРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов використання рівень шуму під час фактичної роботи електроінструмента може відрізнятися від заявленого значення вібрації; особливо сильно на це впливає тип деталі, що обробляється.

АПОРЕДЖЕННЯ: Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідатимуть умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, як-от час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Тільки для країн Європи

Декларацію про відповідність стандартам ЄС наведено в Додатку А до цієї інструкції з експлуатації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Загальні застереження щодо техніки безпеки при роботі з електроінструментами

АПОРЕДЖЕННЯ: Уважно ознайомтеся з усіма попередженнями про дотримання правил техніки безпеки, інструкціями, ілюстраціями та технічними характеристиками, що стосуються цього електроінструмента. Невиконання будь-яких інструкцій, перелічених нижче, може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або тяжких травм.

Збережіть усі інструкції з техніки безпеки та експлуатації на майбутнє.

Термін «електроінструмент», зазначений у інструкції з техніки безпеки, стосується електроінструмента, який функціонує від електромережі (електроінструмент з кабелем живлення), або електроінструмента з живленням від батареї (безпровідний електроінструмент).

Інструкції з техніки безпеки для пил для різання під кутом

1. Пили для різання під кутом призначенні для різання деревини або подібних до деревини матеріалів. Їх не можна використовувати з абразивними відрізними кругами для різання виробів із чорного металу, наприклад арматури, стрижнів, шпильок тощо. Абразивний порошок приводить до застягання рухомих частин, наприклад нижнього кожуха. Від іскор, що утворюються під час абразивного різання, може загорітися нижній кожух, вставка для пропилу та інші пластикові частини.
2. За можливості використовуйте затискачі для утримування оброблюваної деталі. Якщо ви тримаєте деталь рукою, завжди тримайте руку на відстані щонайменше 100 мм від кожної сторони диска пили. Не використовуйте цю пилу для різання деталей, занадто маленьких для безпечної затискання чи утримування рукою. Якщо рука знаходиться занадто близько до диска пили, зростає ризик травмування від контакту з диском.
3. Оброблювана деталь повинна бути зафікована та затиснута, або її треба тримати напроти тримача й напроти стола. Ні в якому разі не підводьте оброблювану деталь до диска та не виконуйте різання від руки. Незатиснуті чи рухомі оброблювані деталі може відкинути на високій швидкості, що призведе до травм.
4. Протискуйте пилу крізь оброблювану детальну. Не тягніть пилу крізь оброблювану детальну. Щоб зробити розріз, підніміть головку пили та проведіть нею над оброблюваною деталлю, не розрізаючи її, запустіть двигун, опустіть головку пили та протисніть пилу крізь оброблювану детальну. Різання одним рухом може привести до виходу диска пили на верхню частину оброблюваної деталі та до вильоту комплекту дисків у бік оператора.
5. Ніколи не кладіть руки упоперек наміченої лінії різання ані попереду, ані позаду диска пили. Утримування оброблюваної деталі «нав хрест» (наприклад, утримування деталі право-ручкою від диска пили лівою рукою або навпаки) дуже небезпечно.
6. Не тримайте руки за тримачем більше ніж на 100 мм від кожної сторони диска пили, щоб видалити відходи деревини, чи з будь-якою іншою метою, поки диск обертається. Відстань від диска пили, коли він обертається, до рук може бути не чітко видно, і ви можете серйозно травмуватися.
7. Огляньте оброблювану деталь перед різанням. Якщо вона викривлена чи пожоглоблена, затисніть її так, щоб викривлена поверхня була спрямована до тримача. Зажди слідкуйте, щоб між оброблюваною деталлю, тримачем та столом вздовж лінії різання не було проміжків. Зігніті чи пожоглоблені деталі можуть повертатися чи зміщуватися, що може привести до зайдання диска пили, що обертається, під час різання. На оброблюваній деталі не повинно бути цвяхів чи сторонніх предметів.
8. Не починайте роботу, доки не очистите стіл від усіх інструментів, відходів деревини тощо, крім оброблюваної деталі. Дрібне сміття, окремі шматки деревини чи інші предмети в разі контакту з диском, що обертається, може відкинути на великий швидкості.
9. Ріжте лише одну деталь за раз. Кілька складених деталей не можна затиснути чи тримати належним чином. Це може привести до зайдання диска чи до зміщування деталей під час різання.
10. Перед використанням переконайтесь, що пила закріплена чи поставлена на плоску стійку робочу поверхню. Плоска та стійка робоча поверхня зменшує ризик втрати пилою рівноваги.
11. Сплануйте роботу. Кожного разу, коли ви зміните кут нахилу чи кут різання, слідкуйте, щоб тримач, що регульється, був налаштований належним чином для утримування оброблюваної деталі та не заважав диску чи захисній системі. Не вмикаючи інструмент, без оброблюваної деталі на столі зробіть уявний розріз, щоб переконатися, що під час різання не виникне перешкод чи небезпеки.
12. Забезпечте надійну опору (наприклад, подовжувачі стола, козли для піляння) для деталей, ширших чи довших, ніж поверхня стола. Якщо оброблювані деталі, ширші чи довші, ніж поверхня стола для пили, не закріплені, вони можуть перекидатися. Якщо відрізаний шматок чи оброблювана деталь перекинеться, може зміститися нижній кожух чи їх може відкинути диском, що обертається.
13. Використовуйте лише подовжувач стола чи додаткову опору — не допускайте, щоб інша людина утримувала оброблювану детальну. Нестійка опора для оброблюваної деталі може привести до зайдання диска чи до зміщування деталі під час різання, потягнувши вас та помічника до диска, що обертається.
14. Не допускайте, щоб відрізаний шматок застяг чи притиснувся до диска пили, що обертається. У стисненому положенні, наприклад за використання лінійки з упором, відрізаний шматок може заклинити та відкинути на високій швидкості.

► Рис.1

15. Завжди використовуйте затискач чи фікатор, що призначений для утримування деталей круглої форми, наприклад стрижнів та труб. Стрижні можуть обертатися під час різання, і диски може зачепити та потягнути деталь із рук до диска.
16. Перш ніж починати різання, зачекайте, доки диск не досягне повної швидкості. Це зменшить ризик відкидання оброблюваної деталі.
17. Якщо робоча деталь або диск застригли, вимкніть пилу. Зачекайте, доки всі частини пили зупиняться, потім від'єднайте штесель від джерела струму та/або вийміть акумулятор. Потім звільніть застриглі деталі. Різання застриглої деталі може привести до втрати контролю чи до пошкодження пили.
18. Після закінчення різання відпустіть вмікач, опустіть головку пили донизу та зачекайте, доки диск зупиниться, перед ніж знімати відрізаний шматок. Тримати руки біля диска, що рухається за інерцією, небезпечно.
19. Якщо ви виконуєте неповне різання чи відпускаєте вмікач до того, як повністю опустите головку пили, міцно тримайтесь за ручку. Гальмова дія пили може спричинити ризик опускання головки пили, що викличе ризик травмування.
20. Використовуйте тільки ріжучий диск, що має діаметр, зазначений на інструменті або вказаний в інструкції з експлуатації. Використання диска невідповідного розміру може завадити належному його захисту або функціонуванню захисного кожуха, що може привести до серйозних травм.
21. Використовуйте тільки такі диски пили, на яких вказано швидкість дорівнює швидкості, зазначеній на інструменті, або є більшою за неї.
22. Пилу можна застосовувати тільки для різання деревини, алюмінію або подібних матеріалів.
23. (Тільки для країн Європи.) Завжди використовуйте диск, що відповідає стандарту EN847-1.

Додаткові інструкції

1. Використовуйте замки для захисту набору для роботи.
2. **Ніколи не ставайте на інструмент.** Перекидання інструменту чи ненавмисний контакт із різальним інструментом може привести до серйозних травм.
3. Ніколи не залишайте працюючий інструмент без догляду. Вимкніть живлення. Заборонено залишати інструмент до його повної зупинки.
4. Не слід експлуатувати пилу, якщо захисний кожух не встановлено в робочому положенні. Щоразу перед початком роботи слід перевіряти належне закриття захисного кожуха. Не слід починати роботу, якщо захисний кожух диска не рухається вільно та одразу не закривається. Ніколи не слід затискувати або блокувати захисний кожух диска у відкритому положенні.

5. Не торкайтесь руками доріжки диска пили. Не слід торкатися диска, що рухається за інерцією. Він усе ще може завдати серйозних травм.
6. Щоб зменшити ризик травмування, повертайте кaretку в заднє положення після кожного перергу.
7. Перед перенесенням інструмента обов'язково закріплюйте всі рухомі деталі.
8. Стопорний штифт або стопорний важіль, який блокує головку пили в нижньому положенні, призначений тільки для транспортування та зберігання, а не для різання.
9. Перед початком роботи ретельно перевірте диск на наявність тріщин або пошкоджень. У разі виявлення тріщин або пошкоджень негайно замініть диск. Деревний пек та смола, застиглі на полотнах, сповільнюють пилу та збільшують ризик віддачі. Підтримуйте чистоту полотна. Для цього зніміть його з інструмента, а потім очистте за допомогою засобу для видалення смоли, гарячої води або гасу. Ніколи не використовуйте бензин для очищення диска.
10. Під час пересувного різання можлива ВІДДАЧА. ВІДДАЧА відбувається, якщо диск затиснуло в оброблюваній деталі під час різання й він різко відскакує в напрямку до оператора. Це може привести до втрати контролю та до серйозних травм. Якщо диск починає застригати під час різання, не продовжуйте роботу, негайно відпустіть вмікач.
11. Використовуйте тільки фланци, призначені для цього інструмента.
12. Будьте обережними, щоб не пошкодити провідний вал, фланці (особливо поверхню встановлення) або болт. Пошкодження цих частин може привести до поломки диска.
13. Поворотна основа повинна бути надійно закріплена, щоб не рухалась під час роботи. Використовуйте отвори в основі, щоб прикріпити пилу до стійкої робочої поверхні чи верстата. НІКОЛИ не використовуйте інструмент, якщо знаходитесь у незручному положенні.
14. Перед увімкненням перевірте, щоб замок вала було відпущено.
15. Диск не повинен торкатися поворотної основи в найнижчому положенні.
16. Слід міцно триматися за ручку. Пам'ятайте, що пила мимовільно пересувається вгору та вниз під час пуску та зупинки.
17. Не допускайте контакту леза з робочою деталлю до ввімкнення інструмента.
18. Перед початком різання деталі запустіть інструмент та дайте йому попрацювати деякий час на холостому ходу. Звертайте увагу на вібрацію або нерівний хід: це може вказувати на неправильне встановлення або нездовільне балансування леза.
19. Негайно зупиніть інструмент, якщо помітите відхилення в його роботі.
20. Не слід блокувати вмікач у ввімкненому положенні.

- Завжди використовуйте приладдя, рекомендоване в цій інструкції. Використання неналежного приладдя, наприклад абразивних кругів, може спричинити травму.
 - Дякі матеріали містять токсичні хімічні речовини. Будьте обережні, щоб уникнути вдихання пилу та його контакту зі шкірою. Дотримуйтесь правил техніки безпеки, передбачених виробником матеріалу.
 - Не використовуйте дротове джерело живлення із цим інструментом.
- Додаткові правила техніки безпеки стосовно ламп, що працює**
- Не дивіться на світло або безпосередньо на джерело світла.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: НІКОЛИ НЕ втрачайте пильності та не розслаблюйтесь під час користування виробом (що можливо при частому користуванні); обов'язково строго дотримуйтесь відповідних правил безпеки. НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ або недотримання правил безпеки, викладених у цій інструкції з експлуатації, може привести до серйозних травм.

Важливі інструкції з безпеки для касети з акумулятором

- Перед тим як користуватися касетою з акумулятором, слід прочитати всі інструкції та застережні знаки щодо (1) зарядного пристрою акумулятора, (2) акумулятора та (3) виробів, що працюють від акумулятора.
 - Не розбирайте касету з акумулятором і не змінійте її конструкцію. Це може привести до пожежі, перегріву або вибуху.
 - Якщо період роботи дуже покоротшав, слід негайно припинити користування. Це може привести до виникнення ризику перегріву, опіку та навіть вибуху.
 - У разі потрапляння електроліту в очі слід промити їх чистою водою та негайно звернутися до лікаря. Це може привести до втрати зору.
 - Не закоротіть касету з акумулятором.
 - Не слід торкатися клем будь яким струмопровідним матеріалом.
 - Не слід зберігати касету з акумулятором у ємності з іншими металевими предметами, такими як цвяхи, монети тощо.
 - Не залишайте касету з акумулятором під дощем, запобігайте контакту з водою.

Коротке замикання може привести до появи значного струму, перегріву, можливих опіків та навіть виходу з ладу.
 - Не слід зберігати й використовувати інструмент і касету з акумулятором у місцях, де температура може сягнути чи перевищити 50 °C (122 °F).
 - Не слід спалювати касету з акумулятором, навіть якщо вона була неодноразово пошкоджена або повністю спрацьована. Касета з акумулятором може вибухнути у вогні.
 - Заборонено забивати цвяхи в касету з акумулятором, різати, ламати, кидати, впускати касету з акумулятором або вдаряті її твердим предметом. Це може привести до пожежі, перегріву або вибуху.
 - Не слід використовувати пошкоджений акумулятор.
 - Літій-іонні акумулятори, що містяться в інструменті, мають відповідати вимогам законів про небезпечні товари.
- Під час транспортування за допомогою комерційних перевезень, наприклад із зачуттянням третьої сторони та експедиторів, необхідно дотримуватись особливих вимог, вказаних на пакуванні й у маркуванні.
- Під час підготовування позиції до відправлення необхідно проконсультуватись зі спеціалістом з небезпечних матеріалів. Крім того, слід виконувати більш докладні національні настанови, якщо такі є.
- Закріпіть відкриті контакти стрічкою або заховайте їх і запакуйте акумулятор таким чином, щоб він не міг рухатися в пакуванні.
- Для утилізації касети з акумулятором витягніть її з інструмента та утилізуйте безпечним способом. Дотримуйтесь норм місцевого законодавства щодо утилізації акумуляторів.
 - Використовуйте акумулятори лише з виробами, указаними компанією Makita. Установлення акумуляторів у невідповідні вироби може привести до пожежі, надмірного нагрівання, вибуху чи витоку електроліту.
 - Якщо інструментом не користуватимуться протягом тривалого періоду часу, вийміть акумулятор з інструмента.
 - Під час і після використання касета з акумулятором може нагріватися, що може стати причиною опіків або низькотемпературних опіків. Будьте обережні під час поводження з гарячою касетою з акумулятором.
 - Не торкайтесь контактів інструмента відразу після використання, оскільки він може бути досить гарячим, щоб викликати опіки.
 - Не допускайте, щоб уламки, пил або земля прилипали до контактів, отворів і пазів на касеті з акумулятором. Це може привести до перегріву, займання, вибуху та виходу з ладу інструмента або касети з акумулятором і спричинити опіки або травми.
 - Якщо інструмент не розраховано на використання поблизу високовольтних ліній електропередач, не використовуйте касету з акумулятором поблизу високовольтних ліній електропередач. Це може привести до несправності, поломки інструмента або касети з акумулятором.
 - Тримайте акумулятор у недоступному для дітей місці.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.

▲ ОБЕРЕЖНО: Використовуйте тільки акумулятори Makita. Використання акумуляторів, інших ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуляторів, конструкцію яких було змінено, може привести до вибуху акумулятора і спричинити пошкодження, травму або пошкодження. У з'язку з цим також буде анульовано гарантію Makita на інструмент Makita і на зарядний пристрій.

Поради з забезпечення максимального строку експлуатації акумулятора

1. Касету з акумулятором слід заряджати до того, як він розрядиться повністю. Завжди слід зупиняти роботу інструмента та зарядити акумулятор, якщо ви помітили зменшення потужності інструмента.
2. Ніколи не слід заряджати повторно повністю заряджену касету з акумулятором. Перезарядження скорочує строк експлуатації акумулятора.
3. Заряджайте касету з акумулятором при кімнатній температурі 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Перед тим як заряджати касету з акумулятором, слід зачекати, доки вона охолоне.
4. Коли касета з акумулятором не використовується, виймайте її з інструмента або зарядного пристрою.
5. Якщо касета з акумулятором не використовувалася тривалий час (понад шість місяців), її слід зарядити.

Важливі інструкції з безпеки для бездротового модуля

1. Не розбирайте бездротовий модуль і не намагайтесь втрутатися в його роботу.
2. Зберігайте бездротовий модуль у недоступному для дітей місці. При випадковому проховтуванні негайно зверніться до лікаря.
3. Використовуйте бездротовий модуль лише з інструментами Makita.
4. Не тримайте бездротовий модуль під дощем або в умовах підвищеної вологості.
5. Не використовуйте бездротовий модуль у місцях, де температура перевищує 50°C.
6. Не використовуйте бездротовий модуль неподалік від медичних приборів, таких як кардіостимулятори.
7. Не використовуйте бездротовий модуль поруч з автоматизованими пристроями. Таке використання може спричинити збої або помилки в роботі автоматизованих пристрій.
8. Не використовуйте бездротовий модуль у місцях, де він може піддаватися впливу високої температури, статичної електрики або електричних перешкод.
9. Бездротовий модуль може генерувати електромагнітні поля (ЕМП), нешкідливі для користувача.

10. Бездротовий модуль є точним інструментом. Будьте уважні, щоб не впустити або не вдарити бездротовий модуль.
11. Не торкайтесь контактів бездротового модуля голими руками або металевими предметами.
12. Перш ніж установлювати бездротовий модуль, обов'язково вийміть акумулятор.
13. Не відкривайте кришку відсіку в місцях, де в нього може потрапити пил або вода. Завжди тримайте вхідний отвір відсіку в чистоті.
14. Завжди вставляйте бездротовий модуль правильною стороною.
15. Не натискайте занадто сильно кнопку активації на бездротовому модулі та не робіть це гострим предметом.
16. Під час роботи завжди закривайте кришку відсіку.
17. Не виймайте бездротовий модуль із відсіку, поки на інструмент подається живлення. Це може привести до несправності бездротового модуля.
18. Не видаляйте наклейку на бездротовому модулі.
19. Не розміщуйте будь-які наклейки на бездротовому модулі.
20. Не залишайте бездротовий модуль під впливом статичної електрики або електричних перешкод.
21. Не залишайте бездротовий модуль під впливом високої температури, наприклад на сидінні автомобіля на сонці.
22. Не залишайте бездротовий модуль у запиленому або запорошенному місці або в місці, де може утворитися корозійний газ.
23. Раптова зміна температури може привести до конденсації вологи на бездротовому модулі. Не використовуйте бездротовий модуль, поки волога не висохне повністю.
24. Під час чищення бездротового модуля обережно протирайте його сухою м'якою тканиною. Не використовуйте бензин, розчинник, електропровідне мастило тощо.
25. Зберігайте бездротовий модуль у упаковці з комплекту постачання або в контейнері, захищенному від дії статичної електрики.
26. Не вставляйте у відсік інструмента будь-які інші пристрої, крім бездротового модуля Makita.
27. Не використовуйте інструмент із пошкодженою кришкою відсіку. Потрапляння у відсік води, пилу та бруду може привести до несправності.
28. Не тягніть і не скручуйте кришку відсіку більше, ніж необхідно. Установіть кришку на місце, якщо вона від'єдналася від інструмента.
29. Замініть кришку відсіку, якщо її було загублено або пошкоджено.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.

ОПИС ДЕТАЛЕЙ

► Рис.2

1	Фіксуюча ручка (кута нахилу)	2	Шестигранний ключ	3	Гвинт регулювання (нижнього граничного положення)	4	Болт регулювання (максимальної ріжучої спроможності)
5	Стопорне плече	6	Кнопка блокування вимкненого положення	7	Курок вимикача	8	Кришка (для бездротового модуля)
9	Отвір для замка	10	Кнопка бездротової активації	11	Індикатор бездротової активації	12	Кнопка лампи
13	Кнопка пилососа	14	Корпус диска	15	Захисний кішок диска	16	Тримач
17	Важіль блокування (поворотної основи)	18	Спусковий важіль (поворотної основи)	19	Затиск (поворотної основи)	20	Щиток із пропилом
21	Шкала косого кута	22	Покажчик (косого кута)	23	Поворотна основа	24	Спускова кнопка (правого кута нахилу)
25	Вертикальний затиск	26	Стопорний штифт (для пересування каретки)	27	Пересувна рейка	-	-

► Рис.3

1	Ручка	2	Касета з акумулятором	3	Мішок для пилу (коли замінено на шланг для пиловидалення)	4	Шланг (для пиловидалення)
5	Болт регулювання 0° (кута нахилу)	6	Шкала кута нахилу	7	Покажчик (кута нахилу)	8	Болт регулювання 45° (кута нахилу)
9	Важіль фіксатора (кута нахилу)	10	Спусковий важіль (кута нахилу 48°)	11	Напрямна планка (верхня)	12	Напрямна планка (нижня)
13	Стопорний штифт (для піднімання каретки)	14	Замок вала	-	-	-	-

ВСТАНОВЛЕННЯ

Установлення ручки

Угвинтіть різьбовий вал ручки в поворотну основу.

► Рис.4: 1. Ручка 2. Поворотна основа

Установлення та зняття шланга для пиловидалення

Приєднайте коліно шланга до верхнього отвору таким чином, щоб кнопка блокування було розташована зверху. Вставте муфту шланга в нижній отвір, натиснувши фіксувальні кнопки на муфті та сумістивши їх із напрямними віймками отвору.

Переконайтесь, що коліно та муфту належним чином вставлено в отвори інструмента.

► Рис.5: 1. Шланг для пиловидалення 2. Коліно 3. Кнопка блокування 4. Муфта 5. Верхній отвір 6. Нижній отвір

Щоб вийняти коліно шланга з отвору, потягніть за коліно, одночасно натиснувши й утримуючи кнопку блокування.

► Рис.6: 1. Кнопка блокування 2. Коліно

Щоб витягнути муфту шланга з отвору, потягніть за муфту, натискаючи фіксуючі кнопки з обох боків отвору.

► Рис.7: 1. Фіксуюча кнопка 2. Муфта

Встановлення на верстат

Під час транспортування інструмента ручка блокується в нижньому положенні стопорним штифтом.

Під час повільного опускання ручки потягніть стопорний штифт і поверніть його на 90°.

► Рис.8: 1. Заблоковане положення
2. Розблоковане положення 3. Стопорний штифт

Цей інструмент слід прикріпити чотирма болтами до рівної та стійкої поверхні, використовуючи болтові отвори на основі інструмента. Це дозволить уникнути перекидання та можливого травмування.

► Рис.9: 1. Болти

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перевіряйте, щоб інструмент не рухався на опорній поверхні.

Якщо пила для різання під час різання, це може привести до втрати контролю та серйозних травм.

ОПИС РОБОТИ

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед тим як регулювати інструмент або перевіріти його функціональність, переконайтесь, що інструмент виключено зняття касету з акумулятором. Якщо інструмент не вимкнеться та не зняті касету з акумулятором, це може привести до серйозних травм внаслідок випадкового запуску інструмента.

Встановлення та зняття касети з акумулятором

ДОБЕРЕЖНО: Завжди вимикайте інструмент перед встановленням або зняттям касети з акумулятором.

ДОБЕРЕЖНО: Під час встановлення або зняття касети з акумулятором слід міцно тримати інструмент та касету з акумулятором. Якщо ви утримуватимете інструмент та касету з акумулятором недостатньо міцно, вони можуть вислизнути з рук, що може привести до пошкодження інструмента та касети з акумулятором або може спричинити травми.

► Рис.10: 1. Червоний індикатор 2. Кнопка 3. Касета з акумулятором

Щоб зняти касету з акумулятором, слід витягнути її з інструмента, натиснувши на кнопку в передній частині касети.

Щоб установити касету з акумулятором, слід сумістити виступ на касеті з акумулятором із пазом у корпусі й вставити касету на місце. Вставляйте її до кінця, щоб вона зафіксувалася з легким клапанням. Якщо ви бачите червоний індикатор, як показано на рисунку, її не зафіксовано повністю.

ДОБЕРЕЖНО: Завжди вставляйте касету з акумулятором повністю, щоб червоного індикатора не було видно. Якщо цього не зробите, касета може випадково випасти з інструмента та завдати травми вам або людям, що знаходяться поряд.

ДОБЕРЕЖНО: Не встановлюйте касету з акумулятором із зусиллям. Якщо касета не вставляється легко, то це означає, що ви її неправильно вставляєте.

Система захисту інструмента/акумулятора

Інструмент оснащено системою захисту інструмента/акумулятора. Ця система автоматично вимикає живлення двигуна з метою збільшення терміну служби інструмента та акумулятора. Інструмент автоматично зупиняється під час роботи, якщо він або акумулятор перевидають у зазначених нижче умовах. За певних умов загоряються індикатори.

Захист від перевантаження

Якщо під час використання інструмента/акумулятора споживається забагато струму, інструмент автоматично зупиняється. У такому разі вимкніть інструмент і припиніть виконання роботи, під час якої інструмент було перевантажено. Щоб перезапустити інструмент, увімкніть його знову.

Захист від перегрівання

Якщо інструмент/акумулятор перегрівся, інструмент автоматично вимикається, а індикатор починає блімати. У такій ситуації зачекайте, доки інструмент охолоне, перш ніж знову його ввімкните.

Захист від надмірного розрядження

Коли заряду акумулятора недостатньо, інструмент автоматично зупиняється. Якщо інструмент не працює після натискання вимикача, вийміть акумулятор з інструмента й зарядіть його.

Відображення залишкового заряду акумулятора

Натисніть кнопку перевірки на касеті з акумулятором для відображення залишкового ресурсу акумулятора. Індикаторні лампи загоряться на кілька секунд.

► Рис.11: 1. Індикаторні лампи 2. Кнопка перевірки

Індикаторні лампи			Залишковий ресурс
Горить	Вимк.	Блімає	
			від 75 до 100%
			від 50 до 75%
			від 25 до 50%
			від 0 до 25%
			Зарядіть акумулятор.
			Можливо, акумулятор вийшов з ладу. ↑ ↓

ПРИМІТКА: Залежно від умов використання та температури оточуючого середовища показання можуть незначним чином відрізнятися від дійсного ресурсу.

ПРИМІТКА: Перша (дальнія ліва) індикаторна лампа блімає під час роботи захисної системи акумулятора.

Блокування ручки

ДОБЕРЕЖНО: Завжди притримуйте ручку, коли вимаєте стопорний штифт. Інакше ручка різко підстрибне, що може привести до отримання травм.

За допомогою стопорного штифта ручку можна заблокувати в опущеному або піднімутому положенні. Повністю опустіть або підніміть ручку, а потім потягніть і поверніть стопорний штифт у заблоковане положення. Щоб розблокувати ручку, потягніть стопорний штифт і поверніть його на 90° у розблоковане положення, трохи опустивши ручку.

► Рис.12: 1. Заблоковане положення
2. Розблоковане положення
3. Стопорний штифт

Засув

Потягніть стопорний штифт і поверніть його на 90° у розблоковане положення, щоб каретка рухалася вільно. Щоб заблокувати ковзання каретки, тисніть на каретку в напрямку штанги, доки вона не зупиниться, і поверніть стопорний штифт у заблоковане положення.

- Рис.13: 1. Заблоковане положення
2. Розблоковане положення
3. Стопорний штифт 4. Важіль

Захисний кожух диска

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не знімайте захисний кожух або пружину, яка кріпиться до нього, та не змінюйте їх конструкцію. Інакше незахищений диск може спричинити серйозні травми під час роботи.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не використовуйте інструмент, якщо захисний кожух або пружину пошкоджено, знято або якщо вони мають будь-які дефекти. Робота з інструментом, захисний кожух якого пошкоджено або знято, може привести до серйозних травм.

ДОБЕРЕЖНО: Для забезпечення безпечної роботи слідкуйте за тим, щоб захисний кожух диска завжди був у хорошому стані. Негайно зупиніть роботу за наявності яких-небудь невідповідностей у зовнішньому вигляді захисного кожуха диска. Перевірійте зворотну дію підпружиненого захисного кожуха.

Коли ви опускаєте ручку, захисний кожух диска автоматично підімається. Кожух підпружинений, тому він повертається в початкове положення після завершення різання та підйому ручки.

- Рис.14: 1. Захисний кожух диска

Чищення

Якщо прозорий захисний кожух диска забруднився або весь покривається тирсом таким чином, що диск і/ або деталь погано видно, слід від'єднати касету з акумулятором та ретельно почистити кожух мокрою ганчіркою. Забороняється застосовувати розчинники або будь-які миючі засоби на нафтовій основі для чищення пластикового захисного кожуха, оскільки так його можна пошкодити.

Для підготовки до чищення дотримуйтесь наведених покрокових інструкцій.

1. Упевніться, що інструмент вимкнений, а касету з акумулятором знято.
2. Шестигранним ключем, що входить у комплект поставки, поверніть проти годинникової стрілки болт із внутрішнім шестигранником, який утримує центральну кришку.
3. Підніміть захисний кожух диска та центральну кришку.
4. Після закінчення чищення поставте на місце центральну кришку та зятніть болт із внутрішнім шестигранником, виконуючи наведені вище кроки у зворотному порядку.

5. Обов'язково поверніть диск циркулярної пилі й центральну кришку в початкові положення та затягніть болт із внутрішнім шестигранником.

- Рис.15: 1. Шестигранний ключ 2. Болт із внутрішнім шестигранником 3. Центральна кришка 4. Захисний кожух диска

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не знімайте пружину, яка втримує захисний кожух диска. У разі пошкодження захисного кожуха через тривалу експлуатацію або внаслідок впливу ультрафіолетового випромінювання зверніться до центру обслуговування Makita для його заміни. **ЗАБОРОНЕНО ПОШКОДЖУВАТИ АБО ЗНІМАТИ ЗАХИСНИЙ КОЖУХ.**

Позицювання щитка з пропилом

Цей інструмент забезпечено щитками з пропилом на поворотній основі, для того щоб мінімізувати розрив краю пропилу. Щитки з пропилом регулюються на заводі таким чином, щоб диск циркулярної пилі не торкався щитків із пропилом. Перед використанням відрегулюйте щитки з пропилом, як указано нижче.

1. Обов'язково вийміть касету з акумулятором. Після цього послабте всі гвинти (по два з лівої й правої сторони), які закріплюють щитки з пропилом.
- Рис.16: 1. Щиток із пропилом 2. Гвинти

ПРИМІТКА: Задні гвинти можна легко послабити й затягнути, повернувши поворотну основу та встановивши її під кутом. Повертаючи поворотну основу, повністю підніміть ручку.

2. Зятніть їх знову так, щоб щитки з пропилом можна було легко пересувати рукою.
3. Опустіть ручку до упору, потім зятніть і поверніть стопорний штифт, щоб заблокувати ручку в нижньому положенні.
4. Потягніть і поверніть стопорний штифт на пересувній реці, щоб забезпечити можливість ковзання каретки.
- Рис.17: 1. Стопорний штифт 2. Заблоковане положення 3. Розблоковане положення
5. Потягніть на себе каретку до упора.
6. Відрегулюйте щитки з пропилом таким чином, щоб вони левде торкалися боків зубців диска.
- Рис.18
- Рис.19: 1. Диск пили 2. Зубці диску 3. Щиток із пропилом 4. Різання з лівим нахилом 5. Пряме різання 6. Різання з правим кутом нахилу

УВАГА: За змінення кутів нахилу перевірте, чи належним чином розташовані щитки з пропилом.

УВАГА: Завжди знімайте верхні напрямні планки й вертикальний затиск перед розташуванням щитків із пропилом для різання з правим або лівим кутом нахилу.

7. Зятніть передні гвинти (не затягуйте міцно).
8. Пересуньте каретку повністю до напрямних планок і відрегулюйте щитки з пропилом таким чином, щоб вони левде торкалися боків зубців диска.
9. Зятніть задні гвинти (не затягуйте міцно).

10. Після регулювання щітків із пропилом відпустіть стопорний штифт для блокування ручки й підніміть ручку. Потім надійно затягніть усі гвинти.

УВАГА: Після регулювання кута нахилу перевірайте, що щітки з пропилом налаштовані відповідним чином. Правильне налаштування щітків із пропилом забезпечить надійну опору заготовки та зменшить до мінімуму ризик її виридання.

Утримання максимальної ріжучої спроможності

Інструмент налаштовується на заводі таким чином, щоб забезпечити максимальну різальну здатність диска піли діаметром 260 мм.

Під час встановлення нового диска пили обов'язково перевірійте нижнє граничне положення диска та за потреби відрегулюйте його, як описано нижче.

1. Зніміть касету з акумулятором. Після цього переведіть стопорний важіль у положення зчеплення.

► **Рис.20:** 1. Стопорний важіль

2. Пересуньте каретку в напрямку до напрямних планок до упору та повністю опустіть ручку.

► **Рис.21:** 1. Напрямна планка 2. Болт регулювання

3. Шестигранним ключем крутіть болт регулювання, доки диск циркулярної пили не опиниться трохи нижче за лінію перетину напрямних планок і верхньої поверхні поворотної основи.

► **Рис.22:** 1. Верхня поверхня поворотної основи 2. Напрямна планка

4. Обертаєте диск пили рукою, утримуючи ручку натиснутою вниз до упору, щоб переконатися, що диск не торкається нижньої основи. Якщо необхідно, повторіть регулювання ще раз.

ДОПОРЕДЖЕННЯ: Після встановлення нового диска пили і від'єднання касети з акумулятором слід обов'язково переконатися, що диск пили не торкається нижньої основи, коли ручку повністю опущено. Якщо диск пили торкається основи, це може спричинити віддачу інструмента та призвести до серйозних травм.

► **Рис.23**

ДОБЕРЕЖНО: Після регулювання обов'язково повертайте стопорний важіль у вихідне положення.

Стопорне плече

Нижнє граничне положення диска циркулярної пили можна легко відрегулювати за допомогою стопорного плеча. Для цього пересувайте стопорне плече в напрямку стрілки, як показано на рисунку. Поверніть гвинт регулювання так, щоб диск циркулярної пили зупинився в бажаному положенні, коли ручку буде повністю опущено.

► **Рис.24:** 1. Гвинт регулювання 2. Стопорне плече

ДОБЕРЕЖНО: Під час регулювання слід міцно утримувати ручку. У разі недотримання цієї вимоги каретка може підскочити й завдати травм.

Порядок регулювання косого кута

ДОБЕРЕЖНО: Після змінення косого кута обов'язково закріпіть поворотну основу, повернувши важіль блокування/розблокування в заблокованому положенні й надійно затягнувши рукоятку.

УВАГА: Під час обертання поворотної основи обов'язково підніміть ручку до упора.

1. Поверніть рукоятку проти годинникової стрілки. Після цього натисніть і утримуйте важіль блокування в розблокованому положенні.

2. Тримайте й повертайте рукоятку з боку в бік, щоб повернути поворотну основу.

3. Установіть покажчик на потрібний кут на шкалі косого кута.

4. Відпустіть важіль блокування і затягніть рукоятку.

► **Рис.25:** 1. Рукоятка 2. Важіль блокування 3. Покажчик 4. Шкала косого кута

Функція упора-обмежувача

Торцеву пилу обладнано функцією упора-обмежувача. Можна швидко встановити такі косі кути вправо/вліво: 0°, 15°, 22,5°, 31,0°, 45° і 60°.

1. Поверніть рукоятку проти годинникової стрілки

2. Натисніть і утримуйте важіль блокування в розблокованому положенні.

3. Щоб скористатися цією функцією, встановіть поворотну основу в положення, близьке до потрібного кута упора-обмежувача, і відпустіть важіль блокування.

4. Провеніть поворотну основу під потрібним кутом упора-обмежувача до фіксації.

5. Затягніть рукоятку.

► **Рис.26:** 1. Рукоятка 2. Важіль блокування 3. Кут упора-обмежувача

ПРИМІТКА: Щоб вимкнути функцію упора-обмежувача для поворотної основи, натисніть важіль розблокування. Поворотну основу можна вільно пересувати, не утримуючи важіль блокування в нижньому положенні. Поверніть рукоятку, щоб установити поворотну основу під бажаним кутом, після чого затягніть рукоятку.

► **Рис.27:** 1. Важіль розблокування

Регулювання кута нахилу

ДОБЕРЕЖНО: Після змінення кута нахилу обов'язково закріпіть важіль, затягуючи фіксуючу ручку на пересувній рейці за годинниковою стрілкою.

УВАГА: Завжди знімайте верхні напрямні планки та вертикальний затиск перед регулюванням кута нахилу.

УВАГА: Нахиляючи диск пили, переконайтесь, що кaretку повністю піднята.

УВАГА: У разі змінення кутів нахилу не забудьте повторно встановити щітки з пропилом у належне положення, як описано в розділі, що стосується розташування щіток із пропилом.

УВАГА: Не затягуйте круглу ручку на пересувній рейці надто сильно. Це може призвести до несправності пристроя блокування кута нахилу.

Нахилення диска циркулярної пили вліво

1. Поверніть фіксуючу ручку на пересувній рейці проти годинникової стрілки.

► Рис.28: 1. Фіксуюча ручка

2. Потягніть і поверніть важіль фіксатора до положення, як показано на рисунку.

► Рис.29: 1. Важіль фіксатора

3. Утримуйте ручку й нахиліть кaretку вліво.

4. Установіть покажчик на потрібний кут на шкалі кута нахилу.

5. Затягніть круглу ручку за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати важіль кaretки.

► Рис.30: 1. Кругла ручка 2. Ручка 3. Показчик 4. Шкала кута нахилу

Нахилення диска циркулярної пили вправо

1. Поверніть круглу ручку на пересувній рейці проти годинникової стрілки.

2. Утримуйте ручку й злегка нахиліть кaretку вліво.

3. Нахиліть кaretку вправо, натискаючи кнопку розблокування для правого кута нахилу.

4. Установіть покажчик на потрібний кут на шкалі кута нахилу.

5. Затягніть круглу ручку за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати важіль кaretки.

► Рис.31: 1. Кругла ручка 2. Ручка 3. Кнопка розблокування для правого кута нахилу 4. Шкала кута нахилу

Нахилення диска циркулярної пили за допомогою функції упора-обмежувача

Торцеву пилу обладнано функцією упора-обмежувача. Можна швидко встановити косі кути 22,5° і 33,9° вправо та вліво.

1. Поверніть круглу ручку на пересувній рейці проти годинникової стрілки.

2. Нахиліть кaretку близько до потрібного кута упора-обмежувача, піднявши важіль фіксатора.

3. Установіть важіль фіксатора в горизонтальне положення.

4. Нахиліть кaretку на потрібний кут упора-обмежувача до фіксації.

5. Щоб змінити кут, потягніть важіль фіксатора в напрямку до передньої частини інструмента, після чого знову нахиліть кaretку.

6. Затягніть круглу ручку за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати важіль кaretки.

► Рис.32: 1. Кругла ручка 2. Важіль фіксатора

Нахилення диска циркулярної пили за межі діапазону 0°–45°

1. Поверніть круглу ручку на пересувній рейці проти годинникової стрілки.

2. Утримуйте ручку й нахиліть кaretку на кут понад 45° вліво або вправо.

3. Відтягніть кaretку трохи назад і посуньте важіль розблокування для встановлення кута нахилу 48° в напрямку до передньої частини інструмента.

4. Нахиліть кaretку далі вліво або вправо, утримуючи при цьому відпущений важіль.

5. Затягніть круглу ручку за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати важіль кaretки.

► Рис.33: 1. Кругла ручка 2. Ручка 3. Важіль розблокування для кута нахилу 48°

Дія вимикача

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед тим як вставляти касету з акумулятором в інструмент, слід перевірити роботу курка вимикача: він має повертатися в положення «ВИМК.», коли його відпускають. Ніколи не натискайте із силою на курок вимикача, якщо кнопку блокування вимкненого положення не натиснуто. Це може привести до поломки вимикача. Робота з інструментом, вимик якого не спрацьовує належним чином, може привести до втрати контролю над інструментом і до отримання серйозних травм.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАБОРОНЕНО користуватися інструментом, якщо курок вимикача працює неналежним чином. Інструмент із несправним вимикачем є ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНИМ, для подальшого використання його слід полагодити, інакше його використання може привести до серйозних травм.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАБОРОНЕНО змінювати стан кнопки блокування вимкненого положення шляхом її затискання за допомогою стрічки або будь-яким іншим чином. Використання вимикача з несправною кнопкою блокування вимкненого положення може привести до ненавмисного увімкнення та серйозних травм.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАБОРОНЕНО користуватися інструментом, якщо він вимикається простим натисканням курка вимикача без натискання кнопки блокування вимкненого положення. Використання вимикача, який потребує ремонту, може спричинити ненавмисне увімкнення та серйозні травми. ПЕРЕД подальшим використанням інструмент слід передати до сервісного центру Makita для ремонту.

► Рис.34: 1. Курок вмікача 2. Кнопка блокування вимкненого положення 3. Отвір для замка

Для запобігання випадковому натисканню курка вмікача передбачено кнопку блокування вимкненого положення. Для того щоб запустити інструмент, натисніть на кнопку блокування вимкненого положення та натисніть на курок вмікача. Щоб зупинити роботу, відпустіть курок вмікача. У курку вмікача передбачений отвір для вставляння замка та блокування інструмента.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте фіксатор зі стрижнем або кабелем, діаметр яких менше 6,35 мм. Менший стрижень або кабель не зможуть належним чином зафіксувати інструмент у вимкненому положенні – це може привести до ненавмисного ввімкнення й тяжких травм.

Відображення лінії різання

АБЕРЕЖНО: Лампа не є водонепроникною. Ніколи не мийте лампу у воді й не користуйтесь нею під дощем або у вологих приміщеннях. Це може привести до ураження електричним струмом або виділення диму.

АБЕРЕЖНО: Не слід торкатися скла лампи під час роботи й одразу після вимикання: вона дуже гаряча. Це може привести до опіків.

АБЕРЕЖНО: Не піддавайте лампу ударним навантаженням. Це може привести до її пошкодження або скоротити термін служби.

АБЕРЕЖНО: Не дивіться на світло або безпосередньо на джерело світла.

Світлодіодна лампа спрямовує світло на диск циркулярної пили, а на деталь падає тінь диска, що використовується в якості індикатора лінії різання, який не вимагає калібрування. Натисніть кнопку лампи для вигромінювання світла. З'являється лінія, на якій диск торкатиметься поверхні деталі, заглиблюючись у міру опускання леза.

► Рис.35: 1. Кнопка лампи 2. Лампа 3. Лінія різання

Індикатор допомагає виконувати розріз за наявною лінією розрізу, нанесеною олівцем на деталь.

1. Утримуйте ручку й опустіть диск циркулярної пили, щоб щільна тінь диска впала на деталь.
2. Сумістіть лінію різання, намальовану на деталі, із затіненою лінією розрізу.
3. Якщо необхідно, відрегулюйте косі кути й кути нахилу.

ПРИМІТКА: Для економії заряду акумулятора переводьте вимикач лампи у вимкнене положення після закінчення роботи.

ПРИМІТКА: Світло автоматично згасне через 5 хвилин після припинення роботи.

Функції електронного обладнання

Електричне гальмо

Цей інструмент оснащено електричним гальмом диска. Якщо після відпускання курка вмікача не відбувається швидкого припинення роботи інструмента, зверніться до сервісного центру Makita для обслуговування інструмента.

АБЕРЕЖНО: Гальмівна система диска не замінює захисний кожух диска. Заборонено використовувати інструмент без належним чином встановленого кожуха диска. Використання диска без захисного кожуха може привести до тяжкої травми.

Контроль постійної швидкості

Інструмент оснащений пристроєм електронного контролю швидкості, який допомагає підтримувати постійну швидкість обертання диска навіть при навантаженні. Завдяки постійній швидкості обертання диска забезпечується дуже плавне різання.

Функція плавного запуску

Ця функція також забезпечує плавний запуск інструмента, обмежуючи обертовий момент під час пуску.

ЗБОРКА

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед виконанням будь-яких дій із обслуговуванням інструмента переконайтесь, що його вимкнено і від'єднано касету з акумулятором. Якщо інструмент не вимкнено та не від'єднано касету з акумулятором, це може привести до серйозних травм.

Зберігання шестигранного ключа

Коли шестиграний ключ не використовується, зберігайте його, як показано на рисунку, щоб він не загубився.

► Рис.36: 1. Шестиграний ключ

Зняття й установлення диска пили

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Переконайтесь в тому, що інструмент вимкнено, а касету з акумулятором витягнуто перед зняттям і встановленням диска циркулярної пили. Випадкове ввімкнення інструмента може привести до тяжких травм.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для зняття або встановлення диска циркулярної пили використовуйте тільки ключ Makita, що надається в комплекці. Недотримання цієї вимоги може привести до надмірного або недостатнього затягування болта з внутрішнім шестигранником і, як наслідок, до тяжких травм.

АБЕРЕЖНО: Заборонено використовувати або встановлювати в якості запасних ті частини, які не постачаються із цим інструментом. Використання таких частин може привести до тяжкої травми.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Після встановлення диска пили переконайтесь в тому, що його надійно закріплено. Ненадійне кріплення диска пили може привести до тяжких травм.

Знімання диска

Щоб зняти диск пили, виконайте такі дії:

1. Зафіксуйте каретку в піднятому положенні, потягнувши й повернувшись стопорний штифт у заблоковане положення.

► Рис.37: 1. Стопорний штифт 2. Розблоковане положення 3. Заблоковане положення

2. За допомогою шестигранного ключа послабте болт із внутрішнім шестигранником, який утримує центральну кришку. Після цього підніміть захисний кожух диска та центральну кришку.

► Рис.38: 1. Шестигранний ключ 2. Болт із внутрішнім шестигранником 3. Центральна кришка 4. Защитний кожух диска

3. Натисніть на замок вала для блокування шпинделя й за допомогою шестигранного ключа послабте болт із внутрішнім шестигранником, повертаючи його за годинниковою стрілкою. Потім зніміть болт із внутрішнім шестигранником, зовнішній фланець і диск циркулярної пили.

► Рис.39: 1. Болт із внутрішнім шестигранником (з лівою різьбою) 2. Зовнішній фланець 3. Фікатор

4. Якщо внутрішній фланець був знятий, встановіть його на шпиндель виточеною частиною до диска циркулярної пили. Якщо фланець встановлено неправильно, він буде чіпляти машину.

**Для інструмента з кільцем
(залежить від країни)**

► Рис.40: 1. Болт із внутрішнім шестигранником (з лівою різьбою) 2. Зовнішній фланець 3. Диск циркулярної пили 4. Кільце 5. Внутрішній фланець 6. Шпиндель 7. Виточена частина

**Для інструмента без кільця
(залежить від країни)**

► Рис.41: 1. Болт із внутрішнім шестигранником (з лівою різьбою) 2. Зовнішній фланець 3. Диск циркулярної пили 4. Внутрішній фланець 5. Шпиндель 6. Виточена частина

Установлення диска

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед установленням диска на шпиндель завжди перевіряйте, чи правильне кільце для шпиндельного отвору полотна, яке ви збираєтесь застосовувати, було встановлено між внутрішнім та зовнішнім фланцями. Використання неправильного кільця для шпиндельного отвору може привести до неналежного кріплення диска та, як наслідок, до його зміщення й сильної вібрації, що може спричинити втрату контролю над інструментом під час роботи й отримання серйозних травм.

ДОБЕРЕЖНО: Установіть диск циркулярної пили таким чином, щоб напрямок, указаній стрілкою на диску, збігався з напрямком, указаним на кожусі диска. Невиконання цієї вимоги може привести до травм і до пошкодження інструмента й/або деталей.

Діаметр шпиндельного отвору диска циркулярної пили може різнятися залежно від регіону.

Використовуйте кільце належного розміру для закріплення диска циркулярної пили на шпинделі, якщо діаметр отвору більший за діаметр шпинделя. Щоб установити диск пили, виконайте такі дії:

1. Обережно встановіть диск пили на внутрішній фланець. Переконайтесь, що напрямок стрілки на диску пили збігається з напрямком стрілки на корпусі диска.

► Рис.42: 1. Стрілка на кожусі диска 2. Стрілка на диску циркулярної пили

2. Установіть зовнішній фланець і болт із внутрішнім шестигранником, а потім шестигранним ключем надійно затягніть болт із внутрішнім шестигранником проти годинникової стрілки, натискаючи на замок вала.

**Для інструмента з кільцем
(залежить від країни)**

► Рис.43: 1. Болт із внутрішнім шестигранником (з лівою різьбою) 2. Зовнішній фланець 3. Диск циркулярної пили 4. Кільце 5. Внутрішній фланець 6. Шпиндель 7. Виточена частина

**Для інструмента без кільця
(залежить від країни)**

► Рис.44: 1. Болт із внутрішнім шестигранником (з лівою різьбою) 2. Зовнішній фланець 3. Диск циркулярної пили 4. Внутрішній фланець 5. Шпиндель 6. Виточена частина

3. Установіть на місце захисний кожух диска та центральну кришку. Потім затягніть болт із внутрішнім шестигранником, повертаючи його за годинниковою стрілкою, щоб закріпити центральну кришку.

4. Потягніть і поверніть стопорний штифт у розблоковане положення, щоб вивести каретку з піднятого положення. Опустіть каретку і переконайтесь, що захисний кожух диска рухається належним чином.

ДОБЕРЕЖНО: Перед початком різання переконайтесь, що замок вала розблокував шпиндель.

Під'єднання пилососа

Щоб забезпечити чистоту під час різання, під'єднайте пилосос Makita до штуцера для пилу (верхній отвір для пилу) за допомогою передньої манжети 24 (додаткове обладнання).

► Рис.45: 1. Передні манжети 24 2. Шланг 3. Пилосос

Мішок для пилу

ДОБЕРЕЖНО: Під час різання слід обов'язково приєднати мішок для пилу або під'єднати пилосос, аби уникнути небезпеки, пов'язаної з утворенням пилу.

Використання мішка для пилу забезпечує чистоту різання й полегшує збирання пилу. Щоб прикріпити мішок для пилу, зніміть шланг для пиловидалення з інструмента й під'єднайте мішок для пилу до штуцера для пилу (верхній отвір для пилу).

- Рис.46: 1. Шланг для пиловидалення 2. Мішок для пилу 3. Штуцер для пилу (верхній отвір для пилу)

Коли мішок для пилу заповниться приблизно наполовину, зніміть його з інструмента й витягніть застібку. Випорожніть мішок для пилу, злегка постукуючи по ньому, щоб видалити частки, які пристали до внутрішньої поверхні, що може перешкоджати збору пилу.

- Рис.47: 1. Застібка

Кріплення деталі

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Надзвичайно важливо належним чином закріплювати деталь за допомогою відповідних лещат або стопорів галтелей із хвилеподібним профілем. Невиконання цієї вимоги може привести до серйозних травм та до пошкодження інструмента та/або деталі.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час різання деталі, яка є довшою за основу торцевої пили, матеріал слід тримати на одному рівні, підтримуючи по всій довжині на тій самій висоті.

Належна опора деталі допоможе запобігти защемленню диска та можливій віддачі, яка може привести до серйозних травм. Під час кріплення деталі не слід розраховувати виключно на вертикальний та/або горизонтальний затиск. Тонкий матеріал може прогинатися. Необхідно підпирати деталь по всій довжині, щоб уникнути защемлення диска та можливої ВІДДАЧІ.

- Рис.48: 1. Опора 2. Поворотна основа

Напрямні планки

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж користуватися інструментом, слід перевірити, чи верхня планка міцно закріплена.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж здійснювати різання під кутом, переконайтесь в тому, що в усіх положеннях інструменту жодна з його частин – особливо це стосується диска пили – не торкається верхніх і нижніх планок за повністю опущеної або піднятої ручки, а також під час пересування каретки по всій довжині. Якщо інструмент або диск торкається планки, це може спричинити віддачу або несподіваний рух матеріалу й привести до тяжких травм.

Використовуйте верхню планку для утримування деталей вище нижніх планок. Уставте верхню планку в отвори на нижній планці та затягніть затискний гвинт.

- Рис.49: 1. Верхня планка 2. Нижня планка 3. Затискний гвинт 4. Гвинт регулювання

УВАГА: Нижні планки кріпляться до основи на заводі. Не знімайте нижні планки.

УВАГА: Якщо верхня планка після затягування затискового гвинта все ще не зафіксована, поверніть гвинт регулювання, щоб закрити проміжок. Гвинт регулювання налаштовується на заводі. Не використовуйте його, якщо в цьому не виникає потреби.

Якщо верхня планка не використовується, її можна зберігати на тримачі. Використовуйте затискач на верхній планці, щоб закріпити її на тримачу.

- Рис.50: 1. Тримач 2. Верхня планка 3. Затискач

Вертикальний затиск

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час усіх операцій деталь має бути надійно прикріплено до поворотної основи й напрямної планки за допомогою затиску. Якщо деталь не прикріплено до планок належним чином, матеріал може зсунутися під час різання, унаслідок чого диск циркулярної пили може отримати пошкодження, а матеріал відскочить й привести до втрати контролю та тяжкого травмування.

Вертикальний затиск можна встановлювати ліворуч або праворуч від основи. Уставте стрижень затиску в отвір в основі ручки.

- Рис.51: 1. Вертикальний затиск 2. Отвір для вертикального затиску 3. Основа

- Рис.52: 1. Затискне плече 2. Затискний штифт 3. Затискний гвинт 4. Затискна ручка

Розташуйте затискне плече відповідно до товщини й форми деталі та закріпіть його, затягнувши гвинт. Якщо затискний гвинт торкається каретки, установіть вертикальний затиск на протилежну сторону на основі. Переконайтесь, що жодна деталь інструмента не торкається затиску при опусканні ручки до кінця. Якщо якась деталь торкається затиску, повторіть його встановлення.

Притисніть деталь упритул до напрямних планок і поворотної основи. Розмістіть деталь у бажаному положенні різання й міцно закріпіть її, затягнувши затискну ручку.

ПРИМІТКА: Для швидкого встановлення оброблюваної деталі поверніть затискну ручку на 90° проти годинникової стрілки, що дасть їй можливість рухатися вгору й униз. Щоб зафіксувати деталь після налаштування, поверніть затискну ручку за годинниковою стрілкою.

Горизонтальний затиск

Додаткове приладдя

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди обертайте гайку затиску за годинниковою стрілкою, доки деталь не буде надійно закріплено. Якщо деталь закріплено неналежним чином, матеріал може зсунутися під час різання, у результаті чого диск циркулярної пилі може отримати пошкодження, а матеріал відскочить, що у свою чергу може привести до втрати контролю й до тяжких травм.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час різання тонких деталей, наприклад плінтусів, впритул до планок, завжди використовуйте горизонтальні лещата.

АОБЕРЕЖНО: Якщо товщина оброблюваної деталі становить 20 мм або менше, обов'язково застосовуйте розпорний блок для надійної фіксації оброблюваної деталі.

Горизонтальний затиск можна встановлювати ліворуч або праворуч від основи. Під час різання під косим кутом 22,5° і більше встановіть горизонтальний затиск із боку, протилежного до напрямку обертання поворотної основи.

► Рис.53: 1. Затиска пластина лещат 2. Затиска гайка 3. Затиска ручка

У разі прокручування гайки лещат проти годинникової стрілки лещата відпускаються та швидко пересуваються всередину та назовні. Щоб зафіксувати деталь, натисніть на затисну ручку вперед, доки затиска пластина не торкнеться деталі, та прокрутіть гайку лещат за годинниковою стрілкою. Потім поверніть затисну ручку за годинниковою стрілкою для того, щоб закріпити деталь.

ПРИМІТКА: Максимальна ширина деталі, яку можна закріпити горизонтальним затиском, становить 228 мм.

Тримачі

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб забезпечити точність відрізу та уникнути небезпечної втрати контролю над інструментом, слід завжди підтримувати довгув деталь на одному рівні з поверхнею поворотної основи. Належне підтримування деталі допоможе уникнути защемлення диска та можливої віддачі, яка може привести до серйозних травм.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж починати різання, упевніться, що тримачі закріплено гвинтами.

Для утримування довгих оброблюваних деталей горизонтально з обох сторін інструмента встановлено тримачі. Відпустіть гвинти та розширте тримачі до достатньої довжини для утримування деталі. Потім затягніть гвинти.

► Рис.54: 1. Тримач 2. Гвинт

Під час різання розміщуйте деталь рівно на напрямних планках.

► Рис.55: 1. Напрямна планка 2. Тримач

Додаткова основа

Додаткове приладдя

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб забезпечити точність відрізу та уникнути небезпечної втрати контролю над інструментом, слід завжди підтримувати довгув деталь на одному рівні з поверхнею поворотної основи. Належне підтримування деталі допоможе уникнути защемлення диска та можливої віддачі, яка може привести до серйозних травм.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж починати різання, упевніться, що додаткову основу закріплено гвинтом.

ПРИМІТКА: Детальну інформацію щодо встановлення наведено в інструкціях, які постачаються разом із додатковими основами.

Установлюйте додаткову основу на основу для більш надійної фіксації довгих деталей. Послабте гвинт і розширте додаткову основу до достатньої довжини для фіксації деталі. Потім затягніть гвинт.

► Рис.56: 1. Додаткова основа 2. Гвинт

Під час різання розташуйте оброблювану деталь рівно на напрямній планці й напрямній підпорі на додатковій основі.

► Рис.57: 1. Напрямна планка 2. Напрямна підпора 3. Додаткова основа

Регулювання напрямної підпори

Відрегулюйте напрямну підпору на додатковій основі, якщо її не суміщено з напрямною планкою.

1. Шестигранним ключем послабте болти, якими закріплено напрямну підпору.
2. Рівно розмістіть прямий жорсткий пруток, наприклад прямоугольний сталевий елемент, на напрямній планці.
3. Поки пруток лежить рівно на напрямній планці, змістіть напрямну підпору таким чином, щоб її передній бік рівно прилягав до прутка. Після цього затягніть болти.

► Рис.58: 1. Болт 2. Напрямна підпора

3. Напрямна планка 4. Жорсткий пруток

РОБОТА

Цей інструмент призначено для різання лісоматеріалів. Якщо використовувати оригінальні диски пили виробництва компанії Makita, то інструмент можна застосовувати й для різання вказаних далі матеріалів:

— алюміній

Для отримання інформації про диски циркулярної пилі, що підходять для розрізання вибраного матеріалу, завітайте на наш веб-сайт або зверніться до місцевого дилера компанії Makita.

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед увімкненням інструмента переконайтесь в тому, що диск пили не торкається деталі й інших предметів. Увімкнення інструмента, коли диск торкається деталі, може привести до віддачі та, як наслідок, до тяжких травм.

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Після завершення різання не піднімайте диск пили, доки він повністю не зупиниться. Якщо піднімати диск, що рухається за інерцією, це може привести до тяжких травм і пошкодити деталь.

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не здійснюйте будь-яких налаштувань, наприклад повертаючи ручки, фіксувальної ручки та важелі на інструменті, коли диск пили обертається. Налаштування під час обертання диска може привести до тяжких травм.

▲ОБЕРЕЖНО: Не розблоковуйте головку пилки з крайнього нижнього положення без належного контролю. Без належного контролю головка пилки може травмувати вас.

УВАГА: Перед використанням розблокуйте стопорний штифт та відпустіть тримач з опущеного положення.

УВАГА: Не додавайте надлишкового тиску на ручку під час різання. Занадто велике зусилля може привести до перенавантаження двигуна та/або зниження продуктивності різання. Слід тиснути на ручку тільки з такою силою, яка необхідна для плавного різання та без значного зниження швидкості диска.

УВАГА: Для різання слід плавно тиснути ручку вниз. Якщо ручку натискати із зусиллям або при наявності бокового зусилля, диск може почати вібрувати та залишити мітку (лінію різання) на деталі, внаслідок чого точність різання буде погрішена.

УВАГА: Під час пересувного різання, слід плавно безупинно штовхати каретку в напрямку до напрямної планки. Якщо каретка зупиниться під час різання, мітка буде залишена на деталі та точність різання буде погрішена.

Вирізання

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди блокуйте каретку від пересування, коли виконуєте вирізання. Різання без блокування може спричинити віддачу, яка може привести до серйозних травм.

Деталі, вищі ніж 68 мм та ширші ніж 160 мм можна різати наступним способом.

► **Рис.59:** 1. Стопорний штифт

1. Пускуньте каретку до напрямної планки, поки вона не зупиниться, та заблокуйте її за допомогою стопорного штифта.
2. Закріпіть деталь за допомогою затиску відповідного типу.
3. Увімкніть інструмент, переконавшись у тому, що диск пили не торкається жодних предметів, і зачекайте, доки диск набере максимальну швидкість, перш ніж опускати його.
4. Плавно опустіть ручку в найнижче положення для різання деталі.
5. Після завершення різання вимкніть інструмент і зачекайте, доки диск пили повністю не зупиниться, після чого підніміть диск пили до упору.

Пересувне (поштовхом) різання (різання великих деталей)

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Кожного разу під час виконання пересувного різання спочатку потягніть каретку повністю до себе та натисніть на ручку вниз до упора, потім пересуньте каретку до напрямної планки. Ніколи не починайте різання, повністю не пересунувши каретку до себе. Якщо ви будете виконувати пересувне різання, повністю не пересунувши каретку до себе, може виникнути несподівана віддача, яка може привести до серйозних травм.

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не намагайтесь виконувати пересувне різання, потягнувши каретку до себе. Якщо ви будете тягнути каретку до себе під час різання, може виникнути несподівана віддача, яка може привести до серйозних травм.

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не виконуйте пересувне різання, якщо ручка заблокована в опущеному положенні.

► **Рис.60:** 1. Стопорний штифт

1. Розблокуйте стопорний штифт, щоб каретка мала можливість вільно пересуватись.
2. Закріпіть деталь за допомогою затиску відповідного типу.
3. Потягніть на себе каретку до упора.
4. Увімкніть інструмент, переконавшись у тому, що диск пили не торкається жодних предметів, і зачекайте, доки він не набере максимальну швидкість.
5. Натисніть на ручку та **пересуньте каретку до напрямної планки та уздовж робочої деталі**.
6. Після завершення різання вимкніть інструмент і зачекайте, доки диск пили повністю не зупиниться, після чого підніміть диск до упору.

Різання під косим кутом

Див. розділ «Регулювання косого кута».

Різання під кутом

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Після налаштування диска для різання з кутом нахилу переконайтесь в тому, що каретка й диск пили можуть вільно пересуватися по всій довжині наміченого розрізу, перш ніж почати роботу з інструментом. Перерізання руху каретки або диска під час різання може привести до несподіваної віддачі й тяжких травм.

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час різання з кутом нахилу оператору не слід тримати руку на траєкторії руху диска пили. Через те що диск розташовано під кутом, оператор може неправильно сприймати фактичний напрямок диска під час різання; контакт із диском приведе до тяжкої травми.

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Доки диск пили повністю не зупиниться, його не слід піднімати. Під час різання з кутом нахилу обрізок деталі може зачепитися за диск пили. Якщо піднімати диск, що обертається, він може вирвати обрізок деталі, розбивши його на осколки, що приведе до тяжких травм.

УВАГА: При натисканні ручки вниз, додавайте тиск паралельно до диска. Якщо зусилля додано перпендикулярно поворотній основі або змінився напрямок тиску під час різання, точність різання буде погрішена.

► Рис.61

1. Зніміть верхню планку на тій стороні, куди ви збиратесь нахилити каретку.
2. Розблокуйте стопорний штифт.
3. Відрегулюйте кут нахилу відповідно до процесу, описаної в розділі «Регулювання кута нахилу». Потім затягніть фіксувальну ручку.
4. Закріпіть деталь за допомогою затиску.
5. Потягніть на себе каретку до упора.
6. Увімкніть інструмент, переконавшись, що диск ні до чого не торкається, і зачекайте, доки він набере максимальної швидкості.
7. Плавно опустіть ручку до упора, додаючи тиск паралельно з диском, та **штовхайте каретку до напрямної планки для різання деталі**.
8. Після завершення різання вимкніть інструмент та **зачекайте, доки диск повністю не зупиниться**, після чого підніміть диск до упора.

Комбіноване різання

Комбіноване різання — це процес, при якому встановлено кут нахилу і одночасно косий кут вирізється на деталі. Комбіноване різання може відбуватися під кутом, вказанним у таблиці нижче.

Косий кут	Кут нахилу
Лівий та правий $0^\circ - 45^\circ$	Лівий та правий $0^\circ - 45^\circ$

У разі комбінованого різання див. розділи «Вирізання», «Пересувне (поштовхом) різання», «Різання під косим кутом» і «Різання з кутом нахилу».


Різання галтелей з хвилеподібним та увігнутим профілем

Галтель з хвилеподібним та увігнутим профілем можна різати на комбінованій пилі для різання під кутом разом з галтелями, встановленими горизонтально на поворотній основі.


С два загальні типи галтелей із хвилеподібним профілем та один тип галтелей із увігнутим профілем; настінна кутова галтель із хвилеподібним профілем 52/38°, настінна кутова галтель із хвилеподібним профілем 45° та настінна кутова галтель із увігнутим профілем 45°.

► **Рис.62:** 1. Галтель із хвилеподібним профілем типу 52/38° 2. Галтель із хвилеподібним профілем типу 45° 3. Галтель із увігнутим профілем типу 45°

Для галтелей із хвилеподібним та увігнутим профілем є два типи швів, які здійснюються для приспособлення у «внутрішні» кути 90° ((a) та (b) на малюнку), а також у «зовнішні» кути 90° ((c) та (d) на малюнку).

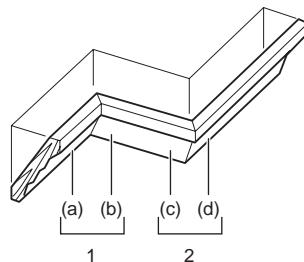

1. Внутрішній кут 2. Зовнішній кут

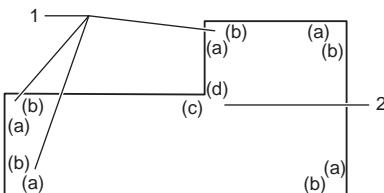

1. Внутрішній кут 2. Зовнішній кут

Вимірювання


Виміряйте ширину стін та підкоригуйте відповідно до неї ширину деталі. Завжди пильнуйте, щоб ширина краю деталі, що торкатиметься стіні, відповідала довжині стіни.

► **Рис.63:** 1. Деталь 2. Ширина стіни 3. Ширина деталі 4. Край, що торкатиметься стіні

Завжди використовуйте декілька деталей для пробних проходів, щоб перевірити кути відрізу.

Під час різання галтелей із хвилеподібним та увігнутим профілем встановіть кут нахилу та кут різання, як показано в таблиці (A), та розташуйте галтели на верхній стороні основи пили, як показано в таблиці (B).

У випадку різання під кутом ліворуч

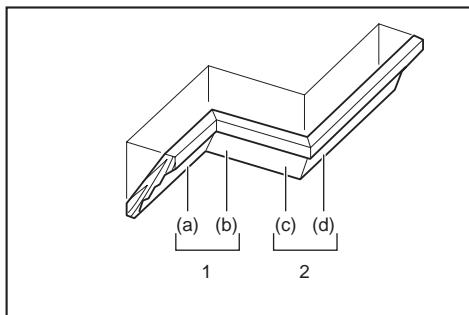

1. Внутрішній кут 2. Зовнішній кут

Таблиця (А)

–	Положення галтели на макеті	Кут нахилу		Косий кут	
		Тип 52/38°	Тип 45°	Тип 52/38°	Тип 45°
Для внутрішнього кута	(a)	Лівий 33,9°	Лівий 30°	Правий 31,6°	Правий 35,3°
	(b)			Лівий 31,6°	Лівий 35,3°
Для зовнішнього кута	(c)			Правий 31,6°	Правий 35,3°
	(d)				

Таблиця (В)


–	Положення галтели на макеті	Поверхня галтели напроти напрямної планки	Оброблена деталь
Для внутрішнього кута	(a)	Край, що торкається стелі, повинен бути розташований напроти напрямної планки.	Оброблена деталь знаходить-тиметься ліворуч від диска.
	(b)	Край, що торкається стіни, повинен бути розташований напроти напрямної планки.	
Для зовнішнього кута	(c)	Край, що торкається стелі, повинен бути розташований напроти напрямної планки.	Оброблена деталь знаходить-тиметься праворуч від диска.
	(d)	Край, що торкається стелі, повинен бути розташований напроти напрямної планки.	

Приклад:

У випадку різання галтели з хвилеподібним профілем типу 52/38° для положення (a) на малюнку вище:

- Нахиліть та встановіть кут нахилу на 33,9° ЛІВОРУЧ.
- Налаштуйте та встановіть кут різання на 31,6° ПРАВОРУЧ.
- Розташуйте галтель із хвилеподібним профілем так, щоб її широка задня частина (що скована) знаходилась на основі та була направлена вниз, а КРАЙ, ЩО ТОРКАЄТЬСЯ СТЕЛІ, — напроти напрямної планки пили.
- Після виконання відрізу призначена для використання оброблена деталь буде завжди розташована ЛІВОРУЧ від диска.

У випадку різання з правим кутом нахилу

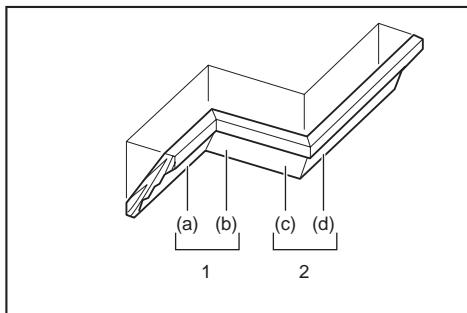

1. Внутрішній кут 2. Зовнішній кут

Таблиця (А)

–	Положення галтели на макеті	Кут нахилу		Косий кут	
		Тип 52/38°	Тип 45°	Тип 52/38°	Тип 45°
Для внутрішнього кута	(a)	Правий 33,9°	Правий 30°	Правий 31,6°	Правий 35,3°
	(b)			Лівий 31,6°	Лівий 35,3°
Для зовнішнього кута	(c)			Правий 31,6°	Правий 35,3°
	(d)				

Таблиця (В)

-	Положення галтелей на малюнку	Поверхня галтелей напроти напрямної планки	Оброблена деталь
Для внутрішнього кута	(a)	Край, що торкається стіни, повинен бути розташований напроти напрямної планки.	Оброблена деталь знаходить-тиметься праворуч від диска.
	(b)	Край, що торкається стіли, повинен бути розташований напроти напрямної планки.	Оброблена деталь знаходить-тиметься ліворуч від диска.
Для зовнішнього кута	(c)	Край, що торкається стіни, повинен бути розташований напроти напрямної планки.	
	(d)	Край, що торкається стіни, повинен бути розташований напроти напрямної планки.	

Приклад:

У випадку різання галтелей із хвилеподібним профілем типу 52/38° для положення (a) на малюнку вище:

- Нахиліть та встановіть кут нахилу на 33,9° ПРАВОРУЧ.
- Налаштуйте та встановіть кут різання на 31,6° ПРАВОРУЧ.
- Розташуйте галтель із хвилеподібним профілем так, щоб її широка задня частина (що скована) знаходилась на поворотній основі та була направлена вниз, а КРАЙ, ЩО ТОРКАЄТЬСЯ СТІНИ, — напроти напрямної планки пили.
- Після виконання відрізу призначена для використання оброблена деталь буде завжди розташована ПРАВОРУЧ від диска.

Стопор галтелей з хвилеподібним профілем

Додаткове приладдя

Стопори галтелей із хвилеподібним профілем дозволяють легше виконувати відрізи галтелей із хвилеподібним профілем, не нахиляючи диск пили. Установійте їх на поворотну основу, як показано на рисунках.

Скіс під кутом 45° праворуч


- Рис.64: 1. Стопор галтелей з хвилеподібним профілем L 2. Стопор галтелей з хвилеподібним профілем R 3. Поворотна основа 4. Напрямна планка

Скіс під кутом 45° ліворуч

- Рис.65: 1. Стопор галтелей з хвилеподібним профілем L 2. Стопор галтелей з хвилеподібним профілем R 3. Поворотна основа 4. Напрямна планка

Розташуйте галтель із хвилеподібним профілем так, щоб КРАЙ, ЩО ТОРКАЄТЬСЯ СТІНИ, знаходився напроти напрямної планки, а КРАЙ, ЩО ТОРКАЄТЬСЯ СТЕЛІ, — напроти стопорів галтелей із хвилеподібним профілем, як показано на рисунку. Відрегулюйте стопори галтелей із хвилеподібним профілем відповідно до розмірів галтелей із хвилеподібним профілем. Затягніть гвинти, щоб зафіксувати стопори галтелей із хвилеподібним профілем. У таблиці (C) наведені кути різання.

► Рис.66: 1. Напрямна планка 2. Стопор галтелей з хвилеподібним профілем

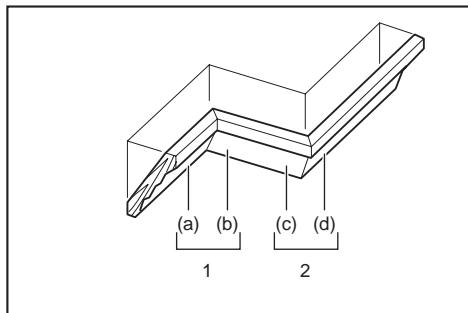

1. Внутрішній кут 2. Зовнішній кут

Таблиця (С)

-	Положення галтелей на рисунку	Косий кут	Оброблена деталь
Для внутрішнього кута	(a)	Правий 45°	Окрім правої сторони диска
	(b)	Лівий 45°	Окрім лівої сторони диска
Для зовнішнього кута	(c)		Окрім правої сторони диска
	(d)	Правий 45°	Окрім лівої сторони диска

Різання алюмінієвого профілю

- Рис.67: 1. Затиск 2. Проміжний блок 3. Напрямна планка 4. Алюмінієвий профіль
5. Проміжний блок

Для кріплення алюмінієвого профілю користуйтеся проміжними блоками або шматком із відходів, як показано на малюнку, щоб запобігти деформації алюмінію. Щоб уникнути налипання алюмінієвої стружки на диск, використовуйте змащувально-охолоджувальну рідину під час різання алюмінієвого профілю.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не намагайтесь різати товсті та круглі алюмінієві профілі. Товстий або круглий алюмінієвий профіль важко закріпити, і він може розхитатися під час різання, що може привести до втрати контролю та до серйозних травм.

Різання пазів

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не намагайтесь виконати цей тип відрізу, використовуючи більш широкий диск або диск для вирізання пазів. Спроба пропрізати паз за допомогою більш широкого диска або диска для вирізання пазів може привести до непередбачених результатів, віддачі або серйозних травм.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Обов'язково поверніть стопорне плече в початкове положення при виконанні іншого виду різання окрім різання пазів. Спроба зробити надріз, коли стопорне плече знаходитьться в неналежному положенні, може привести до непередбачених результатів, віддачі або серйозних травм.

Для різання пазів виконайте наступні дії:

1. Щоб обмежити глибину різання диском пили, відрегулюйте нижнє граничне положення диска пили за допомогою гвинта регулювання та стопорного плеча. Див. розділ «Стопорне плече».
2. Після регулювання нижнього граничного положення диска пили проріжте паралельні пази по ширині деталі в режимі пересувного (поштовхом) різання.

► Рис.68: 1. Проріжте пази диском

3. Потім зніміть матеріал деталі між пазами за допомогою стамески.

Перенесення верстата

Перед перенесенням інструмента переконайтесь в тому, що касету з акумулятором вийнято, а всі рухомі частини торцевої пили закріплено. Завжди перевіряйте, чи виконано такі умови:

- касета з акумулятором вийнята з інструмента;
- каретка знаходиться в положенні під кутом нахилу 0° та закріплена;
- каретка опущена та заблокована;
- Каретку пересунуто до напрямної планки до упору й заблоковано.
- поворотна основа переведена в положення під косим кутом до упору та закріплена;
- тrimачі встановлені та закріплені.

Переносьте інструмент, тримаючи його за основу з обох боків.

► Рис.69

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Стопорний штифт для піднімання каретки призначений тільки для транспортування й зберігання, а не для різання. Якщо використовувати стопорний штифт під час різання, це може викликати несподіваний рух диска циркулярної пили та привести до віддачі й тяжких травм.

ДОБЕРЕЖНО: Перед перенесенням інструмента обов'язково закріплюйте всі рухомі деталі. Якщо під час перенесення інструмента деякі його частини рухаються, ви можете втратити рівновагу й отримати тяжкі травми.

ДОБЕРЕЖНО: Переконайтесь в тому, що каретку правильно зафіксовано в нижньому положенні стопорним штифтом. Якщо стопорний штифт задіяно неправильно, каретка може раптово підскочити й спричинити травму.

ФУНКЦІЯ БЕЗДРОТОВОЇ АКТИВАЦІЇ

Для чого призначена функція бездротової активації

Використання функції бездротової активації забезпечує чистоту та комфортну роботу. Після під'єднання до інструмента сумісного пилососа його можна буде автоматично запускати разом з інструментом.

► Рис.70

Щоб скористатися функцією бездротової активації, підготуйте наступні компоненти:

- бездротовий модуль (додаткове обладнання);
- пилосос, який підтримує функцію бездротової активації.

Налаштування функції бездротової активації наведено далі. Щоб отримати докладні інструкції, зверніться до відповідного розділу.

1. Установлення бездротового модуля
2. Реєстрація інструмента для пилососа
3. Увімкнення функції бездротової активації

Установлення бездротового модуля

Додаткове приладдя

ДОБЕРЕЖНО: Під час установлення бездротового модуля розташуйте інструмент на рівній і стійкій поверхні.

УВАГА: Перед установленням бездротового модуля очистіть інструмент від пилу та бруду. Пил або бруд можуть стати причиною несправності, якщо вони потрапляють у відсік бездротового пристрою.

УВАГА: Щоб уникнути несправностей, викликаних статичною електрикою, перш ніж торкатися бездротового модуля, доторкніться до деталі, яка допоможе зняти електростатичний заряд, наприклад до металевої частини інструменту.

УВАГА: Під час установлення бездротового модуля завжди стежте за тим, щоб уставляти його правильною стороною та щоб кришка відсіку була повністю закрита.

1. Відкрийте кришку на інструменті, як показано на малюнку.

► Рис.71: 1. Кришка

2. Вставте бездротовий модуль у відсік і закрійте кришку.

Під час установлення бездротового модуля сумістіть виступи із заглибленнями у відсіку.

► Рис.72: 1. Бездротовий модуль 2. Виступ
3. Кришка 4. Заглиблення

Під час вивільнення бездротового модуля відкрийте кришку повільно. Гачки на зворотному боці кришки зачеплять бездротовий модуль, якщо потягнути за кришку.

► Рис.73: 1. Бездротовий модуль 2. Гачок
3. Кришка

Після зняття бездротового модуля зберігайте його в упаковці з комплекту постачання або в контейнері, захищеною від дії статичної електрики.

УВАГА: Під час вивільнення бездротового модуля завжди використовуйте гачки на зворотному боці кришки. Якщо гачки не захопили бездротовий модуль, повністю закрійте кришку та знову повільно відкрийте її.

Реєстрація інструмента для пилососа

ПРИМІТКА: Для реєстрації інструмента потрібно мати пилосос Makita, який підтримує функцію бездротової активації.

ПРИМІТКА: Установіть бездротовий модуль в інструмент перед початком реєстрації.

ПРИМІТКА: Не вмикайте такі перемикачі під час реєстрації інструмента:

- курок вимикача на інструменті
- перемикач пилососа на інструменті
- перемикач живлення на пилососі

ПРИМІТКА: Див. також посібник з експлуатації пилососа.

Для ввімкнення пилососа одночасно з інструментом спочатку виконайте реєстрацію інструмента.

1. Уставте акумулятори в пилосос та інструмент.
2. Установіть перемикач режиму очікування на пилососі в положення «AUTO».

► Рис.74: 1. Перемикач режиму очікування

3. Натисніть кнопку бездротової активації на пилососі та втримуйте її протягом 3 секунд, поки індикатор бездротової активації не почне блимати зеленим кольором. Потім так само натисніть кнопку бездротової активації на інструменті.

► Рис.75: 1. Кнопка бездротової активації
2. Індикатор бездротової активації

Якщо пилосос та інструмент з'єднані успішно, індикатори бездротової активації світитимуться зеленим світлом протягом 2 секунд, а потім почнуть блимати синім кольором.

ПРИМІТКА: Індикатори бездротової активації припинять блимати зеленим кольором за 20 секунд. Натисніть кнопку бездротової активації на інструменті, поки блимає індикатор бездротової активації на пилососі. Якщо індикатор бездротової активації не блимає зеленим, короткочасно натисніть кнопку бездротової активації, а потім знову натисніть її втримуйте її.

ПРИМІТКА: Якщо потрібно зареєструвати два або більше інструментів для одного пилососа, виконайте реєстрацію інструментів послідовно, один за одним.

Увімкнення функції бездротової активації

ПРИМІТКА: Завершіть реєстрацію інструмента для пилососа до використання бездротової активації.

ПРИМІТКА: Див. також посібник з експлуатації пилососа.

Після реєстрації інструмента пилосос вмикатиметься автоматично, коли починаємо працювати інструмент. Натисніть курок вимикача на інструменті, щоб задіяти пилосос під час роботи. Пилосос також вмикатиметься під час натиснання кнопки пилососа на інструменті під час кожного різання.

► Рис.76

1. Установіть бездротовий модуль в інструмент.
2. З'єднайте шланг пилососа з інструментом.

► Рис.77

3. Установіть перемикач режиму очікування на пилососі в положення «AUTO».

► Рис.78: 1. Перемикач режиму очікування

4. Натисніть і відпустіть кнопку бездротової активації на інструменті. Індикатор бездротової активації почне блимати синім кольором.

► Рис.79: 1. Кнопка бездротової активації
2. Індикатор бездротової активації

5. Натисніть на курок вимикача інструмента. Перевірте, чи працює пилосос, коли натиснuto курок вимикача.

6. Натисніть кнопку пилососа для ввімкнення пилососа. Переконайтесь, що індикатор бездротової активації починає світитися синім і пилосос продовжує працювати до повторного натиснання кнопки.

7. Для припинення роботи пилососа відпустіть курок вимикача або натисніть кнопку пилососа ще раз. Пилосос вимикається через кілька секунд після перемикання, після чого індикатор починає блимати синім.

ПРИМІТКА: Стан перемикання (увімкнення / вимкнення пилососа) можна визначити за індикатором бездротової активації. Докладнішу інформацію див. у розділі з описом стану індикатора бездротової активації.

8. Щоб вимкнути бездротову активацію пилососа, натисніть кнопку бездротової активації на інструменті.

ПРИМІТКА: Індикатор бездротової активації на інструменті припинить блимати синім, якщо він не використовується протягом 2 годин. У цьому випадку встановіть перемикач режиму очікування на пилососі в положення «AUTO» та знову натисніть кнопку бездротової активації на інструменті.

ПРИМІТКА: Пилосос вмикається та зупиняється із затримкою. Існує затримка, коли пилосос визначає перемикання інструмента в робочий режим.

ПРИМІТКА: Дальльність передачі бездротового модуля змінюється в залежності від місця розташування й навколоїшніх умов.

ПРИМІТКА: Якщо на одному пилососі зареєстровано два або кілька інструментів, пилосос може ввімкнутися, навіть якщо курок вмикача не натиснуто, або кнопка пилососа може ввімкнутися, оскільки інший користувач використовує функцію бездротової активації.

Опис стану індикатора бездротової активації

► Рис.80: 1. Індикатор бездротової активації

Індикатор бездротової активації відображає стан функції бездротової активації. Значення стану індикатора див. у таблиці нижче.

Стан	Індикатор бездротової активації			Опис
	Колір			
Режим очікування	Синій			2 години
				Коли інструмент працює.
Реєстрація інструмента	Зелений			20 секунд
				Готовність до реєстрації інструмента. Очікування реєстрації пилососом.
Скасування реєстрації інструмента	Червоний			2 секунди
				Скасування реєстрації інструмента завершено. Індикатор бездротової активації починає блимати синім кольором.
Інше	Червоний			Готовність до скасування реєстрації інструмента. Очікування скасування пилососом.
	Вимк.	—	—	На бездротовий модуль подається живлення, функція бездротової активації вмикається.
				Бездротова активація пилососа вимкнена.

Скасування реєстрації інструмента для пилососа

Виконайте наступні дії, щоб скасувати реєстрацію інструмента для пилососа.

1. Уставте акумулятори в пилосос та інструмент.
2. Установіть перемикач режиму очікування на пилососі в положення «AUTO».

► Рис.81: 1. Перемикач режиму очікування

3. Натисніть кнопку бездротової активації на пилососі протягом 6 секунд. Індикатор бездротової активації почне блимати зеленим, а потім загориться червоним кольором. Після цього так само натисніть кнопку бездротової активації на інструменті.

► Рис.82: 1. Кнопка бездротової активації 2. Індикатор бездротової активації

Якщо скасування виконано успішно, індикатори бездротової активації світитимуться червоним світлом протягом 2 секунд, а потім почнуть блимати синім кольором.

ПРИМІТКА: Індикатори бездротової активації припинять блимати червоним кольором за 20 секунд. Натисніть кнопку бездротової активації на інструменті, поки блімає індикатор бездротової активації на пилососі. Якщо індикатор бездротової активації не блімає червоним, короткочасно натисніть кнопку бездротової активації, а потім знову натисніть і втримуйте її.

Усунення несправностей функції бездротової активації

Перш ніж звертатися з приводу ремонту інструмента, проведіть його перевірку самостійно. У разі виявлення несправності, яку не описано в цьому посібнику, не намагайтесь розібрати інструмент. Натомість зверніться до авторизованих сервісних центрів Makita та використовуйте для ремонту тільки запасні частини виробництва компанії Makita.

Стан відхилення від норми	Можлива причина (несправність)	Спосіб виправлення
Індикатор бездротової активації не світиться або не блимає.	Бездротовий модуль не встановлено в інструмент. Бездротовий модуль установлено в інструмент неправильно.	Установіть бездротовий модуль.
	Контакти бездротового модуля або роз'єм забруднені.	Акуратно витріть пил і бруд на контактах бездротового модуля та очистіть роз'єм.
	Кнопку бездротової активації на інструменті не натиснуто.	Натисніть і відпустіть кнопку бездротової активації на інструменті.
	Перемикач режиму очікування на пилососі не встановлено в положення «AUTO».	Установіть перемикач режиму очікування на пилососі в положення «AUTO».
	Відсутнє живлення	Підключіть інструмент і пилосос до джерела живлення.
Неможливо успішно закінчити реєстрацію інструмента або скасувати реєстрацію інструмента.	Бездротовий модуль не встановлено в інструмент. Бездротовий модуль установлено в інструмент неправильно.	Установіть бездротовий модуль.
	Контакти бездротового модуля або роз'єм забруднені.	Акуратно витріть пил і бруд на контактах бездротового модуля та очистіть роз'єм.
	Перемикач режиму очікування на пилососі не встановлено в положення «AUTO».	Установіть перемикач режиму очікування на пилососі в положення «AUTO».
	Відсутнє живлення	Підключіть інструмент і пилосос до джерела живлення.
	Неправильна операція	Натисніть і відпустіть кнопку бездротової активації, а потім знову виконайте процедуру реєстрації або скасування реєстрації.
	Інструмент і пилосос знаходяться далеко один від одного (за межами радіуса дії передавача).	Розташуйте інструмент і пилосос біжче один до одного. Максимальна відстань передачі складає близько 10 м, проте вона залежить від конкретних умов експлуатації.
	Перед завершенням реєстрації інструмента / скасуванням: – було натиснуто курок вимикача на інструменті; або – на інструменті було натиснуто кнопку ввімкнення пилососа; або – було натиснуто кнопку живлення на пилососі.	Натисніть і відпустіть кнопку бездротової активації, а потім знову виконайте процедуру реєстрації або скасування реєстрації.
	Процедура реєстрації для інструмента або пилососа не завершена.	Виконайте дії з реєстрації, які стосуються інструмента й пилососа, в один часовий проміжок.
	Радіоперешкоди від інших приладів, які генерують радіохвилі високої потужності.	Тримайте інструмент і пилосос подалі від приладів, як-от пристрій Wi-Fi і мікрохвильові печі.

Стан відхилення від норми	Можлива причина (неправильність)	Спосіб виправлення
Пилосос не вмикатися під час роботи інструмента.	Бездротовий модуль не встановлено в інструмент. Бездротовий модуль установлено в інструмент неправильно.	Установіть бездротовий модуль.
	Контакти бездротового модуля або роз'єм забруднені.	Акуратно витріб'їть пил і бруд на контактах бездротового модуля та очистіть роз'єм.
	Кнопку бездротової активації на інструменті не натиснуто.	Натисніть і відпустіть кнопку бездротової активації та переконайтесь, що індикатор бездротової активації блимає синім кольором.
	Перемикач режиму очікування на пилососі не встановлено в положення «AUTO».	Установіть перемикач режиму очікування на пилососі в положення «AUTO».
	У пилососі зареєстровано понад 10 інструментів.	Виконайте реєстрацію інструмента ще раз. Якщо в пилососі зареєстровано понад 10 інструментів, дані про інструмент, який було зареєстровано найпершим, будуть автоматично вилучені.
	Пилососу не вдалося успішно зареєструвати інструменти.	Відновіть процедуру реєстрації інструмента.
	Пилосос вилучив дані про реєстрацію всіх інструментів.	Виконайте реєстрацію інструмента ще раз.
	Відсутнє живлення	Підключіть інструмент і пилосос до джерела живлення.
	Інструмент і пилосос знаходяться далеко один від одного (за межами радіуса дії передавача).	Розташуйте інструмент і пилосос біля один до одного. Максимальна відстань передачі складає близько 10 м., проте вона залежить від конкретних умов експлуатації.
	Радіоперешкоди від інших приладів, які генерують радіохвилі високої потужності.	Тримайте інструмент і пилосос подалі від пристрій, як-от пристрой Wi-Fi і мікрохвильові печі.
Пилосос працює, коли перемикач інструмента не було активовано.	Інші користувачі застосовують функцію бездротової активації пилососа з іншими інструментами.	Вимкніть за допомогою кнопки бездротову активацію інших інструментів або скасуйте їх реєстрацію.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед виконанням перевірки або обслуговування завжди перевіряйте, щоб інструмент був **вимкнений**, а касета з акумулятором була **знята**. Якщо касета з акумулятором не вийнято, а інструмент не вимкнено, це може привести до серйозних травм через випадковий запуск інструмента.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди контролюйте гострість і чистоту диска пили для забезпечення максимально ефективної та безпечної роботи інструмента. Різання тупим та/або брудним диском може привести до віддачі та серйозних травм.

ДОБЕРЕЖНО: Перед здійсненням огляду або обслуговування обов'язково переконайтесь, що захисний кожух диска закрито у вихідному положенні. Заборонено затискати або затягувати захисний кожух диска у відкритому положенні під час чищення. Диск без захисного кожуха може завдати тяжкої травми.

УВАГА: Ніколи не використовуйте газолін, бензин, розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх використання може привести до зміни кольору, деформації або появи тріщин.

Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ продукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання повинні виконуватися уповноваженими або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita.

Порядок регулювання кута різання

Інструмент ретельно відрегульовано та налагоджено на заводі, але внаслідок грубого поводження налаштування могло бути порушене. Якщо ваш інструмент не налагоджено належним чином, виконайте наведені нижче дії.

Косий кут

Повністю опустіть ручку та заблокуйте її в опущеному положенні стопорним штифтом. Пускунте каретку до напрямної планки. Поверніть рукоятку проти годинникової стрілки й підготуйте поворотну основу до використання функції упора-обмежувача за допомогою важеля блокування. Після цього відпустіть затиск і гвинти, якими закріплено покажчик та шкалу косого кута.

- **Рис.83:** 1. Рукоятка 2. Важіль блокування 3. Гвинт на покажчуку 4. Гвинти на шкалі косого кута 5. Шкала косого кута

Переведіть поворотну основу в положення під кутом 0°, використовуючи функцію упора-обмежувача. Установіть бокову поверхню диска циркулярної пили перпендикулярно поверхні напрямної планки за допомогою трикутної лінійки чи косинця. Утримуючи перпендикулярне положення, затягніть гвинти на шкалі косого кута. Потім вирівняйте покажчики (правий та лівий) з положенням 0° на шкалі косого кута та затягніть гвинти на покажчиках.

- **Рис.84:** 1. Трикутна лінійка 2. Покажчик

Кут нахилу

Кут нахилу 0°

Посуньте каретку до напрямних планок і заблокуйте її від ковзання стопорним штифтом. Повністю опустіть каретку й заблокуйте її в опущеному положенні стопорним штифтом. Поверніть круглу ручку проти годинникової стрілки, після цього поверніть болт регулювання 0° на два-три оберти проти годинникової стрілки, щоб нахилити диск циркулярної пили вправо.

- Рис.85: 1. Кругла ручка 2. Болт регулювання 0°
3. Гвинт на покажчику

Обережно встановіть бокову поверхню диска циркулярної пили перпендикулярно верхній поверхні поворотної основи за допомогою трикутної лінійки, косинця тощо, повернувши болт регулювання 0° за годинниковою стрілкою. Потім міцно затягніть круглу ручку, щоб зафіксувати встановленій кут 0°.

- Рис.86: 1. Трикутна лінійка 2. Диски пили
3. Верхня поверхня поворотної основи

Ще раз перевірте, чи бокова поверхня диска циркулярної пили перпендикулярна поверхні поворотної основи. Поставте гвинт на покажчик. Вирівняйте покажчик із положенням 0° на шкалі кута нахилу, а потім затягніть гвинт.

Кут нахилу 45°

УВАГА: Перш ніж регулювати кут нахилу 45°, завершіть регулювання кута нахилу 0°.

Відпустіть фіксуючу ручку та нахиліть каретку до упору на ту сторону, яку ви хочете перевірити.

Переконайтесь, що покажчик показує на положення 45° на шкалі кута нахилу.

- Рис.87: 1. Кругла ручка

Якщо покажчик не вказує на положення 45°, вирівняйте його з положенням 45°, повернувши болт регулювання на шкалі кута нахилу на противлежній стороні основи.

- Рис.88: 1. Лівий болт регулювання 45° 2. Правий болт регулювання 45°

Очищення скла лампи

ДОБЕРЕЖНО: Обов'язково зніміть диск циркулярної пили перед очищеннем скла лампи.

УВАГА: Не знімайте гвинт, яким кріпиться лінза. Якщо лінза не виймається, відпускате гвинт далі.

УВАГА: Для очищення скла лампи підсвічування протріть її сухою тканиною. Будьте обережні, щоб не подряпати скло лампи підсвічування, оскільки це погіршить освітлювання.

УВАГА: Забороняється застосовувати розчинники або будь-які миючі засоби на нафтовій основі для чистки скла.

Якщо скло лампи забрудниться, важко буде побачити лінію світлодіодної лампи. Регулярно очищайте скло. Зніміть касету з акумулятором. Поставте гвинт і витягніть лінзу. Обережно очистіть лінзу вологою м'якою тканиною.

- Рис.89: 1. Гвинт 2. Лінза

Після використання

Після використання слід витерти стружку та пил, який прилип до інструмента, ганчіркою або чим-небудь подібним. Підтримуйте захисний кожух диска в чистому стані згідно зі вказівками, наведеними вище у розділі «Захисний кожух диска». Змащуйте поверхні ковзання мастилом, щоб запобігти появлі іржі.

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

ДОПОРЕДЖЕННЯ: Це додаткове обладнання або насадки Makita рекомендується використовувати з інструментом Makita, зазначенім у цій інструкції. Використання будь-якого іншого додаткового обладнання або насадок може привести до серйозних травм.

ДОПОРЕДЖЕННЯ: Використовуйте додаткове обладнання або насадки Makita виключно за призначенням. Неналежне використання додаткового обладнання або насадок може привести до серйозних травм.

У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтесь до місцевого сервісного центру Makita.

- Диски пили з твердосплавною ріжуючою пластинкою на кінці
- Вертикальний затиск
- Горизонтальний затиск
- Комплект стопорів галтелей з хвилеподібним профілем
- Мішок для пили
- Трикутна лінійка
- Шестигранний ключ
- Бездротовий модуль
- Комплект стійок
- Додаткова основа
- Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій Makita

ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть входити до комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	LS004G	
Диаметр диска	Европейские страны	260 мм
	Неевропейские страны	255 мм – 260 мм
Диаметр отверстия	Европейские страны	30 мм
	Неевропейские страны (в зависимости от страны)	15,88 мм / 25,4 мм / 30 мм
Макс. толщина распила для пильного диска	3,2 мм	
Макс. угол резки	Вправо 60°, влево 60°	
Макс. угол скоса	Вправо 48°, влево 48°	
Число оборотов без нагрузки (об/мин)	3 600 мин ⁻¹	
Размеры (Д x Ш x В)	805 мм × 644 мм × 660 мм	
Номинальное напряжение	36–40 В пост. тока макс.	
Масса нетто	26,6–27,2 кг	

Размеры распиливаемой детали (В x Ш)

Угол резки	Угол скоса		
	45° (левый)	0°	45° (правый)
0°	42 мм x 310 мм 58 мм x 279 мм	68 мм x 310 мм 91 мм x 279 мм	29 мм x 310 мм 43 мм x 279 мм
45° (правый и левый)	42 мм x 218 мм 58 мм x 197 мм	68 мм x 218 мм 91 мм x 197 мм	29 мм x 218 мм 43 мм x 197 мм
60° (правый и левый)	-	68 мм x 155 мм 91 мм x 139 мм	-

Размеры распиливаемой детали для особого резания

Тип резания	Режущая способность
Поясок со стекловым углом 45° (при использовании ограничителя пояска)	168 мм
Плинтус (при использовании горизонтальных тисков)	133 мм

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбинации с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2014.

Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство

Блок аккумулятора	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F*
Зарядное устройство	*: рекомендуемый аккумулятор DC40RA / DC40RB / DC40RC

- В зависимости от региона проживания некоторые блоки аккумуляторов и зарядные устройства, перечисленные выше, могут быть недоступны.

ОСТОРОЖНО: Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов и зарядные устройства. Использование других блоков аккумуляторов и зарядных устройств может привести к травме и/или пожару.

Символы

Ниже приведены символы, которые могут использоваться для обозначения оборудования. Перед использованием убедитесь в том, что вы понимаете их значение.



Прочтите руководство по эксплуатации.



Надевайте защитные очки.



Для предотвращения травм от разлетающихся осколков после распиливания держите головку пилы опущенной вниз до тех пор, пока полотно не остановится полностью.



При выполнении резки со скосом сначала поверните круглую ручку против часовой стрелки и наклоните каретку. После этого поверните круглую ручку по часовой стрелке, чтобы затянуть ее.



При выполнении скользящего распила сначала полностью вытяните каретку и нажмите ручку, затем поденьте каретку к направляющей линейке.



Удерживайте кнопку разблокировки во время наклона каретки вправо.



Задействуйте стопорный рычаг во время разрезания плинтусов под углом 45°.



Держите руки и пальцы на расстоянии от полотна.



Не смотрите на работающую лампу.



A: Диаметр диска
B: Диаметр отверстия



Не устанавливайте горизонтальные тиски в том же направлении, что и при резке под углом. (этот символ нанесен на горизонтальные тиски.)



Ni-MH
Li-ion
Только для стран ЕС
В связи с наличием в оборудовании опасных компонентов отходы электрического и электронного оборудования, аккумуляторы и батареи могут оказывать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека.
Не выбрасывайте электрические и электронные устройства или батареи вместе с бытовыми отходами!
В соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования, по аккумуляторам, батареям и отходам аккумуляторов и батарея, а также в соответствии с ее адаптацией к национальному законодательству, отходы электрического оборудования, батареи и аккумуляторы следует хранить отдельно и доставлять на пункт раздельного сбора коммунальных отходов, работающий с соблюдением правил охраны окружающей среды.
Это обозначено символом в виде перевернутого мусорного контейнера на колесах, нанесенным на оборудование.

Назначение

Данный инструмент предназначен для точного распиливания деревянных деталей под прямым углом и под другими углами.

Используйте пилу только для резки древесины, алюминия или подобных материалов.

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN62841-3-9:

Уровень звукового давления (L_{PA}): 91 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 100 дБ (A)

Погрешность (K): 3 дБ (A)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

ОСТОРОЖНО: Используйте средства защиты слуха.

ОСТОРОЖНО: Распространение шума во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемых детали.

ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Декларация о соответствии ЕС

Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС включена в руководство по эксплуатации (Приложение А).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми представленными инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

Инструкции по технике безопасности для торцовочных пил

1. Торцовочные пилы предназначены для распиливания дерева или древесноподобных изделий и не предназначены для работы с абразивными отрезными дисками для резания изделий из черного металла, таких как брусья, прутья, стержни и т.п. Абразивный порошок приводит к заклиниванию нижнего щитка. Искры от абразивной резки обжигают нижний щиток, вставную режущую пластину и другие пластиковые компоненты.
2. **По возможности используйте тиски для закрепления детали.** Если вы держите распиливаемую деталь в руках, то следите, чтобы они были на расстоянии не менее 100 мм с каждой стороны от пильного диска. Не используйте эту пилу для распиливания деталей, которые в силу их малых размеров невозможно надежно закрепить в тисках или удержать руками. Близкое положение рук по отношению к пильному диску повышает риск получения травмы от контакта с диском.
3. **Распиливаемую деталь необходимо прочно закрепить или крепко неподвижно держать по отношению к ограде и столу.** Не подавайте детали на пильный диск и не выполняйте каких-либо действий одними руками. Незакрепленные и подвижные детали могут быть отброшены диском, вращающимся с высокой частотой, что может привести к травмам.
4. **Вдавливайте пилу для резания детали.** Не тяните пилу для резания детали. Чтобы сделать распил детали, установите головку пилы над деталью, не разрезая ее, запустите мотор, вдавите головку и затем всю пилу. Если тянуть пилу, то пильный диск поднимется к верху детали и резко сорвется с сторону оператора.
5. **Никогда не оставляйте руку на намеченной линии распила ни за, ни перед пильным диском.** Удерживание детали "крест-накрест", т.е. левой рукой с правой стороны или наоборот крайне опасно.
- Рис.1
6. **Не заносите руку за ограду на расстояние менее 100 мм от каждой стороны пильного диска** для того чтобы убрать опилки, или по любой другой причине, пока диск вращается. Вы можете неправильно оценить близость вращающегося пильного диска по отношению к вашей руке, и это может стать причиной серьезной травмы.
7. Перед распиливанием осмотрите деталь. Если деталь изогнута или перекручена, зажмите ее внешней изогнутой стороной к ограде. Убедитесь, что вдоль линии распила между деталью, оградой и столом нет зазоров. Изогнутые или перекрученные детали могут выкручиваться и смещаться, что приводит к заклиниванию пильного диска во время резания. В детали не должно быть гвоздей и других посторонних предметов.
8. Перед использованием пилы уберите со стола все инструменты, опилки и т.п. Оставьте только деталь. Мелкий мусор и частицы дерева или другие предметы при контакте с вращающимся диском могут быть отброшены на высокой скорости.
9. За один раз возможно распиливание только одной детали. Детали, сложенные в стопку, невозможно закрепить должным образом, и они могут застрять на диске или смещаться по ходу резания.
10. Перед использованием торцовочной пилы убедитесь, что она установлена на твердой ровной поверхности. Твердая и ровная поверхность исключает риск дестабилизации торцовочной пилы.
11. Составьте план работы. Каждый раз, изменения угол скоса или торца, убеждайтесь в правильной установке ограды для поддержки детали, при которой она не будет мешать пильному диску и защитной системе. Не включая инструмент и без детали на столе, проведите пильный диск вдоль намеченной линии распила, чтобы убедиться в отсутствии преград и риска повреждения ограды.
12. Обеспечьте надежную поддержку в виде удлинителей стола, козел и т.п. для детали, которая шире или длиннее поверхности стола. Детали, которые длиннее или шире стола торцовочной пилы, без надежной опоры могут опрокидываться. При опрокидывании обрезков или детали возможно отбрасывание от вращающегося диска или поднятие нижнего щитка.
13. Не просите других людей поддержать детали. Неустойчивая опора детали может привести к застреванию диска или смещению детали во время резания, что притянет вас и вашего помощника к вращающемуся диску.
14. Обрезок не должен быть каким-либо образом зажат или прижат к вращающемуся пильному диску. Если обрезок привязан упором для установки длины, то он может быть заклиниен на диске и с силой отброшен.
15. Используйте тиски или специальную подставку для обеспечения должной опоры круглым деталям, таким как прутья или трубы. Прутья могут скатываться во время разрезания, из-за чего диск оставляет зацепы и притягивает их вместе с рукой к себе.
16. Перед тем как опустить диск на деталь, дождитесь, чтобы он набрал полную скорость вращения. Эта мера позволит избежать риска отбрасывания детали.
17. Если деталь или диск застывает, выключите торцовочную пилу. Дождитесь полной остановки всех подвижных деталей и отключите инструмент от источника питания и/или извлеките аккумулятор. Затем приступайте к извлечению застрявшего материала. Если продолжить распиливание застрявшей детали, может произойти потеря управления или может быть нанесен вред торцовочной пиле.

18. По завершении распиливания выключите устройство, приведите головку пилы в нижнее положение и дождитесь остановки вращения диска, прежде чем забирать обрезок. Подносить руку к диску, врачающемуся по инерции, опасно.
19. При выполнении неполного распила или при выключении устройства крепко держите рукоятку, пока головка пилы не опустится. Торможение пилы может привести к резкому опусканию головки, что, в свою очередь, может привести к травмам.
20. Разрешается использовать только пильные диски с диаметром, соответствующим указанному на инструменте или в руководстве. Применение диска неверного размера может препятствовать надлежащей защите диска или мешать работе защитного кожуха, что, в свою очередь, может стать причиной серьезных травм.
21. Используйте только пильные диски, маркировка максимальной скорости которых равна или выше скорости, указанной на инструменте.
22. Используйте пилу только для резки древесины, алюминия или подобных материалов.
23. (Только для европейских стран)
Используйте диски, соответствующие EN847-1.

Дополнительные инструкции

1. Ограничьте доступ детей к мастерской с помощью замка.
2. Не становитесь ногами на инструмент. Опрокидывание инструмента или непреднамеренный контакт с режущим узлом могут привести к серьезным травмам.
3. Никогда не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Выключайте питание. Не отходите от инструмента до его полной остановки.
4. Не эксплуатируйте пилу без установленных ограждений. Перед каждым использованием проверяйте ограждение полотна. Не эксплуатируйте пилу, если ограждение полотна не перемещается свободно и мгновенно не закрывается. Запрещается фиксировать или привязывать ограждение в открытом положении.
5. Держите руки на расстоянии от направления движения пильного диска. Избегайте контакта с любым диском, вращающимся по инерции. Он все еще может причинить серьезные травмы.
6. Чтобы снизить риск получения травмы, каждый раз по завершении поперечного распила возвращайте каретку до упора в заднее положение.
7. Перед переноской инструмента обязательно закрепите все подвижные части.
8. Стопорный штифт или стопорный рычаг, блокирующий головку пилы в нижнем положении, предназначен только для переноски и хранения, а не для каких-либо операций резки.
9. Перед эксплуатацией тщательно осмотрите диск и убедитесь в отсутствии трещин или повреждений. Немедленно замените треснувший или поврежденный диск. Смола и древесный пек, затвердевшие на пильных дисках, снижают производительность пилы и повышают потенциальный риск отдачи. Содержите пилу в чистоте. Для этого снимайте ее с инструмента и очищайте растворителем смолы и древесного пека, горячей водой или керосином. Не используйте бензин для очистки диска.
10. Во время выполнения скользящего распила может произойти ОТДАЧА. ОТДАЧА происходит, если диск заедает во время распила детали и резко отскакивает в сторону оператора. Это может привести к потере управления и серьезным травмам. Если диск заедает во время распила, немедленно прекратите работу и выключите устройство.
11. Пользуйтесь только фланцами, предназначенные для данного инструмента.
12. Следите за тем, чтобы не повредить шпиндель, фланцы (особенно монтажную поверхность) или болт. Повреждение этих деталей может привести к поломке диска.
13. Убедитесь в прочном креплении поворотного основания и в его неподвижности во время выполнения работ. С помощью отверстий в основании прикрепите пилу к устойчивой рабочей поверхности или верстаку. НИКОГДА не используйте инструмент в неудобном для оператора положении.
14. Перед включением выключателя убедитесь в том, что блокировка вала снята.
15. Следите за тем, чтобы диск не касался поворотного основания в самом нижнем положении.
16. Крепко держите ручку. Помните, что во время запуска и остановки пила немного движется вверх или вниз.
17. Перед включением убедитесь в том, что полотно не касается обрабатываемой детали.
18. Перед использованием инструмента на детали дайте ему немного поработать входостную. Убедитесь в отсутствии вибрации или биения, которые могут свидетельствовать о неправильной установке или дисбалансе лезвия.
19. Немедленно прекратите работу, если вы заметили какие-либо отклонения.
20. Не пытайтесь заблокировать триггерный переключатель во включенном положении.
21. Обязательно используйте принадлежности, рекомендованные в данном руководстве. Использование несоответствующих принадлежностей, таких как, например, абразивные круги, может привести к травме.
22. Некоторые материалы могут содержать токсичные химические вещества. Примите соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания или контакта с кожей таких веществ. Соблюдайте требования, указанные в паспорте безопасности материала.
23. Не используйте с этим инструментом проводной источник питания.

Дополнительные правила техники безопасности, касающиеся работающей лампы

1. Не смотрите непосредственно на свет или источник света.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством.
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

Важные правила техники безопасности для работы с аккумуляторным блоком

1. Перед использованием аккумуляторного блока прочтайте все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
2. Не разбирайте блок аккумулятора и не меняйте его конструкцию. Это может привести к пожару, перегреву или взрыву.
3. Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.
4. В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
5. Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:
 - (1) Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
 - (2) Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.
 - (3) Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже поломке блока.
6. Не храните и не используйте инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.

8. Запрещено вбивать гвозди в блок аккумулятора, резать, ломать, бросать, ронять блок аккумулятора или ударять его твердым предметом. Это может привести к пожару, перегреву или взрыву.
9. Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.
10. Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства об опасных товарах. При коммерческой транспортировке, например, третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку специальные предупреждения и маркировку. В процессе подготовки устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Они могут быть строже. Закройте или закрепите разомкнутые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.
11. Для утилизации блока аккумулятора извлеките его из инструмента и утилизируйте безопасным способом. Выполняйте требования местного законодательства по утилизации аккумуляторного блока.
12. Используйте аккумуляторы только с продукцией, указанной Makita. Установка аккумуляторов на продукцию, не соответствующую требованиям, может привести к пожару, перегреву, взрыву или утечке электролита.
13. Если инструментом не будут пользоваться в течение длительного периода времени, извлеките аккумулятор из инструмента.
14. Во время и после использования блок аккумулятора может нагреваться, что может стать причиной ожогов или низкотемпературных ожогов. Будьте осторожны при обращении с горячим блоком аккумулятора.
15. Не прикасайтесь к контактам инструмента сразу после использования, поскольку они могут быть достаточно горячими, чтобы вызвать ожоги.
16. Не допускайте налипания на контакты, отверстия и пазы блока аккумулятора опилок, пыли или земли. Это может стать причиной перегрева, возгорания, взрыва или неисправности инструмента или блока аккумулятора, что может привести к ожогам или травмам.
17. Если инструмент не рассчитан на использование вблизи высоковольтных линий электропередач, не используйте блок аккумулятора вблизи высоковольтных линий электропередач. Это может привести к неисправности, поломке инструмента или блока аккумулятора.
18. Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Используйте только фирменные аккумуляторные батареи Makita. Использование аккумуляторных батарей, не произведенных Makita, или батарей, которые были подвергнуты модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию Makita на инструмент и зарядное устройство Makita.

Советы по обеспечению максимального срока службы аккумулятора

1. Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной разрядкой. Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если вы заметили снижение мощности инструмента.
2. Никогда не подзаряжайте полностью зарженный блок аккумуляторов. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.
3. Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остыть.
4. Если блок аккумулятора не используется, извлечите его из инструмента или зарядного устройства.
5. Зарядите ионно-литиевый аккумуляторный блок, если вы не будете пользоваться инструментом длительное время (более шести месяцев).

Важные правила техники безопасности для работы с беспроводным блоком

1. Не разбирайте и не меняйте конструкцию беспроводного блока.
2. Храните беспроводной блок в недоступном для детей месте. При случайном проглатывании немедленно обратитесь к врачу.
3. Используйте беспроводной блок только с инструментами Makita.
4. Не подвергайте беспроводной блок воздействию дождя или влаги.
5. Не используйте беспроводной блок в тех местах, где температура превышает 50 °C.
6. Не используйте беспроводной блок в тех местах, где поблизости могут находиться медицинские инструменты, например, кардиостимуляторы.
7. Не используйте беспроводной блок в тех местах, где могут находиться автоматизированные устройства. При использовании автоматизированных устройств могут возникнуть сбои или ошибки.
8. Не используйте беспроводной блок в местах, где он может подвергаться воздействию высокой температуры, статического электричества или электрических помех.
9. Беспроводной блок может создавать электромагнитные поля (EMF), которые не представляют опасности для пользователя.

10. Беспроводной блок является точным инструментом. Не роняйте и не ударяйте беспроводной блок.
11. Не прикасайтесь к клемме беспроводного блока голыми руками или металлическими предметами.
12. Во время установки беспроводного блока обязательно вытащите аккумулятор из устройства.
13. Не открывайте крышку гнезда в таких местах, где в него может попасть пыль и вода. Входное отверстие гнезда всегда должно быть чистым.
14. Обязательно вставляйте беспроводной блок в правильном направлении.
15. Не нажимайте слишком сильно кнопку активации на беспроводном блоке и/или не нажимайте кнопку, используя объекты с острым краем.
16. Во время работы обязательно закрывайте крышку гнезда.
17. Не вытаскивайте беспроводной блок из гнезда, если на инструмент подано питание. Это может привести к неисправной работе беспроводного блока.
18. Не снимайте наклейку с беспроводного блока.
19. Не приклеивайте к беспроводному блоку никаких наклеек.
20. Не оставляйте беспроводной блок в таких местах, где может скапливаться статическое электричество или присутствовать электрические помехи.
21. Не оставляйте беспроводной блок в местах с высокой температурой, например на сиденье автомобиля в жару.
22. Не оставляйте беспроводной блок в местах, где присутствует пыль или порошок, или может образоваться коррозийный газ.
23. Внезапное изменение температуры может привести к образованию конденсата на беспроводном блоке. Не используйте беспроводной блок до тех пор, пока конденсат полностью не высохнет.
24. При чистке беспроводного блока аккуратно протрите его сухой мягкой тканью. Не используйте бензин, разбавитель, проводящую смазку или аналогичные материалы.
25. При хранении беспроводного блока поместите его в поставляемый футляр или в контейнер без статического электричества.
26. Не вставляйте в гнездо на инструменте никаких других устройств, кроме беспроводного блока Makita.
27. Не используйте инструмент с поврежденной крышкой гнезда. В гнездо может попасть вода, пыль и грязь, это может привести к неисправности.
28. Не тяните и/или не скручивайте крышку гнезда сильнее, чем это необходимо. Если крышка отсоединилась от инструмента, установите ее на место.
29. Замените крышку гнезда, если она утеряна или повреждена.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

► Рис.2

1	Регулятор (для угла скоса)	2	Шестигранный ключ	3	Регулировочный винт (для нижнего предельного положения)	4	Регулировочный болт (для максимальной режущей способности)
5	Стопорный рычаг	6	Кнопка разблокировки	7	Триггерный переключатель	8	Крышка (для беспроводного блока)
9	Отверстие для навесного замка	10	Кнопка беспроводной активации	11	Лампа беспроводной активации	12	Кнопка лампы
13	Кнопка пылесоса	14	Корпус диска	15	Ограждение диска	16	Держатель
17	Рычаг блокировки (для поворотного основания)	18	Рычаг разблокировки (для поворотного основания)	19	Рукоятка (для поворотного основания)	20	Планка для пропилов
21	Шкала угла резки	22	Указатель (для угла резки)	23	Поворотное основание	24	Кнопка разблокировки (для правого угла скоса)
25	Вертикальные тиски	26	Стопорный штифт (для перемещения каретки)	27	Подвижная стойка	-	-

► Рис.3

1	Ручка	2	Блок аккумулятора	3	Пылесборный мешок (когда заменен на шланг пылеудаления)	4	Шланг (для пылеудаления)
5	Болт регулировки 0° (для угла скоса)	6	Шкала угла скоса	7	Указатель (для угла скоса)	8	Болт регулировки 45° (для угла скоса)
9	Рычаг с предохранительной защелкой (для угла скоса)	10	Рычаг разблокировки (для угла скоса 48°)	11	Направляющая линейка (верхнее ограждение)	12	Направляющая линейка (нижнее ограждение)
13	Стопорный штифт (для подъема каретки)	14	Фиксатор вала	-	-	-	-

УСТАНОВКА

Установка рукоятки

Ввинтите резьбовой вал рукоятки в поворотное основание.

► Рис.4: 1. Ручка 2. Поворотное основание

Установка и снятие шланга пылеудаления

Присоедините колено шланга к верхнему патрубку так, чтобы кнопка блокировки располагалась сверху. Вставьте муфты шланга в нижний патрубок, нажимая фиксирующие кнопки на муфте и совмещая их с направляющими выемками на патрубке.

Убедитесь, что колено и муфта надлежащим образом закреплены в патрубках инструмента.

► Рис.5: 1. Шланг пылеудаления 2. Колено 3. Кнопка блокировки 4. Муфта 5. Верхний патрубок 6. Нижний патрубок

Для извлечения колена шланга из патрубка потяните за колено, удерживая нажатой кнопку блокировки.

► Рис.6: 1. Кнопка блокировки 2. Колено

Для извлечения муфты шланга из патрубка потяните за муфту, нажав фиксирующие кнопки на обеих сторонах патрубка.

► Рис.7: 1. Фиксирующая кнопка 2. Муфта

Установка на верстак

При поставке инструмента рукоятка заблокирована в нижнем положении с помощью стопорного штифта. Во время опускания рукоятки потяните стопорный штифт и поверните его на 90°.

► Рис.8: 1. Положение блокировки 2. Положение разблокировки 3. Стопорный штифт

Данный инструмент необходимо прикрутить четырьмя болтами к ровной и устойчивой поверхности, используя отверстия для болтов в основании инструмента. Это поможет предотвратить опрокидывание и возможные травмы.

► Рис.9: 1. Болты

ОСТОРОЖНО: убедитесь, что инструмент не перемещается на опорной поверхности.

Перемещение торцовочной пилы на опорной поверхности во время резки может привести к потере контроля над инструментом и получению тяжелой травмы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ОСТОРОЖНО: Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его аккумуляторный блок снят. Несоблюдение этого требования может стать причиной тяжелой травмы из-за случайного включения инструмента.

Установка или снятие блока аккумуляторов

ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.

ВНИМАНИЕ: При установке и извлечении аккумуляторного блока крепко держите инструмент и аккумуляторный блок. Если не соблюдать это требование, они могут выскользнуть из рук, что приведет к повреждению инструмента, аккумуляторного блока и травмированию оператора.

► Рис.10: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок аккумулятора

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок.

Для установки блока аккумулятора совместите выступ блока аккумулятора с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до упора, чтобы он зафиксировался с небольшим щелчком. Если вы видите красный индикатор, как показано на рисунке, он не зафиксирован полностью.

ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте блок аккумулятора до конца, чтобы красный индикатор не был виден. В противном случае блок аккумулятора может выпасть из инструмента и нанести травму вам или другим людям.

ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

Система защиты инструмента/аккумулятора

На инструменте предусмотрена система защиты инструмента/аккумулятора. Она автоматически отключает питание двигателя для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически останавливается во время работы при возникновении указанных ниже ситуаций. В некоторых ситуациях загораются индикаторы.

Защита от перегрузки

Если при текущем режиме эксплуатации инструмент/аккумулятор будет потреблять слишком большое количество тока, произойдет автоматический останов. В этом случае выключите инструмент и остановите работу, из-за которой произошла перегрузка инструмента. Затем включите инструмент для перезапуска.

Защита от перегрева

При перегреве инструмента/аккумулятора инструмент автоматически останавливается и начинает мигать индикатор. В таком случае дайте инструменту остыть перед повторным включением.

Защита от переразрядки

При истощении заряда аккумулятора инструмент автоматически останавливается. Если инструмент не работает после нажатия выключателя, извлеките аккумулятор из инструмента и зарядите его.

Индикация оставшегося заряда аккумулятора

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке для проверки заряда. Индикаторы загорятся на несколько секунд.

► Рис.11: 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки

Индикаторы	Уровень заряда
Горит	от 75 до 100%
Выкл.	от 50 до 75%
Мигает	от 25 до 50%
	от 0 до 25%
	Зарядите аккумуляторную батарею.
	Возможно, аккумуляторная батарея неисправна.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Первая (дальняя левая) индикаторная лампа будет мигать во время работы защитной системы аккумулятора.

Блокировка ручки

ВНИМАНИЕ: Обязательно держите ручку при разблокировке стопорного штифта. При несоблюдении этого требования резкое движение рукоятки вверх может привести к травме.

С помощью стопорного штифта ручку можно заблокировать в опущенном или поднятом положении. Полностью опустите или поднимите ручку, после чего потяните и поверните стопорный штифт в положение блокировки. Чтобы разблокировать ручку, потяните стопорный штифт и поверните его на 90° в положение разблокировки, слегка опустив ручку.

► Рис.12: 1. Положение блокировки 2. Положение разблокировки 3. Стопорный штифт

Блокировка движения

Потяните стопорный штифт и поверните его на 90° в положение разблокировки, чтобы каретка двигалась свободно. Чтобы заблокировать скольжение каретки, давите на каретку в направлении штанги, пока она не остановится, и верните стопорный штифт в положение блокировки.

► Рис.13: 1. Положение блокировки 2. Положение разблокировки 3. Стопорный штифт 4. Штанга

Ограждение диска

ДОСТОРОЖНО: Запрещается ломать или снимать ограждение режущего диска или пружину, соединенную с ограждением. Открытый диск, в случае поломки ограждения, может стать причиной тяжелых травм во время работы.

ДОСТОРОЖНО: Запрещается пользоваться инструментом, если ограждение диска или пружина повреждены, неисправны или сняты. Эксплуатация инструмента с поврежденным, неисправным или снятым ограждением может привести к тяжелой травме.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности обязательно поддерживайте ограждение диска в хорошем состоянии. Немедленно прекратите работу при наличии любых неисправностей ограждения диска. Убедитесь в возвратном действии ограждения под нагрузкой пружины.

При опускании ручки ограждение режущего диска поднимается автоматически. Ограждение подпружинено, поэтому после окончания распиливания и подъема ручки оно возвращается в исходное положение.

► Рис.14: 1. Ограждение диска

Очистка

При загрязнении прозрачного ограждения диска или налипании на него стружки, когда диски/или обрабатываемую деталь больше не видно, извлеките блок аккумулятора и тщательно очистите ограждение влажной тряпкой. Для очистки пластикового ограждения не используйте растворители или очистители на основе бензина. Они могут повредить ограждение.

Для подготовки к уборке следуйте приведенным пошаговым инструкциям.

1. Убедитесь, что инструмент выключен, а блок аккумулятора извлечен.
2. Поверните болт с внутренним шестигранником против часовой стрелки с помощью входящего в комплект поставки шестигранного ключа, удерживая центральную крышку.
3. Поднимите ограждение диска и центральную крышку.
4. По окончании очистки верните центральную крышку в исходное положение и затяните болт с внутренним шестигранником, выполняя указанные выше шаги в обратной последовательности.

5. Убедитесь в том, что диск циркулярной пилы и центральная крышка возвращены в исходное положение, а болт с внутренним шестигранником затянут.

► Рис.15: 1. Шестигранный ключ 2. Болт с внутренним шестигранником 3. Центральная крышка 4. Ограждение диска

ДОСТОРОЖНО: Не снимайте пружину крепления ограждения диска. При повреждении ограждения со временем или под воздействием ультрафиолетовых лучей свяжитесь с сервисным центром компании Makita, чтобы получить новое ограждение. **НЕ ЛОМАЙТЕ И НЕ СНИМАЙТЕ ОГРАЖДЕНИЕ.**

Расположение планки для пропилов

Этот инструмент оборудован планками для пропилов в поворотном основании для уменьшения разрыва на выходной стороне распила. Планки для пропилов отрегулированы на предприятии-изготовителе таким образом, что диск циркулярной пилы не касается планок для пропилов. Перед использованием планок для пропилов отрегулируйте их, как указано ниже:

1. Обязательно снимите блок аккумулятора. Ослабьте все винты (по два с левой и правой стороны) фиксации планок для пропилов.

► Рис.16: 1. Планка для пропилов 2. Винты

ПРИМЕЧАНИЕ: Задние винты можно легко ослабить и затянуть, повернув поворотное основание и установив его под углом. При повороте поворотного основания обязательно полностью поднимите ручку.

2. Затяните винты так, чтобы планки для пропилов можно было легко перемещать рукой.
3. Полностью опустите рукоятку, затем потяните и поверните стопорный штифт, чтобы зафиксировать ее в опущенном положении.
4. Потяните и поверните стопорный штифт на подвижной стойке, чтобы обеспечить возможность скольжения каретки.

► Рис.17: 1. Стопорный штифт 2. Положение блокировки 3. Положение разблокировки

5. Подайте каретку полностью на себя.
6. Отрегулируйте положение планок для пропилов так, чтобы они слегка касались боковых сторон зубьев диска.

► Рис.18

► Рис.19: 1. Дисковая пила 2. Зубья диска 3. Планка для пропилов 4. Резка со скосом влево 5. Прямая резка 6. Резка со скосом вправо

ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении углов скоса обязательно устанавливайте планки для пропилов в надлежащее положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой планок для пропилов для резки со скосом влево или вправо всегда снимайте верхние направляющие линейки и вертикальные тиски.

- Затяните передние винты (не затягивайте их сильно).
- До конца задвиньте каретку к направляющим линейкам и отрегулируйте положение планок для пропилов так, чтобы они слегка касались боковых сторон зубьев диска.
- Затяните задние винты (не затягивайте их сильно).
- После регулировки планок для пропилов отпустите стопорный штифт для блокировки ручки и поднимите ручку. Затем надежно затяните все винты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установив угол скоса, убедитесь в правильной регулировке планок для пропилов. Правильная регулировка планок для пропилов помогает обеспечить надлежащую опору для заготовки и свести к минимуму вероятность ее срыва с крепления.

Обеспечение максимальной режущей способности

Данный инструмент отрегулирован на заводе таким образом, чтобы обеспечить максимальную режущую способность для пильного диска диаметром 260 мм. При установке нового пильного диска всегда проверяйте нижнее предельное положение пильного диска и при необходимости выполните регулировку, как указано ниже.

- Снимите блок аккумулятора. Затем поверните рычаг ограничителя в положение включения.

► Рис.20: 1. Рычаг ограничителя

- Полностью задвиньте каретку к направляющим линейкам и полностью опустите ручку.

► Рис.21: 1. Направляющая линейка
2. Регулировочный болт

- Вращайте регулировочный болт при помощи шестигранного ключа, пока диск циркулярной пилы не окажется чуть ниже пересечения направляющих линеек и верхней поверхности поворотного основания.

► Рис.22: 1. Верхняя поверхность поворотного основания 2. Направляющая линейка

- Проверните диск рукой, нажимая рукоятку вниз до упора, чтобы убедиться в том, что пильный диск не касается нижнего основания. При необходимости выполните повторную регулировку.

ОСТОРОЖНО: После установки нового пильного диска и извлечения блока аккумулятора следует обязательно убедиться, что пильный диск не касается нижнего основания при полностью опущенной рукоятке. Если пильный диск заденет основание, инструмент может отскочить и нанести тяжелые травмы.

► Рис.23

ВНИМАНИЕ: После регулировки обязательно возвращайте рычаг ограничителя в исходное положение.

Стопорный рычаг

Нижнее предельное положение диска циркулярной пилы легко регулируется с помощью стопорного рычага. Для регулировки поверните стопорный рычаг в направлении стрелки, как показано на рисунке. Поверните регулировочный винт так, чтобы диск циркулярной пилы останавливался в необходимом положении при полном опускании ручки.

► Рис.24: 1. Регулировочный винт 2. Стопорный рычаг

ВНИМАНИЕ: В процессе регулировки следует крепко удерживать рукоятку. При несоблюдении этого требования каретка может отскочить и нанести травмы.

Регулировка угла резки

ВНИМАНИЕ: После изменения угла резки обязательно закрепите поворотное основание, повернув рычаг блокировки/разблокировки в положение блокировки и надежно затянув рукоятку.

ПРИМЕЧАНИЕ: При повороте поворотного основания обязательно полностью поднимите рукоятку.

- Поверните рукоятку против часовой стрелки. Затем нажмите и удерживайте рычаг блокировки в положении разблокировки.
- Держите и поворачивайте рукоятку из стороны в сторону, чтобы повернуть поворотное основание.
- Установите указатель на нужный угол на шкале угла резки.
- Отпустите рычаг блокировки и затяните рукоятку.

► Рис.25: 1. Рукоятка 2. Рычаг блокировки
3. Указатель 4. Шкала угла резки

Функция блокировки с помощью неподвижного упора

Эта торцовочная пила оснащена функцией блокировки с помощью неподвижного упора. Можно быстро установить такие углы резки справа/слева: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° и 60°.

- Поверните рукоятку против часовой стрелки
- Нажмите и удерживайте рычаг блокировки в положении разблокировки.
- Установите поворотное основание максимально близко к нужному углу неподвижного упора и отпустите рычаг блокировки.
- Проверните поворотное основание под нужным углом неподвижного упора до фиксации.
- Затяните рукоятку.

► Рис.26: 1. Рукоятка 2. Рычаг блокировки 3. Угол неподвижного упора

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы отключить функцию блокировки с помощью неподвижного упора для поворотного основания, нажмите рычаг разблокировки. После этого поворотное основание можно будет свободно перемещать, не держа рычаг блокировки в нижнем положении. Поверните рукоятку, чтобы установить поворотное основание под нужным углом, после чего затяните рукоятку.

► Рис.27: 1. Рычаг разблокировки

Регулировка угла скоса

ВНИМАНИЕ: После изменения угла скоса обязательно закрепите рычаг, затянув круглую ручку на подвижной стойке по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой угла резки всегда снимайте верхние направляющие линейки и вертикальные тиски.

ПРИМЕЧАНИЕ: При наклоне пильного диска убедитесь в том, что каретка полностью поднята.

ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении углов скоса не забывайте снова установить планки для пропилов в надлежащее положение, как указано в разделе, посвященном расположению планки для пропилов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не затягивайте круглую ручку на подвижной стойке слишком сильно. Это может привести к поломке стопорного механизма угла скоса.

Наклон диска циркулярной пилы влево

1. Поверните регулятор на подвижной стойке против часовой стрелки.

► Рис.28: 1. Круглая ручка

2. Потяните и поверните рычаг с предохранительной защелкой в показанное на рисунке положение.

► Рис.29: 1. Рычаг с предохранительной защелкой

3. Удерживайте ручку и наклоните каретку влево.

4. Установите указатель на нужный угол на шкале для угла скоса.

5. Затяните круглую ручку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать рычаг каретки.

► Рис.30: 1. Круглая ручка 2. Рукоятка 3. Указатель 4. Шкала угла скоса

Наклон диска циркулярной пилы вправо

1. Поверните круглую ручку на подвижной стойке против часовой стрелки.

2. Удерживайте ручку и слегка наклоните каретку влево.

3. Наклоните каретку вправо, удерживая нажатой кнопку разблокировки для правого угла скоса.

4. Установите указатель на нужный угол на шкале для угла скоса.

5. Затяните круглую ручку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать рычаг каретки.

► Рис.31: 1. Круглая ручка 2. Рукоятка 3. Кнопка разблокировки для правого угла скоса

4. Шкала угла скоса

Наклон диска циркулярной пилы с использованием функции блокировки с помощью неподвижного упора

Эта торцовочная пила оснащена функцией блокировки с помощью неподвижного упора. Вы можете быстро установить угол 22,5° или 33,9° справа и слева.

1. Поверните круглую ручку на подвижной стойке против часовой стрелки.

2. Наклоните каретку максимально близко к нужному углу неподвижного упора, подняв рычаг с фиксатором.

3. Установите рычаг с фиксатором в горизонтальное положение.

4. Наклоните каретку на нужный угол неподвижного упора до фиксации.

5. Чтобы изменить угол, потяните рычаг с фиксатором по направлению к передней части инструмента и снова наклоните каретку.

6. Затяните круглую ручку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать рычаг каретки.

► Рис.32: 1. Круглая ручка 2. Рычаг с фиксатором

Наклон диска циркулярной пилы за пределы диапазона 0° - 45°

1. Поверните круглую ручку на подвижной стойке против часовой стрелки.

2. Удерживайте ручку и наклоните каретку на угол свыше 45° влево или вправо.

3. Подайте каретку слегка назад и сдвиньте рычаг разблокировки для установки угла скоса 48° по направлению к передней части инструмента.

4. Наклоните каретку дальше влево или вправо, удерживая при этом отпущеный рычаг.

5. Затяните круглую ручку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать рычаг каретки.

► Рис.33: 1. Круглая ручка 2. Рукоятка 3. Рычаг разблокировки для угла скоса 48°

Действие выключателя

ДОСТОРОЖНО: Перед установкой блока аккумулятора в инструмент убедитесь в том, что триггерный переключатель работает должным образом и возвращается в положение "ВЫКЛ." при отпускании. Не нажимайте сильно на триггерный переключатель без нажатия на кнопку разблокировки. Это может привести к поломке переключателя. Эксплуатация инструмента с неисправным переключателем может привести к потере контроля над инструментом и тяжелым травмам.

ДОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать инструмент с неисправным триггерным переключателем. Инструмент с неисправным триггерным переключателем КРАЙНЕ ОПАСЕН, перед дальнейшим использованием его необходимо отремонтировать. В противном случае можно получить тяжелую травму.

ДОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ нарушать работу кнопки разблокировки, заклеивая ее скотчем или другими способами. Выключатель с неработающей кнопкой разблокировки может стать причиной случайного включения и причинения тяжелой травмы.

ДОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструмент, когда он работает при простом нажатии на триггерный переключатель без нажатия на кнопку разблокировки. Требующий ремонта инструмент может случайно включиться и причинить тяжелую травму. Верните инструмент в сервисный центр Makita для надлежащего ремонта ДО продолжения его эксплуатации.

► Рис.34: 1. Триггерный переключатель 2. Кнопка разблокировки 3. Отверстие для навесного замка

Для предотвращения непреднамеренного включения триггерного переключателя имеется кнопка разблокировки. Для включения инструмента нажмите на кнопку разблокировки, а затем на триггерный переключатель. Отпустите триггерный переключатель для остановки.

В триггерном переключателе предусмотрено отверстие под дужку навесного замка для блокировки инструмента.

ДОСТОРОЖНО: Не используйте замок с дужкой или тросом диаметром менее 6,35 мм. Дужка или трос меньшего размера может не полностью зафиксировать инструмент в выключенном положении, что может стать причиной случайного включения и тяжелой травмы.

Отражение линии разреза

ДВИНИМАНИЕ: Лампа не является водонепроницаемой. Не промывайте лампу в воде и не пользуйтесь ей во время дождя или во влажном месте. Несоблюдение этой рекомендации может привести к поражению электрическим током и появлению дыма.

ДВИНИМАНИЕ: Не касайтесь линзы лампы, поскольку она сильно нагревается при работе и остается нагретой в течение некоторого времени после отключения. Это может привести к ожогам.

ДВИНИМАНИЕ: Не подвергайте лампу ударам: это может привести к повреждению или уменьшению срока службы лампы.

ДВИНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно на свет или источник света.

Светодиодная лампа направляет свет на диск циркулярной пилы, а тень диска падает на заготовку, что служит в качестве индикатора линии разреза, не требующего калибровки. Нажмите кнопку лампы для излучения света. Появляется линия, по которой диск будет касаться поверхности заготовки, углубляясь по мере опускания лезвия.

► Рис.35: 1. Кнопка лампы 2. Лампа 3. Линия разреза

Индикатор помогает выполнять разрез по существующей линии разреза, нанесенной карандашом на заготовку.

1. Удерживайте ручку и опустите диск циркулярной пилы, чтобы плотная тень диска упала на заготовку.
2. Совместите линию разреза, нарисованную на заготовке, с затененной линией разреза.
3. Если необходимо, отрегулируйте углы резки и углы скоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для экономии заряда аккумулятора переводите выключатель лампы в выключенное положение по завершении работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Свет автоматически погаснет через 5 минут после прекращения работы.

Электронная функция

Электрический тормоз

Этот инструмент оснащен электрическим тормозом диска. Если после отпускания триггерного переключателя не происходит быстрого прекращения работы инструмента, отправьте инструмент в сервисный центр Makita для обслуживания.

ДВИНИМАНИЕ: Тормозная система диска не заменяет ограждение диска. Запрещается использовать инструмент без надлежащим образом установленного ограждения диска. Использование диска без ограждения может привести к серьезной травме.

Постоянный контроль скорости

Инструмент снабжен электронным регулятором скорости, который позволяет поддерживать постоянную скорость вращения диска даже под нагрузкой. Постоянная скорость вращения диска обеспечивает гладкий разрез.

Функция плавного запуска

Эта функция позволяет плавно включать инструмент путем ограничения пускового момента.

СБОРКА

ДОСТОРОЖНО: Перед выполнением каких-либо работ на инструменте обязательно убедитесь, что он выключен, а аккумуляторный блок извлечен. Несоблюдение этого требования может стать причиной тяжелой травмы.

Хранение шестигранного ключа

Когда шестигранный ключ не используется, храните его, как показано на рисунке, чтобы не потерять.

► Рис.36: 1. Шестигранный ключ

Снятие и установка пильного диска

ДОСТОРОЖНО: Убедитесь в том, что инструмент выключен, а блок аккумулятора извлечен, перед снятием и установкой диска циркулярной пилы. Случайное включение инструмента может привести к тяжелым травмам.

ДОСТОРОЖНО: Для снятия или установки диска циркулярной пилы используйте только ключ Makita, входящий в комплект поставки. Несоблюдение этого требования может привести к слишком сильному или недостаточному затягиванию болта с внутренним шестигранником и, как следствие, к тяжелым травмам.

ДОСТОРОЖНО: Запрещено использовать или устанавливать в качестве запасных те детали, которые не поставляются с этим инструментом. Использование таких деталей может привести к тяжелой травме.

ДОСТОРОЖНО: После установки пильного диска убедитесь в том, что он надежно закреплен. Ненадежное крепление пильного диска может привести к тяжелым травмам.

Снятие диска

Чтобы снять пильный диск, выполните следующие действия:

1. Зафиксируйте каретку в поднятом положении, потянув и повернув стопорный штифт в положение блокировки.

► Рис.37: 1. Стопорный штифт 2. Положение разблокировки 3. Положение блокировки

2. Ослабьте болт с внутренним шестигранником, удерживающий центральную крышку, используя шестигранный ключ. Затем поднимите ограждение диска и центральную крышку.

► Рис.38: 1. Шестигранный ключ 2. Болт с внутренним шестигранником 3. Центральная крышка 4. Ограждение диска

3. Нажмите фиксатор вала, чтобы заблокировать шпиндель, и шестигранным ключом ослабьте болт с внутренним шестигранником, повернув его по часовой стрелке. Затем снимите болт с внутренним шестигранником, внешний фланец и диск циркулярной пилы.

► Рис.39: 1. Болт с внутренним шестигранником (с левой резьбой) 2. Наружный фланец 3. Фиксатор вала

4. В случае снятия внутреннего фланца установите его на шпиндель таким образом, чтобы его утопленная часть была обращена к диску циркулярной пилы. Если установить фланец неправильно, он будет задевать инструмент.

**Для инструмента с кольцом
(в зависимости от страны)**

► Рис.40: 1. Болт с внутренним шестигранником (с левой резьбой) 2. Наружный фланец 3. Диск циркулярной пилы 4. Кольцо 5. Внутренний фланец 6. Шпиндель 7. Утопленная часть

**Для инструмента без кольца
(в зависимости от страны)**

► Рис.41: 1. Болт с внутренним шестигранником (с левой резьбой) 2. Наружный фланец 3. Диск циркулярной пилы 4. Внутренний фланец 5. Шпиндель 6. Утопленная часть

Установка диска

ДОСТОРОЖНО: Перед установкой диска на шпиндель всегда проверяйте, что между внутренним и внешним фланцами установлено кольцо с соответствующим отверстием для того диска, который вы собираетесь использовать. Использование неправильного кольца с отверстием может привести к неправильной установке диска, что вызовет его перемещение и сильную вибрацию, которая может стать причиной потери контроля над инструментом во время работы и причинения тяжелых травм.

ВНИМАНИЕ: Установите диск циркулярной пилы таким образом, чтобы направление стрелки на диске совпало с направлением стрелки на кожухе диска. Невыполнение этого требования может привести к травмам и повреждению инструмента и/или обрабатываемой детали.

Диаметры отверстий шпинделя диска циркулярной пилы могут различаться в зависимости от региона. Используйте кольцо надлежащего размера для закрепления диска циркулярной пилы на шпинделе, если диаметр отверстия превышает диаметр шпинделя.

Чтобы установить пильный диск, выполните следующие действия:

1. Аккуратно установите пильный диск на внутренний фланец. Убедитесь, что направление стрелки на пильном диске совпадает с направлением стрелки на кожухе диска.

► Рис.42: 1. Стрелка на кожухе диска 2. Стрелка на диске циркулярной пилы

2. Установите внешний фланец и болт с внутренним шестигранником, а затем надежно затяните болт с внутренним шестигранником, поворачивая его против часовой стрелки при помощи шестигранного ключа и одновременно нажимая фиксатор вала.

Для инструмента с кольцом

(в зависимости от страны)

► Рис.43: 1. Болт с внутренним шестигранником (с левой резьбой) 2. Наружный фланец 3. Диск циркулярной пилы 4. Кольцо 5. Внутренний фланец 6. Шпиндель 7. Утопленная часть

Для инструмента без кольца

(в зависимости от страны)

► Рис.44: 1. Болт с внутренним шестигранником (с левой резьбой) 2. Наружный фланец 3. Диск циркулярной пилы 4. Внутренний фланец 5. Шпиндель 6. Утопленная часть

3. Установите на место ограждение диска и центральную крышку. Затем затяните болт с внутренним шестигранником, поворачивая его по часовой стрелке, чтобы закрепить центральную крышку.

4. Потяните стопорный штифт и поверните его в положение разблокировки, чтобы вывести каретку из верхнего положения. Опустите каретку и убедитесь, что ограждение диска перемещается надлежащим образом.

ВНИМАНИЕ: Перед началом работы убедитесь в том, что фиксатор вала разблокировал шпиндель.

Подключение пылесоса

При необходимости выполнения чистого распиления подключите пылесос Makita к пылесборному патрубку (верхнему отверстию для сбора пыли) с помощью переднего патрубка 24 (дополнительное приспособление).

► Рис.45: 1. Передние патрубки 24 2. Шланг 3. Пылесос

Пылесборный мешок

ВНИМАНИЕ: При резке обязательно при соединяйте пылесборный мешок или подключайте пылесос во избежание рисков, связанных с пылью.

Использование пылесборного мешка обеспечивает чистоту во время резания и удобный сбор пыли. Чтобы прикрепить пылесборный мешок, снимите шланг пылеудаления инструмента и присоедините мешок к пылесборному патрубку (верхнее отверстие для сбора пыли).

► Рис.46: 1. Шланг пылеудаления 2. Пылесборный мешок 3. Пылесборный патрубок (верхнее отверстие для сбора пыли)

Когда пылесборный мешок заполнится примерно наполовину, снимите его с инструмента и вытяните крепеж. Удалите содержимое пылесборного мешка, слегка ударив по нему, чтобы удалить прилипшие к внутренней части частицы, которые могут затруднить дальнейший сбор пыли.

► Рис.47: 1. Крепеж

Крепление обрабатываемой детали

АОСТОРОЖНО: Очень важно правильно закреплять деталь в тисках или в ограничителях.

Невыполнение этого требования может привести к тяжелым травмам и повреждению инструмента и/или детали.

АОСТОРОЖНО: При резке детали, длина которой больше опорного основания торцовочной пилы, необходимо поддерживать выступающую часть детали по всей длине, чтобы деталь была ровной. Надлежащая опора детали поможет предотвратить защемление диска и возможную отдачу, которая может привести к тяжелым травмам. Не полагайтесь исключительно на вертикальные тиски и/или на горизонтальные тиски при креплении обрабатываемой детали. Тонкий материал подвержен прогибам. Обеспечьте опору для обрабатываемой детали по всей ее длине, чтобы избежать защемления диска и возможной ОТДАЧИ.

► Рис.48: 1. Опора 2. Поворотное основание

Направляющие линейки

АОСТОРОЖНО: Перед включением инструмента убедитесь, что верхнее ограждение надежно закреплено.

АОСТОРОЖНО: Перед срезанием фаски убедитесь в том, что инструмент (особенно пильный диск), не касается верхнего и нижнего ограждения при полном опускании и подъеме рукавки, а также при перемещении каретки по всей длине. Если инструмент или диск коснется ограждения, это может привести к отдаче или неожиданному перемещению материала и, как следствие, к тяжелым травмам.

Используйте верхние ограждения для удерживания материала так, чтобы он не касался нижних ограждений. Вставьте верхнее ограждение в отверстие в нижнем ограждении и затяните зажимной винт.

► Рис.49: 1. Верхнее ограждение 2. Нижнее ограждение 3. Зажимной винт 4. Регулировочный винт

ПРИМЕЧАНИЕ: Нижние ограждения прикреплены к основанию на предприятии-изготовителе. Не снимайте нижние ограждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после затягивания зажимного винта верхнее ограждение осталось незакрепленным, поверните регулировочный винт для устранения зазора. Регулировочный винт отрегулирован на предприятии-изготовителе. Он используется только при необходимости.

Если верхнее ограждение не используется, его можно хранить на держателе. Используйте зажим на верхнем ограждении, чтобы прикрепить его к держателю.

► Рис.50: 1. Держатель 2. Верхнее ограждение 3. Зажим

Вертикальные тиски

ОСТОРОЖНО: При выполнении всех типов работ обрабатываемую деталь необходимо надежно фиксировать на поворотном основании и направляющей линейке тисков. Если деталь не прижата к ограждению должным образом, во время резания материал может сместиться и повредить диск циркулярной пилы. В таком случае возможны разлет осколков и потеря контроля над инструментом, что может стать причиной тяжелых травм.

Вертикальные тиски можно установить либо справа, либо слева от основания. Вставьте стержень тисков в отверстие основания.

► Рис.51: 1. Вертикальные тиски 2. Отверстие для вертикальных тисков 3. Основание

► Рис.52: 1. Ручка тисков 2. Стержень тисков 3. Зажимной винт 4. Головка тисков

Расположите кронштейн тисков исходя из толщины и формы обрабатываемой детали и закрепите кронштейн тисков, затянув винт. Если зажимной винт касается каретки, установите вертикальные тиски в противоположную сторону основания. Убедитесь в том, что никакая часть инструмента не соприкасается с тисками при полном опускании рукоятки. Если какая-либо часть касается тисков, отрегулируйте положение тисков.

Прижмите обрабатываемую деталь к направляющим линейкам и поворотному основанию. Расположите обрабатываемую деталь в необходимом для распиливания положении и надежно закрепите ее, затянув ручку тисков.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения быстрой установки детали поверните ручку тисков на 90° против часовой стрелки, чтобы ручка могла двигаться вниз и вверх. Чтобы зафиксировать деталь после установки, поверните ручку тисков по часовой стрелке.

Горизонтальные тиски

Дополнительные принадлежности

ОСТОРОЖНО: Обязательно поворачивайте гайку тисков по часовой стрелке до полной фиксации детали. Если деталь не закреплена надлежащим образом, материал может сместиться во время резания и повредить диск циркулярной пилы; при этом возможен разлет осколков и потеря контроля над инструментом, что может стать причиной тяжелых травм.

ОСТОРОЖНО: При обработке тонких деталей (таких как плинтус) вплотную к ограждению обязательно используйте горизонтальные тиски.

ВНИМАНИЕ: При резке детали толщиной 20 мм и менее убедитесь, что для крепления детали используется распорный блок.

Горизонтальные тиски можно установить либо справа, либо слева от основания. При выполнении резки под углом 22,5° и более установите горизонтальные тиски на сторону, противоположную направлению поворота поворотного основания.

► Рис.53: 1. Пластина тисков 2. Гайка тисков 3. Головка тисков

Для того чтобы расфиксировать тиски с целью быстрой их подачи вперед или назад, поверните гайку тисков по часовой стрелке. Чтобы взяться за деталь, нажмите на ручку тисков вперед, чтобы пластина тисков коснулась детали, и поверните гайку тисков по часовой стрелке. Затем поверните ручку тисков по часовой стрелке, чтобы зафиксировать деталь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная ширина обрабатываемой детали, которую можно закрепить с помощью горизонтальных тисков, составляет 228 мм.

Держатели

ОСТОРОЖНО: Обязательно поддерживайте длинные детали, чтобы они находились на одном уровне с верхней поверхностью поворотного основания. Это обеспечит точный разрез и предотвратит опасность потери контроля над инструментом. Надлежащая опора детали поможет предотвратить защемление диска и возможную отдачу, которая может привести к тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО: Прежде чем приступать к резке, убедитесь в том, что держатели закреплены винтами.

Для горизонтальной фиксации длинных деталей на обеих сторонах инструмента предусмотрены длинные держатели. Ослабьте винты и удлините держатели на необходимое расстояние для удерживания детали. Затем затяните винты.

► Рис.54: 1. Держатель 2. Винт

Во время резки размещайте заготовку ровно на направляющих линейках.

► Рис.55: 1. Направляющая линейка 2. Держатель

Подоснова

Дополнительные принадлежности

ОСТОРОЖНО: Обязательно поддерживайте длинные детали, чтобы они находились на одном уровне с верхней поверхностью поворотного основания. Это обеспечит точный разрез и предотвратит опасность потери контроля над инструментом. Надлежащая опора детали поможет предотвратить защемление диска и возможную отдачу, которая может привести к тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО: Прежде чем приступать к резке, убедитесь, что подоснова закреплена винтом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее об установке можно прочитать в инструкциях, поставляемых вместе с дополнительными подосновами.

Установите дополнительную подоснову на основу, чтобы обеспечить более надежное крепление длинных деталей. Ослабьте винт и выдвиньте подоснову на необходимое расстояние для фиксации детали. Затем затяните винт.

► Рис.56: 1. Подоснова 2. Винт

Во время резки размещайте обрабатываемую деталь ровно на направляющей линейке и вспомогательной линейке на подоснове.

► Рис.57: 1. Направляющая линейка
2. Вспомогательная линейка
3. Подоснова

Регулировка вспомогательной линейки

Отрегулируйте вспомогательную линейку на подоснове, если она не совмещена с направляющими линейками.

1. Шестигранным ключом ослабьте болты, которыми крепится вспомогательная линейка.
2. Ровно поместите прямой жесткий пруток, например прямоугольный стальной элемент, на направляющую линейку.
3. Пока пруток лежит ровно на направляющей линейке, поместите вспомогательную линейку таким образом, чтобы ее передняя сторона ровно прилегала к прутку. После этого затяните болты.

► Рис.58: 1. Болт 2. Вспомогательная линейка 3. Направляющая линейка 4. Жесткий пруток

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Этот инструмент предназначен для резки лесоматериалов. При использовании соответствующих оригинальных пильных дисков Makita также возможно распиливание указанных далее материалов:

— алюминий

Посетите наш веб-сайт или обратитесь к местному дилеру компании Makita для получения информации о подходящих для разрезаемого материала дисках дисковой пилы.

ДОСТОРОЖНО: Перед включением выключателя убедитесь в том, что пильный диск не касается детали. Включение инструмента, когда диск касается детали, может привести к возникновению отдачи и тяжелым травмам.

ДОСТОРОЖНО: После завершения распиливания не поднимайте пильный диск до тех пор, пока он не остановится полностью. Поднятие врачающегося диска может привести к тяжелым травмам и повреждению обрабатываемой детали.

ДОСТОРОЖНО: Не выполняйте регулировку: не поворачивайте рукоятку, круглую ручку и рычаги инструмента при врачающемся пильном диске. Выполнение регулировки при врачающемся диске может привести к тяжелым травмам.

ДВИЖЕНИЕ: Избегайте бесконтрольной разблокировки головки пилы в крайнем нижнем положении. потеря контроля над головкой пилы может привести к получению травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием убедитесь, что стопорный штифт разблокирован, и освободите рукоятку из нижнего положения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не оказывайте чрезмерное давление на рукоятку при распиливании. Избыточное усилие может привести к перегрузке двигателя и/или снижению эффективности резки. Нажмите на рукоятку только с тем усилием, которое необходимо для плавной резки и без значительного снижения скорости диска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Осторожно надавите на рукоятку для выполнения распиливания. Если нажать на рукоятку с усилием или приложить боковое усилие, диск будет вибрировать и оставит след (след пилы) на обрабатываемой детали, что может привести к снижению точности распила.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении скользящего распила осторожно давите на каретку в сторону направляющей линейки без остановки. Если остановить движение каретки во время резки, на обрабатываемой детали останется след, а точность резки будет снижена.

Резка с нажимом

ДОСТОРОЖНО: Всегда блокируйте скользящие каретки при выполнении резки с нажимом. Резка при отсутствии блокировки может вызвать отдачу и привести к тяжелым травмам.

Детали высотой 68 мм и шириной 160 мм можно распилить следующим образом.

► Рис.59: 1. Стопорный штифт

1. Давите на каретку в сторону направляющей линейки, пока она не остановится, и блокируйте ее с помощью стопорного штифта.
2. Закрепите деталь в тисках соответствующего типа.
3. Включите инструмент, следя за тем, чтобы пильный диск не соприкасался с заготовкой, и подождите, пока диск не наберет максимальную скорость, прежде чем снижать ее.
4. Затем плавно опустите ручку в крайнее нижнее положение, чтобы распилить обрабатываемую деталь.
5. По завершении резки отключите инструмент и дождитесь полной остановки пильного диска, перед тем как перевести его в крайнее верхнее положение.

Скользящий распил (с проталкиванием) (распил широких деталей)

АОСТОРОЖНО: При выполнении распиливания сначала полностью переместите каретку к себе и нажмите рукоятку вниз до упора, затем сдвиньте каретку к направляющей линейке. Не начинайте распиливание, пока каретка не сдвинута полностью в сторону оператора. В противном случае возможна неожиданная отдача и получение тяжелых травм.

АОСТОРОЖНО: Не пытайтесь выполнять распиливание, двигая каретку на себя. В этом случае возможна неожиданная отдача и получение тяжелых травм.

АОСТОРОЖНО: Запрещается выполнять распил, если рукоятка зафиксирована в нижнем положении.

► Рис.60: 1. Стопорный штифт

1. Ослабьте стопорный штифт, чтобы обеспечить свободное перемещение каретки.
2. Закрепите деталь в тисках соответствующего типа.
3. Подайте каретку полностью на себя.
4. Включите инструмент. При этом пильный диск не должен соприкасаться с обрабатываемой деталью. Дождитесь, пока он не наберет максимальную скорость.
5. Нажмите на ручку вниз и подайте каретку к направляющей линейке через обрабатываемую деталь.
6. По завершении распиливания отключите инструмент и дождитесь полной остановки пильного диска, перед тем как перевести его в крайнее верхнее положение.

Резка под углом

См. раздел "Регулировка угла резки".

Резка со скосом

АОСТОРОЖНО: После настройки диска для резки со скосом убедитесь в том, что каретка и пильный диск смогут свободно перемещаться по всей длине предполагаемого разреза, прежде чем приступить к работе с инструментом. Помехи при движении каретки или диска во время распиливания могут привести к возникновению отдачи и тяжелым травмам.

АОСТОРОЖНО: Во время резки со скосом руки оператора не должны находиться на траектории движения пильного диска. Наклон диска может ввести в заблуждение относительно фактической траектории диска во время резания, и контакт с диском приведет к тяжелым травмам.

АОСТОРОЖНО: Пильный диск нельзя поднимать до его полной остановки. Во время резки со скосом отрезанные части могут попасть под пильный диск. Если поднять врачающийся диск, отрезанная часть детали может быть отброшена с высокой скоростью, вследствие чего материал может разрушиться и причинить тяжелые травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии на рукоятку прилагайте давление параллельно диску. Если прилагать усилие перпендикулярно поворотному основанию или изменить направление давления во время резки, это приведет к снижению точности.

► Рис.61

1. Снимите верхнее ограждение на той стороне, на которую производится наклон каретки.
2. Ослабьте стопорный штифт.
3. Отрегулируйте угол скоса согласно процедуре, изложенной в разделе "Регулировка угла скоса". Затем затяните круглую ручку.
4. Надежно закрепите обрабатываемую деталь в тисках.
5. Подайте каретку полностью на себя.
6. Включите инструмент - при этом режущий диск не должен соприкасаться с обрабатываемой деталью - и дождитесь пока он не наберет максимальные обороты.
7. Затем осторожно опустите рукоятку в нижнее положение, прилагая давление параллельно диску, и переместите каретку к направляющей линейке для распила обрабатываемой детали.
8. По завершении распиливания выключите инструмент и дождитесь полного останова режущего диска перед тем, как перевести его в крайнее верхнее положение.

Сложная резка

Сложная резка представляет собой процесс, при котором резка со скосом применяется одновременно с резкой под углом. Сложную резку можно выполнять под углами, указанными в таблице.

Угол резки	Угол скоса
Влево и вправо 0° — 45°	Влево и вправо 0° — 45°

При выполнении сложной резки см. объяснения в разделах "Резка с нажимом", "Скользящий распил (с проталкиванием)", "Резка под углом" и "Резка со скосом".


Обработка поясков и погонаха с закругленным углублением

Пояски и погонаж с закругленным углублением можно распиливать на пиле для сложной угловой резки. Для этого детали укладываются плашмя на поворотное основание.


Существуют два основных типа поясков и один тип погонаха с закругленным углублением: пояски со стеновым углом 52/38°, пояски со стеновым углом 45° и погонаж со стеновым углом 45°.

- Рис.62:
1. Пояск со стеновым углом 52/38°
 2. Пояск со стеновым углом 45°
 3. Погонаж со стеновым углом 45°

Имеются стыковые детали для поясков и погонажа с закругленным углублением для следующих типов углов: "внутренние" углы 90° ((a) и (b) на рисунке) и "внешние" углы 90° ((c) и (d) на рисунке).

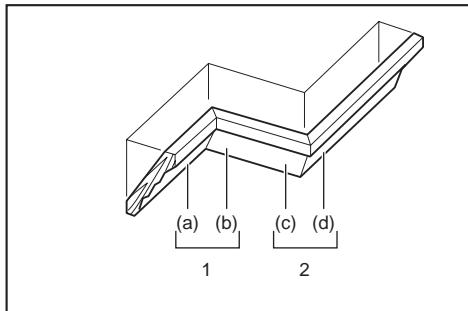

1. Внутренний угол **2.** Наружный угол

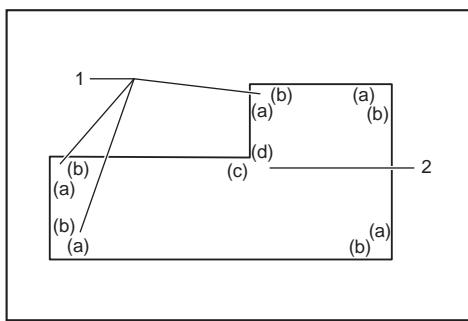

1. Внутренний угол **2.** Наружный угол

Измерение


Измерьте ширину стены и отрегулируйте ширину обрабатываемой детали соответствующим образом. Обязательно убедитесь, что ширина края детали, контактирующего со стеной, совпадает с длиной стены.

► **Рис.63:** 1. Обрабатываемая деталь 2. Ширина стены 3. Ширина обрабатываемой детали 4. Край детали, контактирующий со стеной

Обязательно используйте несколько заготовок для пробных срезов, чтобы проверить угол установки пилы.

При обрезке поясков и погонажа с закругленным углублением устанавливайте угол фаски и угол отрезки как показано в таблице (A) и устанавливайте детали на верхнюю поверхность основания пилы как указано в таблице (B).

В случае снятия левой фаски

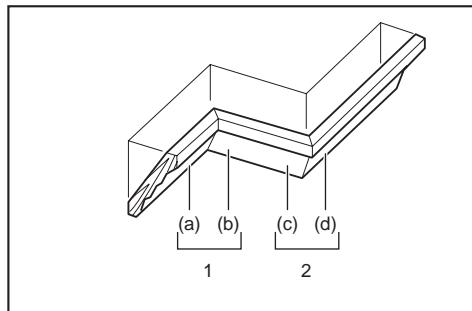

1. Внутренний угол **2.** Наружный угол

Таблица (А)

-	Положение пояска на рисунке	Угол скоса		Угол резки	
		Тип 52/38°	Тип 45°	Тип 52/38°	Тип 45°
Для внутреннего угла	(a)	Левый 33,9°	Левый 30°	Правый 31,6°	Правый 35,3°
	(b)			Левый 31,6°	Левый 35,3°
Для наружного угла	(c)				
	(d)			Правый 31,6°	Правый 35,3°

Таблица (Б)


-	Положение пояска на рисунке	Край пояска у ограждения направляющей	Готовая деталь
Для внутреннего угла	(a)	Край, касающийся потолка, должен находиться рядом с ограждением направляющей.	Готовая деталь будет находиться с левой стороны от ножа.
	(b)	Край, касающийся стены, должен находиться рядом с ограждением направляющей.	
Для наружного угла	(c)	Край, касающийся стены, должен находиться рядом с ограждением направляющей.	Готовая деталь будет находиться с правой стороны от ножа.
	(d)	Край, касающийся потолка, должен находиться рядом с ограждением направляющей.	

Пример:

В случае отрезания пояска типа 52/38° для положения (а) на рисунке выше:

- Наклоните и зафиксируйте угол фаски 33,9° ЛЕВ.
- Отрегулируйте и зафиксируйте угол отрезки 31,6° ПРАВ.
- Положите поясок широкой стороной (обратной) на поворотное основание так, чтобы КРАЙ, КОНТАКТИРУЮЩИЙ С ПОТОЛКОМ, был прижат к направляющей линейке на пиле.
- После обрезки готовая деталь будет всегда находиться с ЛЕВОЙ стороны от диска пилы.

В случае резки со скосом вправо

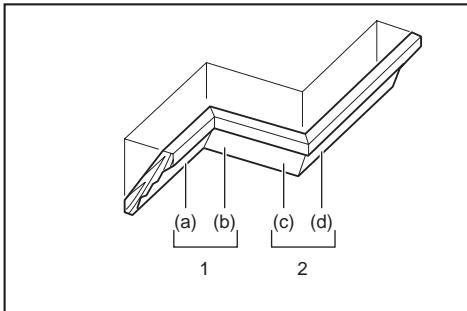

1. Внутренний угол 2. Наружный угол

Таблица (А)

–	Положение пояска на рисунке	Угол скоса		Угол резки	
		Тип 52/38°	Тип 45°	Тип 52/38°	Тип 45°
Для внутреннего угла	(а)	Правый 33,9°	Правый 30°	Правый 31,6°	Правый 35,3°
	(б)			Левый 31,6°	Левый 35,3°
Для наружного угла	(с)			Правый 31,6°	Правый 35,3°
	(д)				

Таблица (Б)

–	Положение пояска на рисунке	Край пояска у ограждения направляющей	Готовая деталь
Для внутреннего угла	(а)	Край, касающийся стены, должен находиться рядом с ограждением направляющей.	Готовая деталь будет находиться с правой стороны от ножа.
	(б)	Край, касающийся потолка, должен находиться рядом с ограждением направляющей.	Готовая деталь будет находиться с левой стороны от ножа.
Для наружного угла	(с)	Край, касающийся стены, должен находиться рядом с ограждением направляющей.	Готовая деталь будет находиться с правой стороны от ножа.
	(д)	Край, касающийся стены, должен находиться рядом с ограждением направляющей.	Готовая деталь будет находиться с левой стороны от ножа.

Пример:

В случае отрезания пояска типа 52/38° для положения (а) на рисунке выше:

- Наклоните и зафиксируйте угол фаски 33,9° ПРАВЫЙ.
- Отрегулируйте и зафиксируйте угол отрезки 31,6° ПРАВ.
- Положите поясок широкой стороной (обратной) на поворотное основание так, чтобы КРАЙ, КОНТАКТИРУЮЩИЙ С СТЕНОЙ, был прижат к направляющей линейке на пиле.
- После обрезки готовая деталь будет всегда находиться с ПРАВОЙ стороны от диска пилы.

Ограничитель пояска

Дополнительные принадлежности

Ограничители пояска облегчают отрезание поясков без наклона диска пилы. Устанавливайте их на поворотное основание, как показано на рисунках.

Правый угол отрезки 45°


- Рис.64: 1. Ограничитель пояска Л
2. Ограничитель пояска П 3. Поворотное основание 4. Направляющая линейка

Левый угол отрезки 45°

- Рис.65: 1. Ограничитель пояска Л
2. Ограничитель пояска П 3. Поворотное основание 4. Направляющая линейка

Расположите поясок так, чтобы КРАЙ, КОНТАКТИРУЮЩИЙ С СТЕНОЙ, упирался в ограждение направляющей, а КРАЙ, КОНТАКТИРУЮЩИЙ С ПОТОЛКОМ - в ограничители, как показано на рисунке. Отрегулируйте положение ограничителей пояска в соответствии с его размером. Затяните винты крепления ограничителей пояска. О настройке угла отрезки см. в таблице (С).

- Рис.66: 1. Направляющая линейка
2. Ограничитель пояска

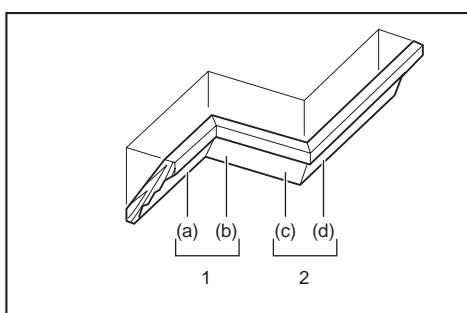

1. Внутренний угол 2. Наружный угол

Таблица (С)

—	Положение пояска на рисунке	Угол резки	Готовая деталь
Для внутреннего угла	(a)	Правый 45°	Сохранять правую сторону ножа
	(b)	Левый 45°	Сохранять левую сторону ножа
Для наружного угла	(c)		Сохранять правую сторону ножа
	(d)	Правый 45°	Сохранять левую сторону ножа

Резка алюминиевого профиля

► Рис.67: 1. Тиски 2. Распорный блок 3. Направляющая линейка 4. Алюминиевый профиль 5. Распорный блок

При креплении алюминиевого профиля используйте распорные блоки или детали металлокома, как показано на рисунке, чтобы предотвратить деформацию алюминия. При резке алюминиевого профиля используйте для резки смазочно-охлаждающую жидкость, чтобы предотвратить накопление алюминиевого материала на пильном диске.

▲ОСТОРОЖНО: Никогда не пытайтесь резать толстый или круглый алюминиевый профиль. Толстые или круглые алюминиевые детали трудно закрепить, во время резания они могут сорваться, вызвать потерю контроля над инструментом и причинить тяжелые травмы.

Резка пазов

▲ОСТОРОЖНО: Не пытайтесь выполнять такую резку при помощи более широкого диска или диска для выборки пазов. Попытка сделать надрез с помощью широкого диска или диска для выборки пазов может привести к неожиданным результатам и возникновению отдачи, которые могут стать причиной тяжелых травм.

▲ОСТОРОЖНО: Обязательно возвращайте ограничительный рычаг в исходное положение, если выполняете какой-либо разрез кроме выборки паза. Попытка резки с ограничительным рычагом в неправильном положении может привести к неожиданным результатам и возникновению отдачи, которые могут стать причиной тяжелых травм.

Для вырезания соединительного прямоугольного паза выполните следующие действия:

1. Отрегулируйте нижнее предельное положение пильного диска регулировочным винтом и стопорным рычагом, чтобы ограничить глубину резки пильного диска. См. раздел "Стопорный рычаг".
2. После регулировки нижнего предельного положения пильного диска вырежьте параллельные пазы по всей ширине обрабатываемой детали с помощью скользящего (с нажимом) разреза.
- Рис.68: 1. Вырежьте пазы лезвием
3. Удалите материал из обрабатываемой детали между пазами с помощью стамески.

Переноска инструмента

Перед перемещением инструмента извлеките блок аккумулятора и зафиксируйте все движущиеся части торцовочной пилы. Всегда проверяйте, выполнены ли следующие условия:

- Блок аккумулятора извлечен из инструмента.
- Угол скоса каретки составляет 0°, каретка зафиксирована.
- Каретка зафиксирована в нижнем положении.
- Каретка полностью опущена до направляющих линеек и зафиксирована.
- Поворотное основание зафиксировано под прямым углом резки.
- Держатели сложены и зафиксированы.

Переносите инструмент, держась за обе стороны основания инструмента.

► Рис.69

▲ОСТОРОЖНО: Стопорный штифт для подъема каретки предназначен исключительно для переноски и хранения, а не для распиливания. Использование стопорного штифта для распиливания может вызвать неожиданное перемещение диска циркулярной пилы, что приведет к отдаче и тяжелым травмам.

▲ВНИМАНИЕ: Перед переноской инструмента обязательно закрепите все подвижные части. Если во время переноски какие-либо компоненты инструмента движутся или скользят, можно потерять контроль над инструментом и получить тяжелую травму.

▲ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что каретка правильно зафиксирована в нижнем положении стопорным штифтом. Если стопорный штифт вошел в контакт неправильно, каретка может внезапно подскочить, что может стать причиной травмы.

ФУНКЦИЯ БЕСПРОВОДНОЙ АКТИВАЦИИ

Что позволяет делать функция беспроводной активации

Функция беспроводной активации обеспечивает беспрепятственную и удобную работу. Подключив к инструменту поддерживаемый пылесос, можно его автоматически запускать, используя переключатель инструмента.

► Рис.70

Чтобы использовать функцию беспроводной активации, подготовьте следующие компоненты:

- Беспроводной блок (Дополнительные принадлежности)
- Пылесос, который поддерживает функцию беспроводной активации

Обзор настройки функции беспроводной активации выглядит следующим образом. Подробные процедуры см. в каждом разделе.

1. Установка беспроводного блока
2. Регистрация инструмента для пылесоса
3. Запуск функции беспроводной активации

Установка беспроводного блока

Дополнительные принадлежности

ВНИМАНИЕ: При установке беспроводного блока поместите инструмент на ровную и устойчивую поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом установки беспроводного блока очистите пыль и грязь на инструменте. Если пыль или грязь попадет в гнездо беспроводного блока, это может привести к неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание сбоев, вызванных статическим электричеством, прежде чем поднимать беспроводной блок, прикоснитесь к материалу, позволяющему снять статический разряд, например, к металлической части инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке беспроводного блока всегда следите за тем, чтобы беспроводной блок был вставлен в правильном направлении, и крышка была полностью закрыта.

1. Откройте крышку на инструменте, как показано на рисунке.

► Рис.71: 1. Крышка

2. Вставьте беспроводной блок в гнездо и закройте крышку.

При вставке беспроводного блока выровняйте выступы с углубленными участками в гнезде.

► Рис.72: 1. Беспроводной блок 2. Защита 3. Крышка 4. Углубленный участок

При извлечении беспроводного блока медленно откройте крышку. Если потянуть крышку, то крючки на обратной стороне крышки поднимут беспроводной блок.

► Рис.73: 1. Беспроводной блок 2. Крючок 3. Крышка

После извлечения беспроводного блока поместите его в поставляемый футляр или в контейнер без статического электричества.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия беспроводного блока обязательно используйте крючки на обратной стороне крышки. Если крючки не захватывают беспроводной блок, полностью закройте крышку и снова медленно откройте ее.

Регистрация инструмента для пылесоса

ПРИМЕЧАНИЕ: Для регистрации инструмента необходим пылесос Makita, поддерживающий функцию беспроводной активации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом регистрации инструмента завершите установку беспроводного блока в инструмент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не включайте следующие переключатели во время регистрации инструмента:

- триггерный переключатель на инструменте
- переключатель пылесоса на инструменте
- переключатель питания на пылесосе

ПРИМЕЧАНИЕ: См. также руководство по эксплуатации пылесоса.

Если необходимо активировать пылесос одновременно с переключением инструмента, сначала завершите регистрацию инструмента.

1. Установите аккумулятор в пылесос и инструмент.
2. Установите выключатель режима ожидания на пылесосе в положение «**AUTO**» (автоматический).

► Рис.74: 1. Выключатель режима ожидания

3. Нажмите и удерживайте кнопку беспроводной активации на пылесосе в течение 3 секунд, пока лампа беспроводной активации не замигает зеленым цветом. Затем таким же образом нажмите кнопку беспроводной активации на инструменте.

► Рис.75: 1. Кнопка беспроводной активации
2. Лампа беспроводной активации

Если пылесос и инструмент надежно соединены друг с другом, то лампы беспроводной активации будут гореть зеленым светом в течение 2 секунд, затем начнут мигать синим цветом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Через 20 секунд лампы беспроводной активации связи закончат мигать зеленым цветом. Если на пылесосе мигает лампа беспроводной активации на инструменте. Если лампа беспроводной активации не мигает зеленым цветом, нажмите кнопку беспроводной активации на короткое время, а затем снова удерживайте ее.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении двух или более регистраций инструмента для одного пылесоса завершите регистрацию инструмента одну за другой.

Запуск функции беспроводной активации

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед беспроводной активацией завершите регистрацию инструмента для пылесоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. также руководство по эксплуатации пылесоса.

После регистрации инструмента для пылесоса можно использовать переключатель инструмента для автоматического запуска пылесоса. Нажмите триггерный переключатель на инструменте, чтобы задействовать пылесос во время работы. Пылесос также включается при нажатии кнопки пылесоса на инструменте во время каждого резания.

► Рис.76

1. Установите беспроводной блок в инструмент.
2. Подсоедините шланг пылесоса к инструменту.
3. Установите выключатель режима ожидания на пылесосе в положение «AUTO» (автоматический).

► Рис.78: 1. Выключатель режима ожидания

4. На короткое время нажмите кнопку беспроводной активации на инструменте. Лампа беспроводной активации мигает синим цветом.

► Рис.79: 1. Кнопка беспроводной активации
2. Лампа беспроводной активации

5. Потяните триггерный переключатель инструмента. Проверьте, работает ли пылесос при нажатии триггерного переключателя.
6. Нажмите кнопку пылесоса для включения пылесоса. Убедитесь, что лампа беспроводной активации загорается синим и пылесос продолжает работать до повторного нажатия кнопки.
7. Для прекращения работы пылесоса отпустите триггерный переключатель или нажмите кнопку пылесоса еще раз. Пылесос выключается через несколько секунд после переключения, после чего лампа начинать мигать синим.

ПРИМЕЧАНИЕ: Состояние переключения (включение/выключение пылесоса) можно определить по лампе беспроводной активации. Подробную информацию см. в разделе с описанием состояния лампы беспроводной активации.

8. Чтобы остановить беспроводную активацию пылесоса, нажмите кнопку беспроводной активации на инструменте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в течение 2 часов не будет выполняться никаких действий, то лампа беспроводной активации на инструменте перестанет мигать синим цветом. В этом случае установите выключатель режима ожидания на пылесосе в положение «AUTO» и снова нажмите кнопку беспроводной активации на инструменте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пылесос запускается/останавливается с задержкой. Когда пылесос обнаруживает переключение выключателя инструмента, возникает временная задержка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дальность передачи беспроводного блока может варьироваться в зависимости от местоположения и окружающих предметов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на одном пылесосе зарегистрировано два или более инструментов, пылесос может начать работать, даже если триггерный переключатель не нажат, или кнопка пылесоса может включиться, поскольку другой пользователь использует функцию беспроводной активации.

Описание статуса лампы беспроводной активации

► Рис.80: 1. Лампа беспроводной активации

Лампа беспроводной активации отображает состояние функции беспроводной активации. Значения состояния лампы см. в таблице ниже.

Состояние	Лампа беспроводной активации				Описание
	Цвет	Вкл	Мигает	Продолжительность	
Ожидание	Синий			2 часа	Доступна беспроводная активация пылесоса. Если в течение 2 часов не будет выполняться никаких операций, лампа автоматически выключится.
				Пока инструмент работает.	Доступна беспроводная активация пылесоса, инструмент работает.
Регистрация инструмента	Зеленая			20 секунд	Готовность к регистрации инструмента. Ожидание регистрации пылесосом.
				2 секунды	Регистрация инструмента завершена. Лампа беспроводной активации начнет мигать синим цветом.
Отмена регистрации инструмента	Красная			20 секунд	Готовность к отмене регистрации инструмента. Ожидание отмены пылесосом.
				2 секунды	Отмена регистрации инструмента завершена. Лампа беспроводной активации начнет мигать синим цветом.
Прочие	Красная			3 секунд	На беспроводной блок подается питание, и запускается функция беспроводной активации.
	Выкл	-	-	-	Беспроводная активация пылесоса прекращается.

Отмена регистрации инструмента для пылесоса

При отмене регистрации инструмента для пылесоса выполните следующую процедуру.

1. Установите аккумулятор в пылесос и инструмент.
2. Установите выключатель режима ожидания на пылесосе в положение «AUTO» (автоматический).

► Рис.81: 1. Выключатель режима ожидания

3. Нажмите и удерживайте кнопку беспроводной активации на пылесосе в течение 6 секунд. Лампа беспроводной активации мигает зеленым, а затем переключается на красный цвет. После этого нажмите кнопку беспроводной активации на инструменте таким же образом.

► Рис.82: 1. Кнопка беспроводной активации
2. Лампа беспроводной активации

Если отмена выполнена успешно, лампы беспроводной активации загорятся красным цветом на 2 секунды и начнут мигать синим цветом.

ПРИМЕЧАНИЕ: По истечении 20 секунд лампы беспроводной активации прекращают мигать красным цветом. Если на пылесосе мигает лампа беспроводной активации, нажмите кнопку беспроводной активации на инструменте. Если лампа беспроводной активации не мигает красным цветом, нажмите кнопку беспроводной активации на короткое время, а затем снова удерживайте ее.

Поиск и устранение неисправностей для функции беспроводной активации

Прежде чем обращаться по поводу ремонта, проведите осмотр самостоятельно. Если обнаружена неисправность, не указанная в руководстве, не пытайтесь разобрать инструмент. Обратитесь в один из авторизованных сервисных центров Makita, в которых для ремонта всегда используются оригинальные детали Makita.

Состояние неисправности	Возможная причина (неисправности)	Способ устранения
Лампа беспроводной активации не горит/мигает.	Беспроводной блок не установлен в инструмент.	Правильно установите беспроводной блок.
	Беспроводной блок неправильно установлен в инструмент.	
	Грязь на клемме беспроводного блока и/или гнезда.	Аккуратно вытрите пыль и грязь на клемме беспроводного блока и очистите гнездо.
	Не нажата кнопка беспроводной активации на инструменте.	На короткое время нажмите кнопку беспроводной активации на инструменте.
	Выключатель режима ожидания на пылесосе не установлен в положение «AUTO» (автоматический).	Установите выключатель режима ожидания на пылесосе в положение «AUTO» (автоматический).
Не удается успешно завершить регистрацию/отмену регистрации инструмента.	Отсутствует электропитание	Подайте питание на инструмент и пылесос.
	Беспроводной блок не установлен в инструмент.	Правильно установите беспроводной блок.
	Беспроводной блок неправильно установлен в инструмент.	
	Грязь на клемме беспроводного блока и/или гнезда.	Аккуратно вытрите пыль и грязь на клемме беспроводного блока и очистите гнездо.
	Выключатель режима ожидания на пылесосе не установлен в положение «AUTO» (автоматический).	Установите выключатель режима ожидания на пылесосе в положение «AUTO» (автоматический).
	Отсутствует электропитание	Подайте питание на инструмент и пылесос.
	Неверная операция	На короткое время нажмите кнопку беспроводной активации и снова выполните процедуру регистрации/отмены.
	Большое расстояние между инструментом и пылесосом (вне диапазона передачи).	Расположите инструмент и пылесос ближе друг к другу. Максимальное расстояние передачи составляет приблизительно 10 м, однако оно может изменяться в зависимости от обстоятельств.
	Перед завершением регистрации инструмента/отменой; - был нажат триттерный переключатель на инструменте; или - на инструменте была нажата кнопка включения пылесоса; или - была нажата кнопка питания на пылесосе.	На короткое время нажмите кнопку беспроводной активации и снова выполните процедуру регистрации/отмены.
Процедура регистрации инструмента для инструмента или пылесоса не завершена.	Одновременно выполните процедуры регистрации инструмента для инструмента и для пылесоса.	
	Радиопомехи от других приборов, которые генерируют радиоволны высокой интенсивности.	Избегайте эксплуатации инструмента и пылесоса рядом с такими приборами, как устройства Wi-Fi и микроволновые печи.

Состояние неисправности	Возможная причина (неисправности)	Способ устранения
Пылесос не работает при использовании переключателя инструмента.	Беспроводной блок не установлен в инструмент. Беспроводной блок неправильно установлен в инструмент.	Правильно установите беспроводной блок.
	Грязь на клемме беспроводного блока и/или гнезда.	Аккуратно вытрите пыль и грязь на клемме беспроводного блока и очистите гнездо.
	Не нажата кнопка беспроводной активации на инструменте.	На короткое время нажмите кнопку беспроводной активации и убедитесь в том, что лампа беспроводной активации мигает синим цветом.
	Выключатель режима ожидания на пылесосе не установлен в положение «AUTO» (автоматический).	Установите выключатель режима ожидания на пылесосе в положение «AUTO» (автоматический).
	В пылесосе зарегистрировано более 10 инструментов.	Выполните повторную регистрацию инструмента. Если в пылесосе зарегистрировано более 10 инструментов, инструмент, зарегистрированный самым первым, будет автоматически отменен.
	Пылесосу не удалось успешно зарегистрировать инструменты.	Возобновите процедуру регистрации инструмента.
	Пылесос удалил все записи регистрации инструментов.	Выполните повторную регистрацию инструмента.
	Отсутствует электропитание	Подайте питание на инструмент и пылесос.
	Большое расстояние между инструментом и пылесосом (вне диапазона передачи).	Расположите инструмент и пылесос ближе друг к другу. Максимальное расстояние передачи составляет приблизительно 10 м, однако оно может изменяться в зависимости от обстоятельств.
	Радиопомехи от других приборов, которые генерируют радиоволны высокой интенсивности.	Избегайте эксплуатации инструмента и пылесоса рядом с такими приборами, как устройства Wi-Fi и микроволновые печи.
Пылесос работает, когда переключатели инструмента не были активированы.	Другие пользователи используют беспроводную активацию пылесоса с помощью своих инструментов.	Отключите кнопку беспроводной активации других инструментов или отмените регистрацию инструмента для других инструментов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОСТОРОЖНО: Перед проведением проверки или работ по техобслуживанию необходимо убедиться, что инструмент выключен, а блок аккумулятора снят. Если блок аккумулятора не снят и инструмент не выключен, возможны тяжелые травмы из-за случайного включения инструмента.

ОСТОРОЖНО: Всегда следите за заточкой и чистотой пильного диска для обеспечения максимально эффективной и безопасной работы. Использование тупого или загрязненного диска может привести к возникновению отдачи и тяжелым травмам.

ВНИМАНИЕ: Перед осмотром или обслуживанием инструмента обязательно убедитесь, что ограждение диска закрыто в исходном положении. Запрещается фиксировать или привязывать ограждение диска в открытом положении во время очистки инструмента. Диск без ограждения может нанести травму.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita.

Регулировка угла резки

Данный инструмент тщательно отрегулирован и выверен на предприятии-изготовителе, но грубая эксплуатация может нарушить регулировку. Если регулировка вашего инструмента нарушена, выполните следующее:

Угол резки

Полностью опустите ручку и зафиксируйте ее в опущенном положении с помощью стопорного штифта. Переместите каретку по направлению к направляющей линейке.

Поверните рукоятку против часовой стрелки и подготовьте поворотное основание к включению функции блокировки с помощью неподвижного упора, используя рычаг блокировки.

Затем ослабьте винты, фиксирующие указатель и шкалу угла резки.

► Рис.83: 1. Рукоятка 2. Рычаг блокировки 3. Винт указателя 4. Винты шкалы угла резки 5. Шкала угла резки

Установите поворотное основание в положение 0°, используя функцию блокировки с помощью неподвижного упора. Установите диск циркулярной пилы под прямым углом к поверхности направляющей линейки с помощью треугольной линейки или угольника. Сохраняя прямой угол, затяните винты шкалы угла резки. После этого выровняйте указатели (правый и левый) в соответствии с положением 0° на шкале угла резки и затяните винт указателя.

► Рис.84: 1. Треугольная линейка 2. Указатель

Угол скоса

Угол скоса в 0°

Переместите каретку по направлению к направляющим линейкам и блокируйте ее скольжение стопорным штифтом. Полностью опустите каретку и зафиксируйте ее в опущенном положении с помощью стопорного штифта. Поверните круглую ручку против часовой стрелки, а затем поверните регулировочный болт 0° на два-три оборота против часовой стрелки, чтобы наклонить диск циркулярной пилы вправо.

► Рис.85: 1. Круглая ручка 2. Регулировочный болт 0° 3. Винт указателя

Тщательно установите диск циркулярной пилы под прямым углом к верхней поверхности поворотного основания с помощью треугольной линейки, угольника и т. д., поворачивая регулировочный болт 0° по часовой стрелке. Затем затяните круглую ручку, чтобы зафиксировать установленный угол 0°.

► Рис.86: 1. Треугольная линейка 2. Пильный диск 3. Верхняя поверхность поворотного основания

Еще раз убедитесь в том, что сторона диска циркулярной пилы расположена под прямым углом к поверхности поворотного основания. Ослабьте винт на указателе. Совместите указатель с положением 0° на шкале скоса и затяните винт.

Угол скоса в 45°

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед регулировкой угла скоса 45° завершите регулировку угла скоса 0°.

Ослабьте круглую ручку и полностью наклоните каретку на сторону, которую необходимо проверить. Убедитесь, что указатель определяет значение 45° на шкале угла скоса.

► Рис.87: 1. Круглая ручка

Если указатель не определяет значение 45°, переведите его в положение 45°, повернув регулировочный болт на шкале угла скоса на противоположной стороне основания.

► Рис.88: 1. Регулировочный болт влево на 45° 2. Регулировочный болт вправо на 45°

Очистка линзы лампы

ВНИМАНИЕ: Перед очисткой линзы лампы обязательно снимите диск циркулярной пилы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте винт, который фиксирует линзу. Если линза не извлекается, еще немножко ослабьте винт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления пыли с линзы лампы используйте сухую ткань. Не допускайте возникновения царапин на линзе лампы, так как это приведет к снижению освещенности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не пользуйтесь растворителями или какими-либо очистителями на основе керосина для очистки линзы.

Если линза лампы загрязнится, трудно будет увидеть линию светодиодной лампы. Регулярно очищайте линзу. Снимите блок аккумулятора. Ослабьте винт и извлеките линзу. Осторожно очистите линзу влажной мягкой тканью.

► Рис.89: 1. Винт 2. Линза

После использования

После использования инструмента сотрите щепу и пыль, прилипшие к инструменту, с помощью ткани или аналогичных средств. Содержите ограждение диска в чистом виде в соответствии с инструкциями в разделе "Ограждение диска". Смазывайте скользящие части машинным маслом для предотвращения коррозии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОСТОРОЖНО: данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование любых других принадлежностей или приспособлений может привести к тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО: Используйте принадлежности или приспособления Makita только по назначению. Неправильное использование принадлежности или приспособления может привести к тяжелым травмам.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

- Твердосплавные пильные диски
- Вертикальные тиски
- Горизонтальные тиски
- Комплект ограничителей пояска
- Пылесборный мешок
- Треугольная линейка
- Шестигранный ключ
- Беспроводной блок
- Комплект стоек
- Подоснова
- Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885893A965
EN, SL, SQ, BG,
HR, MK, SR, RO,
UK, RU
20210309